

Хэштег этой выкройки в Instagram: #KARINA404

TOP
SEW
.RU




ЮБКА-ШОРТЫ
КАРИНА404

сложность



TOPSEW.RU

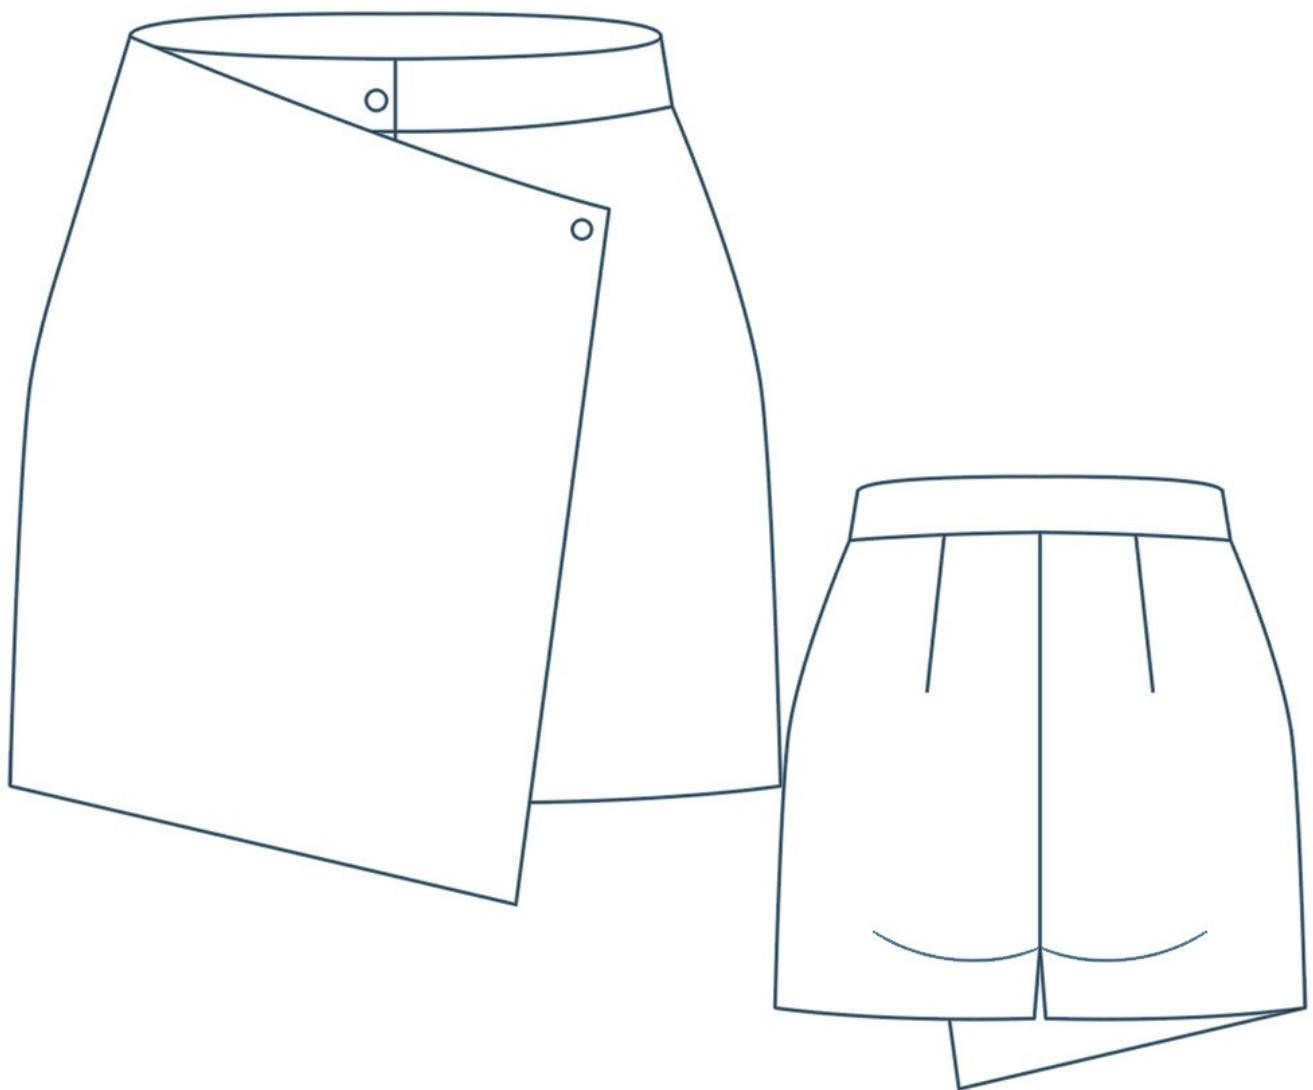

ЮБКА-ШОРТЫ
КАРИНА404

сложность



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

Величины прибавок на основных участках измерений, см

Участок изменения	Прибавка
Прибавка общая к обхвату талии •	2.6-2,8 см
Прибавка общая к обхвату бедер •	0-1 см

Замеры ключевых параметров

Участок изделия/Ростовка	154-160	161-167	168-174	174-180
Длина изделия по верхнего края пояса по боковому шву	39.5-42.4 см	40.6-43.6 см	41.8-44.8 см	43-46 см


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены. Они обозначены пунктирной линией

Внимание!
В зависимости от свойств
выбранной ткани Вы можете
увеличивать или уменьшать
ширину припусков настолько,
насколько посчитаете нужным.



СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

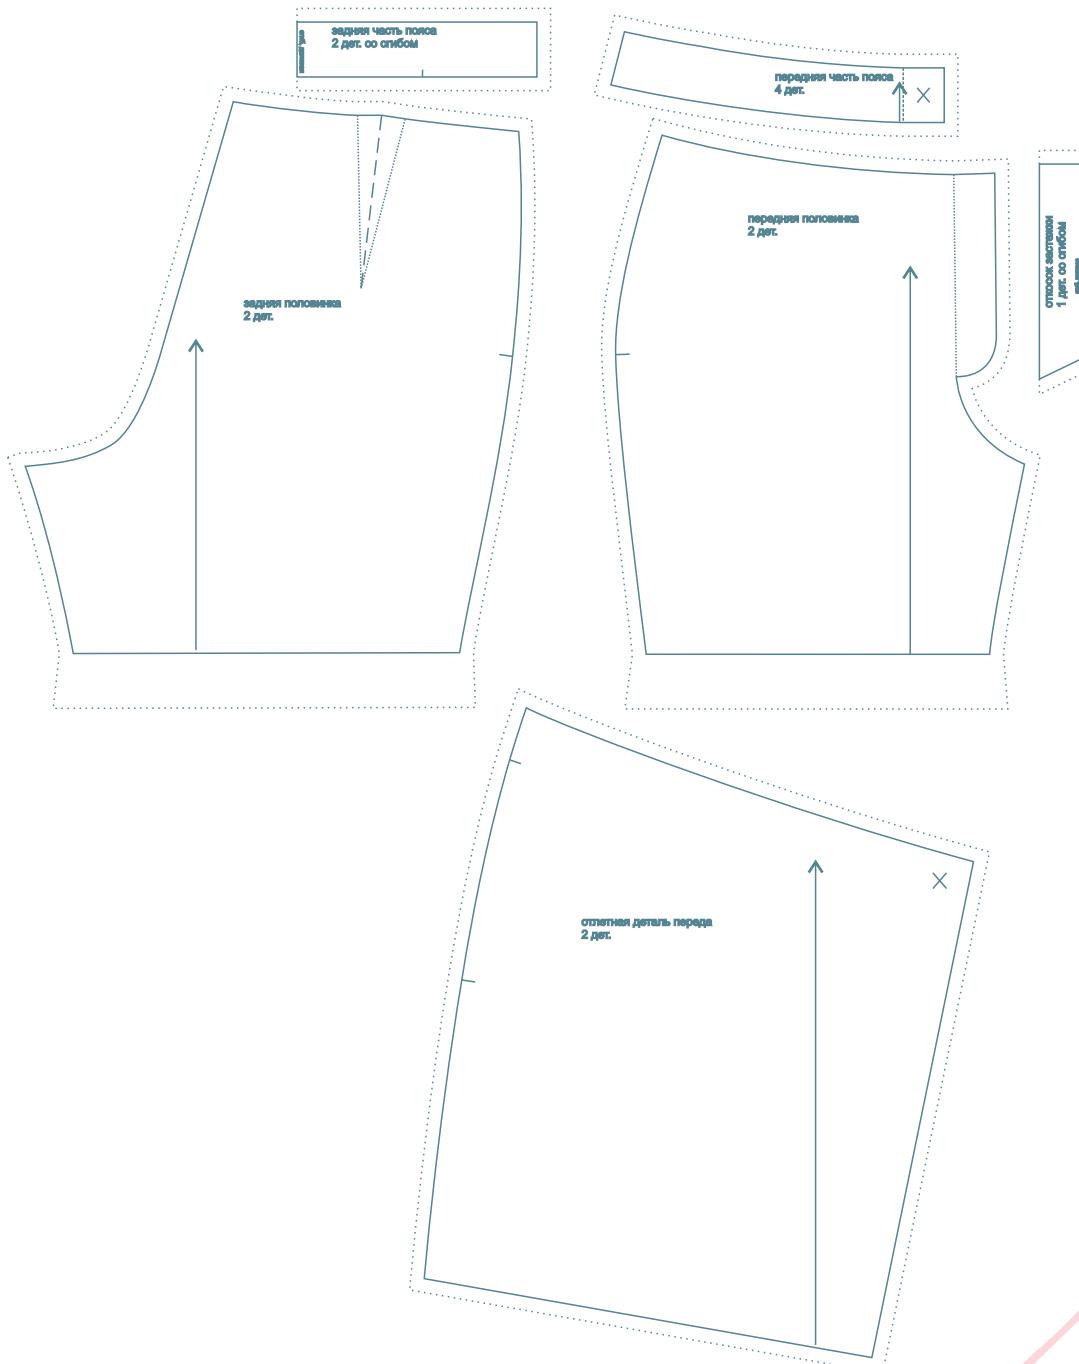

РАСКРОЙ


Детали из основного материала

Основной материал:


1. Задняя половинка – 2 дет.,
2. Передняя половинка – 2 дет.,
3. Откосок застёжки – 1 дет. со сгибом,
4. Отлетная деталь – 2 дет.,
5. Передняя часть пояса – 4 дет.,
6. Задняя часть пояса – 2 дет. со сгибом.

Клеевая прокладка:

1. Гульфик – 1 дет. (выкраивается по правой передней половинке),
2. Откосок – 1 дет. со сгибом,
3. Передняя часть пояса – 2 дет.,
4. Задняя часть пояса – 1 дет. со сгибом,
5. Долевик отлетной детали – выкраивается в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной периметру верхней, центральной и нижней сторон детали.

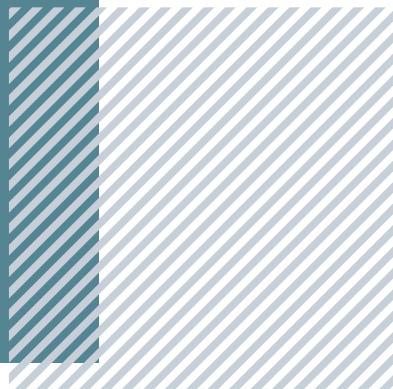

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

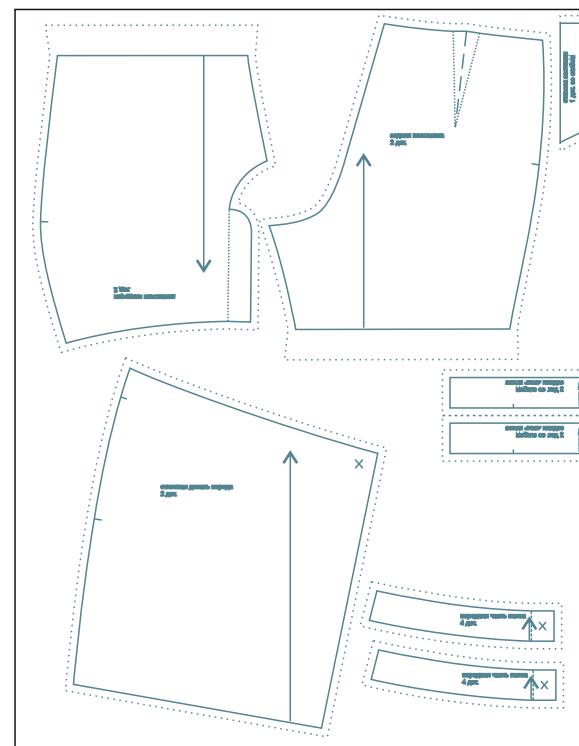

СГИБ ТКАНИ

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

Расход ткани

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса.

Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

Размеры

40-52

Рост 154-180

0.95-1.3 м

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование и инструменты

- Универсальная швейная машина;
- Стандартная лапка для машины;
- 3-ниточный оверлок;
- Утюг с паром или без;
- Утюжильный стол, гладильная доска;
- Ручная иглы;
- Машинные иглы;
- Булавки для закалывания;
- Ножницы для бумаги;
- Ножницы для раскрай материалов;
- Маленькие прищепки.

Материалы

Материал для изделия

Рекомендуемые материалы: средней плотности, пластичные, гигроскопичные, растяжимые.

Пример: костюмная ткань с эластаном, джинс-стрейч, габардин.

Дополнительные материалы:

- флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;
- нитки для бытовой машины и для оверлока;
- брючная застежка-молния;
- пуговицы 2 шт.

Терминология машинных работ

стачать – соединить, примерно одинаковые по величине детали машинной прямой строчкой (например, стачать плечевые, боковые срезы);

притачать – соединить не большую деталь к основной (притачать волан к борту);

обтачать – соединить детали изделия по краю с целью вывертывания на лицевую сторону (обтачать воротник, манжеты);

втачать – присоединить машинной строчкой одну деталь к другой по замкнутому контуру (втачать рукав в пройму, воротник в горловину);

настрочить – соединить детали машинным швом, путём накладывания одной детали на другую (настрочить карман на полочку, кокетку на спинку);

застрочить – проложить строчку на машинке по подогнутому краю детали (застрочить низ юбки, платья);

отстрочить – прошить на машинке край детали, образуя отделочную строчку и закрепляя обтачной край (отстрочить клапан, манжет, борт);

пристрочить — присоединить к изделию декоративные детали, украшения (пристрочить отделочную тесьму);

вспушить — проложить машинную строчку на той детали, которая находится с изнанки, например, обтачка с целью закрепить припуск соединения при отсутствии отделочной строчки с лицевой стороны.

обметать – произвести обработку срезов деталей на оверлоке или зигзагообразной строчкой (обметать боковые, плечевые срезы);

присборить – выполнить сборку, застрачивая небольшие складки (присборить рукав по окату);

присборить — выполнить сборку, образуя небольшие складки (например, по окату рукава)

окантовать – обработать срезы деталей изделия или швов полоской ткани, выкроенной под углом 45 градусов из аналогичной, отделочной ткани или готовой тесьмой (окантовать край воротника, клапана, низ изделия).

Терминология ручных работ

сметать — соединить ручными стежками, примерно одинаковые по величине детали, для проведения первой примерки или прошивания на машинке (например, сметать боковые срезы);

приметать или наметать — соединить ручными стежками, разные по величине детали, путём накладывания одной детали на другую, после машинных работ стежки удаляются (приметать манжет к рукаву, наметать карман на изделие);

заметать — закрепить временными ручными стежками нижний припуск детали, для дальнейшей обработки (заметать низ платья, брюк, рукавов);

вметать — присоединить временными стежками одну деталь к другой по замкнутому контуру (например, вметать воротник в горловину);

выметать — закрепить обтачной край детали ручными стежками так, чтобы одна деталь переходила на другую на 0,1 см. или вровень (в раскол). Стежки, являются временными и удаляются после влажно-тепловой обработки (выметать край манжеты, воротника, борта);

подшить — прикрепить подогнутый припуск детали стежками постоянного назначения (например, подшить низ юбки, платья, брюк и т.п.);

пришить — присоединить мелкие декоративные детали, фурнитуру, украшения (пришить крючки, пуговицу, стразы);

простегать — соединить несколько деталей, которые накладываются одна на другую и состоят из основного и прокладочного материалов, стегальными ручными стежками (простегать меховой воротник);

посадить или припосадить — проложить частые, мелкие ручные стежки по краю детали, которые стягивают ткань до нужного размера, сокращая избыточный объем материала, затем сутюжить утюгом и удалить стежки (припосадить рукав по окату);

Терминология влажно-тепловых работ

заутюжить — направить припуски в одну сторону и зафиксировать горячим утюгом (например, заутюжить боковые швы в сторону спинки);

разутюжить — расправить припуски шва в разные стороны и обработать горячим утюгом (разутюжить плечевые, боковые швы);

проутюжить — обработать поверхность изделия горячим утюгом с целью удаления заминов, складок и т.п.

отпарить — обработать участки изделия утюгом с паром в тех местах, где появились лассы (блеск, образовавшийся от утюга);

оттянуть — обработать утюгом те участки изделия, где необходимо вытянуть ткань и придать ей нужную форму (боковые швы, швы рукавов, низ изделия);

приутюжить — уменьшить толщину шва или выровнять детали, с помощью горячего утюга;

сутюжить — уменьшить в размерах участок изделия горячим утюгом с целью придания формы, обратное операции оттягивания (сутюжить слабину в конце вытачек);

декатировать — обработать материал горячим утюгом с увлажнением перед раскроем с целью исключения усадки ткани в готовом изделии;

отутюжить «на ребро» — обработать с помощью утюга швы стачивания, при этом припуски на швы не направляя и ни в какие стороны и не раскладывая (отутюжить «на ребро» швы соединения клиньев в юбке);

проутюжильник — лоскут сухой хлопчатобумажной ткани, используется для утюжки изделий с целью предотвращения появления ласс (блеска на швах) и порчи волокон ткани.

Технологическая последовательность обработки

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия.

1. Притачайте продублированные передние части пояса к передним половинкам шорт. Припуски шва заутюжьте на пояс.
2. Стачайте вытачки на задних половинках шорт, заутюжьте их к центру детали.
3. Притачайте продублированные задние части пояса к задним половинкам шорт. Припуски швов заутюжьте на пояс.
4. Укрепите долевиками верхний, центральный и нижний срезы верхней отлетной детали (она будет располагаться с лицевой стороны). Эта операция предотвратит вытягивание косых срезов в процессе обработки и эксплуатации.
5. Сложите части отлетной детали лицом друг к другу, уравняйте по срезам, заколите булавками по верхнему, центральному и нижнему срезам, стачайте между собой. Булавки удалите. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм.
6. Выверните, выпрямьте отлетную деталь на лицевую сторону через незашитые боковые срезы, выметайте.
7. Проложите отделочную строчку по обтачанным краям отлетной детали, одновременно проложите вспомогательную строчку, соединяя части отлетной детали между собой по боковым срезам. Нитки вымётывания удалите. Приутюжьте.
8. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку шаговые швы шорт.
9. Заутюжьте припуск на подгибку низа на 4 см в сторону изнанки. Затем подверните его на половину ширины внутрь и подшейте низ шортов. Приутюжьте.
10. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку боковые швы шорт. В правый боковой шов вложите отлетную деталь.
11. Обметайте срезы сидения шорт: на правой половинке шорт срез будет с цельнокроеным гульфиком, на левой – обычный.
12. Заутюжьте гульфик на изнанку правой половинки шорт.
13. Заутюжьте пополам деталь откоска (изнанкой внутрь). Обтачайте его нижний угол. Припуск шва в уголке высеките, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выпрямьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте.
14. Обметайте вместе продольные срезы откоска.
15. Вспомогательной строчкой притачайте молнию к откоску.
16. Притачайте откосок вместе с молнией к левой передней половинке шорт. Шов отстрочите близко к строчке.
17. Стачайте шов сидения шорт. Разутюжьте.
18. Наложите гульфик на молнию. Приколите молнию к гульфику булавками, притачайте вспомогательной строчкой.
19. Удалите булавки. Наметьте и проложите отделочную строчку по лицевой части гульфика. Настрочите закрепку в уступе гульфика.
20. Стачайте части нижнего пояса между собой. Припуски швов разутюжьте.
21. Обметайте нижний срез нижнего пояса.
22. Наложите нижний пояс на верхний (лицом к лицу), уравняйте по верхним срезам, заколите булавками.
23. Притачайте нижний пояс к верхнему по верхнему срезу. Булавки удалите. Припуск шва срежьте до ширины 7 мм. Настрочите шов на нижний пояс.

24. Выутюжьте пояс, сделав переходный кант из верхнего пояса в сторону нижнего.
25. Обтачайте торцевые уголки пояса. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки на 2 мм.
26. Выверните, выпрямьте уголки пояса на лицевую сторону.
27. Заверните отлетной нижний пояс на изнаночную сторону изделия и приметайте.
28. Притачайте нижний пояс, ведя отделочную строчку по верхнему поясу или швом «в канавку».
29. Нитки намётки удалите, приутюжьте пояс.
30. Наметьте и обработайте петли, пришейте пуговицы.