

Хэштег этой выкройки в Instagram: #VERONIKA402

TOP  
SEW  
.RU




ШОРТЫ  
ВЕРОНИКА402

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

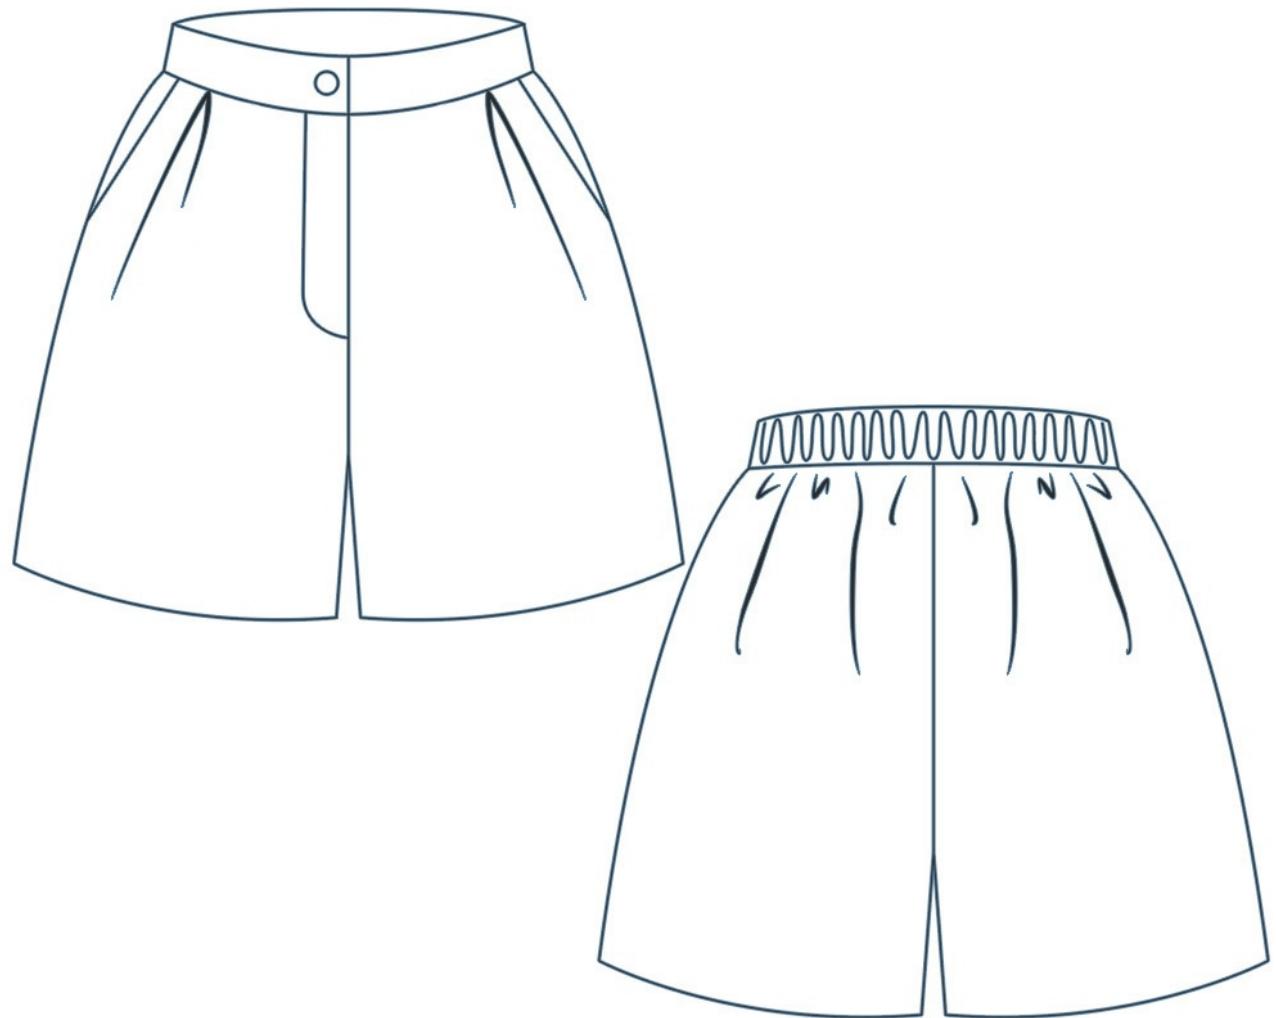

ШОРТЫ  
ВЕРОНИКА402

СЛОЖНОСТЬ



# ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

## Величины прибавок на основных участках измерений, см

| Участок изменения                | Прибавка     |
|----------------------------------|--------------|
| Прибавка общая к обхвату талии • | 13,2-13,8 см |
| Прибавка общая к обхвату бедер • | 14,2-18 см   |

## Замеры ключевых параметров

| Участок изделия/Ростовка                                | 154-160  | 161-167  | 168-174  | 174-180  |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Длина изделия по верхнего<br>края пояса по боковому шву | 38-44 см | 39-45 см | 40-46 см | 41-47 см |






Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

## Припуски на швы включены. Они обозначены пунктирной линией

Внимание!  
В зависимости от свойств  
выбранной ткани Вы можете  
увеличивать или уменьшать  
ширину припусков настолько,  
насколько посчитаете нужным.



## СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

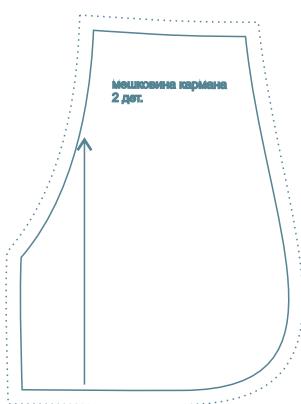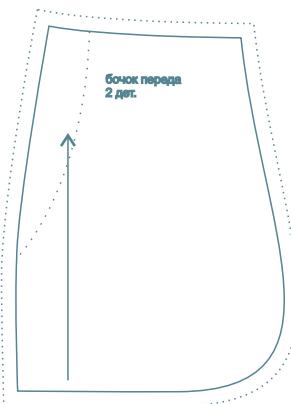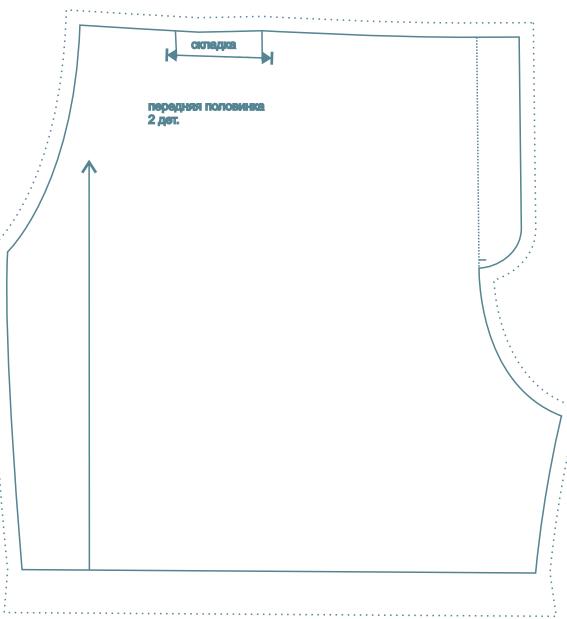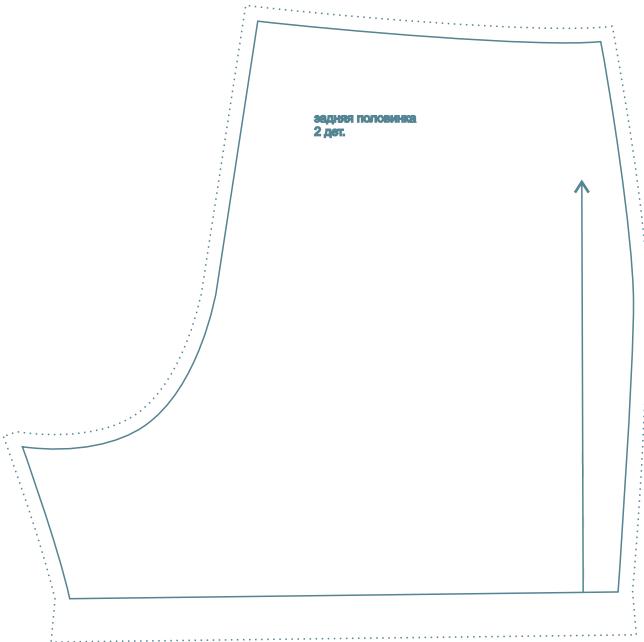

# РАСКРОЙ

## Детали из основного материала


### **Основной материал:**

1. Передняя половинка – 2 дет.,
2. Задняя половинка – 2 дет.,
3. Бочок переда – 2 дет.,
4. Мешковина кармана – 2 дет.,
5. Откосок застежки – 1 дет.,
6. Пояс спинки – 1 дет. со сгибом,
7. Передняя часть пояса – 4 дет.

### **Клеевая прокладка:**

1. Долевик кармана – 2 дет. (выкраивается под углом 45 градусов по отношению к долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман),
2. Передняя часть пояса – 2 дет.,
3. Гульфик – 1 дет. (выкраивается по передней половинке),
4. Откосок – 1 дет. (выкраивается в половину ширины детали).

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

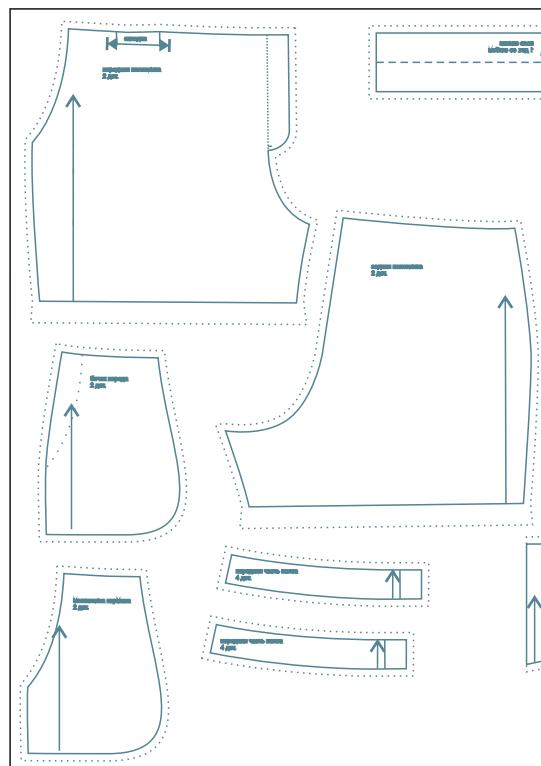

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

## Расход ткани

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса.

Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

Размеры

40-48

50-58

Рост 154-180      1-1.05 м    1.06-1.12 м

# НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

## Оборудование и инструменты

- Универсальная швейная машина;
- Стандартная лапка для машины;
- 3-ниточный оверлок;
- Утюг с паром или без;
- Утюжильный стол, гладильная доска;
- Ручная иглы;
- Машины иглы;
- Булавки для закалывания;
- Ножницы для бумаги;
- Ножницы для раскрай материалов;
- Маленькие прищепки.

## Материалы

### Материал для изделия

Рекомендуемые материалы: плательные и костюмные средней и небольшой плотности, пластичные, гигроскопичные.

Пример: костюмная ткань, тонкий джинс, габардин.

### Дополнительные материалы:

- флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;
- нитки для бытовой машины и для оверлока;
- подкладочная ткань, соответствующая типу ткани (для карманов);
- эластичная тесьма (резинка) в пояс спинки;
- брючная застежка-молния;
- пуговица.

## Терминология машинных работ

**стачать** – соединить, примерно одинаковые по величине детали машинной прямой строчкой (например, стачать плечевые, боковые срезы);

**притачать** – соединить не большую деталь к основной (притачать волан к борту);

**обтачать** – соединить детали изделия по краю с целью вывертывания на лицевую сторону (обтачать воротник, манжеты);

**втачать** – присоединить машинной строчкой одну деталь к другой по замкнутому контуру (втачать рукав в пройму, воротник в горловину);

**настрочить** – соединить детали машинным швом, путём накладывания одной детали на другую (настрочить карман на полочку, кокетку на спинку);

**застрочить** – проложить строчку на машинке по подогнутому краю детали (застрочить низ юбки, платья);

**отстрочить** – прошить на машинке край детали, образуя отделочную строчку и закрепляя обтачной край (отстрочить клапан, манжет, борт);

**пристрочить** — присоединить к изделию декоративные детали, украшения (пристрочить отделочную тесьму);

**вспушить** — проложить машинную строчку на той детали, которая находится с изнанки, например, обтачка с целью закрепить припуск соединения при отсутствии отделочной строчки с лицевой стороны.

**обметать** – произвести обработку срезов деталей на оверлоке или зигзагообразной строчкой (обметать боковые, плечевые срезы);

**присборить** – выполнить сборку, застрачивая небольшие складки (присборить рукав по окату);

**присборить** — выполнить сборку, образуя небольшие складки (например, по окату рукава)

**окантовать** – обработать срезы деталей изделия или швов полоской ткани, выкроенной под углом 45 градусов из аналогичной, отделочной ткани или готовой тесьмой (окантовать край воротника, клапана, низ изделия).

## Терминология ручных работ

**сметать** — соединить ручными стежками, примерно одинаковые по величине детали, для проведения первой примерки или прошивания на машинке (например, сметать боковые срезы);

**приметать или наметать** — соединить ручными стежками, разные по величине детали, путём накладывания одной детали на другую, после машинных работ стежки удаляются (приметать манжет к рукаву, наметать карман на изделие);

**заметать** — закрепить временными ручными стежками нижний припуск детали, для дальнейшей обработки (заметать низ платья, брюк, рукавов);

**вметать** — присоединить временными стежками одну деталь к другой по замкнутому контуру (например, вметать воротник в горловину);

**выметать** — закрепить обтачной край детали ручными стежками так, чтобы одна деталь переходила на другую на 0,1 см. или вровень (в раскол). Стежки, являются временными и удаляются после влажно-тепловой обработки (выметать край манжеты, воротника, борта);

**подшить** — прикрепить подогнутый припуск детали стежками постоянного назначения (например, подшить низ юбки, платья, брюк и т.п.);

**пришить** — присоединить мелкие декоративные детали, фурнитуру, украшения (пришить крючки, пуговицу, стразы);

**простегать** — соединить несколько деталей, которые накладываются одна на другую и состоят из основного и прокладочного материалов, стегальными ручными стежками (простегать меховой воротник);

**посадить или припосадить** — проложить частые, мелкие ручные стежки по краю детали, которые стягивают ткань до нужного размера, сокращая избыточный объем материала, затем сутюжить утюгом и удалить стежки (припосадить рукав по окату);

## Терминология влажно-тепловых работ

**заутюжить** — направить припуски в одну сторону и зафиксировать горячим утюгом (например, заутюжить боковые швы в сторону спинки);

**разутюжить** — расправить припуски шва в разные стороны и обработать горячим утюгом (разутюжить плечевые, боковые швы);

**проутюжить** — обработать поверхность изделия горячим утюгом с целью удаления заминов, складок и т.п.

**отпарить** — обработать участки изделия утюгом с паром в тех местах, где появились лассы (блеск, образовавшийся от утюга);

**оттянуть** — обработать утюгом те участки изделия, где необходимо вытянуть ткань и придать ей нужную форму (боковые швы, швы рукавов, низ изделия);

**приутюжить** — уменьшить толщину шва или выровнять детали, с помощью горячего утюга;

**сутюжить** — уменьшить в размерах участок изделия горячим утюгом с целью придания формы, обратное операции оттягивания (сутюжить слабину в конце вытачек);

**декатировать** — обработать материал горячим утюгом с увлажнением перед раскроем с целью исключения усадки ткани в готовом изделии;

**отутюжить «на ребро»** — обработать с помощью утюга швы стачивания, при этом припуски на швы не направляя ни в какие стороны и не раскладывая (отутюжить «на ребро» швы соединения клиньев в юбке);

**проутюжильник** — лоскут сухой хлопчатобумажной ткани, используется для утюжки изделий с целью предотвращения появления ласс (блеска на швах) и порчи волокон ткани.

## Технологическая последовательность обработки

1. Укрепите изнанку передних половинок шорт по срезам входа в карман при помощи kleевых долевиков.
2. Наложите мешковину кармана на переднюю половинку шорт, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, заколите, стачайте. Припуск шва срежьте до ширины 7 мм, на криволинейных участках рассеките, не доходя до шва 2 мм.
3. Заутюжьте мешковину на изнаночную сторону передней половинки, фиксируя переходный кант шириной 1 мм из изделия в сторону мешковины.
4. Проложите отделочную строчку по краю входа в карман.
5. Сложите бочок и мешковину кармана лицом к лицу, уравняйте по срезам, стачайте. Припуск шва обметайте.
6. Вспомогательными строчками зафиксируйте положение мешковины и бочка по боковому и верхнему срезам передней половинки.
7. Аналогичным образом обработайте второй карман.
8. Застрочите складки на передних половинках шорт.
9. Обметайте срезы сидения на передних половинках шорт.
10. Стачайте срезы сидения от отметки вниз и разутюжьте.
11. Заутюжьте гульфик на изнаночную сторону правой передней половинки шорт.
12. Заутюжьте откосок пополам, изнанкой внутрь. Обтачайте нижний угол откоска. Для этого сложите его вдоль пополам лицом внутрь и проложите строчку параллельно нижнему срезу на расстоянии 1 см от него. Припуски шва срежьте до ширины 7 мм, в уголке высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм. Выверните, выпрямьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте. Обметайте вместе продольные срезы откоска.
13. Вспомогательной строчкой притачайте молнию к откоску.
14. Притачайте откосок с молнией к левой передней половинке шорт. Шов заутюжьте на изделие, отстрочите по передней половинке близко ко шву.
15. Наложите гульфик на откосок с молнией, перекрывая шов их притачивания на 1мм, приколите.
16. Приметайте отлетную сторону молнии к гульфику, притачайте.
17. Наметьте расположение отделочной строчки на лицевой стороне правой передней половинки шорт (по гульфику), проложите её.
18. Настрочите закрепку в уступе гульфика.
19. Стачайте срезы сидения задних половинок шорт, обметайте, заутюжьте.
20. Стачайте боковые срезы шорт, обметайте, заутюжьте в сторону спинки.
21. Одной строчкой стачайте шаговые срезы шорт, обметайте, заутюжьте в сторону спинки.
22. Заутюжьте срезы низа шорт в сторону изнанки. Подверните припуски на половину ширины внутрь и приутюжьте ещё раз. Подшейте низ шорт, приутюжьте.
23. Сложите попарно передние части пояса, сколите по верхним срезам, обтачайте. Припуск шва срежьте до ширины 7 мм, настрочите на внутренний (непроклеенный) пояс близко ко шву.
24. Заутюжьте передние части пояса вдоль пополам, по швам обтачивания, фиксируя переходный кант шириной 1 мм из переднего пояса в сторону внутреннего.

25. Заутюжьте пояс спинки вдоль пополам, изнанкой внутрь.
26. Стачайте передние и заднюю части пояса между собой по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.
27. Обметайте нижний срез внутренней части пояса.
28. Наложите пояс на шорты, лицом к лицу, необмётанным срезом к верхнему срезу, уравняйте по боковым швам, приколите, притачайте. Шов заутюжьте на пояс.
29. Перегните внутренний пояс в сторону изнанки изделия, наметайте по спинке, притачайте.
30. Вставьте резинку в пояс спинки, закрепите её по боковым швам пояса.
31. Обтачайте углы пояса на передних частях пояса.
32. Наметайте внутренние передние части пояса к шортам, притачайте.
33. Приутюжьте пояс. Обметайте петлю, пришейте пуговицу.