


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANITA407

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU

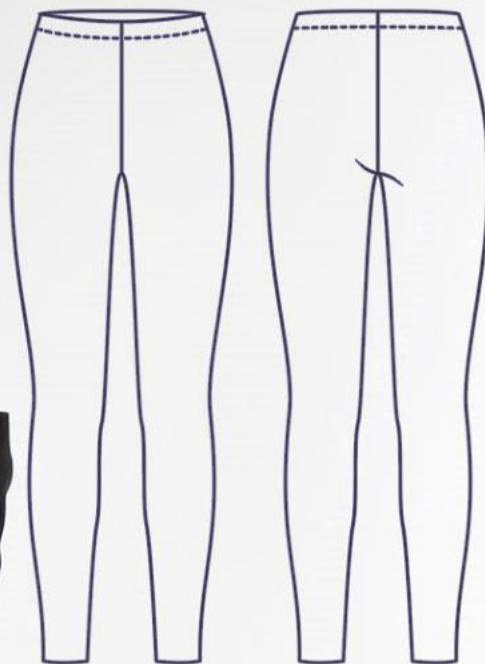


Размеры  
**40-58**

Рост  
**154-180 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



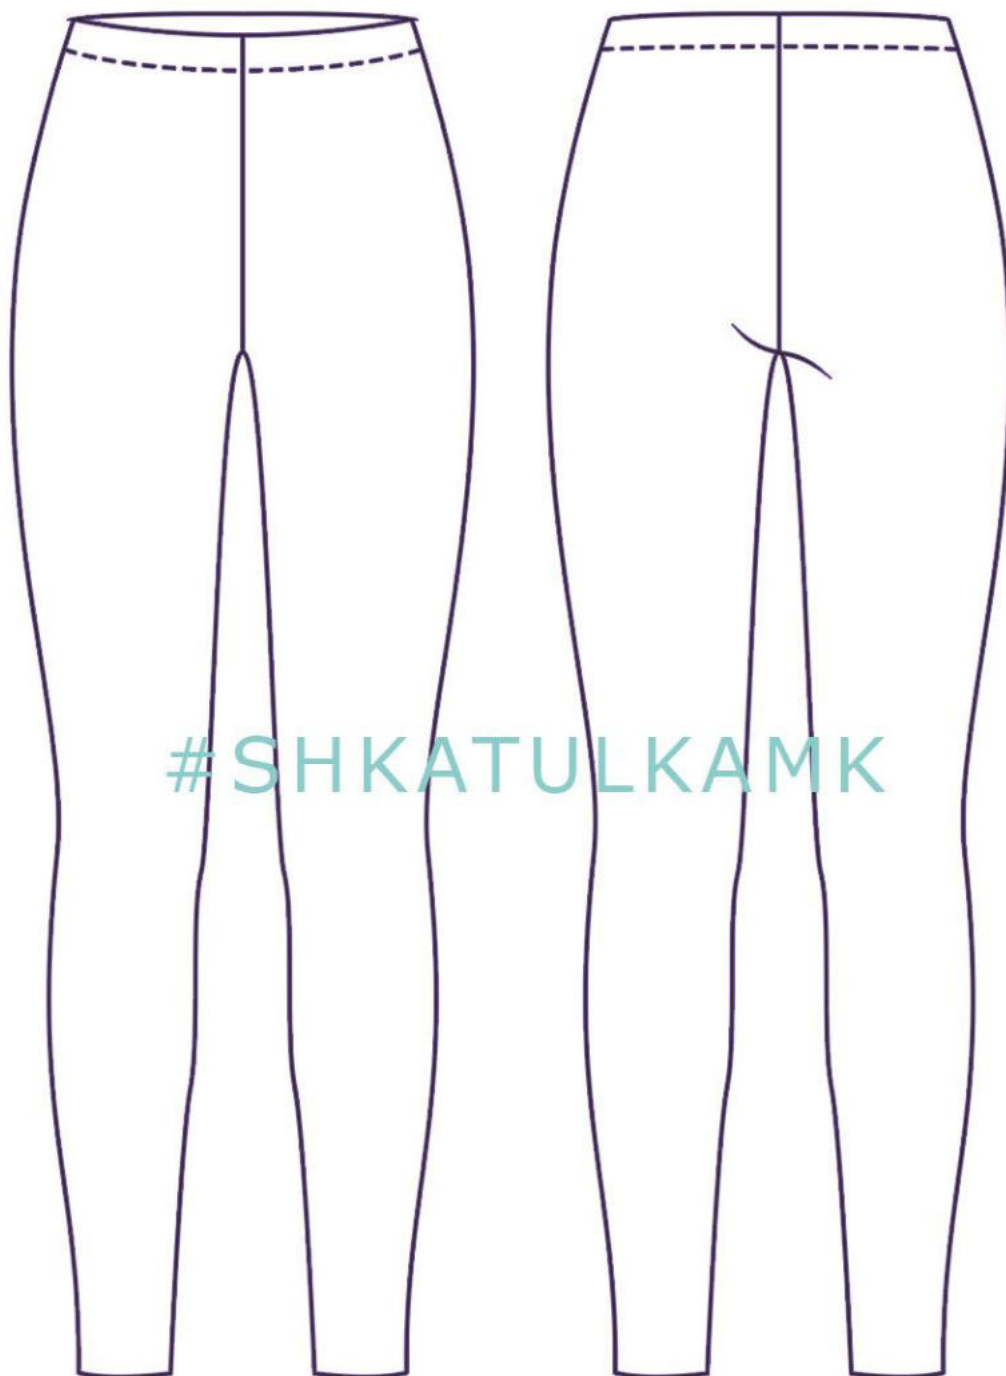

#SHKATULKAMK

СЛОЖНОСТЬ



## ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	минус 1,2 см
Прибавка к обхвату бедер	минус 11,6 см

### ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по линии бока
154-160 см	85,5-93,5 см
161-167 см	89,6-97,5 см
168-174 см	93,6-101,5 см
175-180 см	97,4-105,4 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

#### Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

## СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

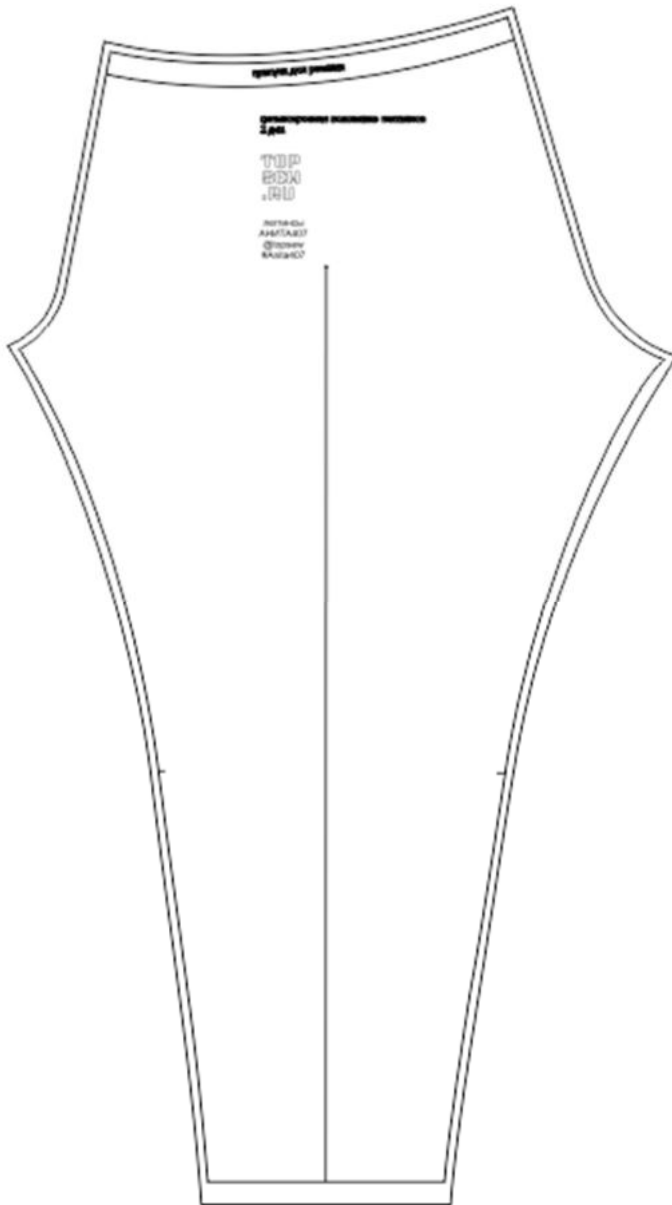

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

### РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-58
Рост 154-160 см	1,05 м
Рост 161-167 см	1,1 м
Рост 168-174 см	1,15 м
Рост 175-180 см	1,2 м




### РАСКРОЙ

Цельнокроеная деталь леггинсов - 2шт.

Эластичная тесьма шириной 2 см

1. Длина тесьмы равняется длине обхвата талии минус 3-4 см

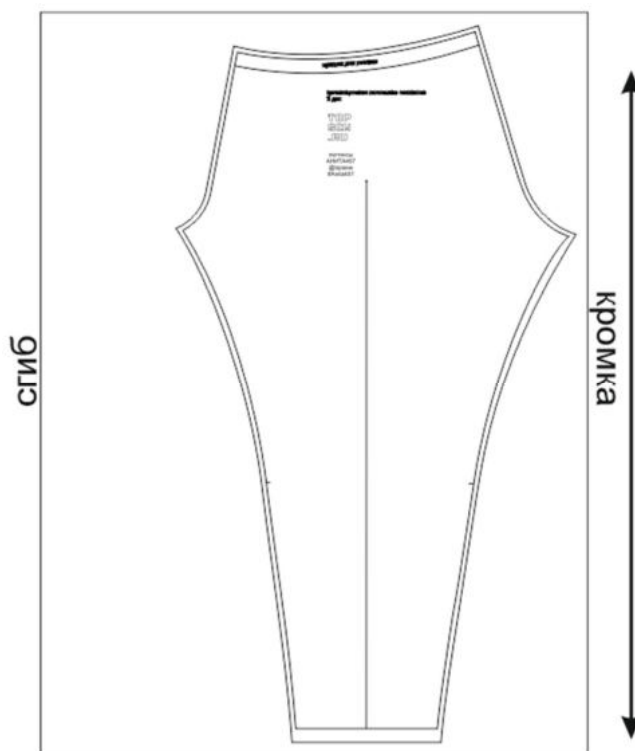

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

## НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



### ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

### Материалы



Трикотаж средней плотности, пластичный, гигроскопичный, мягкий, очень хорошо растяжимый.

Пример: тонкий футер 2-нитка с лайкрой, трикотажная замша, велюр с лайкрой, джерси с лайкрой, кашкорсе с лайкрой, фуллайкра, бифлекс, лайкра.

---

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



нитки для бытовой машины и для оверлока,




эластичная тесьма в пояс.

Все швы изделия будут обрабатываться на оверлоке, за исключением случаев, указанных отдельно.

1. Сложите ткань в два слоя по долевой нити, разложите на ней деталь леггинсов и выкроите без припусков на швы.
2. Сложите половинки по средним швам спинки и переда, сколите по припускам и стачайте оверлочной строчкой.



3. Припуски по нижним срезам обработайте оверлочными швами. Подогните припуски, заутюжьте на изнаночную сторону и заколите или приметайте.

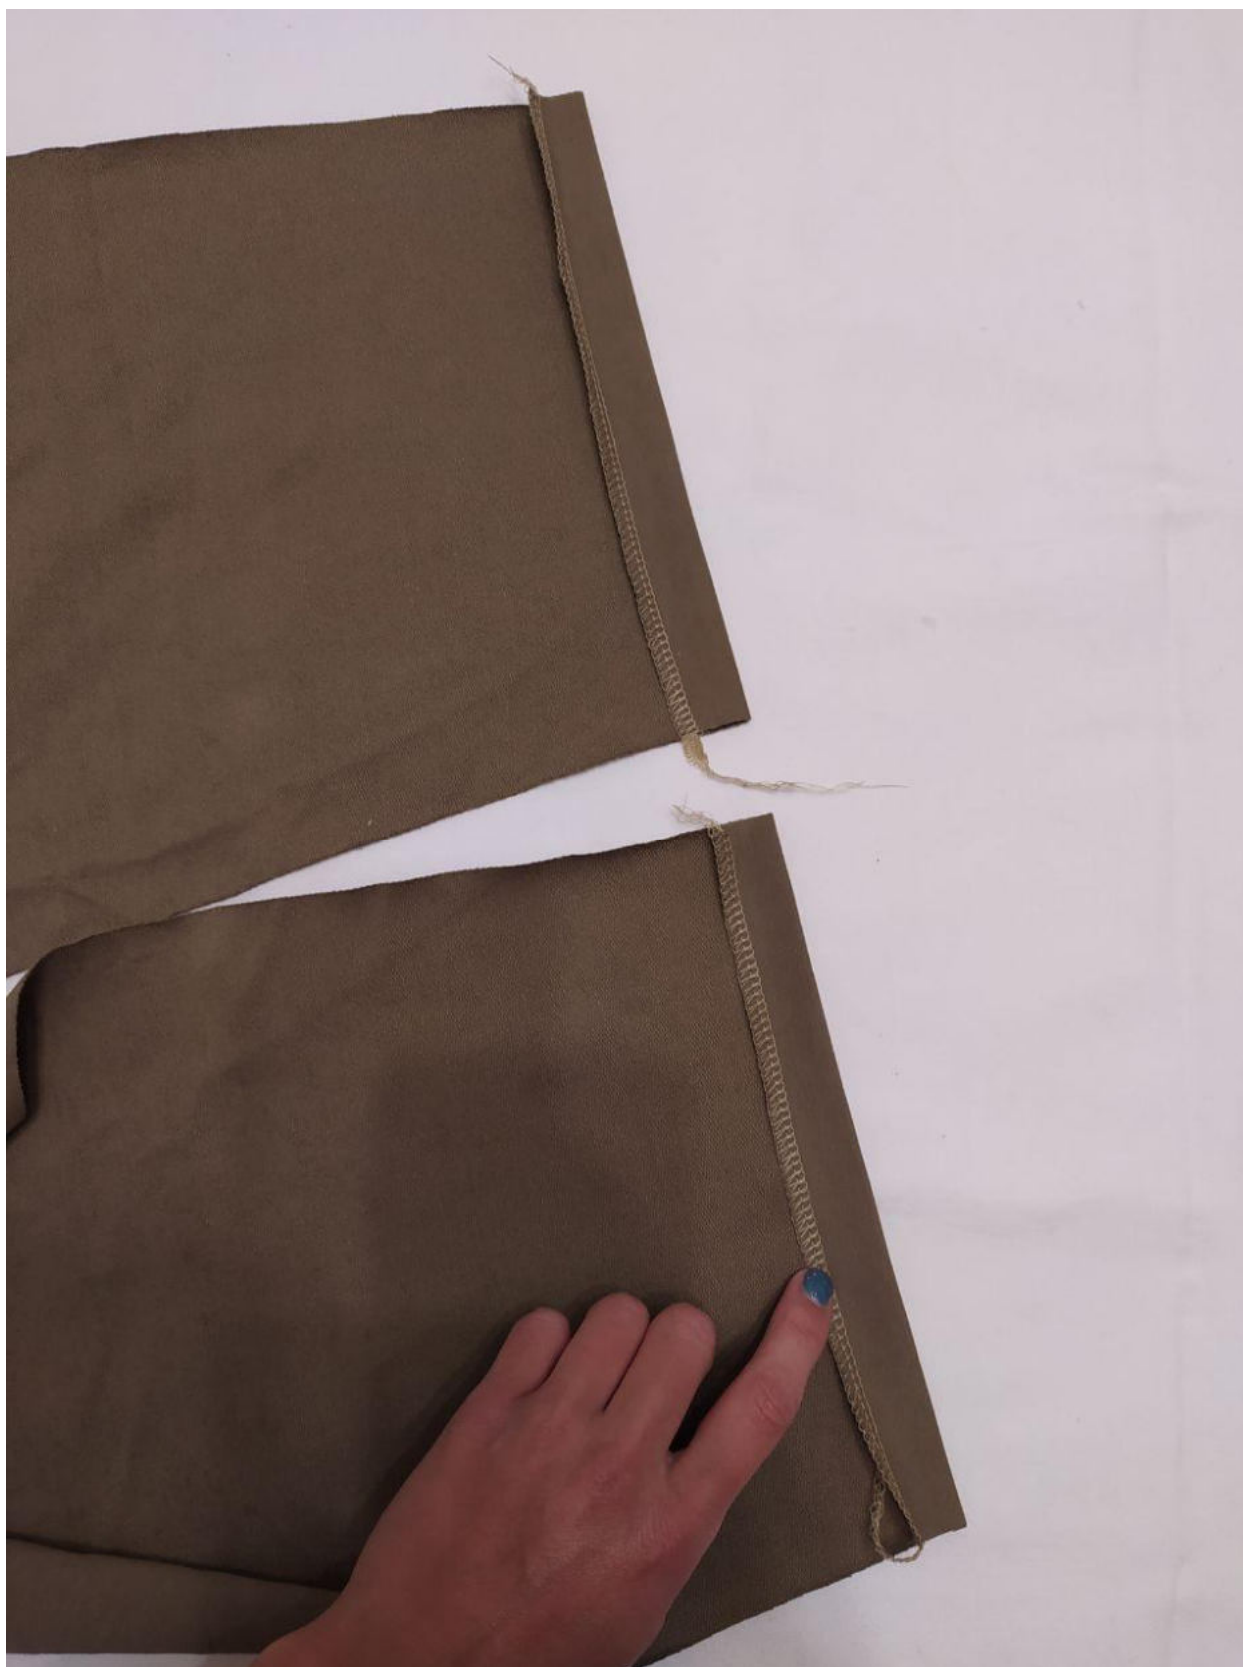

4. Отстрочите и еще раз отутюжьте.





5. Сложите леггинсы по шаговым швам и стачайте одной строчкой.





6. Верх леггинсов можно обработать двумя способами: припуски по талии отстрочите, чтобы получилась кулиска для резинки, оставив по спинке открытый участок для вдевания резинки, вставьте резинку нужной длины. Открытый участок дострочите.

Или стачать резинку нужной длины в кольцо, приколоть к изнаночной стороне верхнего среза, отстрочить на оверлоке, отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить зигзагом (2.5\*2.5 мм)







7. Настрочите аккуратные закрепки на шаговом шве по нижнему краю леггинсов. Это позволит закрепить шов и не даст толстым участкам шва топорщиться.

