

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANITA205

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



Размеры

40-58

Рост


154-180 см

СЛОЖНОСТЬ





СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	13,4-13,8 см
Прибавка к обхвату талии	31,8-32,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава
154-160 см	55,9-57,9 см	55,7-57 см
161-167 см	58,5-60,6 см	57,7-59 см
168-174 см	61,2-63,3 см	59,7-60,9 см
174-180 см	63,9-65,9 см	61,7-62,9 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	33 см
42	34,1 см
44	35,2 см
46	36,3 см
48	37,4 см
50	38,5 см
52	39,7 см
54	40,8 см
56	41,9 см
58	43 см

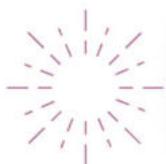


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

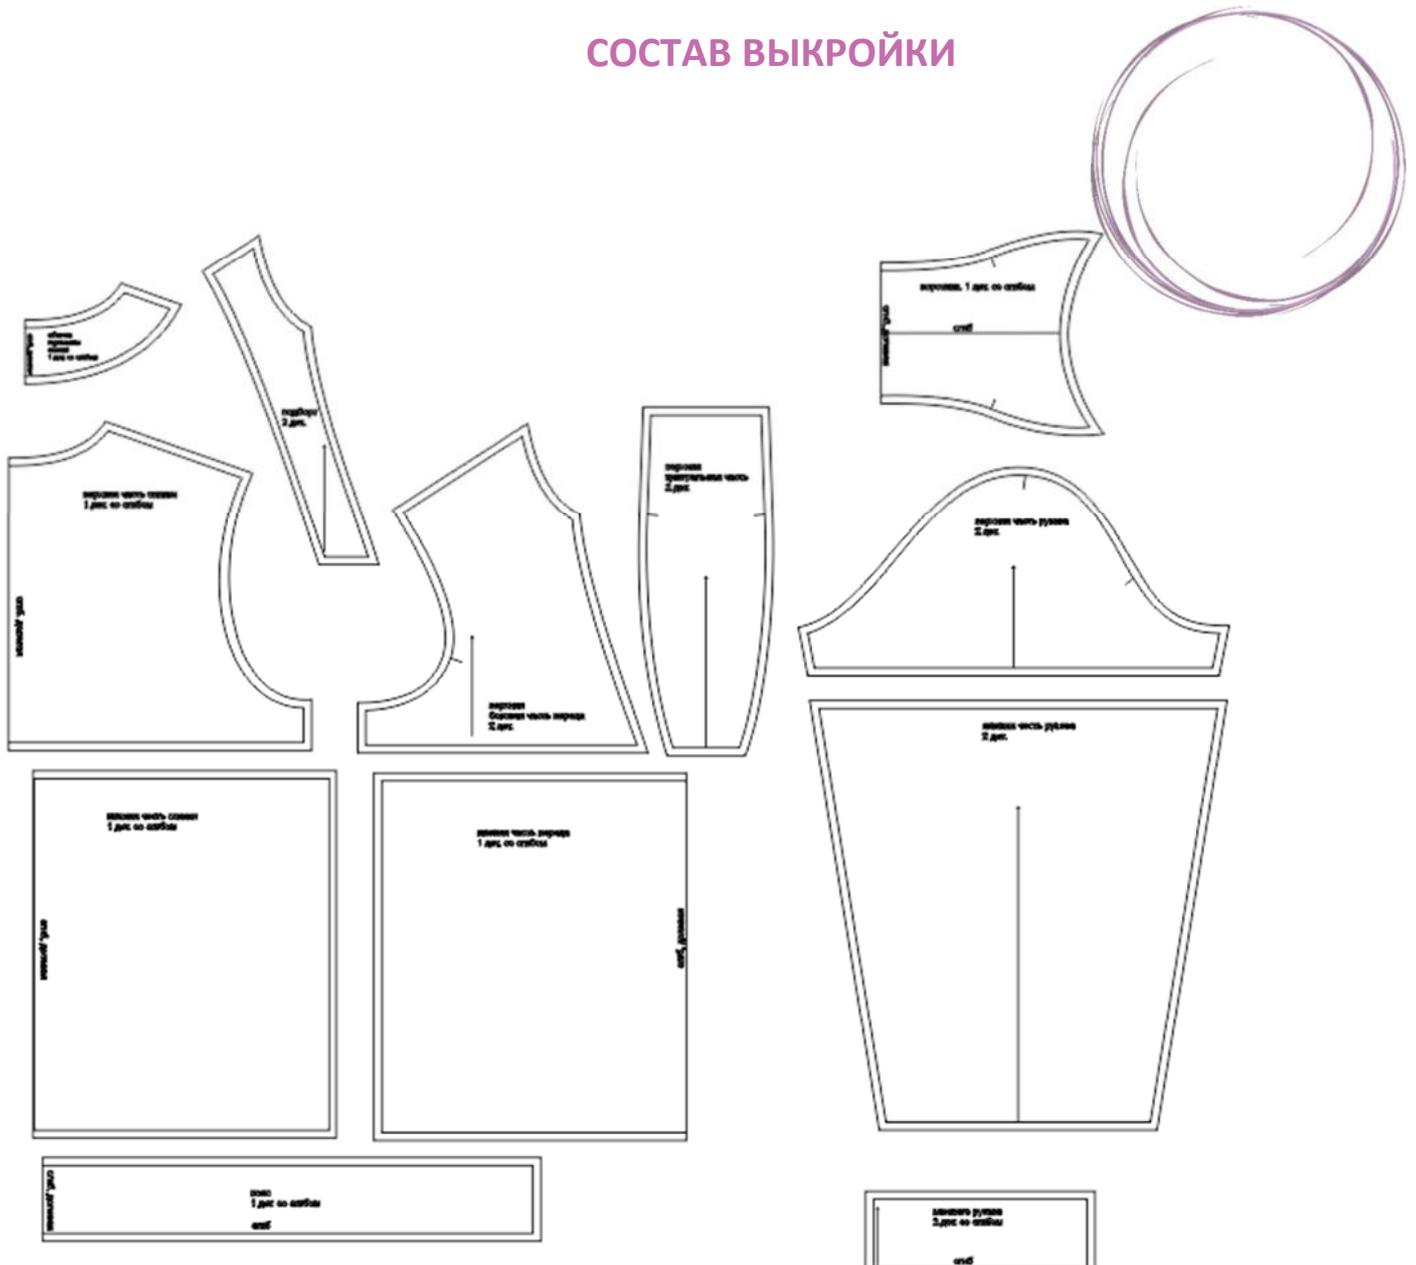


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	0,7+0,55 м	0,9+0,65 м
Рост 161-167 см	0,7+0,55 м	0,9+0,65 м
Рост 168-174 см	0,8+0,55 м	1+0,65 м
Рост 175-180 см	0,85+0,55 м	1,05+0,65 м

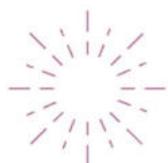

РАСКРОЙ

Футер, цв. 1:

1. Верхняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Верхняя боковая часть переда – 2 дет.,
3. Верхняя центральная часть переда – 2 дет.,
4. Верхняя часть рукава – 2 дет.,

Футер, цв. 2:


1. Нижняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
3. Нижняя часть рукава – 2 дет.,
4. Воротник – 1 дет. со сгибом,
5. Подборт – 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

Кашкорсе:

1. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом,
2. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Клеевая прокладка на трикотажной основе:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом (выкраивается в половину высоты детали (до линии сгиба) во избежание излишней толщины),
2. Подборт – 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Долевки верхней центральной части переда – 3 дет. (выкраиваются в виде долевых полосок шириной 1 см и длиной, равной длине срезов под молнию и верхнего среза детали).

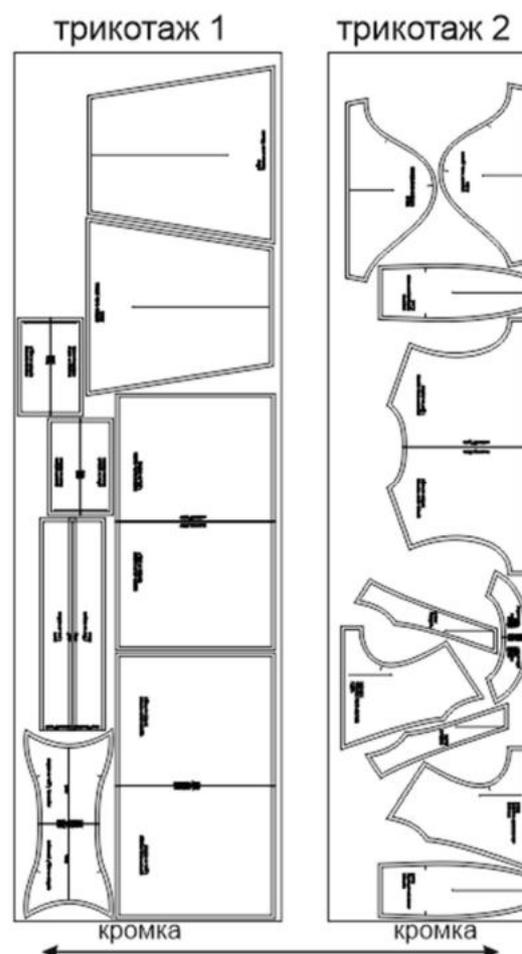

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Средней плотности, пластичные, гигроскопичные, мягкие, средне-растяжимые. Пример: футер 3-нитка, милано, замша, велюр, джерси. Рибана или кашкорсе на манжеты и пояс. В случае, если шить из более тонкого трикотажа, например из футера 2-нитки, необходимо выбрать выкройку на размер меньше.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



застежка-молния 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Все швы изделия будут обрабатываться на оверлоке, за исключением случаев, указанных отдельно.

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

1. Укрепите изнанку срезов под молнию и верхнего среза на одной верхней центральной части переда.



2. Вспомогательными строчками притачайте молнии к срезам верхней центральной части переда.




3. Наложите вторую (внутреннюю) верхнюю центральную часть переда на первую (с пришитыми молниями), уравняйте по срезам, заколите булавками, обтачайте по срезам молний и верхнему срезу.






4. Булавки удалите, припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм. Выверните, выправьте деталь на лицевую сторону, выутюжьте.

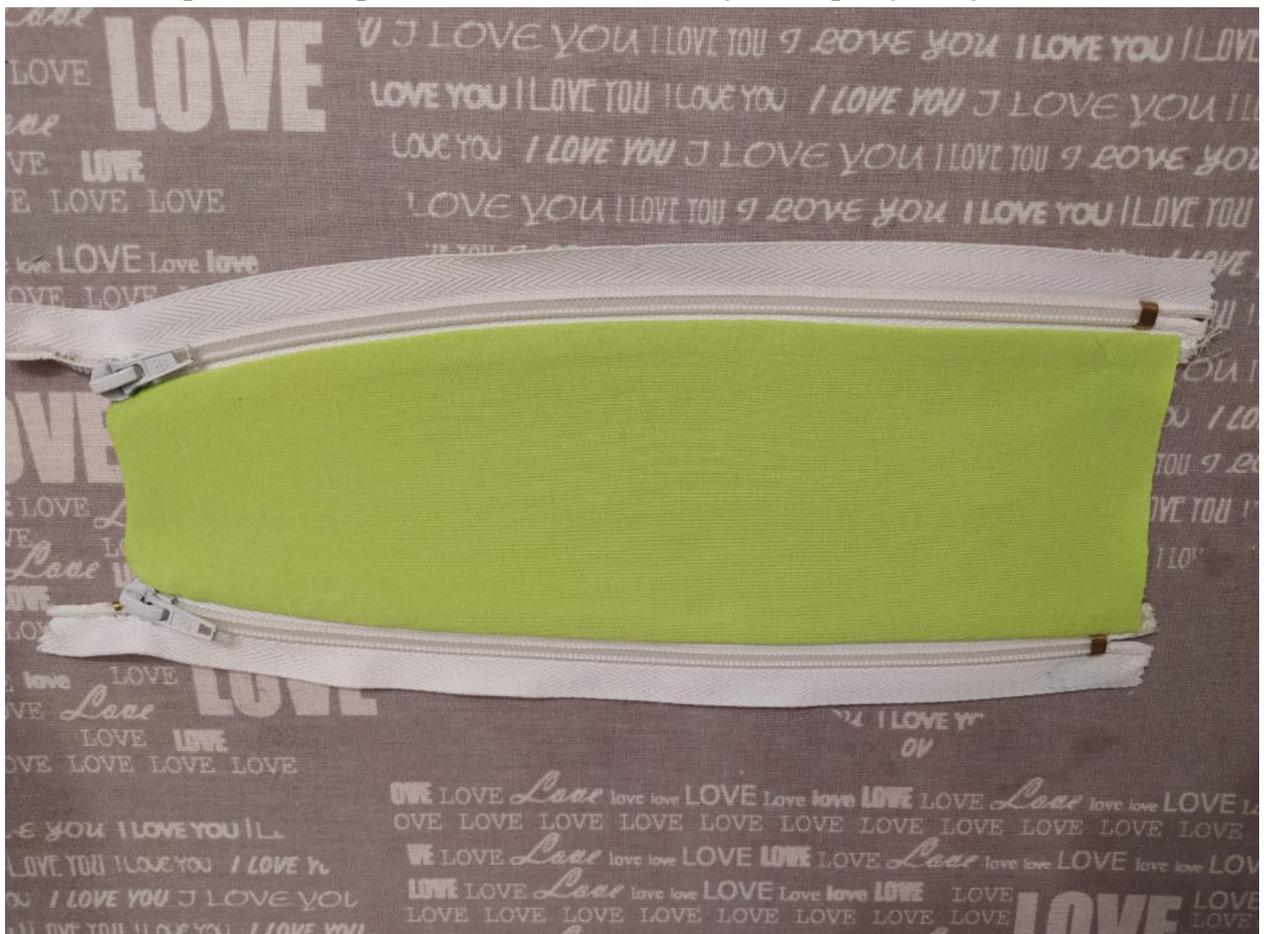

5. Проложите отделочную строчку по обтачанным сторонам детали, а также вспомогательную строчку, скрепляющую нижние срезы верхних центральных частей переда вместе.

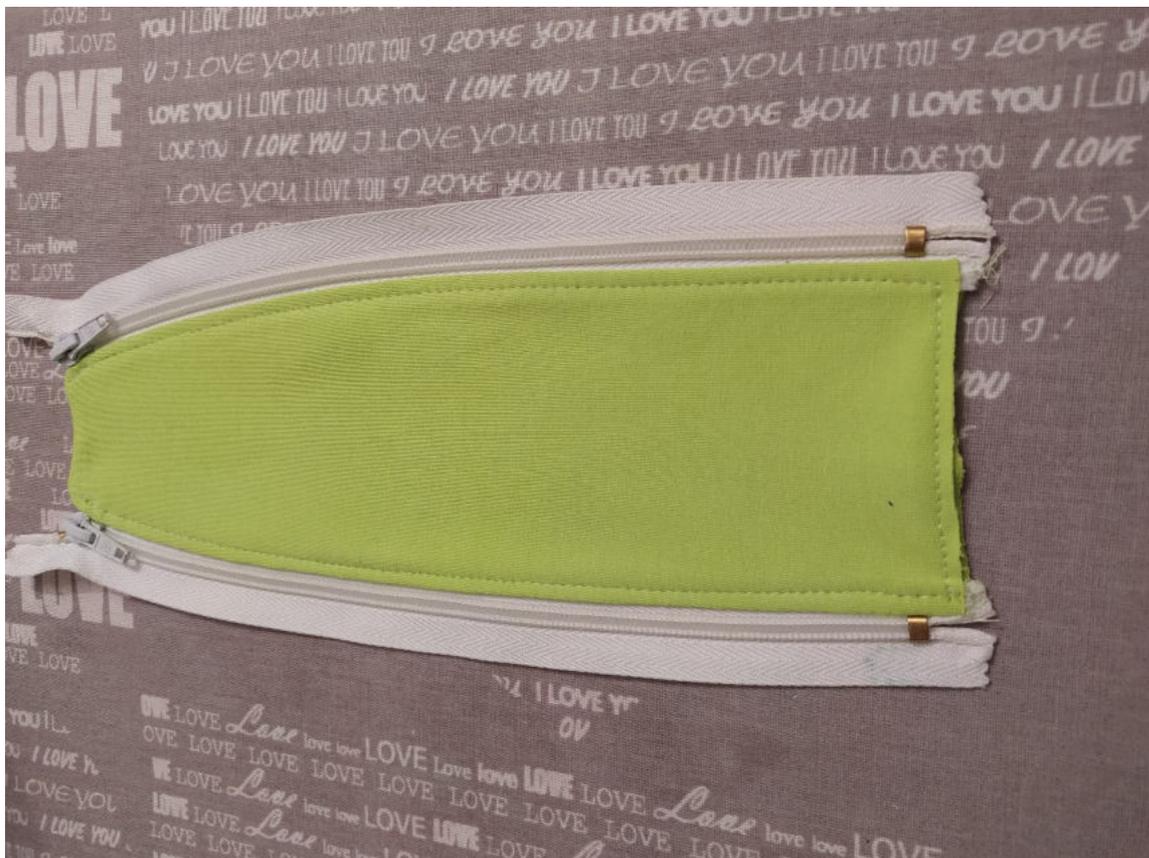

6. Стачайте плечевые срезы верхних боковых частей переда и верхней части спинки, вкладывая в швы специальную кромку, препятствующую их вытягиванию. Швы заутюжьте на спинку.





7. Обычной строчкой втачайте верхнюю (продублированную) часть воротника в горловину изделия. Шов на закруглённых участках рассеките, разутюжьте.



8. Вспомогательными строчками притачайте молнии к срезам заготовленной верхней части толстовки.



9. Стачайте по плечевым срезам сложенные лицом к лицу подборта и обтачку горловины спинки. Швы разутюжьте.
10. Обметайте нижний срез обтачки горловины одновременно с внешними срезами подбортов.



11. Притачайте внутреннюю часть воротника к подбортам и обтачке горловины спинки. Шов на закруглённых участках рассеките, разутюжьте.



12. Сложите воротник пополам, лицом внутрь, наложите подборта на верхнюю часть толстовки, уравняйте по срезам под молнию, заколите булавками, притачайте.



13. Булавки удалите. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм.
14. Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Выметайте застёжку и воротник. Проложите отделочную строчку по молнии и, при желании, по отлёту

воротника.

Нитки

вымётывания


удалите,

приутюжьте.





15. Скрепите между собой швы втачивания воротников в горловину.

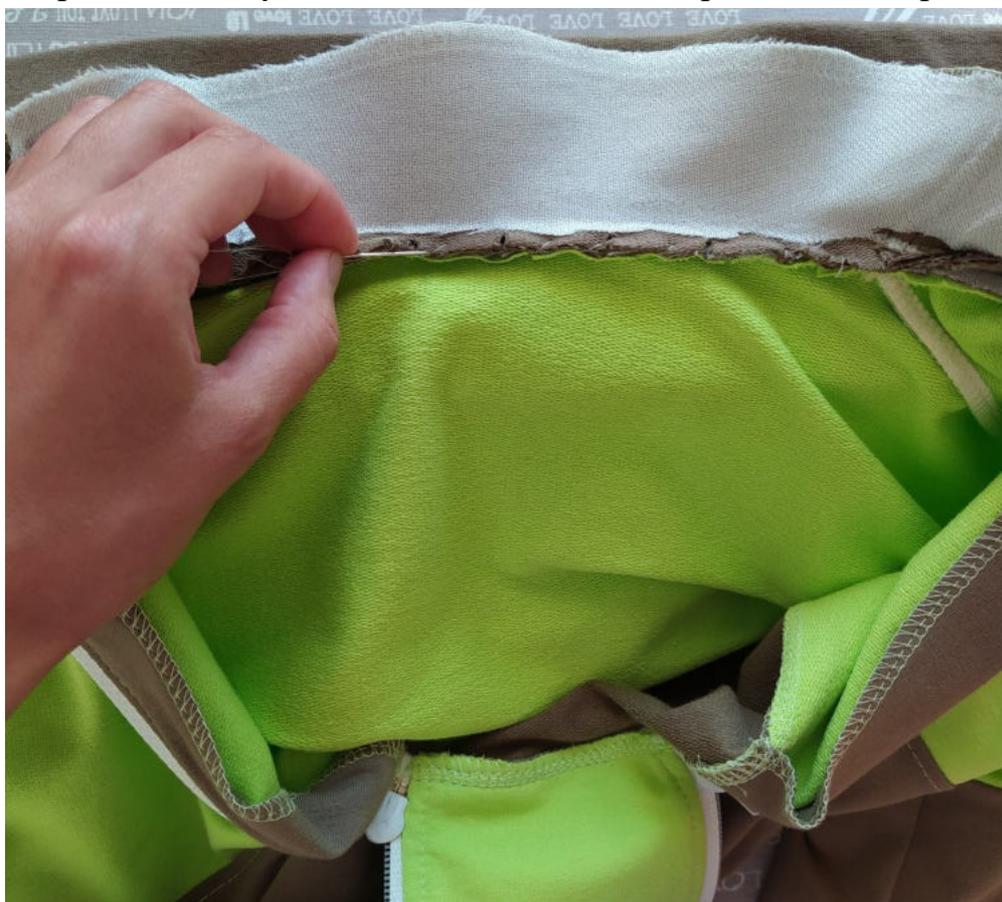

16. Притачайте нижние части переда и спинки к верху изделия, швы заутюжьте вниз, при желании отстрочите.



17. Притачайте верхние части рукавов к их нижним частям, швы заутюжьте вниз, при желании отстрочите.



18. Втачайте рукава в проймы, швы заутюжьте на рукава.



19. Стачайте боковые срезы толстовки, швы заутюжьте на спинку.



20. Обычной строчкой стачайте в кольцо (по коротким срезам) каждую манжету и пояс. Для этого сложите их пополам, лицом внутрь. Швы разутюжьте.



21. Слегка растягивая, приколите сложенные вдоль пополам (изнанкой внутрь) манжеты по низу рукавов, а пояс – по низу толстовки. Притачайте, удаляя булавки по ходу работы. Швы заутюжьте на изделие.



22. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины спинки и подбортов к припускам плечевых швов толстовки.

