

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANNA411

TOP
SEW
-RW




БРЮКИ
АННА411

СЛОЖНОСТЬ
◆◆◆◆



TOPSEW.RU

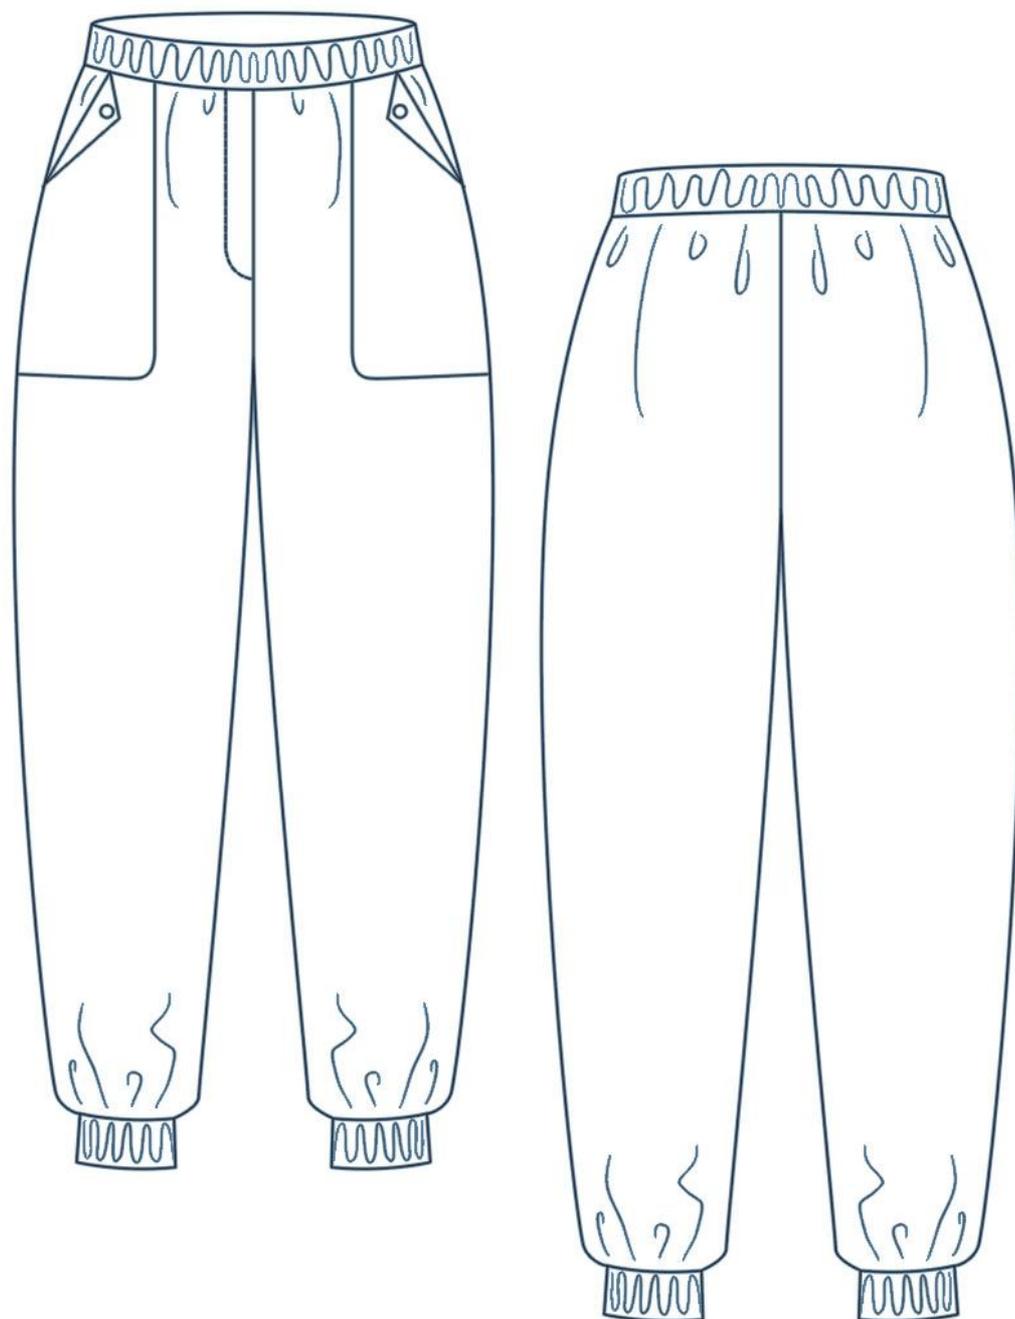

БРЮКИ

АННА411

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	25,2-27,6 см
Прибавка к обхвату бёдер	10,5-12,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия от верхнего края пояса по боковому шву+ манжеты
154-160 см	100 см
161-167 см	104,3-104,6 см
168-174 см	108,6-109 см
174-180 см	113-113,2 см







Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

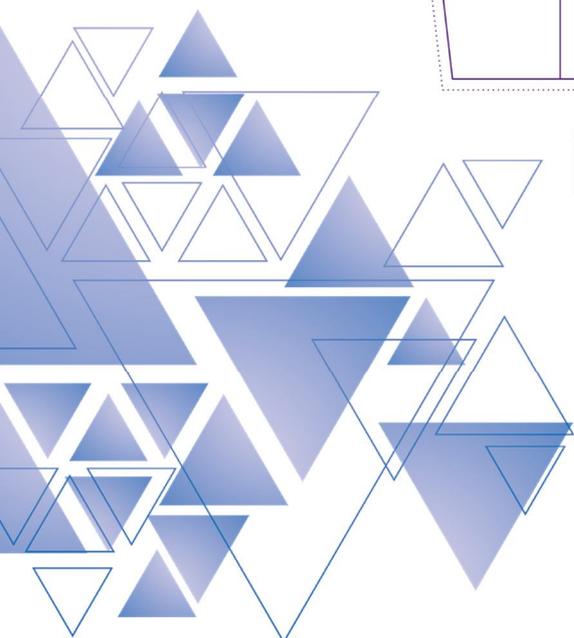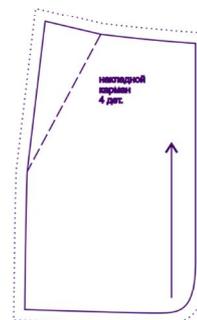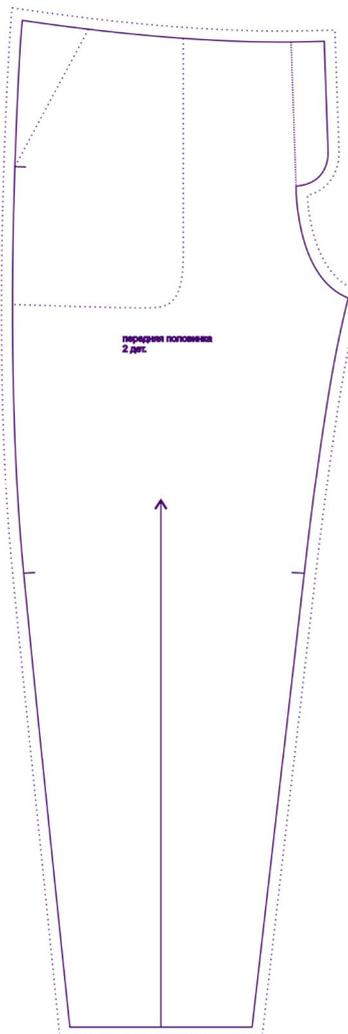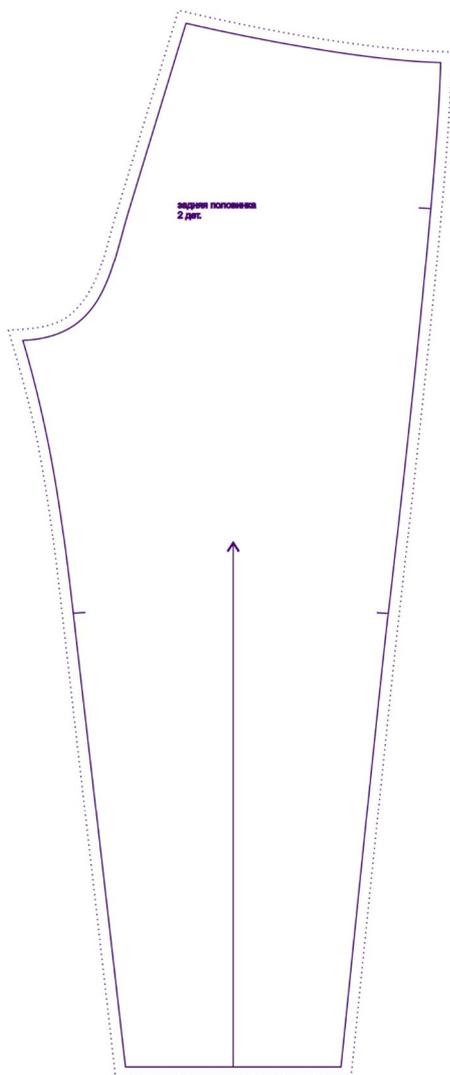

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,7 м	2,2 м
Рост 161-167 см	1,8 м	2,3 м
Рост 168-174 см	1,9 м	2,4 м
Рост 175-180 см	2 м	2,5 м




РАСКРОЙ

Основная ткань:

1. Задняя половинка – 2 дет.,
2. Передняя половинка – 2 дет.,
3. Накладной карман – 4 дет.,
4. Пояс – 1 дет. со сгибом,
5. Манжета низа – 2 дет. со сгибом.

Клеевая прокладка:

1. Угол кармана – 2 дет. (выкраивается самостоятельно по детали накладного кармана, по ширине должен быть на 1,5 см шире, чем отворачивающийся угол кармана на выкройке).

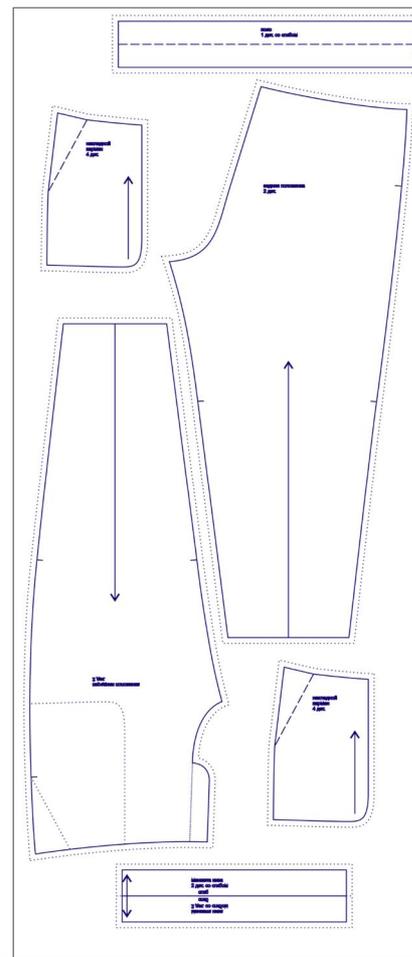

сгиб ткани, направление долевой

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, мягкие, драпирующиеся.

Пример: мягкая смесовая костюмная ткань, джинсовая ткань малой и средней плотности, замша, костюмный трикотаж, микровельвет и вельвет, велюр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нити для бытовой машины и для оверлока;



эластичная тесьма (резинка) шириной 3,5 см в пояс и манжеты низа;



пуговицы 2 шт для фиксации отворотов карманов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте углы карманов на двух парных деталях накладных карманов.

1. Наметьте расположение накладных карманов на деталях передних половинок. На самих карманах (на продублированных деталях) наметьте линию перегиба угла (отворота).



2. Сложите попарно продублированную и недублированную детали накладного кармана, лицом к лицу, уравняйте, сколите по всем срезам. Скрепите детали машинной строчкой по всем срезам, кроме верхнего среза, расположенного между линией перегиба отворота и боковым срезом. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм. В месте перегиба угла припуск шва рассеките перпендикулярно к линии строчки, не доходя до неё 1 мм. При такой обработке выправленный припуск верхнего среза аккуратно войдёт в шов притачивания пояса.



3. Выверните, выправьте карман на лицевую сторону через верх, выметайте, приутюжьте. Обратите внимание: деталь с проклеенным углом должна быть подкладкой кармана. Отстрочите по краю угол кармана, который должен отворачиваться. Заутюжьте его на лицевую сторону.



4. Наметайте, настрочите карман на переднюю половинку брюк. Вспомогательной строчкой зафиксируйте положение верхнего среза кармана.



5. Заутюжьте гульфик на левой половинке брюк в сторону изнанки.



6. Сложите передние половинки лицом к лицу и стачайте по срезам банта и коротким участкам (3-5 см) нижних срезов гульфика.



7. Отстрочите в край заутюженный гульфик на левой передней половинке брюк, ведя строчку до шва стачивания передних половинок. Приутюжьте шов.



8. Стачайте гульфики между собой по продольным срезам.



9. Обметайте срезы всех швов вместе, заутюжьте.



10. Булавками или вспомогательной сметочной строчкой скрепите гульфик, наметьте расположение отделочной строчки, идущей по его лицевой стороне, проложите отделочную машинную строчку. Приутюжьте.



11. Стачайте срезы сидения задних половинок брюк. Припуск шва обметайте, заутюжьте.




12. Стачайте боковые срезы брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



13. Одной строчкой стачайте шаговые срезы брюк. Припуск шва обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



14. Детали пояса и манжет сложите пополам, лицом внутрь, и стачайте по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. Сложите детали вдоль пополам, изнанкой внутрь, заутюжьте. Отстрочите пояс и манжеты по заутюженному краю.

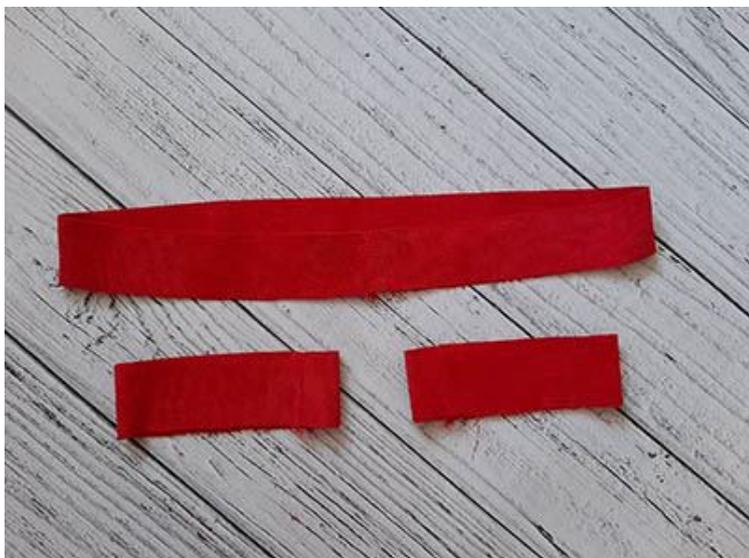

15. Уточните длину резинки для пояса и манжет, примерив их на фигуре. Стачайте каждую резинку в кольцо, вставьте её внутрь соответствующей детали. Стачайте нижние срезы манжет и пояса вспомогательными строчками.



16. Приколите, притачайте пояс по верху брюк, а манжеты – по низу брючин. Припуски швов обметайте, заутюжьте на изделие.



17. К карманам пришейте пуговицы, фиксирующие положение отворотов.



18. Отутюжьте брюки в готовом виде.

