

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #MARIA717



ПЛАТЬЕ
МАРИЯ717

СЛОЖНОСТЬ
◆◆◆◆◆

TOPSEW.RU



ПЛАТЬЕ
МАРИЯ717

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	5,7-7,4 см
Прибавка к обхвату талии	12-16 см
Прибавка к обхвату бёдер	7,8-10 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке	Длина рукава
154-160 см	95,5-100,3 см	54,4-58,4 см
161-167 см	100,8-105,7 см	56,4-60 см
168-174 см	106-111 см	58-62,5 см
174-180 см	111,5-116,3 см	60-64,2 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	30,9 см
42	32,5 см
44	34 см
46	35,5 см
48	37 см
50	38,5 см
52	40 см
54	41,5
56	43 см
58	44,5 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

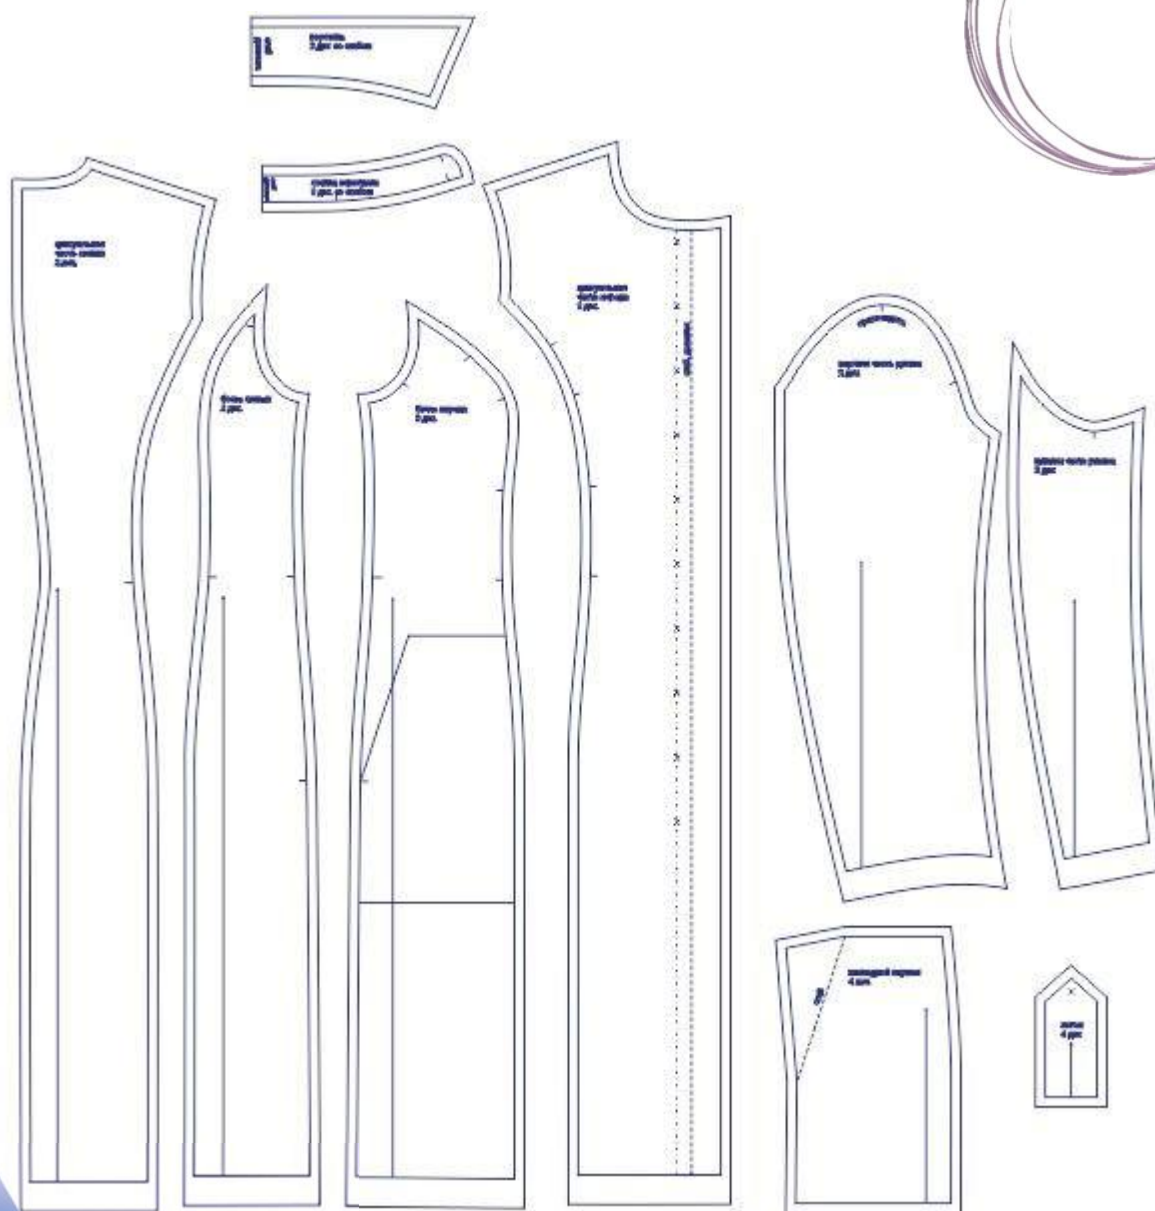

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	2,25 м	2,55 м
Рост 161-167 см	2,35 м	2,65 м
Рост 168-174 см	2,45 м	2,75 м
Рост 175-180 см	2,6 м	2,85 м




РАСКРОЙ

1. Центральная часть спинки – 2 дет.,
2. Бочок спинки – 2 дет.,
3. Центральная часть переда – 2 дет.,
4. Бочок переда – 2 дет.,
5. Верхняя часть рукава – 2 дет.,
6. Нижняя часть рукава – 2 дет.,
7. Погон – 4 дет.,
8. Воротник – 2 дет. со сгибом,
9. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом,
10. Накладной карман – 2 дет.,
11. Подкладка накладного кармана – 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Цельнокроеная планка-подборт – 2 дет. (выкраивается по центральной части переда),
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
4. Погон – 2 дет.,
5. Накладной карман – 2 дет.

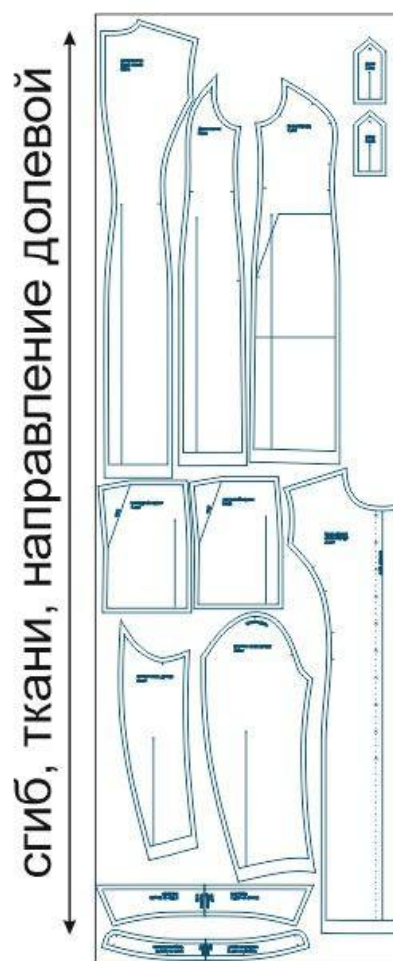

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Тонкие, гигроскопичные, мягкие, драпирующиеся ткани.

Пример: хлопок-сатин, поплин, вискоза, лён-стрейч, плательная джинса, тонкие костюмные ткани.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

1. Стачайте средние срезы и срезы рельефов на спинке, припуски швов обметайте, заутюжьте, при желании отстрочите.



2. Заготовьте накладные карманы. Для этого на лицевой стороне карманов наметьте линии перегиба. Затем сложите попарно деталь кармана и его подкладку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите. Стачайте детали между собой по срезам уголка, верха и низа. Боковые срезы карманов зашивать не нужно. Булавки удалите, припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уступе уголка высеките, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте карманы на лицевую сторону. Выметайте на ребро по швам обтачивания, приутюжьте. Отстрочите в край. Заутюжьте перегиб кармана.



3. Наложите деталь кармана на бочок переда, ориентируясь по разметке, приколите, притачайте вспомогательными строчками.



4. Обметайте отлетные срезы цельнокроеных планок-подбортов, заутюжьте планки в сторону изнанки центральной части переда.




5. Стачайте рельефы переда, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра, отстрочите.



6. Стачайте плечевые и боковые срезы платья, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



7. Настрочите закрепки в уступах карманов.

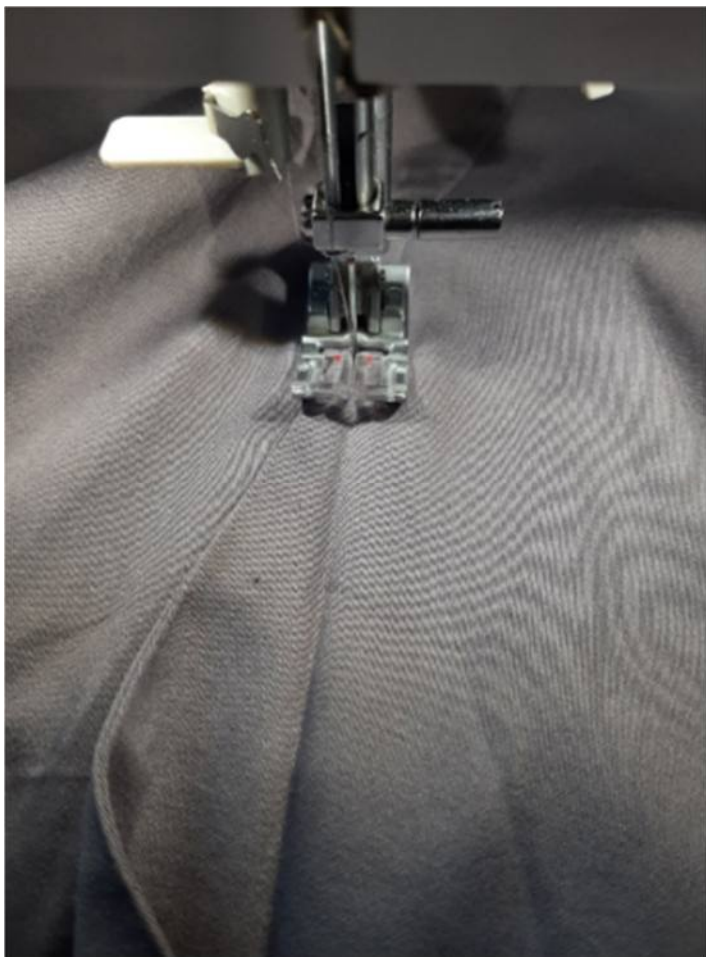


8. Наложите верхний (проклеенный) воротник на нижний (лицом к лицу), заколите по отлёту и концам, стачайте. Булавки удалите. Припуски шва срежьте до ширины 5 мм, в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм.




9. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте.



10. Заутюжьте нижний срез верхней стойки воротника на 1 см в сторону изнанки.

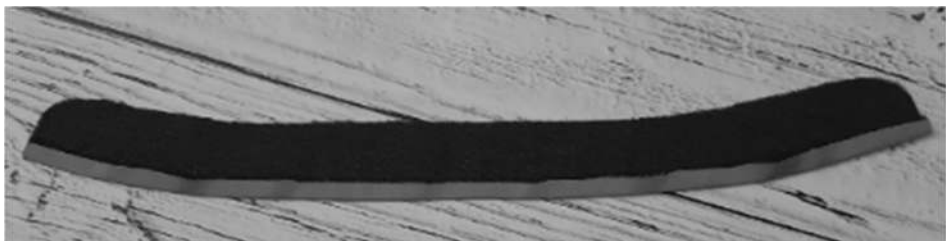

11. Наложите верхнюю стойку на нижнюю (лицом к лицу), между ними вложите воротник, заколите булавками, стачайте. Обратите внимание: при вкладывании верхний воротник должен смотреть на нижнюю стойку!

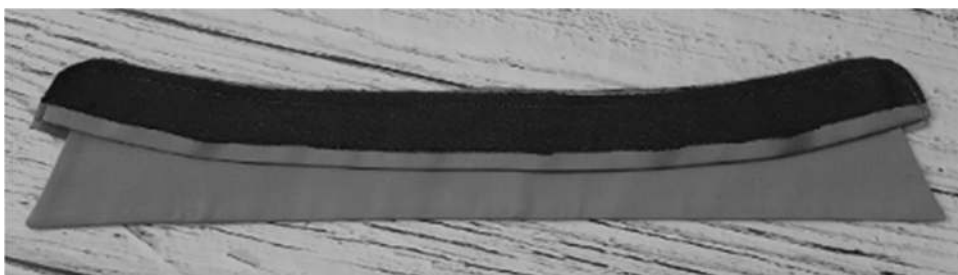

12. Булавки удалите, припуски шва срежьте до ширины 5 мм, на закруглениях срежьте до ширины 3 мм или рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



13. Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону. Выметайте по верхнему краю (где втачан воротник).



14. Вметайте, втачайте нижнюю стойку в горловину изделия. Для этого наложите её лицевой стороной на изнанку платья, уравняйте по срезам, приколите булавками на контрольных участках.



15. Заутюжьте шов втачивания стойки на стойку.



16. Наметайте верхнюю стойку на лицевую сторону горловины. Настрочите. Нитки наметки удалите.



17. Проложите отделочную строчку по стойке и воротнику. Нитки выметывания удалите, приутюжьте.



18. Заготовьте погоны. Сложите попарно продублированный и недублированный погон, лицом к лицу, уравняйте и сколите по срезам. Стачайте детали погона между собой по длинным сторонам и острому углу. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте погон налицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Отстрочите в край. Приутюжьте.



19. Вспомогательной строчкой притачайте погон к срезу проймы платья.



20. Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте на нижнюю часть рукава.



21. Вметайте, втачайте рукава в проймы платья, припуски швов обметайте, заутюжьте на рукава.




22. Обметайте срезы низа рукавов и платья. Заутюжьте припуски на подгибку на 3 см в сторону изнанки.



23. Подшейте низ рукавов, приутюжьте.



24. Обтачайте нижние углы планок, ориентируясь на заутюженную линию подгибки низа. Выверните, выправьте уголки на лицевую сторону.

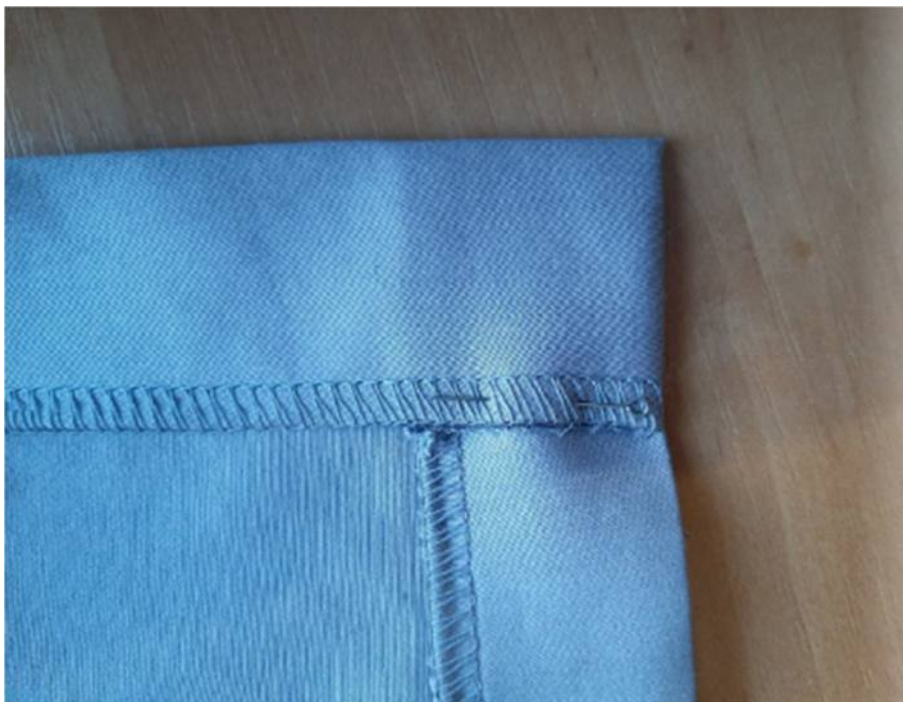

25. Подшейте низ платья. Приутюжьте.



26. Разметьте расположение пуговиц и петель на стойке воротника, планках и погонах платья. Обработайте их.



27. Отутюжьте изделие в готовом виде.



