

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #MARIA214

TOP
SEW
RU



ЖАКЕТ
МАРИЯ214

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



ЖАКЕТ

МАРИЯ214

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	8-9,6 см
Прибавка к обхвату талии	11-12 см
Прибавка к обхвату бёдер	7-10 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава
154-160 см	74,8-78 см	56-57,4 см
161-167 см	78-81,4 см	57,7-59,4 см
168-174 см	81,5-84,7 см	60-61,4 см
174-180 см	84,8-88 см	61,8-63,7 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	30,4 см
42	31,6 см
44	32,8 см
46	34 см
48	35,2 см
50	36,5 см
52	37,7 см
54	38,9 см
56	40,2 см
58	41,4 см



Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,8 м	2,15 м
Рост 161-167 см	1,9 м	2,2 м
Рост 168-174 см	2 м	2,25 м
Рост 175-180 см	2,1 м	2,3 м




РАСКРОЙ

1. Центральная часть спинки – 2 дет.,
2. Бочок спинки – 2 дет.,
3. Перед – 2 дет.,
4. Подборт – 2 дет.,
5. Воротник – 2 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
7. Верхняя часть рукава – 2 дет.,
8. Нижняя часть рукава – 2 дет.,

Клеевая прокладка:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Воротник – 1 дет. со сгибом,

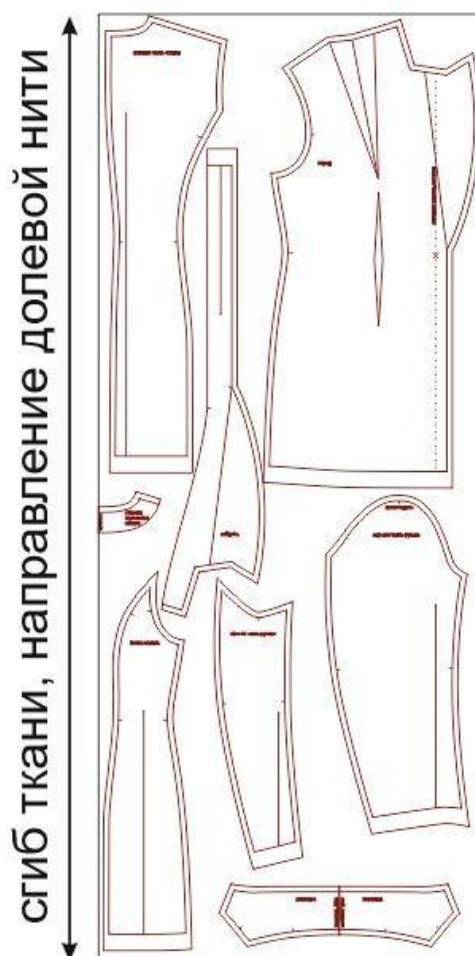

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, формоустойчивые.
Пример: костюмные ткани, плотные трикотажные полотна, габардин, замша, жаккард, твид, вельвет, тафта, джинса, кашемир.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

1. Стачайте вытачки на деталях переда, заутюжьте их к центру.



2. Стачайте средний шов и рельефы спинки, припуски швов обметайте, заутюжьте к центру.



3. Стачайте плечевые и боковые срезы жакета, припуски швов обметайте, заутюжьте на спинку.



4. Заутюжьте подгибку низа изделия на изнанку.



5. Наложите верхний (проклеенный) воротник на нижний, сколите по концам и отлёту, обтачайте. Булавки удалите, припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм.



6. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте.



7. Вспомогательной строчкой скрепите обе части воротника по нижним срезам.




8. Вметайте, втачайте воротник в горловину. Нитки смётки удалите.



9. Стачайте подборта и обтачку горловины спинки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



10. Обметайте нижний срез обтачки горловины одновременно с отлетными срезами подбортов.

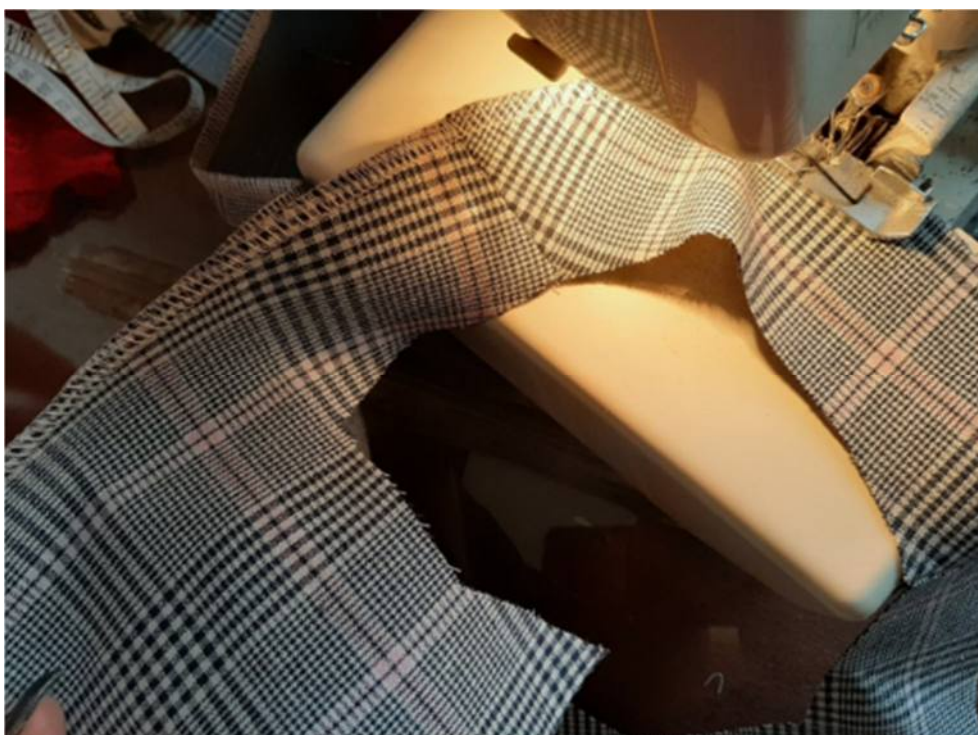

11. Наложите подборта и обтачку на изделие, лицом к лицу, приколите, притачайте по срезам бортов и горловины.



12. Булавки удалите. Припуски швов в области лацканов и бортов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм.



13. Обтачайте нижние углы подборт. Для этого наложите подборта на изделие лицом к лицу и стачайте их между собой параллельно линии низа на расстоянии 3 см от него. Припуски швов в углах высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм.



14. Не выворачивая нижних углов бортов, обметайте срез низа жакета.



15. Выверните, выправьте подборта и обтачку горловины на изнанку изделия, выметайте. Одновременно заметайте низ жакета по заутюженному сгибу.



16. Проложите отделочную строчку по краям бортов, лацканам и воротнику. Подшейте низ жакета. Нитки выметывания удалите.



Выполните ВТО бортов, лацканов, воротника. Приутюжьте низ жакета.

17. Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте на нижнюю часть рукава.



18. Обметайте низ рукавов, заутюжьте припуски подгибки в сторону изнанки.



19. Вметайте, втачайте рукава в проймы изделия, припуски обметайте, заутюжьте на рукав.



20. Подшейте низ рукава.



21. Потайными ручными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам плечевых швов.



22. Разметьте расположение петли, обметайте её, пришейте пуговицу.

