

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANNA215

TOP  
SEW  
-RW



БОМБЕР  
**АННА215**

---

СЛОЖНОСТЬ  
◆◆◆◆

TOPSEW.RU



БОМБЕР

АННА215

СЛОЖНОСТЬ



## ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ


### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	8-9,4 см
Прибавка к обхвату талии	23,4-26,4 см

### ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава
154-160 см	58,4-60,4 см	56,7-60,4 см
161-167 см	61-63 см	58,7-62,4 см
168-174 см	63,7-65,7 см	60,7-64,4 см
174-180 см	66,4-68,4 см	62,7-66,4 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	30 см
42	31,3 см
44	32,6 см
46	33,9 см
48	35,3 см
50	36,6 см
52	37,9 см
54	39,1 см
56	40,5 см
58	41,8 см

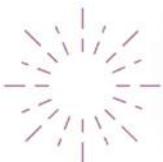

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

#### Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

### СОСТАВ ВЫКРОЙКИ




## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

## РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,15 м	1,3 м
Рост 161-167 см	1,2 м	1,35 м
Рост 168-174 см	1,25 м	1,4 м
Рост 175-180 см	1,3 м	1,45 м

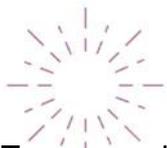

## РАСКРОЙ

Трикотаж футер:


1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Подборт – 2 дет.,
5. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

Кашкорсе:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом,
3. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Клеевая прокладка на трикотажной основе:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

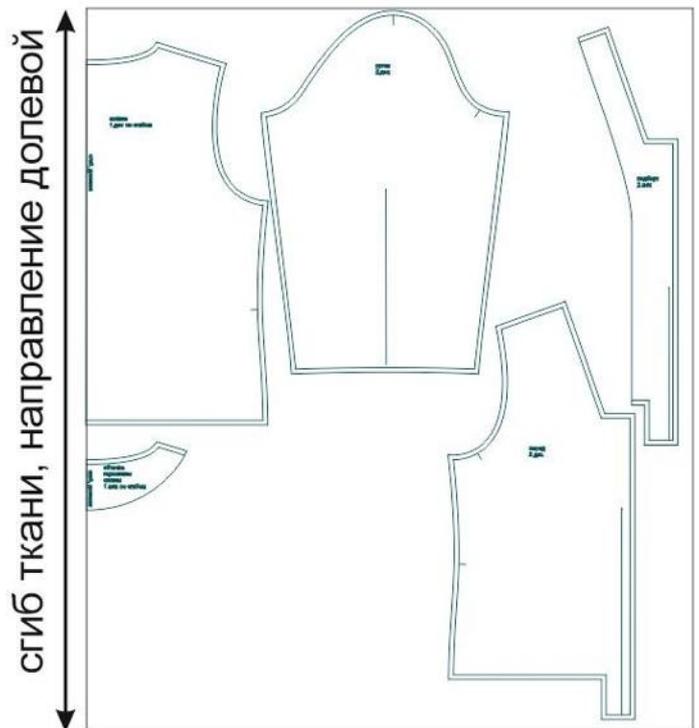

Пример раскладки деталей изделия из основного материала (футер 3-нитка)

## НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

## Материалы



Средней плотности, пластичные, гигроскопичные, мягкие, максимально растяжимые трикотажи.

Пример: футер 3-нитка, милано, замша, велюр. Рибана или кашкорсе - на манжеты. На воротник и обтачки горловины - плотная кулирка или футер 2-нитка.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



застежка-молния.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работ продублируйте и ошпоровите все необходимые детали изделия.

1. Стачайте плечевые срезы, вкладывая в шов специальную кромку, препятствующую их вытягиванию. Заутюжьте швы на спинку.
2. Укрепите уступы углов под втачивание воротника кусочками клеевой размером 1,5\*1,5 см.
3. Сложите воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь, сколите оба слоя булавками по длинной и коротким сторонам.
4. Вметайте длинную сторону воротника в горловину от одного угла до другого. Булавки удалите. Затем аккуратно рассеките припуски швов в уступах углов наискосок на 5 мм. Это обеспечит удобство в последующей работе.
5. Вметайте короткие стороны воротника в углы горловины.
6. Втачайте воротник в горловину на оверлоке. Нитки вметывания удалите. Шов заутюжьте на изделие.
7. Приметайте, притачайте на стачивающей машине молнию к срезам борта на деталях переда.
8. Стачайте боковые срезы куртки. Швы заутюжьте на спинку.
9. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, сколите оба слоя булавками по длинной и коротким сторонам.
10. Укрепите уступы углов под втачивание пояса кусочками клеевой размером 1,5\*1,5 см.
11. Слегка растягивая, приметайте пояс длинной стороной по низу куртки, от одного угла до другого. Булавки удалите. Затем аккуратно рассеките припуски швов в уступах углов наискосок на 5 мм.
12. Вметайте короткие стороны пояса в углы деталей переда.
13. Притачайте пояс на оверлоке. Нитки приметывания удалите. Швы заутюжьте на изделие.
14. Стачайте обтачку горловины спинки и подборта по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. Одной строчкой обметайте нижний срез обтачки и внутренние срезы подбортов.
15. Наложите подборт с обтачкой на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, бортов и низа, приколите булавками.
16. Обтачайте изделие планкой-подбортом по всем указанным срезам стачивающей строчкой, швом шириной 7 мм. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм.
17. Выверните, выправьте подборт с обтачкой на изнаночную сторону изделия, выметайте.
18. Проложите отделочную строчку по краю борта. Нитки выметывания удалите, подборта приутюжьте с изнанки изделия.
19. Потайными ручными стежками подшейте участок нижнего обметанного края планок-подбортов к припускам притачивания короткой стороны пояса.

20. Стачайте швы рукавов. Заутюжьте их на спинку.
21. Вметайте, втачайте рукава в проймы изделия. Нитки вметывания удалите, припуски швов заутюжьте на рукава.
22. На обычной машине стачайте манжеты в кольцо по коротким сторонам, сложив их лицом внутрь. Припуски швов разутюжьте.
23. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, и, слегка растягивая, приколите их открытыми срезами по низу рукавов. Притачайте манжеты на оверлоке, удаляя булавки по ходу работы. Швы заутюжьте на рукава.