

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANNA413

TOP
SEW
-RW




БРЮКИ
АННА413

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

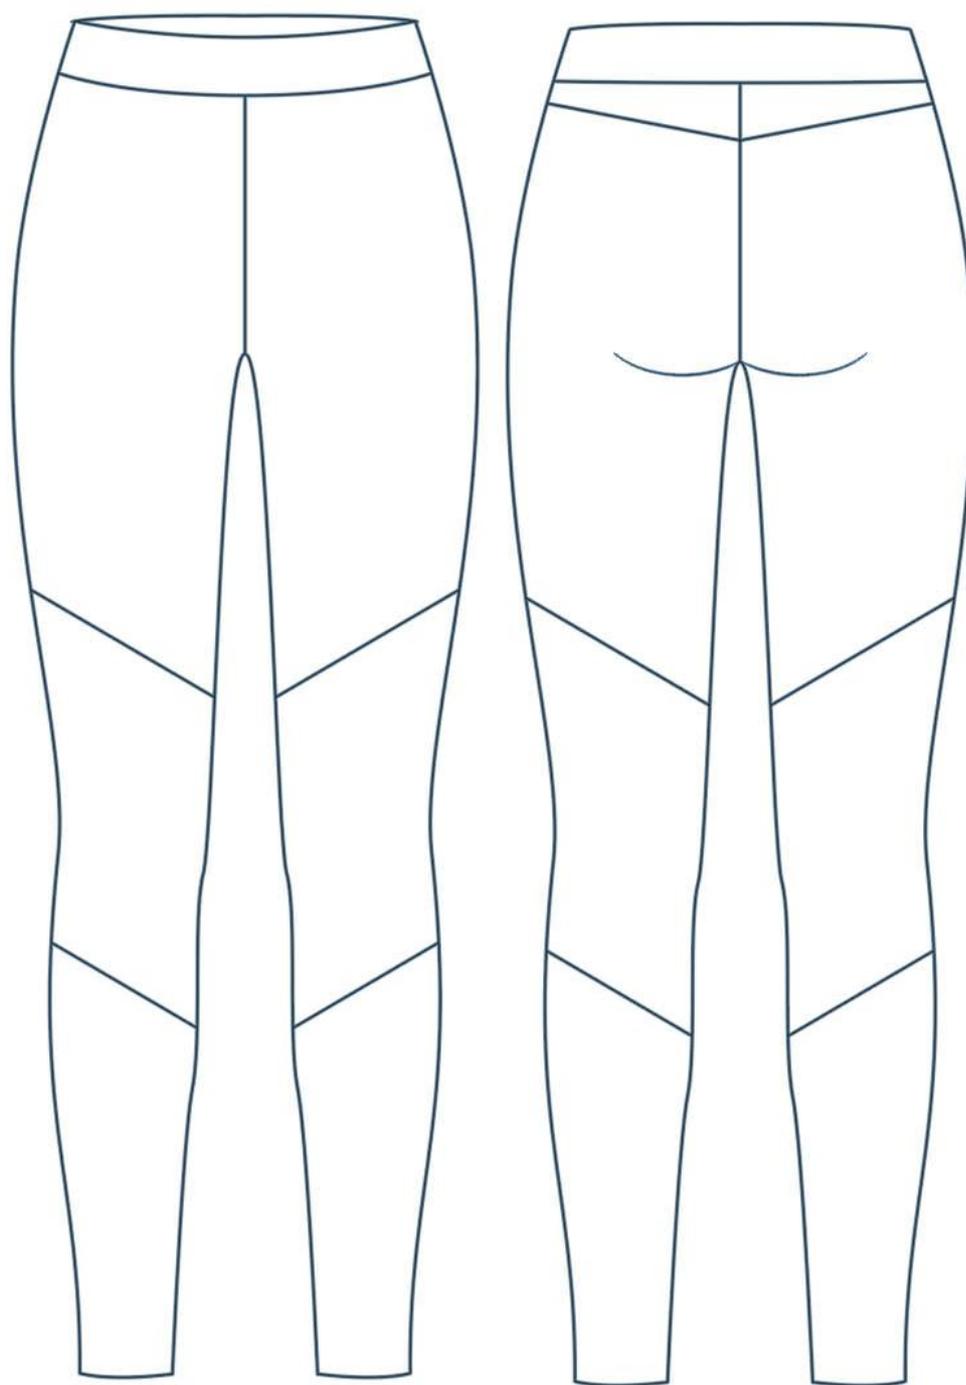

БРЮКИ

АННА413

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	13-13,8 см
Прибавка к обхвату бёдер	минус 1,2-минус 3,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по боковому шву за вычетом высоты пояса
154-160 см	91,9-94,6 см
161-167 см	95,8-98,5 см
168-174 см	99,6-102,3 см
174-180 см	103,6-106,2 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

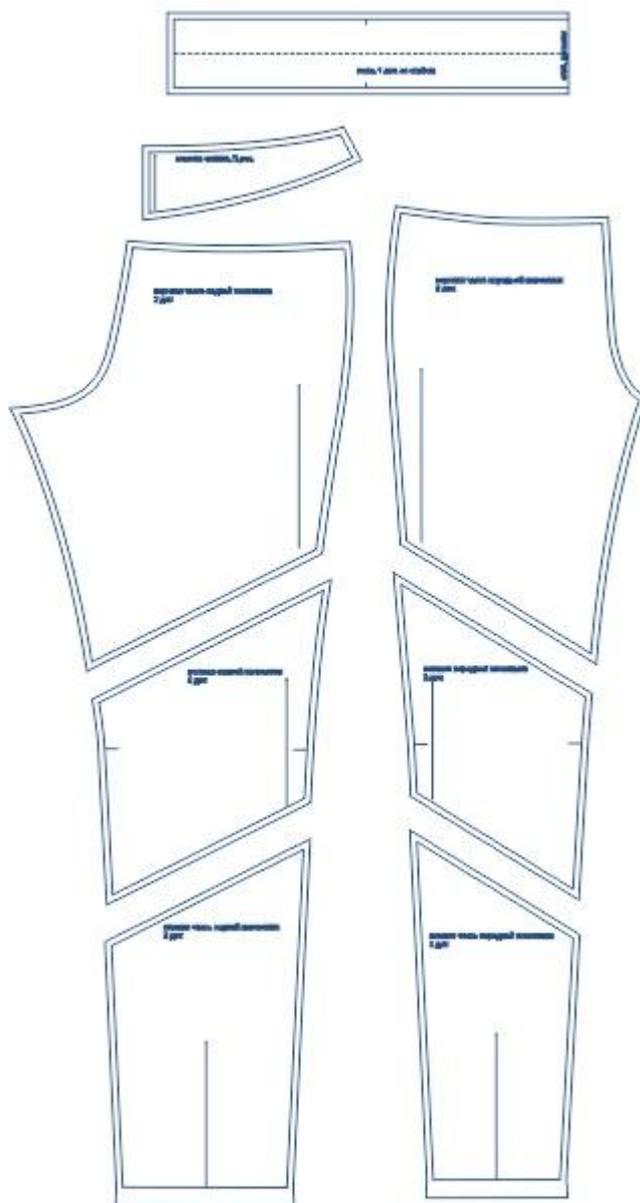

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-54
Рост 154-180 см (все размеры)	1м+0,5 м




РАСКРОЙ

Футер, цв. 1:

1. Верхняя часть задней половинки – 2 дет.,
2. Кокетка спинки – 2 дет.,
3. Нижняя часть задней половинки – 2 дет.,
4. Верхняя часть переда – 2 дет.,
5. Нижняя часть переда – 2 дет.,
6. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Футер, цв. 2:

1. Вставка задней половинки – 2 дет.,
2. Вставка переда – 2 дет.

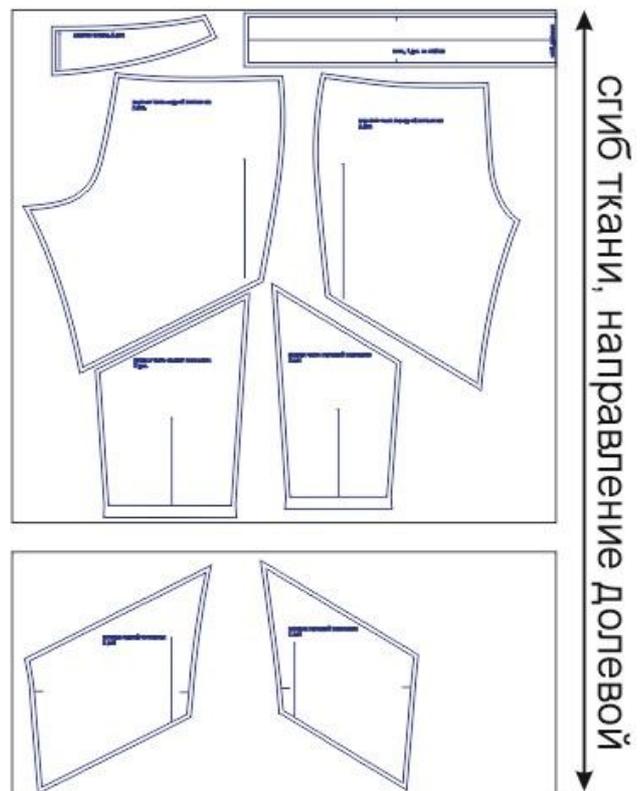

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Средней плотности, пластичные, гигроскопичные, мягкие, хорошо растяжимые. Пример: футер 2-нитка с лайкрой, велюр с лайкрой, джерси с лайкрой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



нитки для бытовой машины и для оверлока,



эластичная тесьма в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

1. Притачайте вставки к верхним и нижним частям переда, швы заутюжьте на вставки, отстрочите.
2. Притачайте кокетки к верхним частям задних половинок, швы заутюжьте на кокетки, отстрочите.
3. Притачайте вставки к верхним и нижним частям задних половинок, швы заутюжьте на вставки, отстрочите.
4. Стачайте боковые и шаговые срезы брюк, швы заутюжьте на спинку.
5. Стачайте срезы сидения брюк, шов приутюжьте.
6. Обычной строчкой стачайте пояс в кольцо, оставив в шве небольшой незашитый участок для вдевания резинки. Шов разутюжьте.
7. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, и приколите его по верхнему срезу брюк. Притачайте, булавки удалите, шов заутюжьте вниз.
8. Обметайте срезы низа брюк, заутюжьте их на 3 см в сторону изнанки и подшейте. Приутюжьте.
9. Вставьте резинку в пояс брюк, отрегулируйте по длине, сшейте в кольцо.