

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ANNA722

TOP
SEW
-RW




ПЛАТЬЕ
АННА722

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

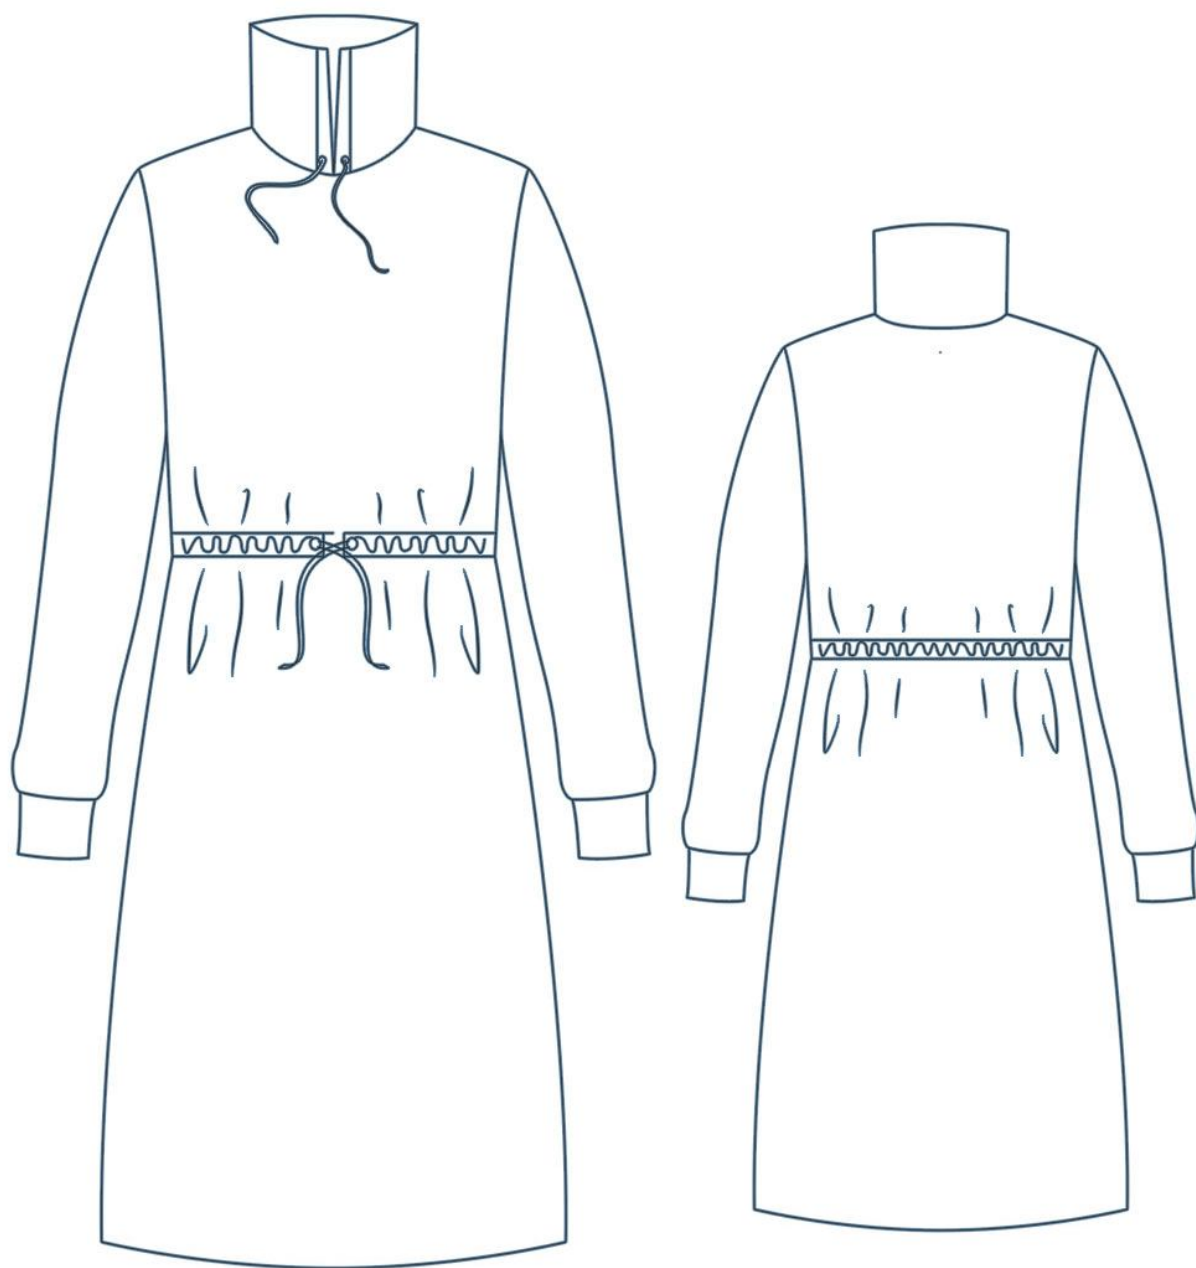

ПЛАТЬЕ
АННА722

СЛОЖНОСТЬ

◆◆◆◆◆

ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	6,2-6,4 см
Прибавка к обхвату талии	18,6-19,4 см
Прибавка к обхвату бедер	1,8-2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)	Длина рукава
154-160 см	91-94,3 см	56,5-60,4 см
161-167 см	95,8-99 см	58,5-62,4 см
168-174 см	100,5-103,7 см	60,5-64,4 см
174-180 см	105-108,3 см	62,5-66,4 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	29,3 см
42	30,6 см
44	31,9 см
46	33,2 см
48	34,5 см
50	35,8 см
52	37,1 см
54	38,4 см
56	39,7 см
58	41 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

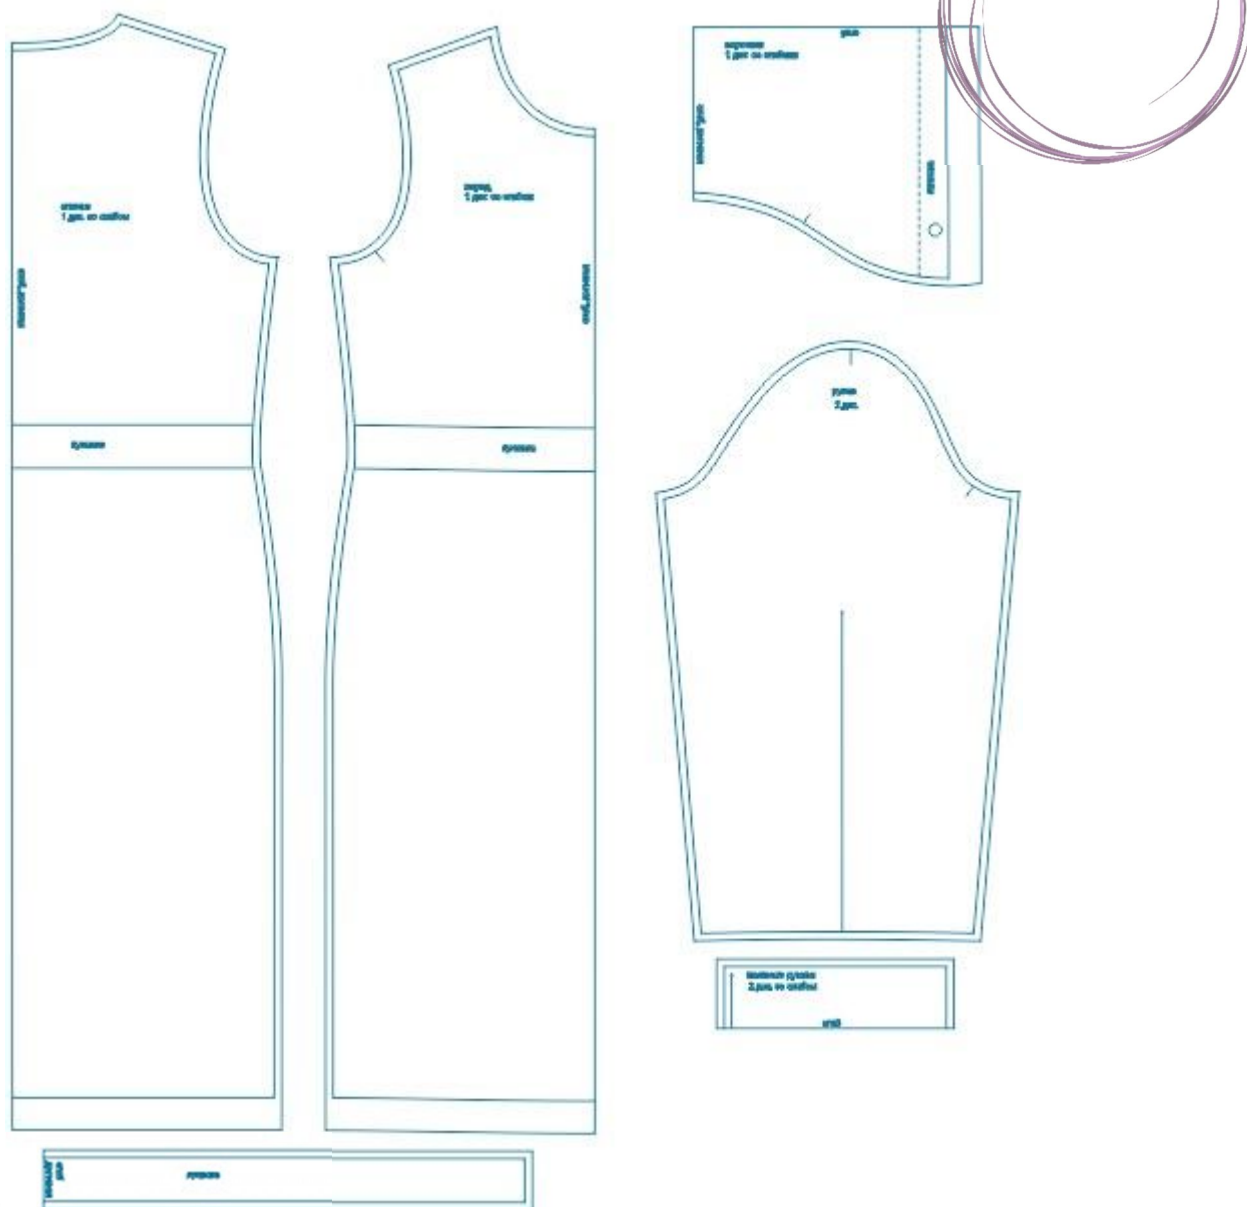

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ


Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-58
Рост 154-160 см	1,65 м
Рост 161-167 см	1,7 м
Рост 168-174 см	1,75 м
Рост 175-180 см	1,8 м



РАСКРОЙ

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Воротник – 1 дет. со сгибом,
5. Кулиска – 1 дет. со сгибом,
6. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом

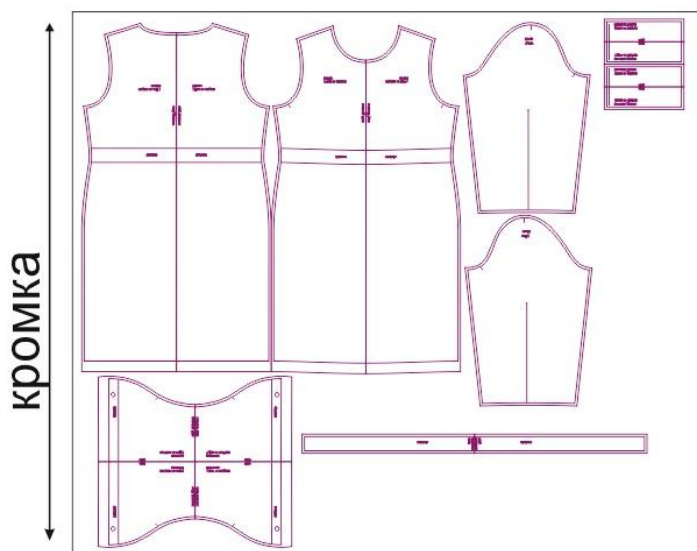

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Трикотажи средней плотности, пластичные, гигроскопичные, мягкие, растяжимые. Пример: футер 2-нитка, трикотажная замша, велюр с лайкрой, джерси с лайкрой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



нитки для бытовой машины и для оверлока;



шнур для кулиски;



фиксаторы и блочки для шнура - по 4 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

1. Стачайте плечевые и боковые срезы платья, припуски швов заутюжьте на спинку.
2. Обычной строчкой стачайте кулиску в кольцо, шов разутюжьте. Получившийся шов нужно будет совместить с любым боковым швом платья.
3. Обработайте на кулиске отверстия под вывод шнура.
4. Заутюжьте один продольный срез кулиски на 7 мм в сторону изнанки.
5. Вспомогательной строчкой настройте кулиску незаутюженным срезом к разметке платья, наложив её изнанкой на лицо.
6. Вставьте шнур в кулиску, концы его выведите через отверстия.
7. Наметайте заутюженный край кулиски на платье, настройте обычной строчкой.
8. Заутюжьте воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь.
9. На лицевой стороне воротника разметьте расположение кулиски под шнур.
10. Закрепите шнур с изнаночной стороны воротника на том месте, где он будет перегибаться пополам в готовом виде.
11. Со стороны верхнего воротника обработайте отверстия под вывод шнура. Выведите концы шнура на лицевую сторону воротника.
12. Сложите воротник вдоль пополам, лицом внутрь, и обтачайте по концам обычной строчкой. В углах припуски швов высекайте наискосок, не доходя до шва 2 мм.
13. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Приутюжьте. Отстрочите кулиску по разметке.
14. Скрепите обе части воротника вспомогательной стачивающей строчкой по нижним срезам.
15. Вметайте, втачайте воротник в горловину. Шов при желании отстрочите или закройте киперной лентой или обтачкой из рибаны. Приутюжьте.
16. Стачайте срезы рукавов, припуски швов заутюжьте в сторону спинки.
17. Вметайте, втачайте рукава в проймы, швы заутюжьте на рукава.
18. Обычной строчкой стачайте манжеты в кольцо. Припуски швов разутюжьте.
19. Слегка растягивая, приколите сложенные вдоль пополам (изнанкой внутрь) манжеты по низу рукавов. Притачайте на оверлоке, удаляя булавки по ходу работы. Припуски швов заутюжьте вверх.
20. Обметайте низ платья, заутюжьте подгибку в сторону изнанки, подшейте, приутюжьте.