

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #MARINA312



TOP  
SEW  
PATTERN

КУПАЛЬНИК  
**МАРИНА312**  
СЛОЖНОСТЬ  
◆◆◆◆◆

TOPSEW.RU



КУПАЛЬНИК  
**МАРИНА312**

СЛОЖНОСТЬ



## ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	минус 15,2 - минус 16 см
Прибавка к обхвату талии	минус 10 - минус 14 см





Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

**Внимание!**

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

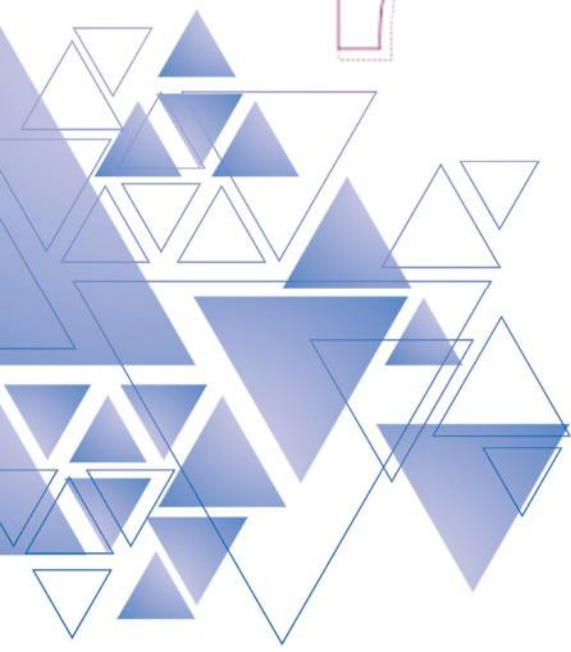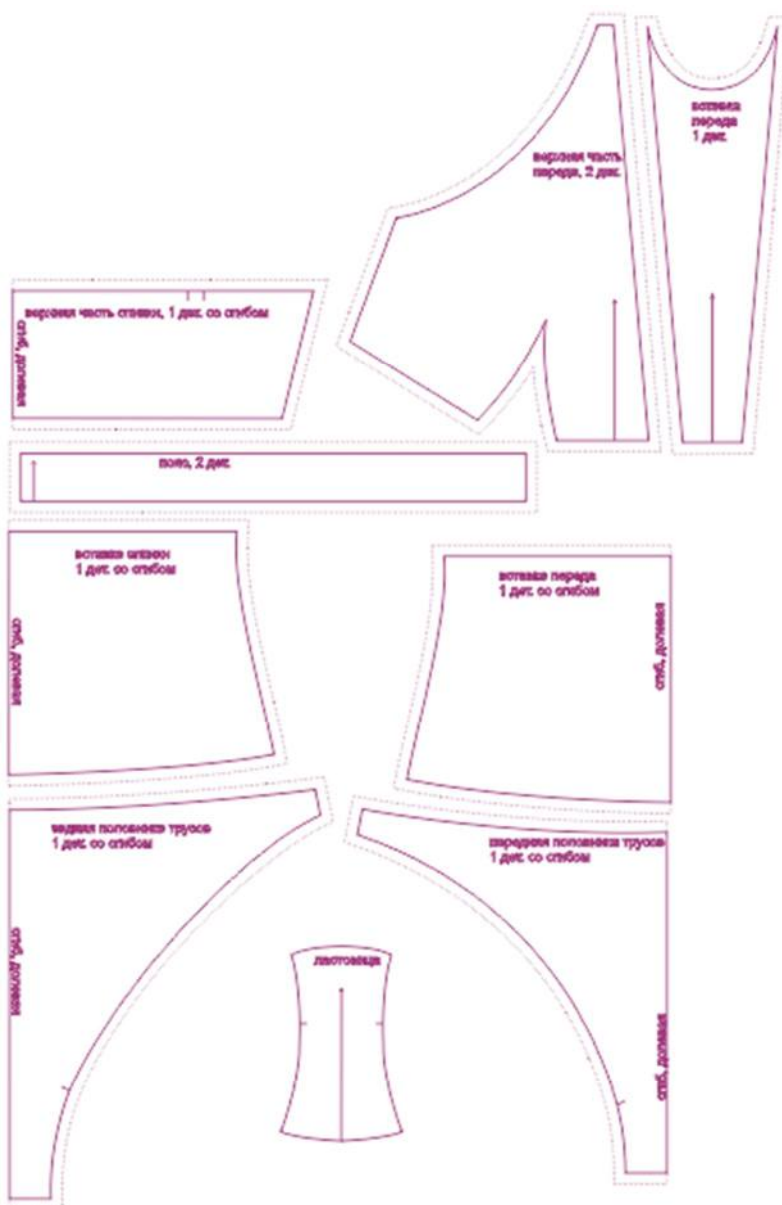

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

## РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка.

	размеры 40-58 (ткань1, ткань2, сетка)
Рост 154-167 см	0,4+0,4+0,4 м
Рост 168-180 см	0,5+0,5+0,5 м



## РАСКРОЙ

Основной материал, цв. 1:

1. Пояс переда – 1 дет. со сгибом,
2. Передняя половинка трусов – 1 дет. со сгибом,
3. Спинка – 1 дет. со сгибом,
4. Пояс спинки – 1 дет. со сгибом,
5. Задняя часть трусов – 1 дет. со сгибом,

Основной материал, цв. 2:

1. Боковая часть переда – 2 дет.,


Сетка:

1. Вставка переда – 1 дет. со сгибом,
2. Центральная часть переда – 1 дет. со сгибом,
3. Вставка спинки – 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Боковая часть переда – 2 дет.,
2. Ластовица – 1 дет.

Отделочный материал: готовая трикотажная бейка.

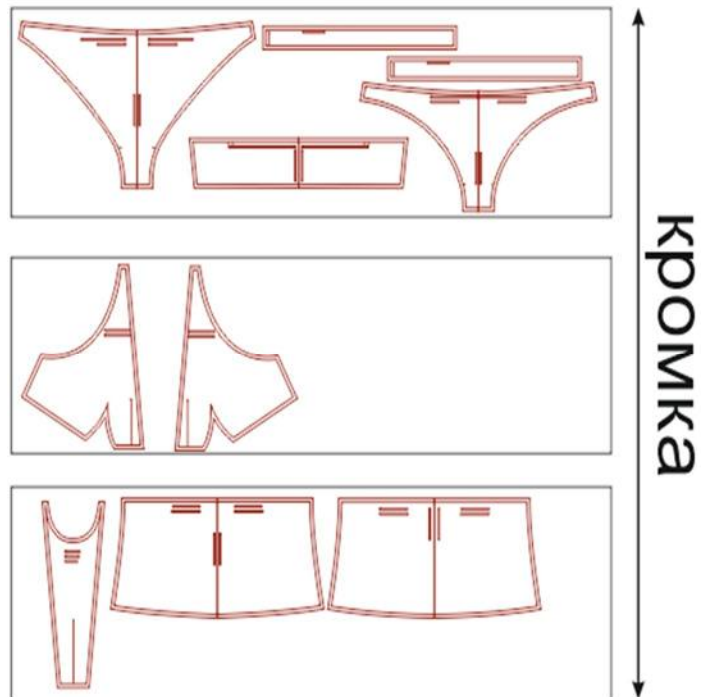

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

## НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

## Материалы



Высокоэластичные синтетические ткани, хорошо растягивающиеся во всех направлениях.

Пример: лайкра, бифлекс, микрофибра для купальников.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



трикотажная бейка для окантовки горловины и бретелей;



подкладочная ткань, соответствующая типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



вставные чашки для купальников (по желанию);



регулирующие колечки для бретелей.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Прямой строчкой стачайте выточки на деталях подкладки боковых частей переда, заутюжьте их к центру.

Сложите боковые части переда из ткани верха и подкладки друг с другом, лицом к лицу, между ними вложите деталь центральной части переда, сколите, стачайте на оверлоке.



Выверните, выправьте подкладку на изнаночную сторону купальника, швы приутюжьте.

На деталях подкладки вырежьте отверстия под вход чашек, окантуйте их трикотажной тесьмой.

Подкладку приколите к изделию по всем срезам, основывайте её так, чтобы она была на 5 мм меньше уже, чем верх купальника.



Обработайте проймы переда с помощью латексной ленты.






Сколите по отдельности детали переда и спинки. Обратите внимание: детали из сетки необходимо растянуть до длины соответствующих срезов верха и низа.



Швы стачайте на оверлоке, приутюжьте.



Обработайте верхний срез спинки при помощи латексной ленты.

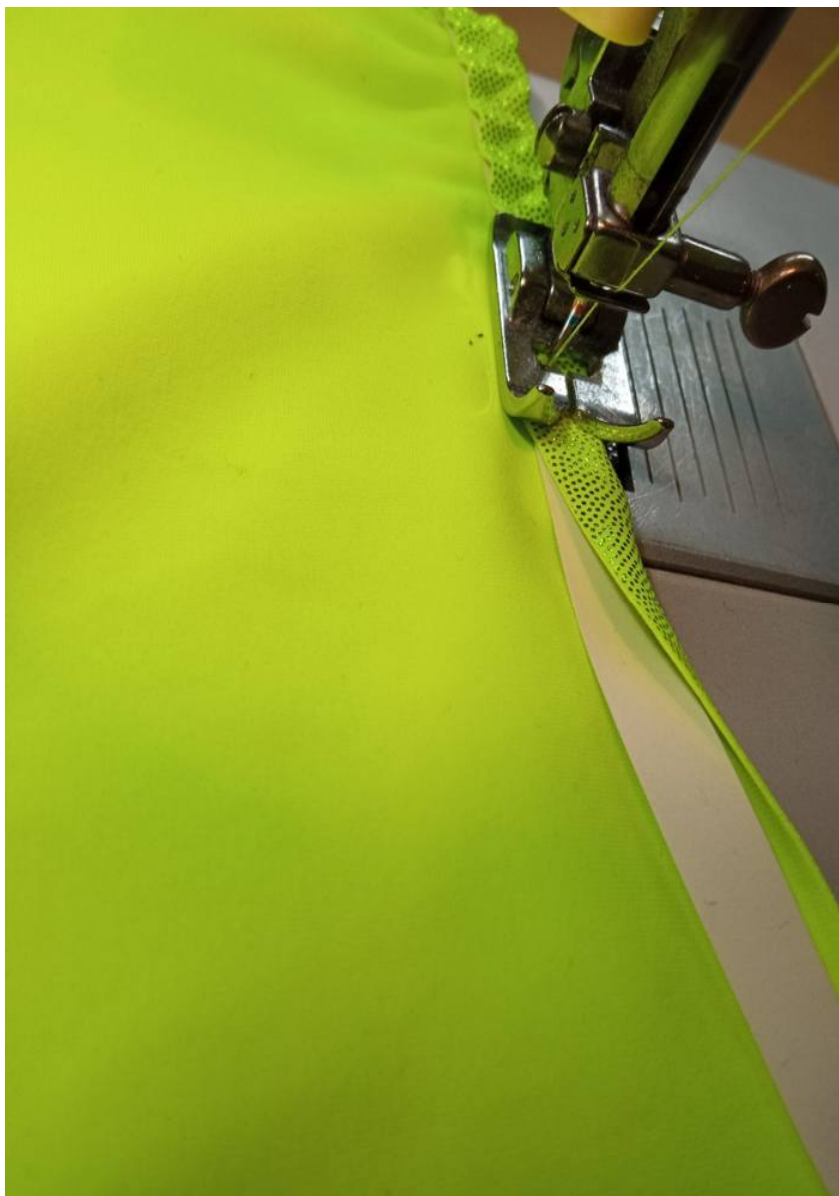

Сколите боковые и нижние срезы купальника.



Стачайте срезы на оверлоке, приутюжьте.



В нижней части купальника приколите предварительно обметанную ластовицу.



Обработайте нижние срезы изделия с помощью латексной ленты.




Швы в верхней части купальника укрепите мелкой строчкой зигзаг.



Обработайте горловину трикотажной тесьмой.



По верхнему краю спинки притачайте ленту с кольцами.

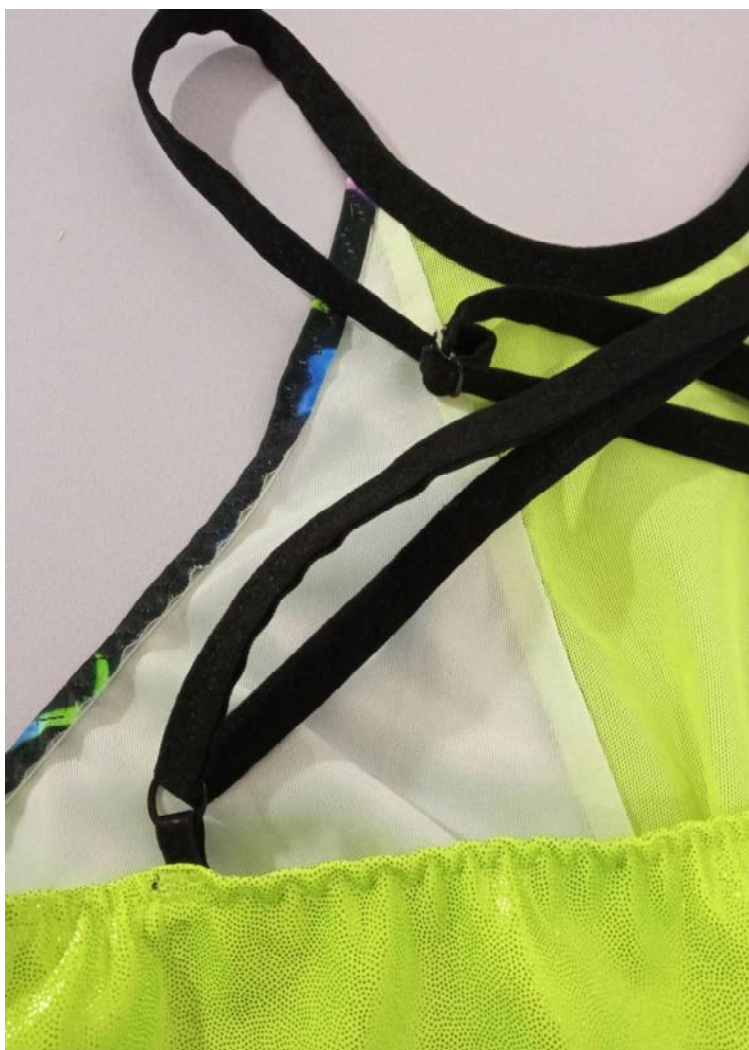

Вставьте лямки в регуляторы длины и кольца, закрепите мелким зигзагом.





Вставьте чашки.



Купальник готов.

