

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LIANA417

TOP  
SEW  
RU





ШОРТЫ  
**ЛИАНА417**

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

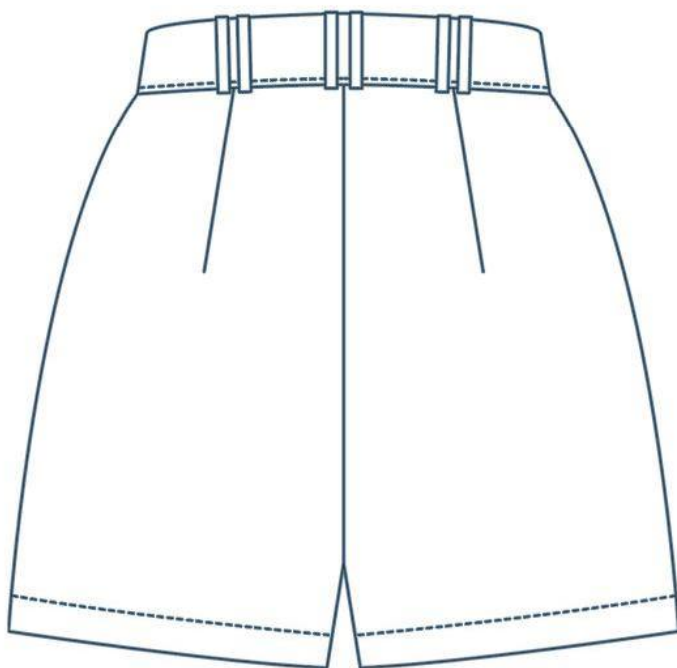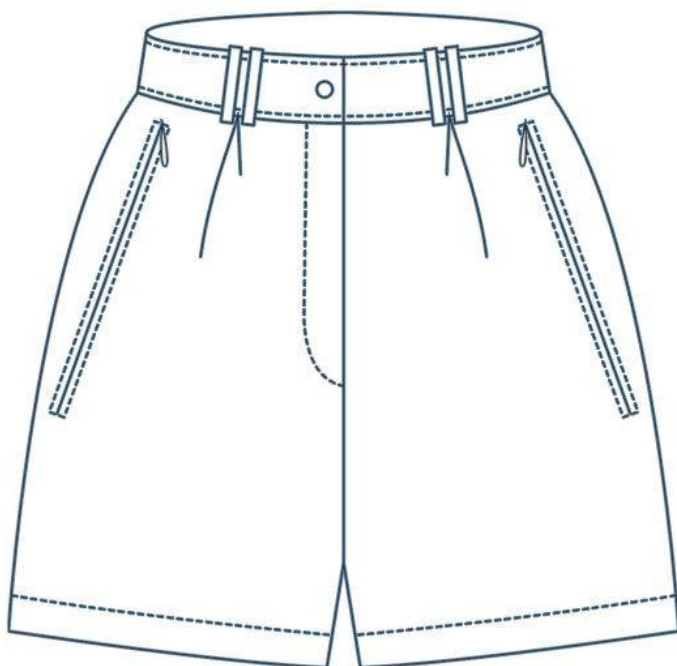

ШОРТЫ  
**ЛИАНА417**

СЛОЖНОСТЬ



## ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Прибавка к обхвату талии | 1,8-3,2 см |
| Прибавка к обхвату бёдер | 7-8 см     |

### ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

| Ростовка   | Длина изделия по боковому шву от<br>верха пояса |
|------------|-------------------------------------------------|
| 154-160 см | 36-40,3 см                                      |
| 161-167 см | 37,9-42,1 см                                    |
| 168-174 см | 39,7-44 см                                      |
| 174-180 см | 41,5-45,8 см                                    |



Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объёму в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

#### Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

## СОСТАВ ВЫКРОЙКИ



## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

## РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

|                 | размеры 40-46 | Размеры 48-54 |
|-----------------|---------------|---------------|
| Рост 154-160 см | 0,85 м        | 1 м           |
| Рост 161-167 см | 0,9 м         | 1,05 м        |
| Рост 168-174 см | 0,95 м        | 1,1 м         |
| Рост 175-180 см | 1 м           | 1,15 м        |



## РАСКРОЙ


1. Задняя половинка – 2 дет.,
2. Передняя половинка – 2 дет.,
3. Откосок застёжки – 1 дет. со сгибом,
4. Пояс – 1 дет. со сгибами,
5. Шлёвки – 10 дет.,
6. Мешковина кармана – 2 дет. (или 4 дет, если не использовать подкладочную ткань)

Подкладка:

1. Мешковина кармана – 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Долевик под карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман + 3 см),
2. Гульфик – 1 дет. (выкраивается по детали правой передней половинки),
3. Откосок – 1 дет. со сгибом,
4. Пояс – 1 дет. со сгибами.

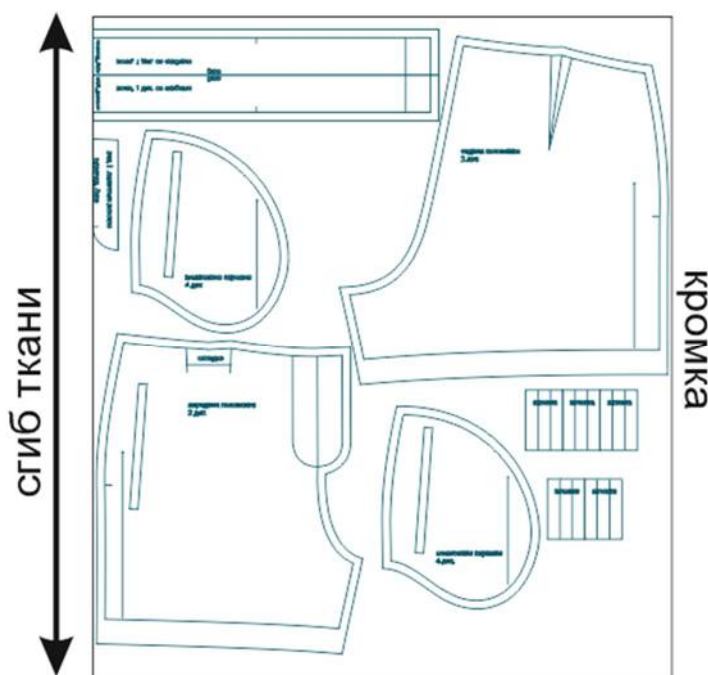

Пример раскладки деталей изделия  
из основного материала

## НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

## Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные.

Пример: костюмные ткани, костюмный трикотаж, габардин, замша, жаккард, тафта, джинса.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



подкладочная ткань, соответствующая типу ткани (для карманов);



нити для бытовой машины и для оверлока;



брючная застежка-молния 3 шт;



пуговицы 1-2 шт.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия. Стачайте срезы сидения на задних половинках, припуски швов обметайте, заутюжьте.

Стачайте талиевые вытачки, заутюжьте их к центру.

Обметайте боковые срезы задних половинок.



Наметьте расположение боковых карманов на лицевой и изнаночной сторонах передних половинок. Изнанку укрепите клеевыми долевиками.

Наметьте расположение рамки кармана на изнаночной стороне парных мешковин из подкладки.

Наложите мешковину на переднюю половинку, лицом к лицу, приметайте, притачайте.



Разрежьте вход в карман, ведя линию реза посередине между строчками, в концах рамки выходя на уголки, но не дорезая до них на 2 мм.



Выверните, выправьте мешковину на изнаночную сторону передней половинки, выметайте, приутюжьте.



С изнаночной стороны под рамку кармана подложите молнию, приметайте её.



Проложите отделочную строчку вокруг рамки кармана. Нитки примётывания удалите.



Наложите мешковину из основной ткани на мешковину из подкладки, лицом к лицу, сколите их по периметру булавками.



Стачайте мешковины между собой, припуски швов обметайте.

Приутюжьте карман в готовом виде.

Поставьте дополнительные машинные закрепки в концах кармана.



Продублируйте цельнокроеный гульфик на правой передней половинке. Заутюжьте его в сторону изнанки.

Обметайте средние срезы передних половинок. Стачайте их от разметки вниз.



Продублируйте откосок. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Сложите откосок пополам, лицом внутрь, обтачайте его по нижнему краю. Припуск шва срежьте до ширины 3 мм.

Выверните, выправьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте. Обметайте вместе его продольные срезы.



Вспомогательной строчкой притачайте молнию к откоску. Молнию с откоском притачайте к левой передней половинке.



Наложите гульфик поверх откоса, перекрывая шов его притачивания на 1-2 мм, сколите все слои застёжки между собой булавками.




Приколите отлетную сторону молнии к гульфику.



Притачайте молнию к гульфику.

С лицевой стороны застёжки наметьте расположение отделочной строчки.

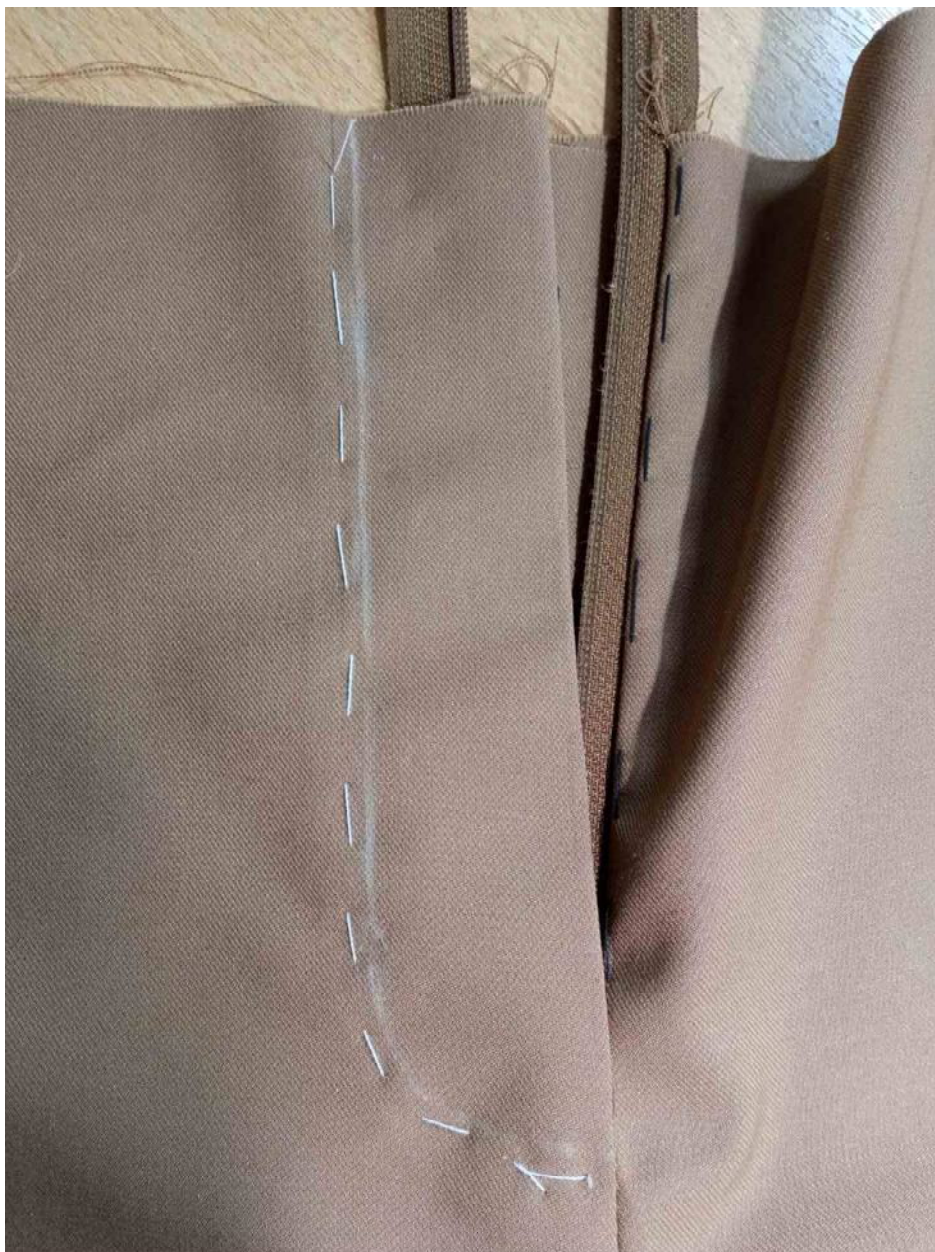

Проложите отделочную строчку по гульфику. Приутюжьте его в готовом виде. Настрочите закрепки.

Застрочите складки по верхним срезам передних половинок.



Обметайте боковые срезы передних половинок.

Стачайте боковые срезы шорт, припуски швов разутюжьте.

Единой строчкой стачайте шаговые срезы, обметайте и заутюжьте их в сторону спинки.



Пояс продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Обметайте один продольный срез пояса.



Любым удобным способом заготовьте шлёвки. Наложите их на изделие, лицом к лицу, и приметайте по верхнему срезу.

Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте вверх.

Обтачайте концы пояса. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, в уголках высеките их наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте уголки пояса на лицевую сторону, оберните поясом верх изделия. Приметайте нижний пояс к шортам.



Притачайте пояс швом «в канавку», приутюжьте.

Настрочите шлёвки.



Заметайте подгибку низа, застрочите. Приутюжьте.



Обметайте петлю на поясе, пришейте пуговицу.

Отутюжьте изделие в готовом виде.