


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #MIRA516

TOP
SEW
_PATTERN

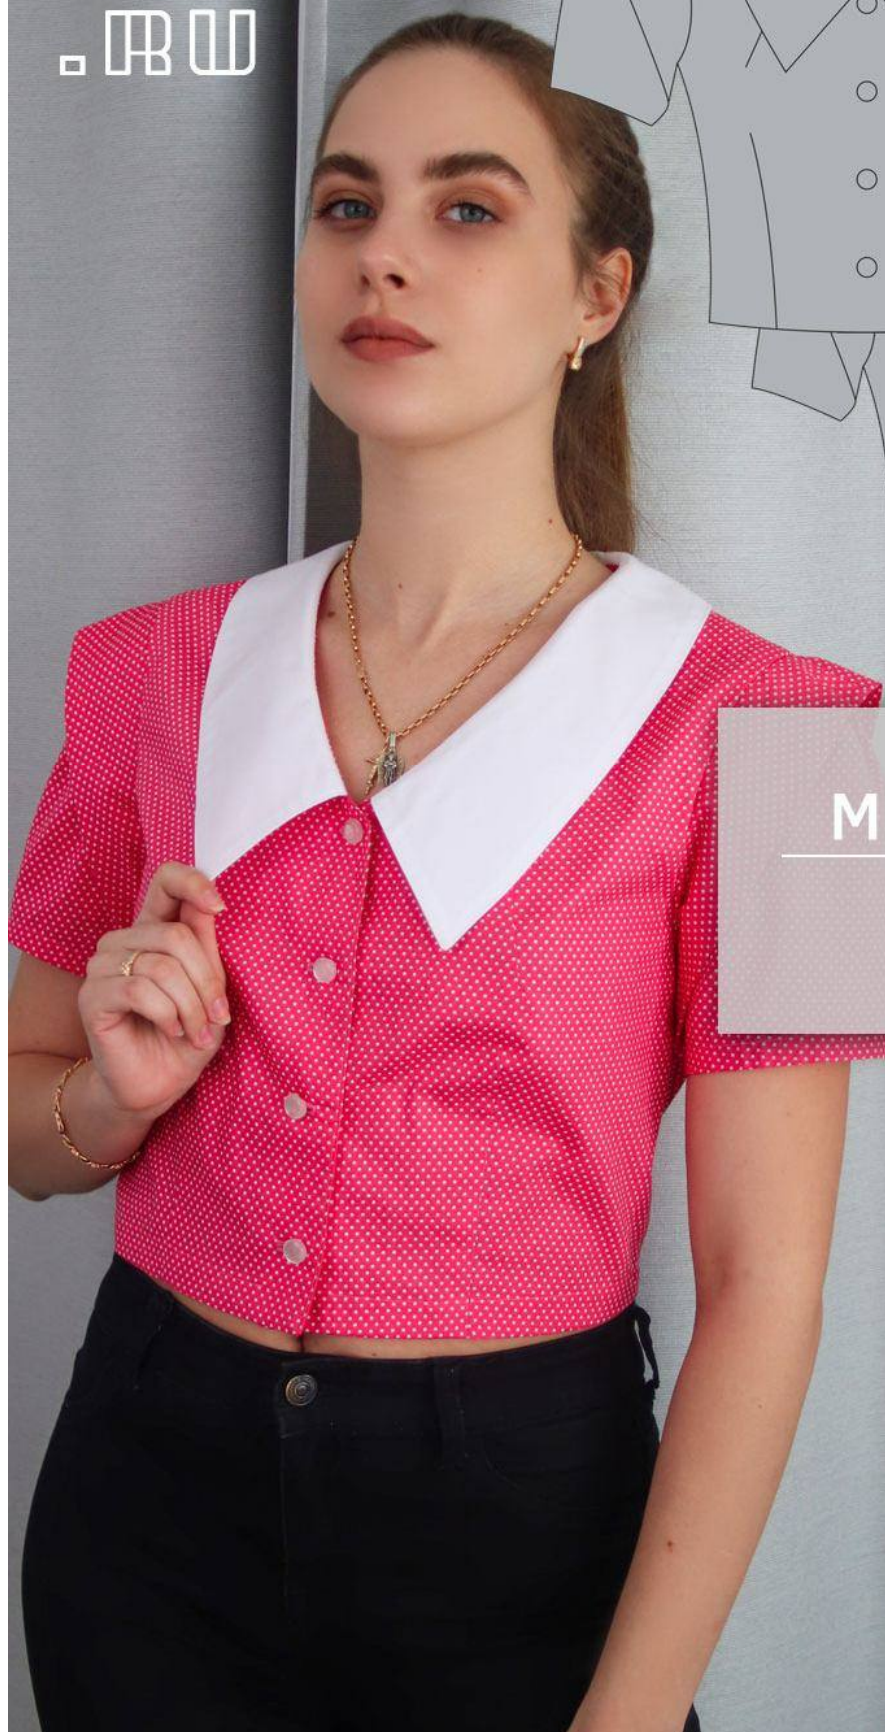

БЛУЗКА

МИРА516

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



БЛУЗКА

МИРА516

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	2-3 см
Прибавка к обхвату талии	5-5,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке
154-160 см	35,7-36,5 см
161-167 см	38,4-39,1 см
168-174 см	41-41,8 см
174-180 см	43,7-44,5 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

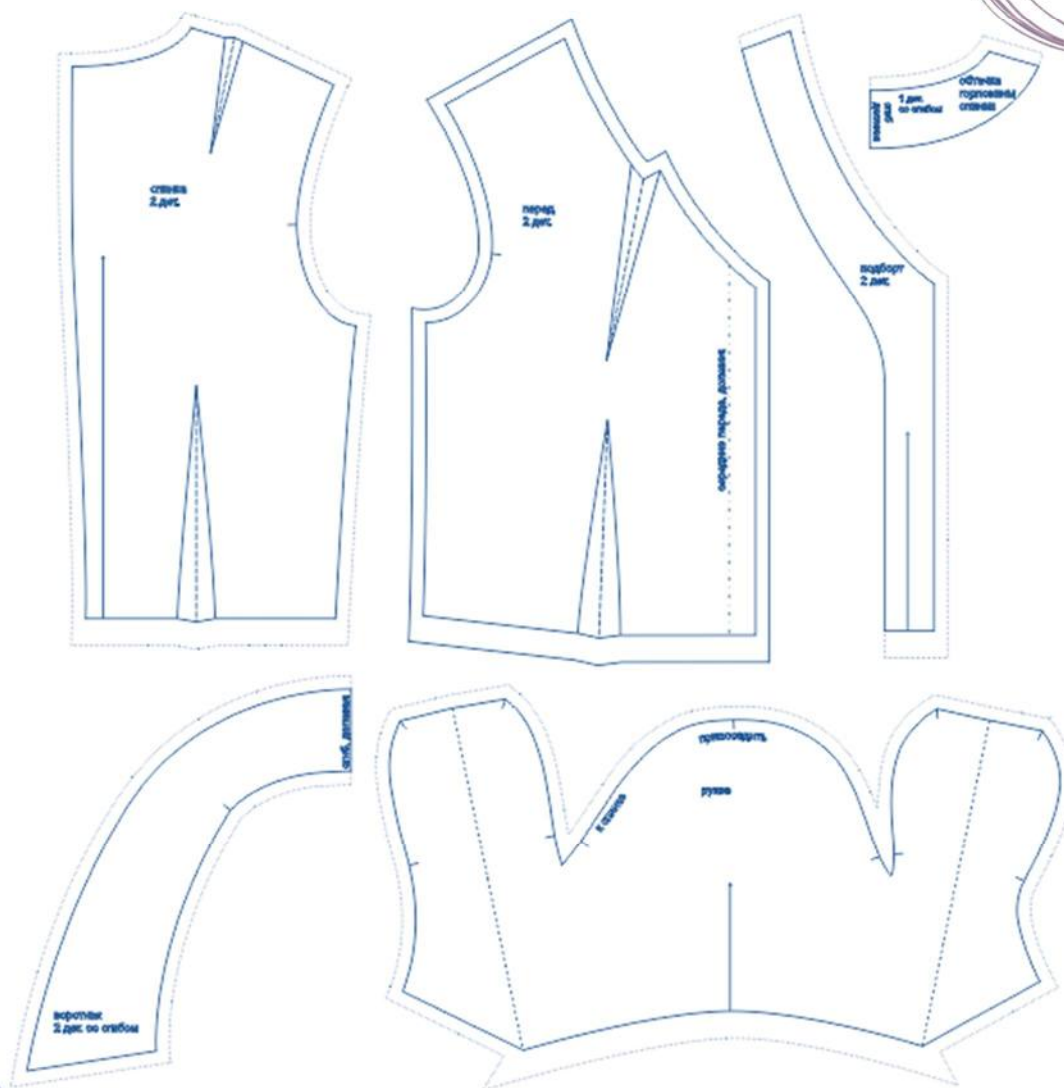


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-52
Рост 154-160 см	1 м + 0,4 м (воротник)
Рост 161-167 см	1,04 м + 0,4 м (воротник)
Рост 168-174 см	1,08 м + 0,4 м (воротник)
Рост 175-180 см	1,12 м + 0,4 м (воротник)

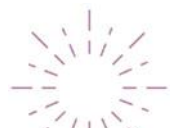


РАСКРОЙ

Спинка – 2 дет.,
 Перед – 2 дет.,
 Рукав – 2 дет.,
 Воротник – 2 дет. со сгибом,
 Подборт – 2 дет.,
 Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

Клеевая прокладка:

Воротник – 1 дет. со сгибом,
 Подборт – 2 дет.,
 Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

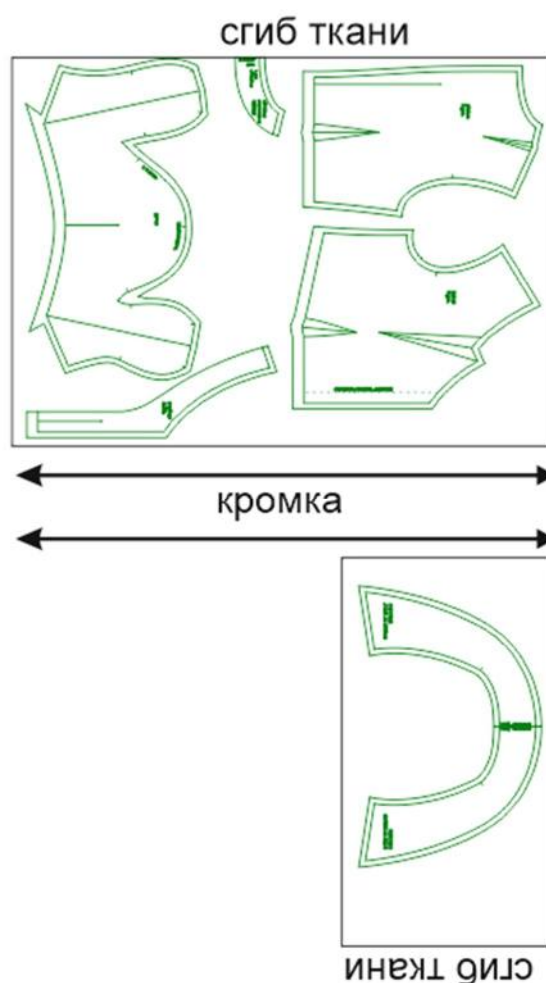

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Тонкие, гигроскопичные, мягкие, драпирующиеся растяжимые ткани.
Пример: хлопок-сатин с эластаном, поплин стрейч, лён-стрейч.
Для нерастяжимых материалов следует выбрать размер выкройки на 1 больше.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нити для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

Стачайте вытачки на деталях переда, заутюжьте их к середине переда.

Стачайте вытачки на деталях спинки, заутюжьте их к середине спинки.

Стачайте средние срезы спинки. Обметайте припуски, заутюжьте их на любую сторону.

Стачайте боковые срезы изделия, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте плечевые срезы изделия, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Сложите детали воротника лицом к лицу, сколите по концам и отлёту, стачайте. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките, не

доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Вметайте, втачайте воротник в горловину изделия.



Стачайте подборта и обтачку горловины спинки по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки горловины и одновременно отлетные срезы подбортов.



Наложите подборта и обтачку на изделие лицом к лицу, приметайте по срезам бортов и горловины. Притачайте. Одновременно обтачайте нижние углы бортов. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм.



Выверните, выправьте подборта и обтачку, приутюжьте.



Притачайте нижний срез подборта на ширину припуска низа.



Уголок высеките, выверните.

Подгибку низа подверните на изнанку 2 раза, приутюжьте, приметайте или приколите булавками.



Проложите строчку по низу изделия.



Стачайте срезы рукавов, обметайте, заутюжьте в сторону спинки. По разметке сгибов проложите вспомогательные ручные стежки.



Подгибку низа рукава подверните внутрь на изнанку 2 раза, приметайте или приколите. Притачайте.



Сложите "крылья" рукавов лицом внутрь и обтачайте по коротким срезам. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм. Выверните, выправьте швы на лицевую сторону, приутюжьте.



Припосадите рукав по окату. Наложите "крылья" на окат рукава, приколите, ориентируясь по разметке, притачайте вспомогательными строчками.



Вметайте, втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



Разметьте расположение петель на правом борте. Обметайте их. Пришейте пуговицы.

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.

