

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #MIRA729

TOP  
SEW  
RU



ПЛАТЬЕ  
МИРА729

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



ПЛАТЬЕ  
МИРА729

СЛОЖНОСТЬ




## ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	10 см
Прибавка к обхвату талии	26-28 см

### ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке
154-160 см	80,4-81 см
161-167 см	83-83,7 см
168-174 см	85,8-86,4 см
174-180 см	88,5-89 см

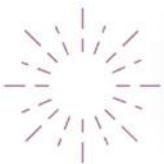


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

#### Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

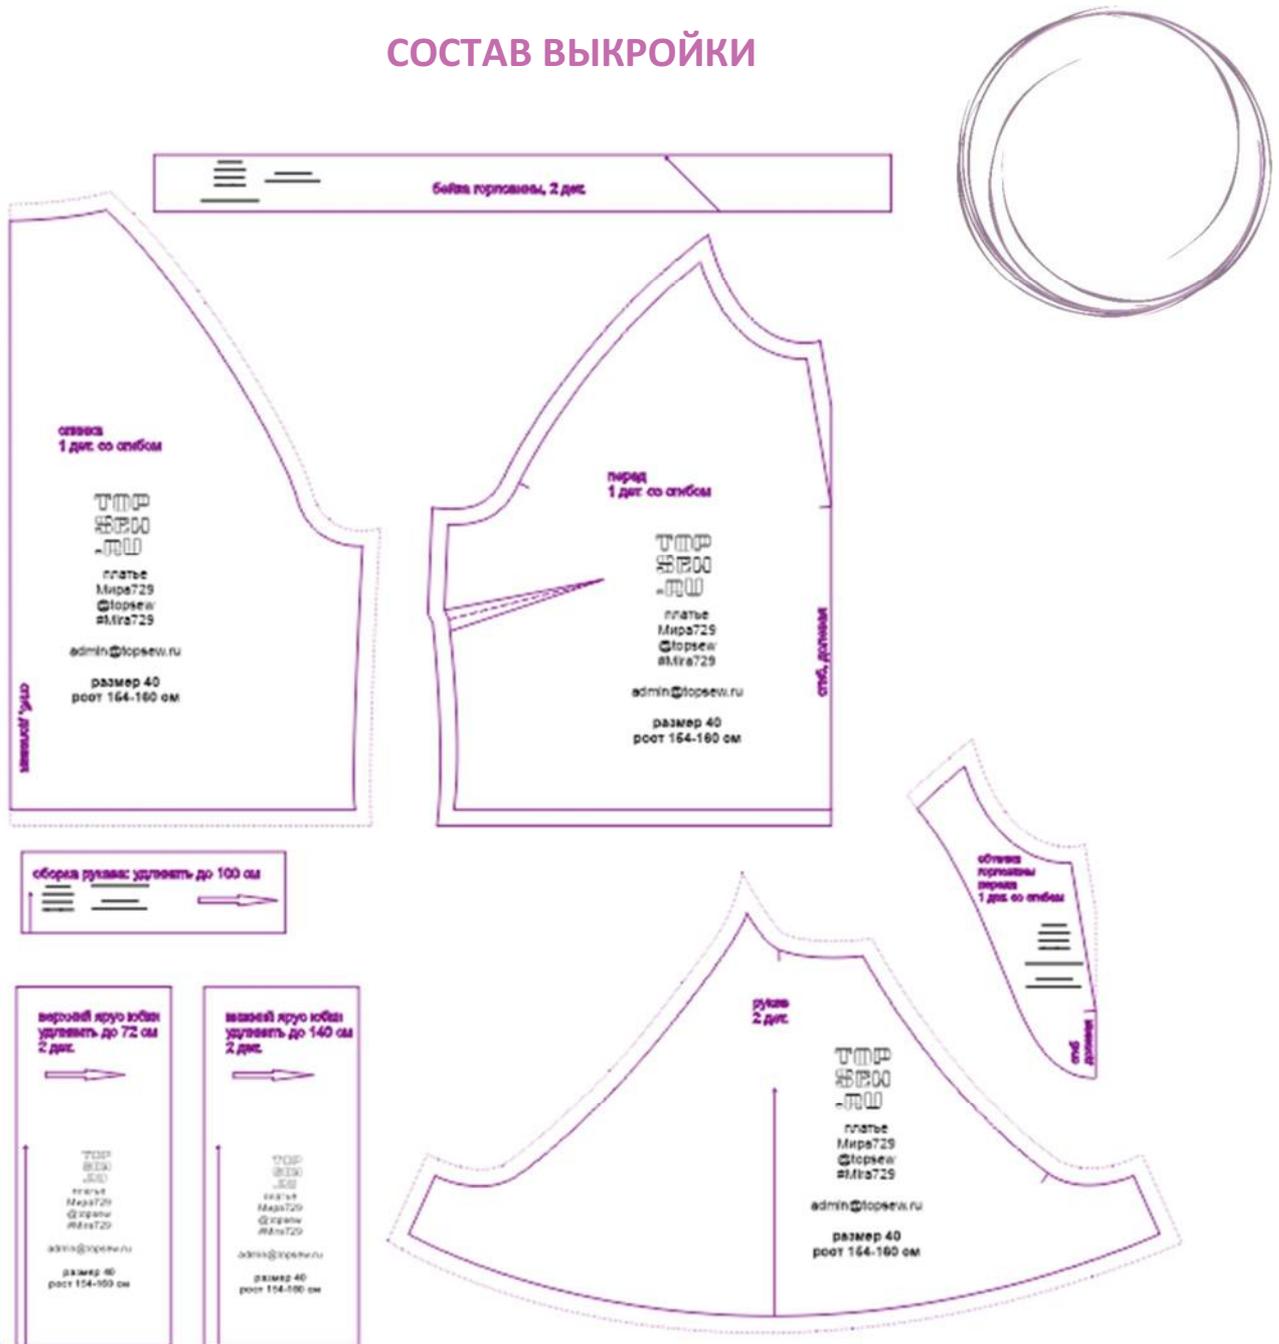


## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

## РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-54
Рост 154-160 см	2,35 м
Рост 161-167 см	2,4 м
Рост 168-174 см	2,45 м
Рост 175-180 см	2,5 м

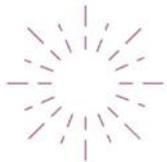


## РАСКРОЙ

1. Перед – 1 дет. со сгибом,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Оборка рукава – 2 дет. указанного на лекалах размера,
5. Верхний ярус юбки – 2 дет. указанного на лекалах размера,
6. Нижний ярус юбки – 2 дет. указанного на лекалах размера, (в зависимости от ширины ткани выкраивать частями и стачивать в одну полосу)
7. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
8. Косая бейка для горловины – 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом.

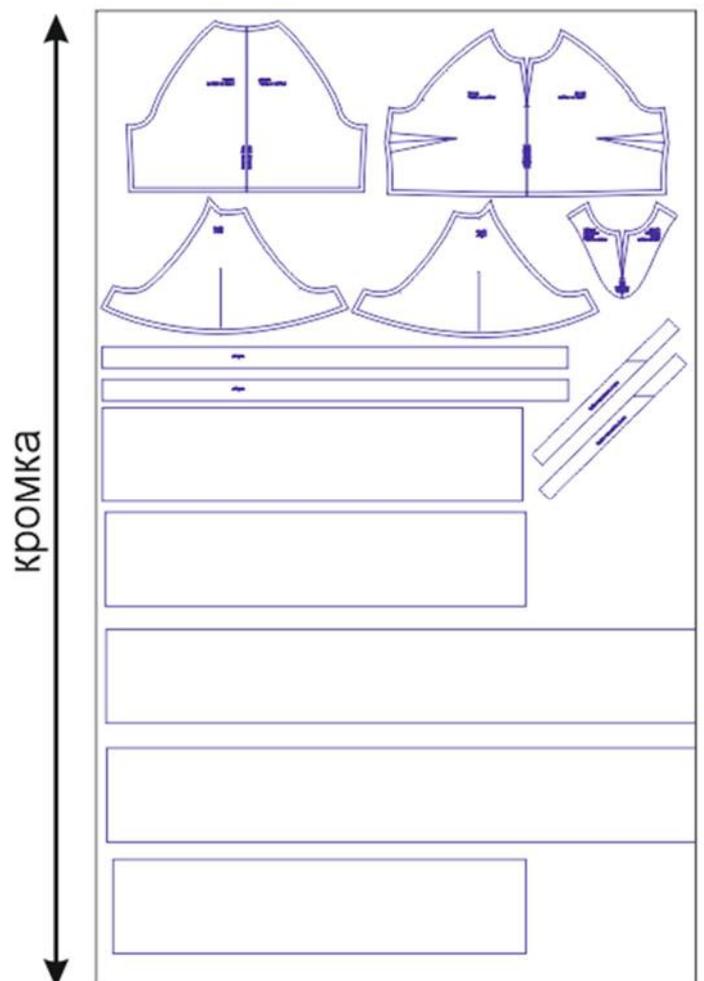

Пример раскладки деталей изделия  
из основного материала

## НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

## Материалы



Тонкие пластичные ткани натурального и смешанного состава.  
Пример: шелк, штапель, ниагара, шифон, муслин, марлевка, батист, суперсофт, креп, атлас.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Сколите выточки на детали переда, стачайте, заутюжьте их вверх.



Вметайте, втачайте рукава в проймы переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.

Продублируйте обтачку горловины переда.



Наложите обтачку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите. Наметьте готовый вид разреза горловины переда.



Обтачайте разрез переда, припуск шва в уголке надсеките, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Разрез отстрочите в край. Приутюжьте.

Внешние срезы обтачки обметайте. Приколите её к горловине, излишки основите.



Заготовьте бейку для горловины. Стачайте ее по одному короткому срезу, припуски разутюжьте. Заутюжьте её вдоль пополам, изнанкой внутрь, затем заутюжьте один край на половину ширины внутрь.

Бейку оттяните полукругом утюгом.



Наложите бейку незаутюженным срезом к срезу горловины платья (лицом к лицу), приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на бейку.



Заверните бейку на изнанку платья, приметайте.



Притачайте бейку швом «в канавку», приутюжьте.



Стачайте боковые срезы платья. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Оборки рукавов стачайте в кольцо, припуски швов обметайте, разутюжьте. Любым способом обработайте низ оборок.

По верхним срезам оборок проложите по 2 параллельные строчки, стяните их, чтобы получилась сборка.



Приметайте, притачайте оборки по низу рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте на рукав, отстрочите по лицевой стороне.



Аналогичным образом заготовьте оба яруса юбки и стачайте их между собой.



Верхний ярус юбки притачайте к верху платья. Припуск шва обметайте, заутюжьте вверх, отстрочите по лицевой стороне.



Отлетные края обтачки горловины переда подшейте к припускам швов втачивания рукавов в проймы переда.

Отутюжьте платье в готовом виде.