


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LIANA728

TOP
SEW
-RW

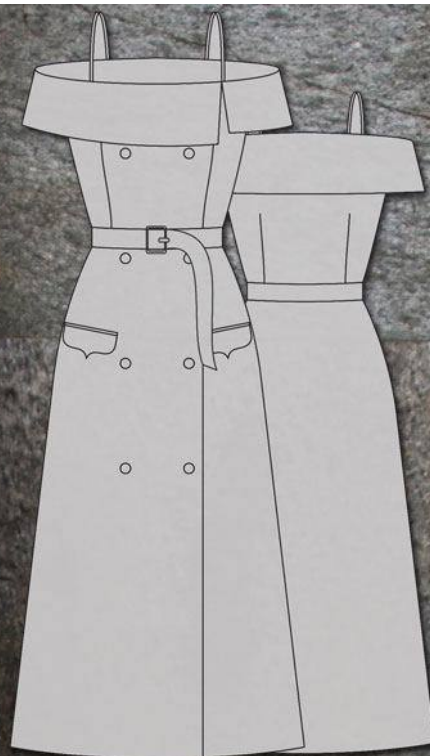


ПЛАТЬЕ
ЛИАНА728

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

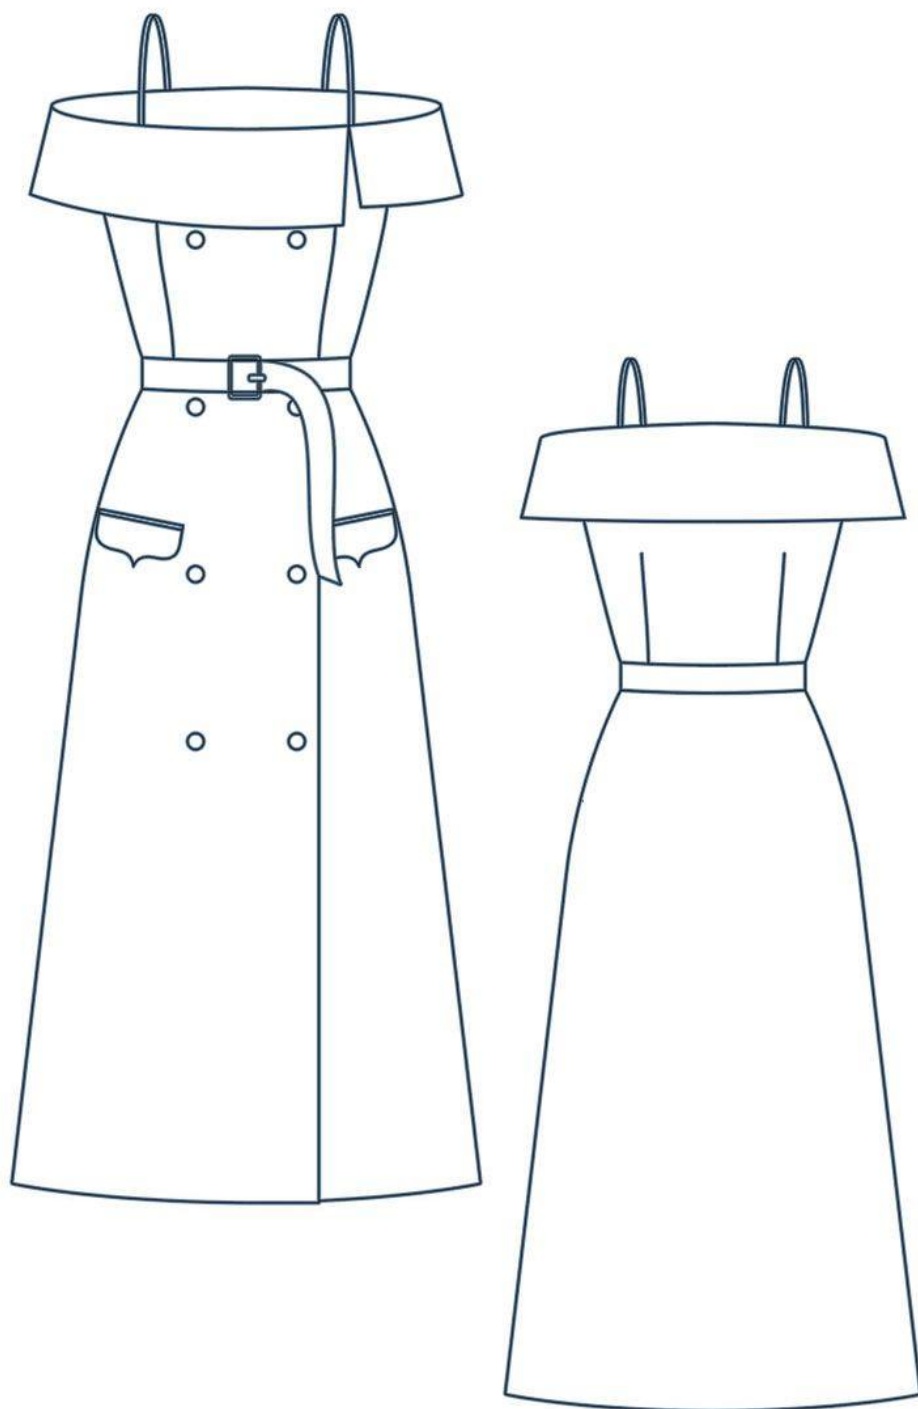

ПЛАТЬЕ
ЛИАНА728

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	2-3 см
Прибавка к обхвату талии	6 см
Прибавка к обхвату бедер	6-7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (от линии талии вниз)
154-160 см	74,5-75,2 см
161-167 см	77,2-77,9 см
168-174 см	79,8-80,6 см
174-180 см	82,5-83,3 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

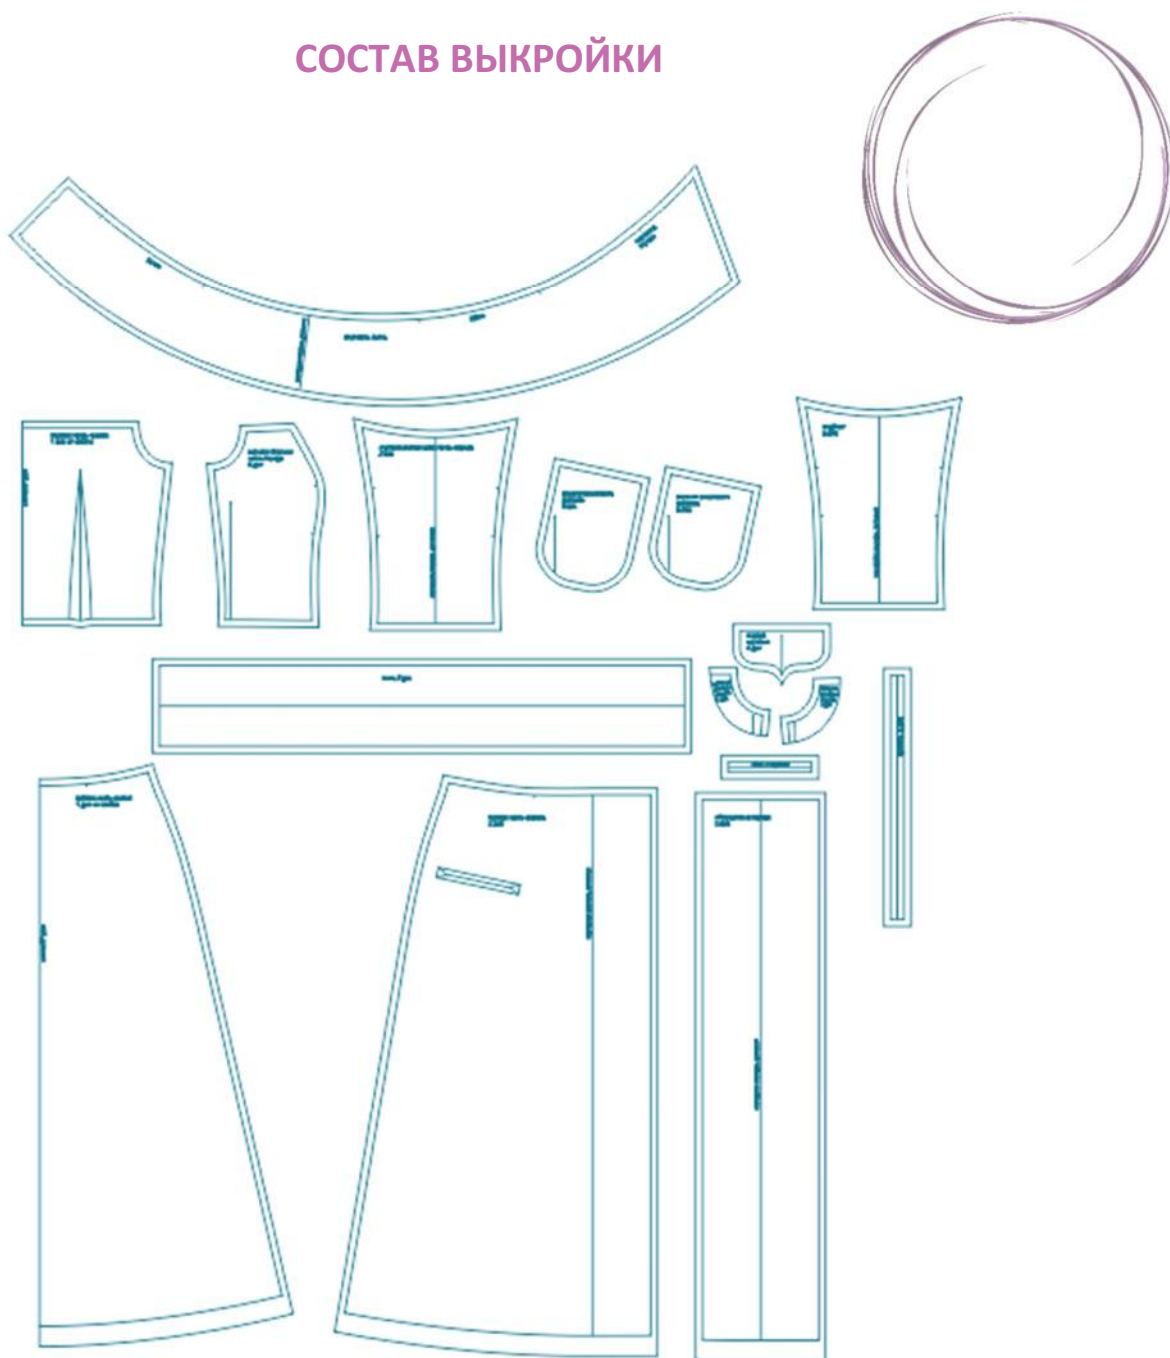

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-52
Рост 154-160 см	2,85 м
Рост 161-167 см	2,9 м
Рост 168-174 см	2,95 м
Рост 175-180 см	3 м




РАСКРОЙ

1. Верхняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Верхняя боковая часть переда – 2 дет.,
4. Верхняя центральная часть переда – 2 дет.,
5. Нижняя часть переда – 2 дет.,
6. Обтачка низа переда – 2 дет.,
7. Воротник – 2 дет.,
8. Подборт – 2 дет.,
9. Нижняя мешковина кармана – 2 дет.,
10. Верхняя мешковина кармана – 2 дет.,
11. Обтачка кармана – 4 дет.,
12. Обтачка проймы спинки – 2 дет.,
13. Обтачка проймы переда – 2 дет.,
14. Бретель – 2 дет.,
15. Пояс – 1 дет. со сгибом. Длину пояса скорректировать под тип используемой пряжки.

Клеевая прокладка:

1. Воротник – 1 дет.,
2. Подборт – 2 дет.,
3. Обтачка проймы спинки – 2 дет.,
4. Обтачка проймы переда – 2 дет.,
5. Обтачка кармана – 4 дет.,
6. Обтачка низа переда – 2 дет.,
7. Долевик кармана – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман + 3 см),
8. Пояс – 1 дет. со сгибом.

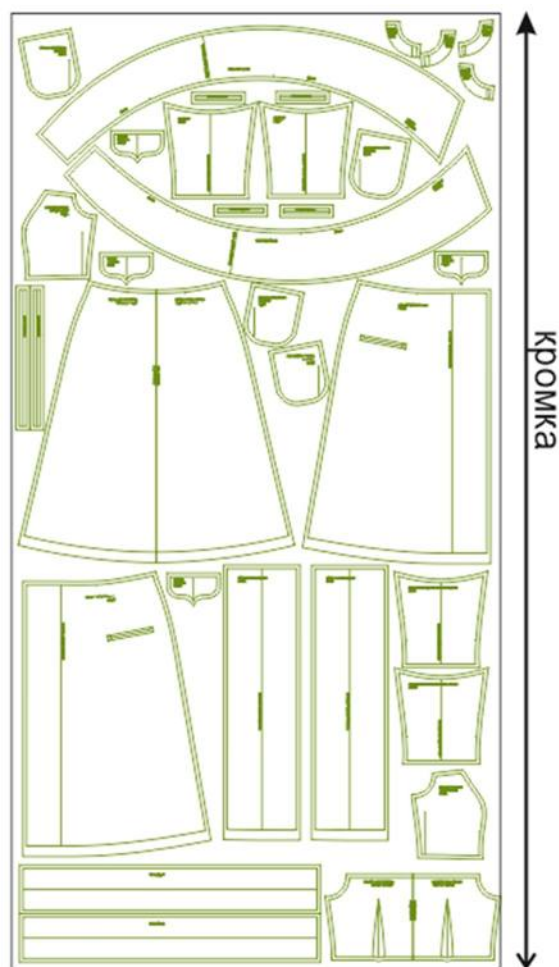

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Пластичные ткани средней плотности как с эластаном, так и без него.
Пример: костюмная ткань с вискозой, "Гальяно", тенсел, вискозная джинса, плательный лиоцелл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



подкладочная ткань (для карманов);



нити для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию;



пряжка для пояса.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.


Продублируйте изнанку каждой нижней части переда клеевым долевином под вход в карман.




На лицевой стороне деталей приколите обтачки карманов. С изнанки наметьте рамку кармана шириной 1,4 см в готовом виде, проложите её нитками, захватывая обтачки по лицевой стороне.

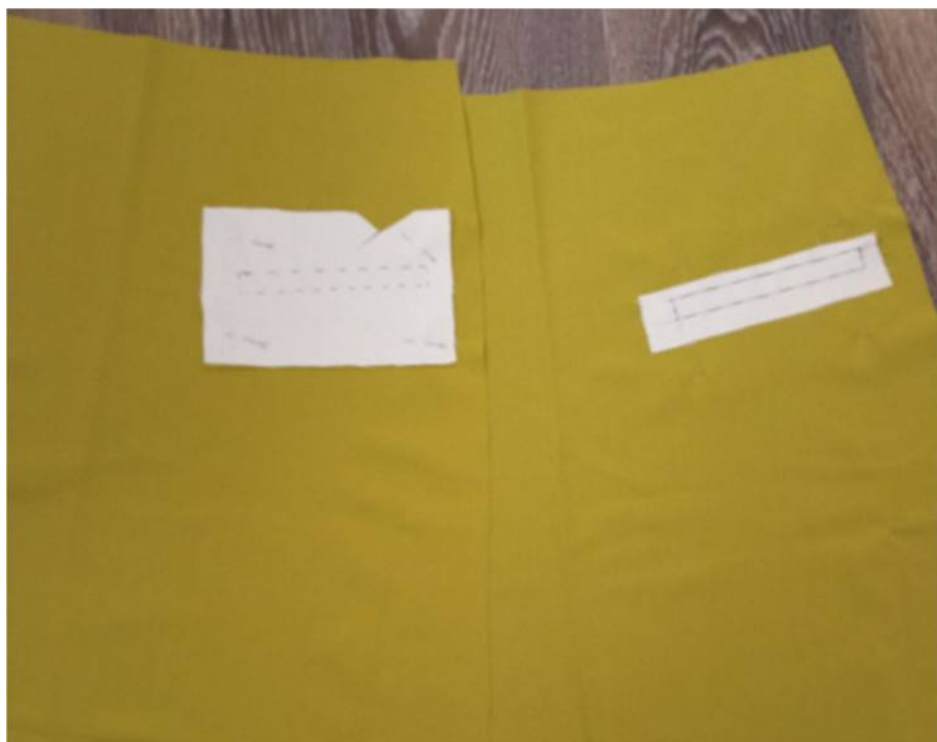


Проверьте ширину рамки ещё раз (1,4 см).

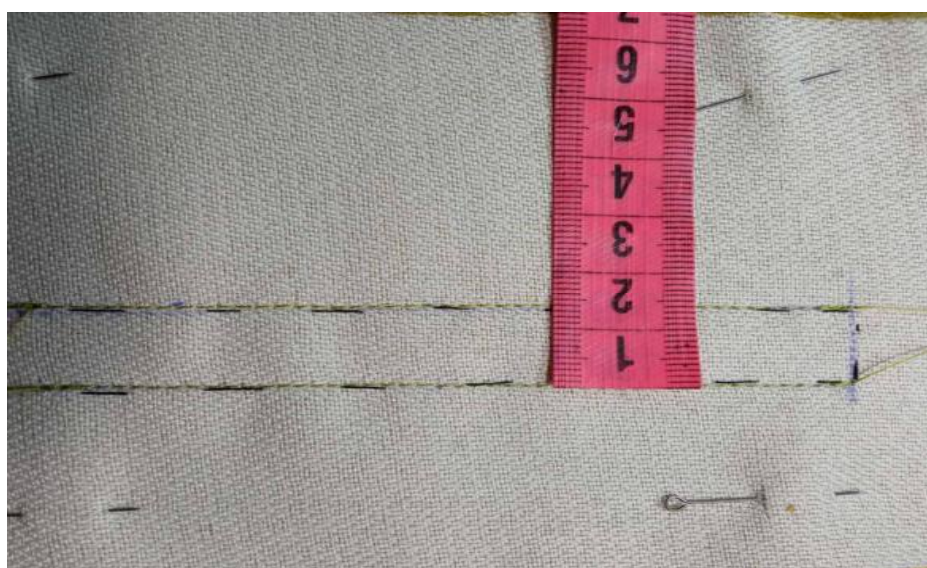

Разрежьте вход в карман, ведя линию реза строго посередине между строчками притачивания обтачек, выходя в уголках наискосок, не доходя до строчек 2 мм.

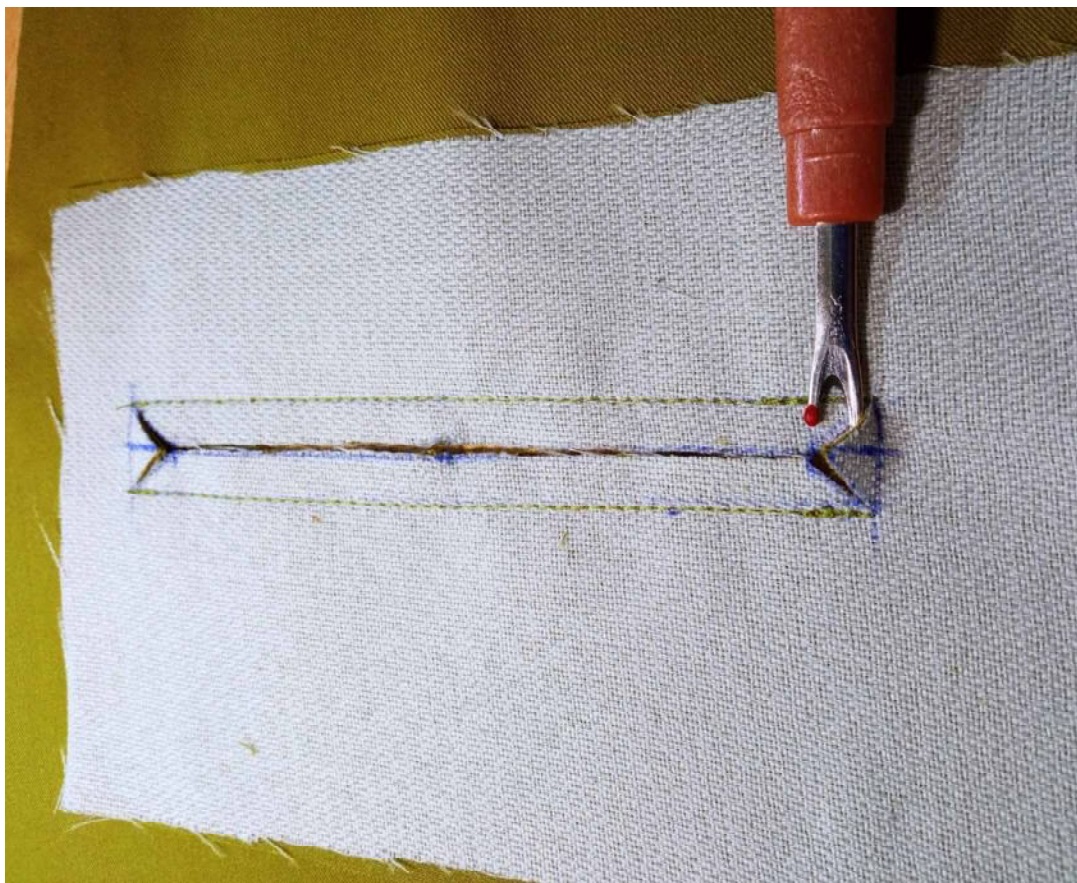


Выверните рамки на изнанку детали, припуски швов разутюжьте.

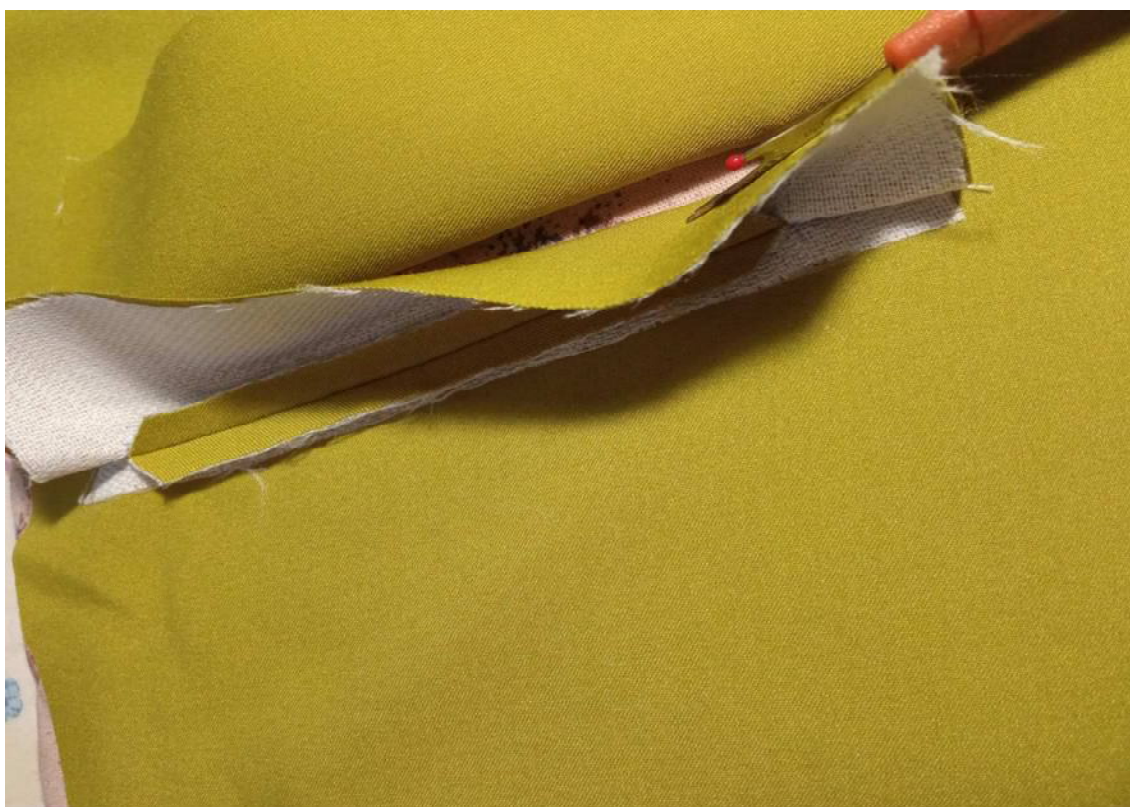

Заметайте рамки, зафиксируйте их машинной строчкой «в канавку».




Закрепите уголки кармана.

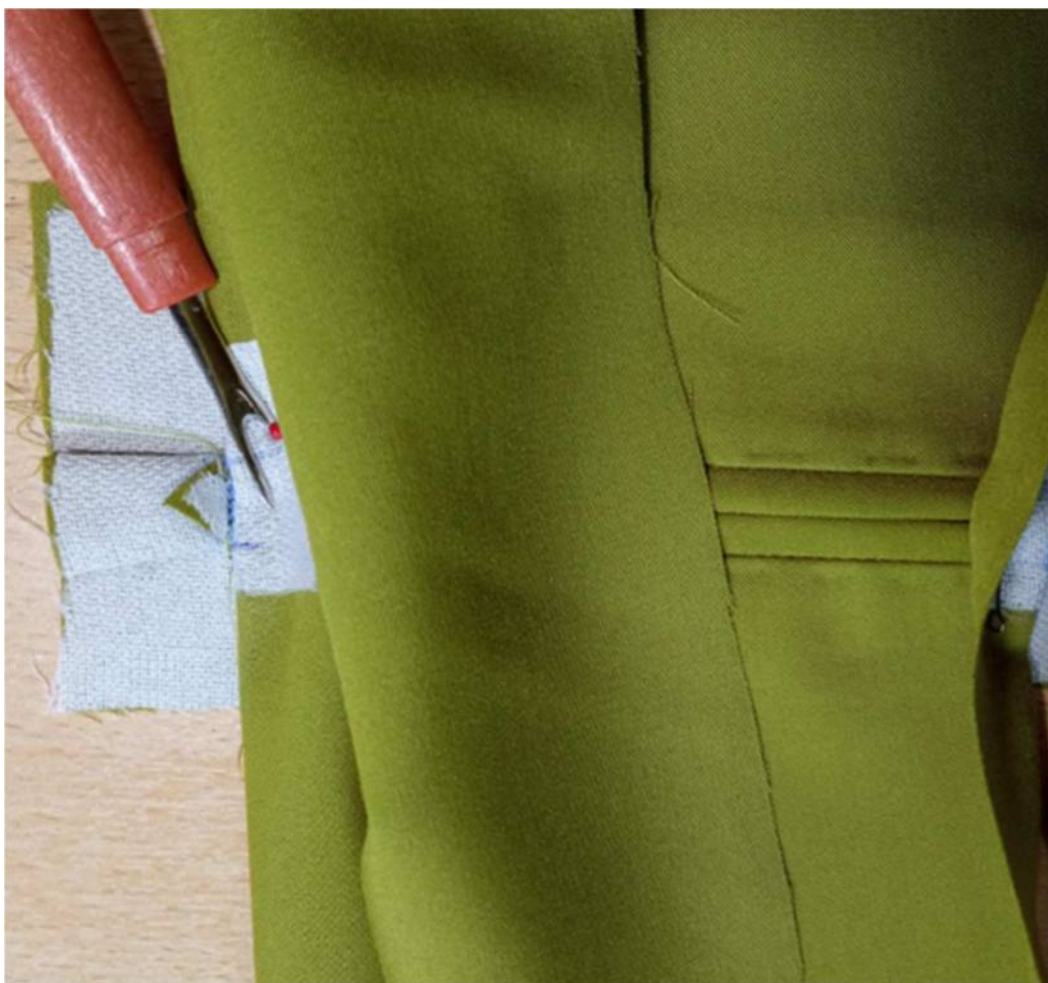

Детали клапана сложите попарно (проклеенный и непроклеенный), сколите, стачайте.



Припуски шва обтачивания срежьте до ширины 3 мм, в уголке высеките, не доходя до строчки 2 мм. Клапан выверните, выметайте, приутюжьте.

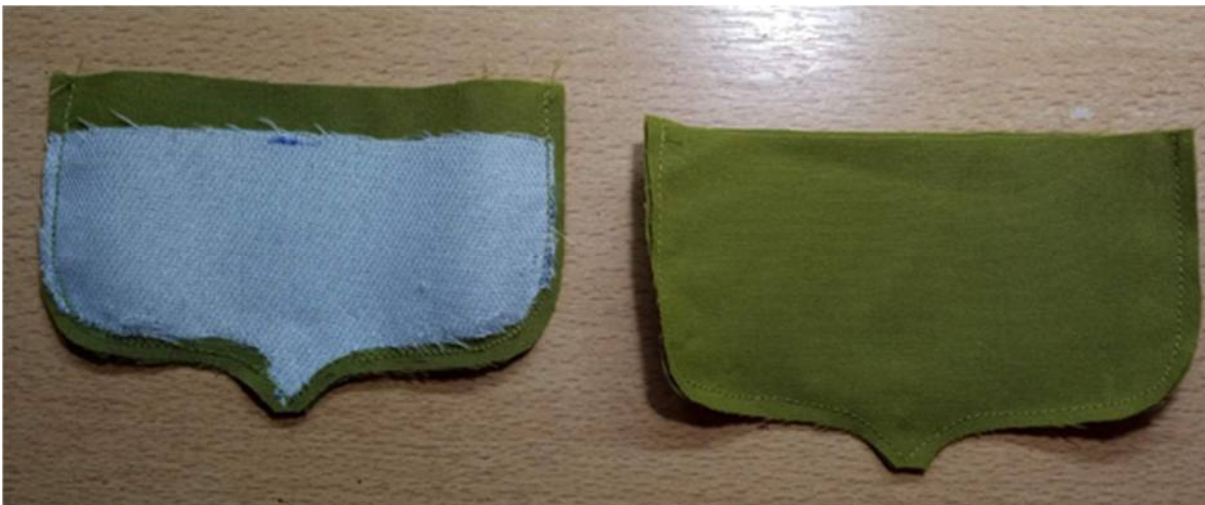

Намелите готовый вид клапана на лицевой его стороне.

Вложите клапан между рамками кармана, меловой линией ко шву притачивания верхней рамки, приколите булавками, притачайте швом «в канавку».



С изнаночной стороны нижней части переда к припускам швов кармана притачайте мешковины.



Стачайте их вместе и обметайте по периметру.



Стачайте боковые срезы нижней части платья, припуски швов обметайте, разутюжьте.

Продублируйте подборта.



Наложите подборта на нижнюю часть платья, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте. Припуск шва срежьте до ширины 7 мм и настрочите на подборт на расстоянии 1 мм от шва.



Подборта выметайте, приутюжьте.



Стачайте талиевые вытачки на верхней части спинки, заутюжьте их к центру.

Стачайте рельефы верхней части переда, припуски швов обметайте, заутюжьте к центру.

Стачайте боковые срезы верхней части платья, припуски швов обметайте, разутюжьте.



Заготовьте бретели.

Для этого сложите их вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте, выверните, приутюжьте.



Притачайте подборта к верхней части переда.

Стачайте обтачки проймы переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Выметайте подборта.

Притачайте обтачки к проймам. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Припуск шва притачивания обтачки настрочите на обтачку на расстоянии 1 мм от шва.



Обтачки выметайте, приутюжьте. Обметайте их нижние срезы.



Сколите верхнюю и нижнюю части платья по срезам талии.



Стачайте талиевые срезы. Припуски швов обметайте, разутюжьте.

Обметайте внешние продольные срезы подборов.



Детали воротника сложите лицом к лицу, сколите булавками по отлёту и концам.



Стачайте детали воротника. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Верхний край левого борта отверните на лицевую сторону и стачайте до отметки.



Выверните, выправьте подборт. Выметайте, приутюжьте.



Приколите воротник к изделию, совмещая контрольные метки.



Уточните длину бретелей на примерке. Бретели приколите к рельефам переда и спинки.



Левую переднюю часть бретели вставьте между бортом и подбортом.

Притачайте воротник к изделию.




Заметайте шов притачивания вверх.



Замечайте изнаночную сторону воротника.



Ручными потайными стежками подшейте воротник с изнанки. Приутюжьте.

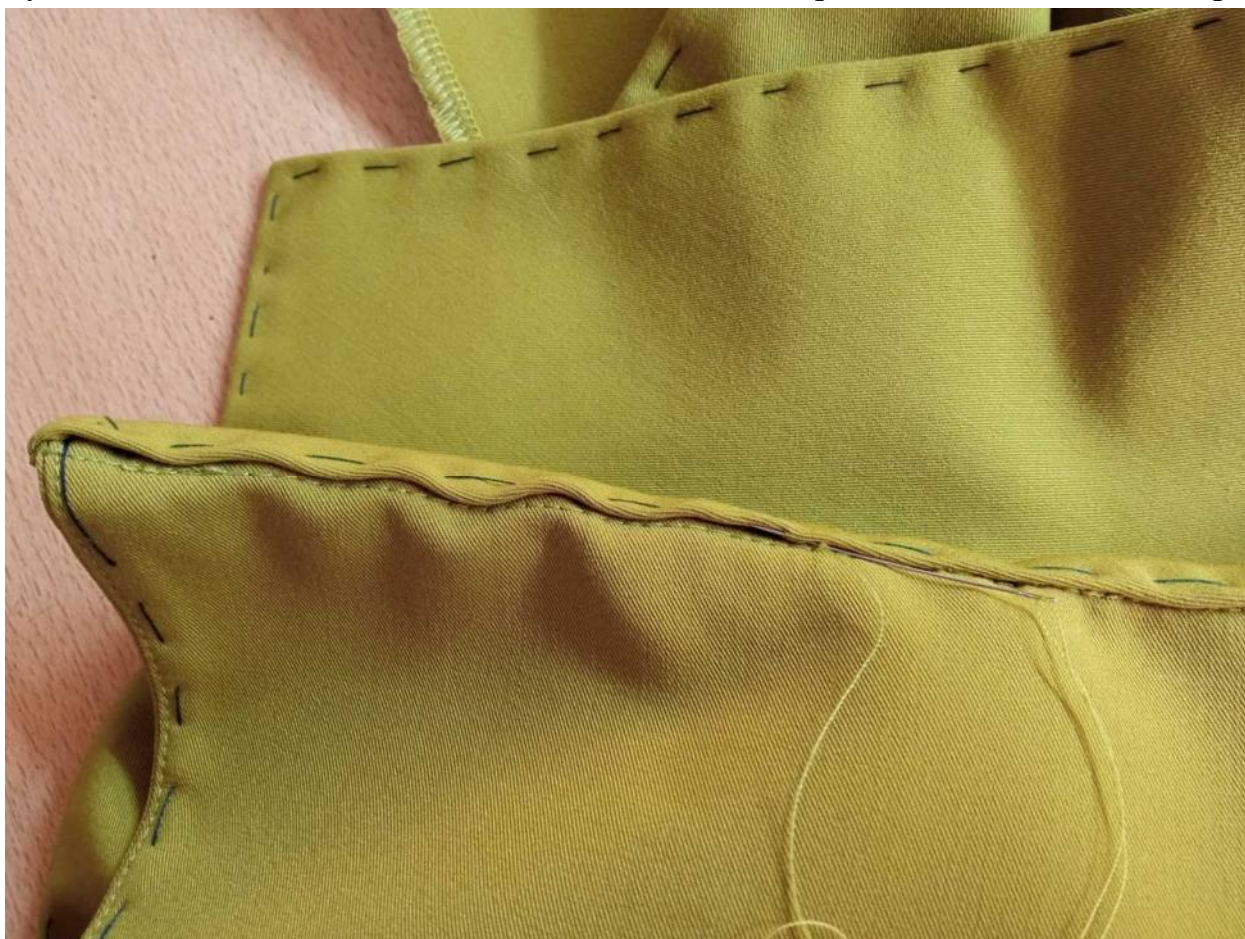

Нижние углы бортов отогните по шву, сложите лицом к лицу с изделием и обтачайте на ширину подгибки низа.

Не выворачивая углов подборт, обметайте срез низа платья.



Выверните, выправьте углы подборт, выметайте, приутюжьте.

Заметайте низ платья. Подшейте его ручными потайными стежками, приутюжьте.




Деталь пояса сложите вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по продольным срезам. Припуск шва разутюжьте.



С помощью булавки выверните пояс на лицевую сторону.



Выутюжьте пояс так, чтобы шов располагался посередине его внутренней стороны.

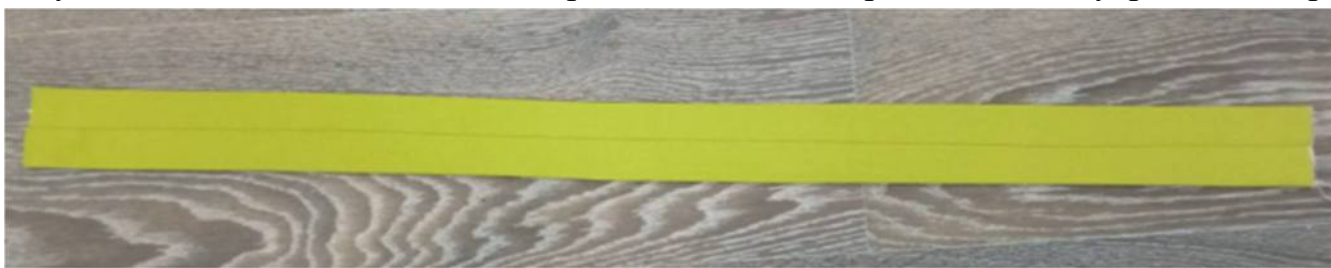

Проденьте концы пояса в пряжку, заколите. Уточните длину пояса на примерке.

При необходимости, отрежьте лишнюю длину пояса. Концы его обметайте, притачайте.



Наметьте расположение и обработайте петли, пришейте пуговицы.

Пришейте внутреннюю кнопку для фиксации подборта.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачек пройм к припускам боковых швов.

Отутюжьте изделие в готовом виде.

