

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #MIRA730

TOP
SEW
-BY



ПЛАТЬЕ
МИРА730

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



ПЛАТЬЕ
МИРА730

СЛОЖНОСТЬ




ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	6,4 - 6,5 см
Прибавка к обхвату талии	8-9,4 см
Прибавка к обхвату бедер	8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке
154-160 см	108-109,6 см
161-167 см	113-115 см
168-174 см	118,6-120,3 см
174-180 см	124-125,6 см

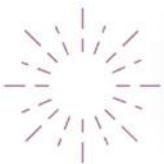


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

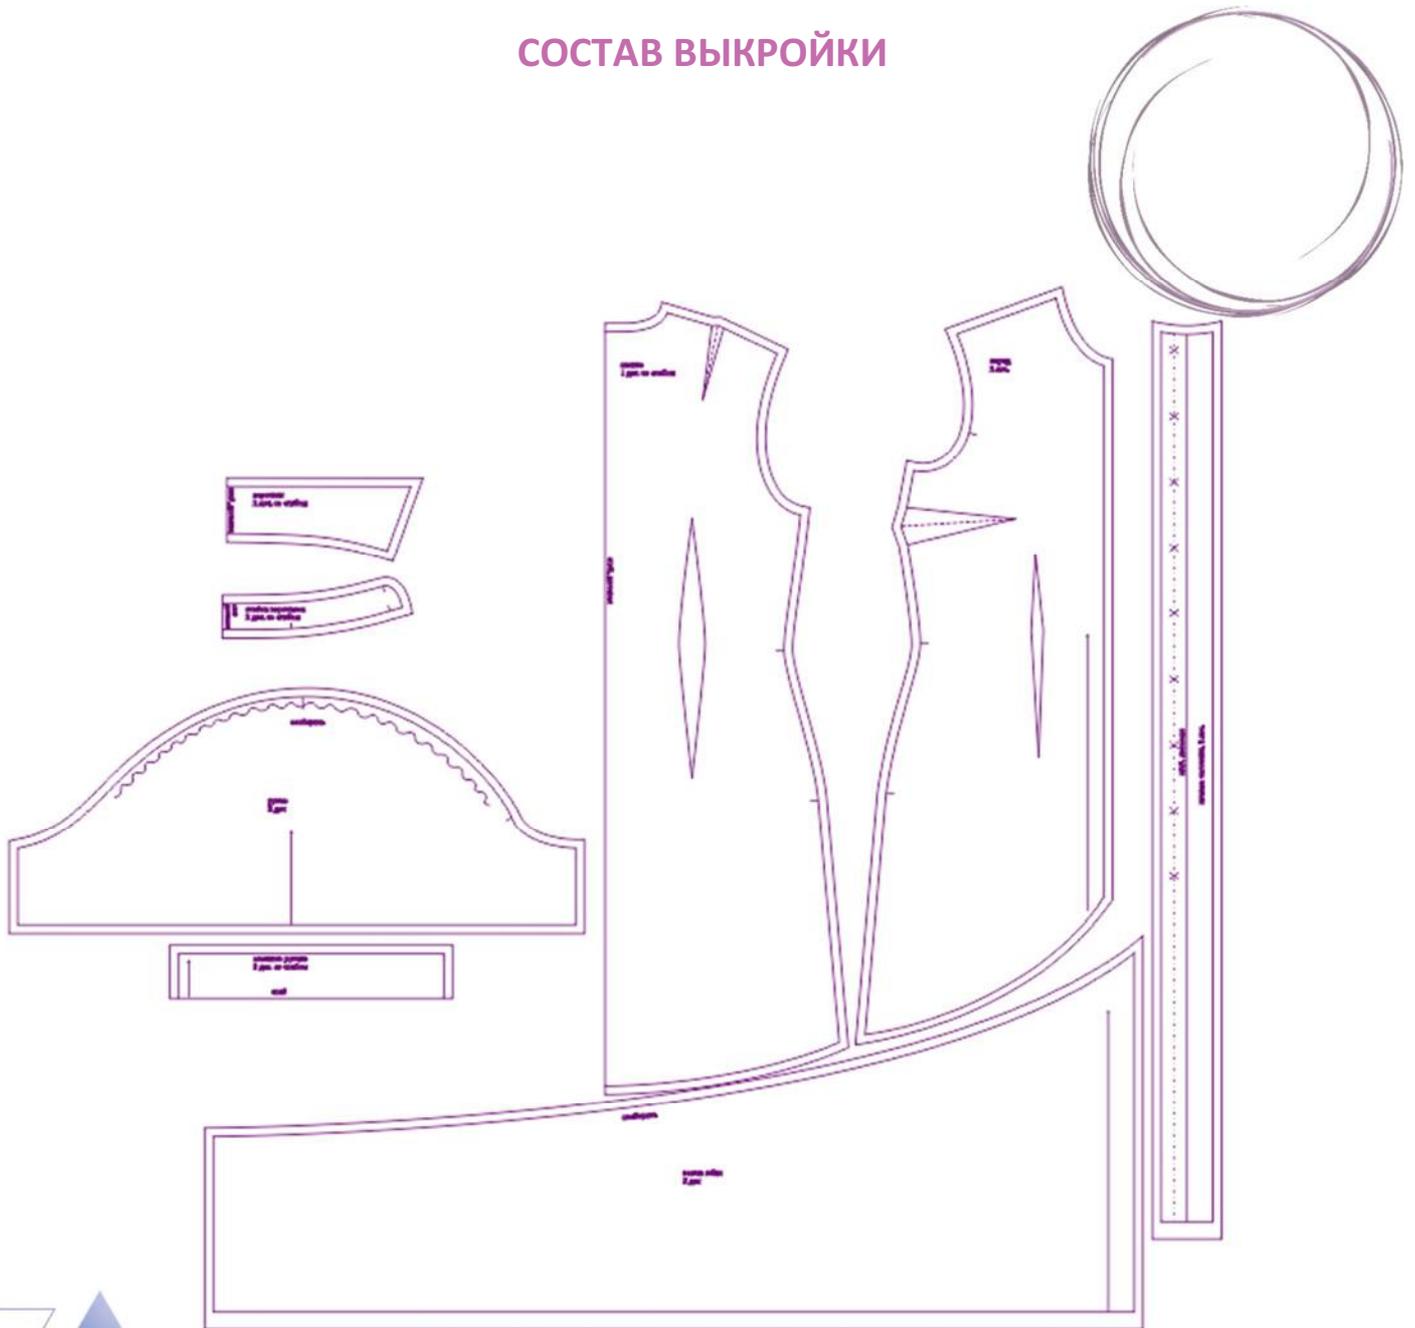

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-46	размеры 48-54
Рост 154-160 см	2,55 м	2,75 м
Рост 161-167 см	2,65 м	2,85 м
Рост 168-174 см	2,75 м	2,95 м
Рост 175-180 см	2,85 м	3,05 м




РАСКРОЙ

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Оборка низа – 2 дет.,
4. Рукав – 2 дет.,
5. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом,
6. Воротник – 2 дет. со сгибом,
7. Планка застёжки – 2 дет.,
8. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом.

Клеевая прокладка:

1. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Планка застёжки – 2 дет.,
4. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом.

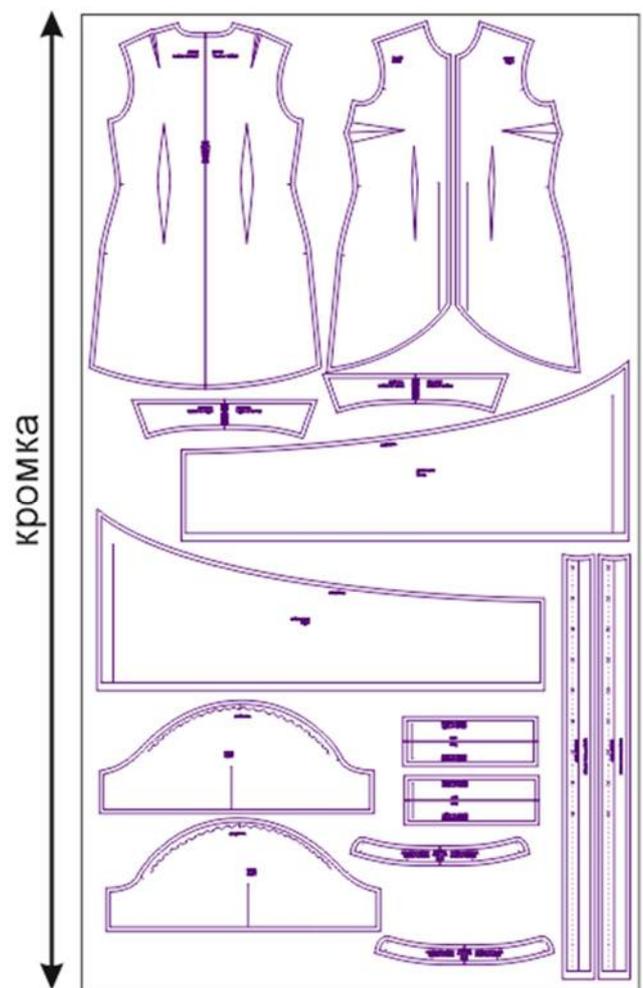

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Плательные ткани средней плотности без эластана.

Пример: хлопок, сатин, плательная джинса, тенсел, плательный лиоцелл, купро, лен, батист, штапель, шелк, ниagara, суперсофт, креп, поплин и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

Стачайте вытачки на деталях переда и спинки, заутюжьте талиевые и плечевые вытачки к центру деталей, а нагрудные – вверх.



Стачайте боковые срезы платья, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Стачайте детали оборки по среднему срезу спинки. Припуски обметайте и разутюжьте. Срез низа оборки обработайте любым удобным способом. По верхнему срезу оборки проложите 2 параллельные строчки, стяните их, выполните сборку.



Приметайте, притачайте оборку по низу платья. Припуск шва обметайте, заутюжьте вверх, отстрочите по лицевой стороне.

Планки застёжки заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Наложите планку на перед, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на планку.

Обтачайте нижний угол планки.



Угол планки выверните, выправьте, приутюжьте.

Планку отверните на изнаночную сторону изделия, приметайте, подвернув её открытый срез на 1 см в сторону изнанки. Проложите отделочную строчку по лицевой стороне планки, приутюжьте.



Сколите платъе на осноровку, излишки планок срежъте.



Стачайте плечевые срезы платья, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Продублируйте детали стойки и воротника.



Сложите детали воротника лицом к лицу, сколите, стачайте по концам и отлёту. Припуски швов в уголках высеките наискосок.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Отстрочите его по краю.



Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу. Между ними вложите воротник. Сколите все слои между собой булавками.



Стачайте стойку.

Припуск шва на закруглениях срежьте до ширины 3 мм.



Выверните выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Наложите верхнюю стойку на изделие, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на стойку.



Приметайте внутреннюю стойку с изнаночной стороны платья.



Отстрочите стойку по всему периметру, приутюжьте.



Приутюжьте весь воротник в готовом виде.



Стачайте рукава по боковым срезам, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

По нижним срезам рукавов выполните сборку.

Манжеты продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Стачайте их в кольцо, припуски швов разутюжьте.



Наложите лицевую сторону манжеты на рукав, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону манжеты.



Приметайте внутреннюю часть манжеты с изнаночной стороны рукава, подогнув открытый срез на 1 см в сторону изнанки.



Отстрочите манжеты по лицевой стороне, приутюжьте.

Проложите 2 параллельные строчки по окату рукава, выполните сборку.



Вметайте, втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

Приутюжьте проймы с лицевой стороны платья.



Наметьте и обметайте петли, пришейте пуговицы.

Отутюжьте платье в готовом виде.

