

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #EVA319

TOP
SEW
-PATTERN



ТОП
EVA319

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU



ТОП
ЕВА319

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	2,4-2,7 см
Прибавка к обхвату талии	20,2-22,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Нет замеров




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

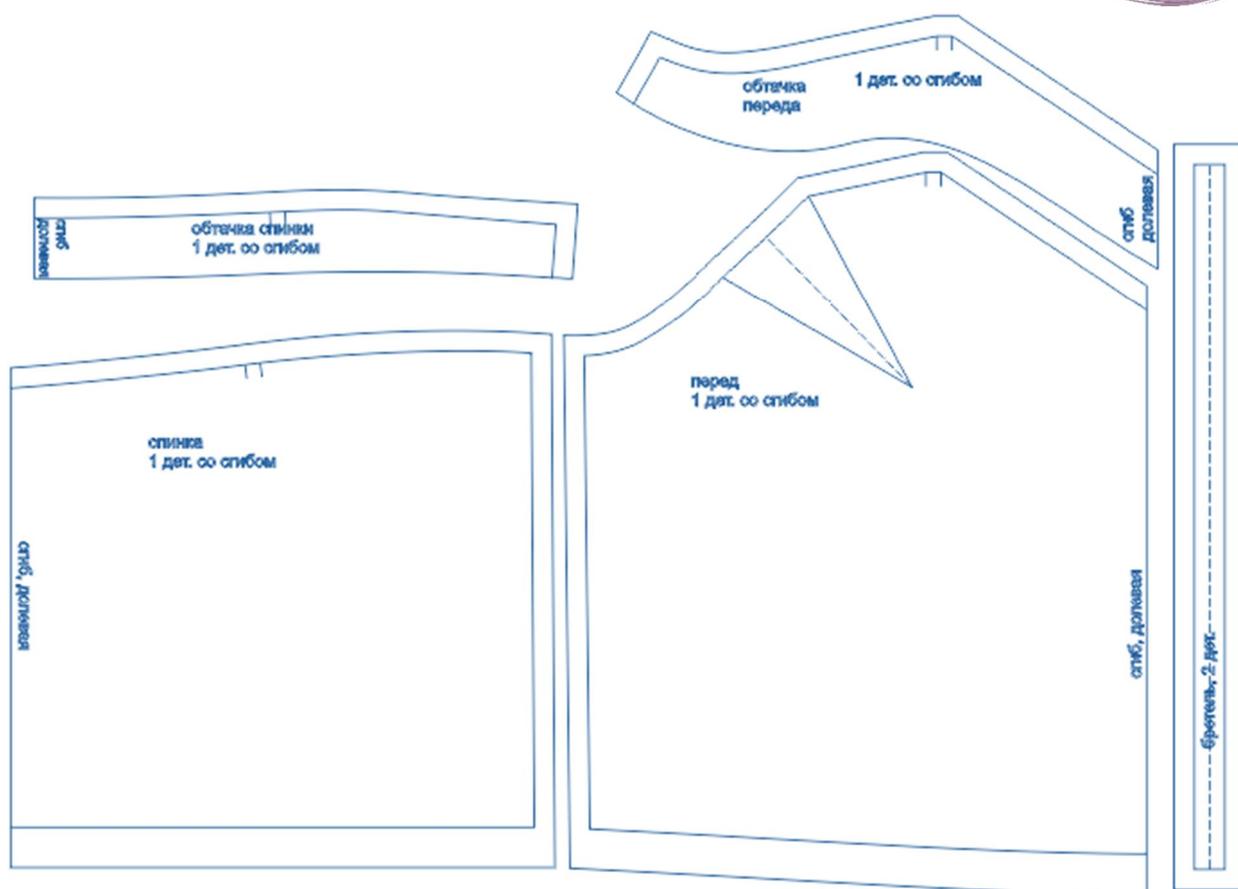

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	Размеры 40-58
Рост 154-160 см	0,5 м
Рост 161-167 см	0,5 м
Рост 168-174 см	0,55 м
Рост 175-180 см	0,55 м




РАСКРОЙ

Из основной ткани:

- перед – 1 дет. со сгибом,
- спинка – 1 дет. со сгибом,
- бретель – 2 дет.,
- обтачка переда – 1 дет. со сгибом,
- обтачка спинки – 1 дет. со сгибом.

Из клеевой:

- обтачка переда – 1 дет. со сгибом,
- обтачка спинки – 1 дет. со сгибом.

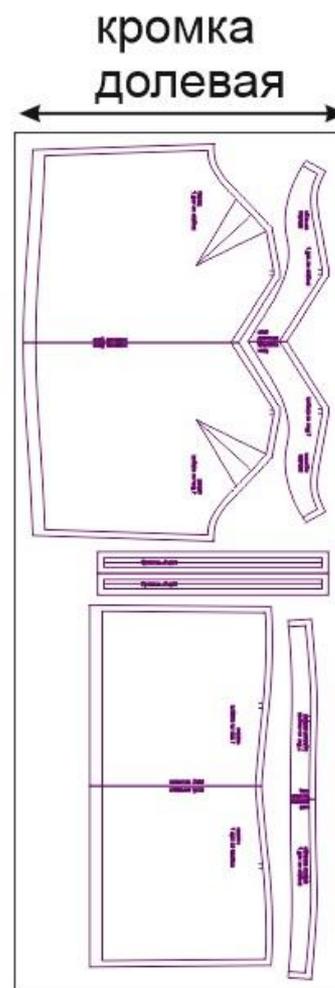

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Гигроскопичные ткани средней плотности с натуральным составом.
Пример: хлопок, батист, бязь, поплин, тенсел, лиоцелл, шелк, ранфорс, лен, штапель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



неширокая эластичная тесьма/бельевая резинка;



нитки для бытовой машины и для оверлока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.
Стачайте нагрудные вытачки. Заутюжьте их наверх.



Стачайте боковые срезы топа. Припуски обметайте и заутюжьте на спинку.



Заготовьте бретели.



Стачайте обтачки верха переда и спинки по боковым срезам, припуски швов разутюжьте.


Обметайте нижний срез обтачки.

Наложите обтачку на изделие лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, приметайте, притачайте. Припуск шва срежьте до ширины 7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм, а по центру переда рассеките, не доходя до строчки 2 мм.





Припуск шва обтачивания настройте на обтачку близко ко шву.

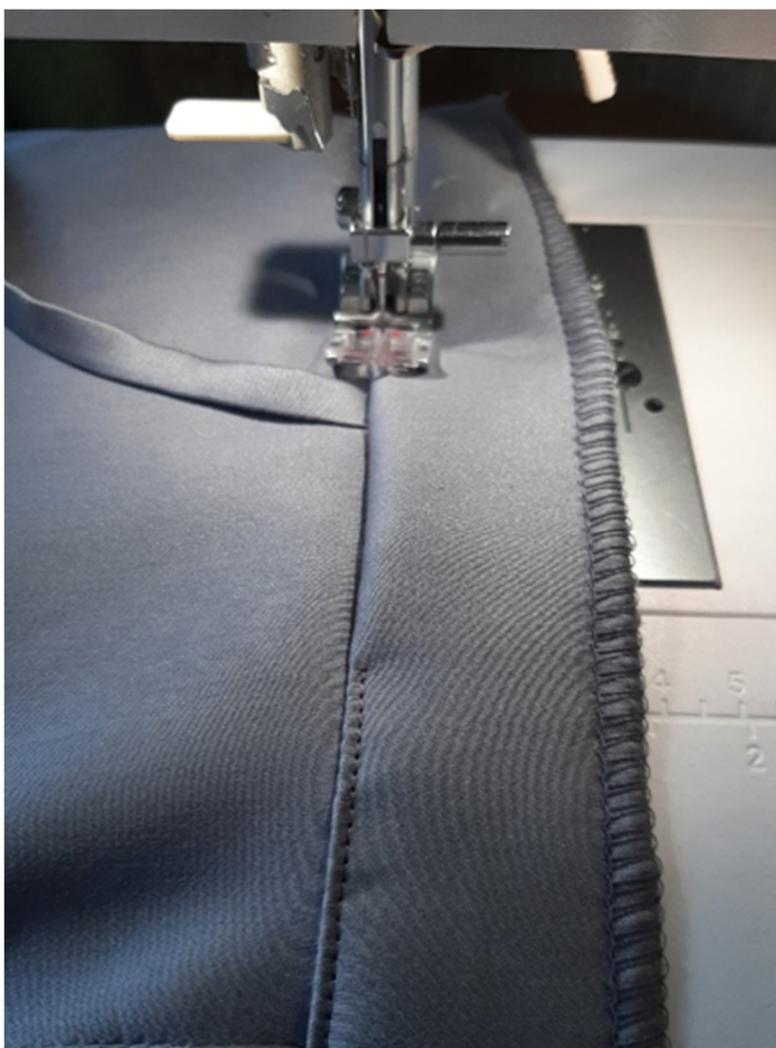

Отверните обтачку на изнаночную сторону комбинезона, приутюжьте, фиксируя переходный кант из изделия в сторону обтачки.

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам боковых швов.



Заутюжьте низ топа на 3 см в сторону изнанки, затем подверните припуски на половину ширины внутрь и приутюжьте ещё раз. Застрочите подгибку низа топа, оставив в одном месте небольшой незашитый участок, чтобы вставить резинку.



Отрегулируйте длину резинки по своей фигуре. Вставьте резинку по низу топа.



Топ готов.