

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #EVA304

TOP
SEW
RU




КОМБИНЕЗОН
EVA304

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

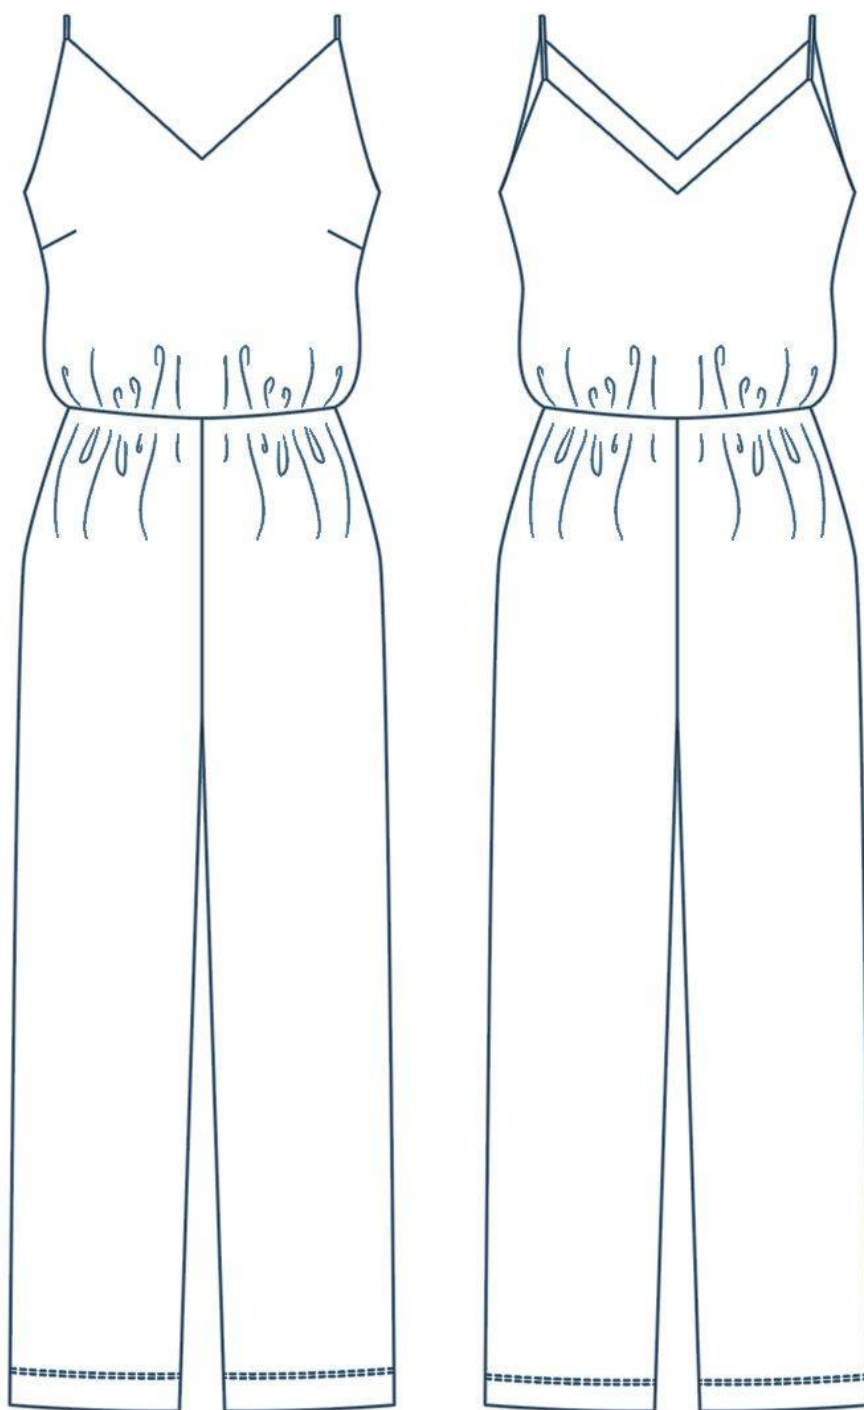

КОМБИНЕЗОН
ЕВА304

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	2,6-3 см
Прибавка к обхвату талии	14,8-16 см
Прибавка к обхвату бёдер	2-2,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия от талии вниз по боковому шву
154-160 см	84,8-85,2 см
161-167 см	88,5-89 см
168-174 см	92-92,5 см
174-180 см	95,8-96,2 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

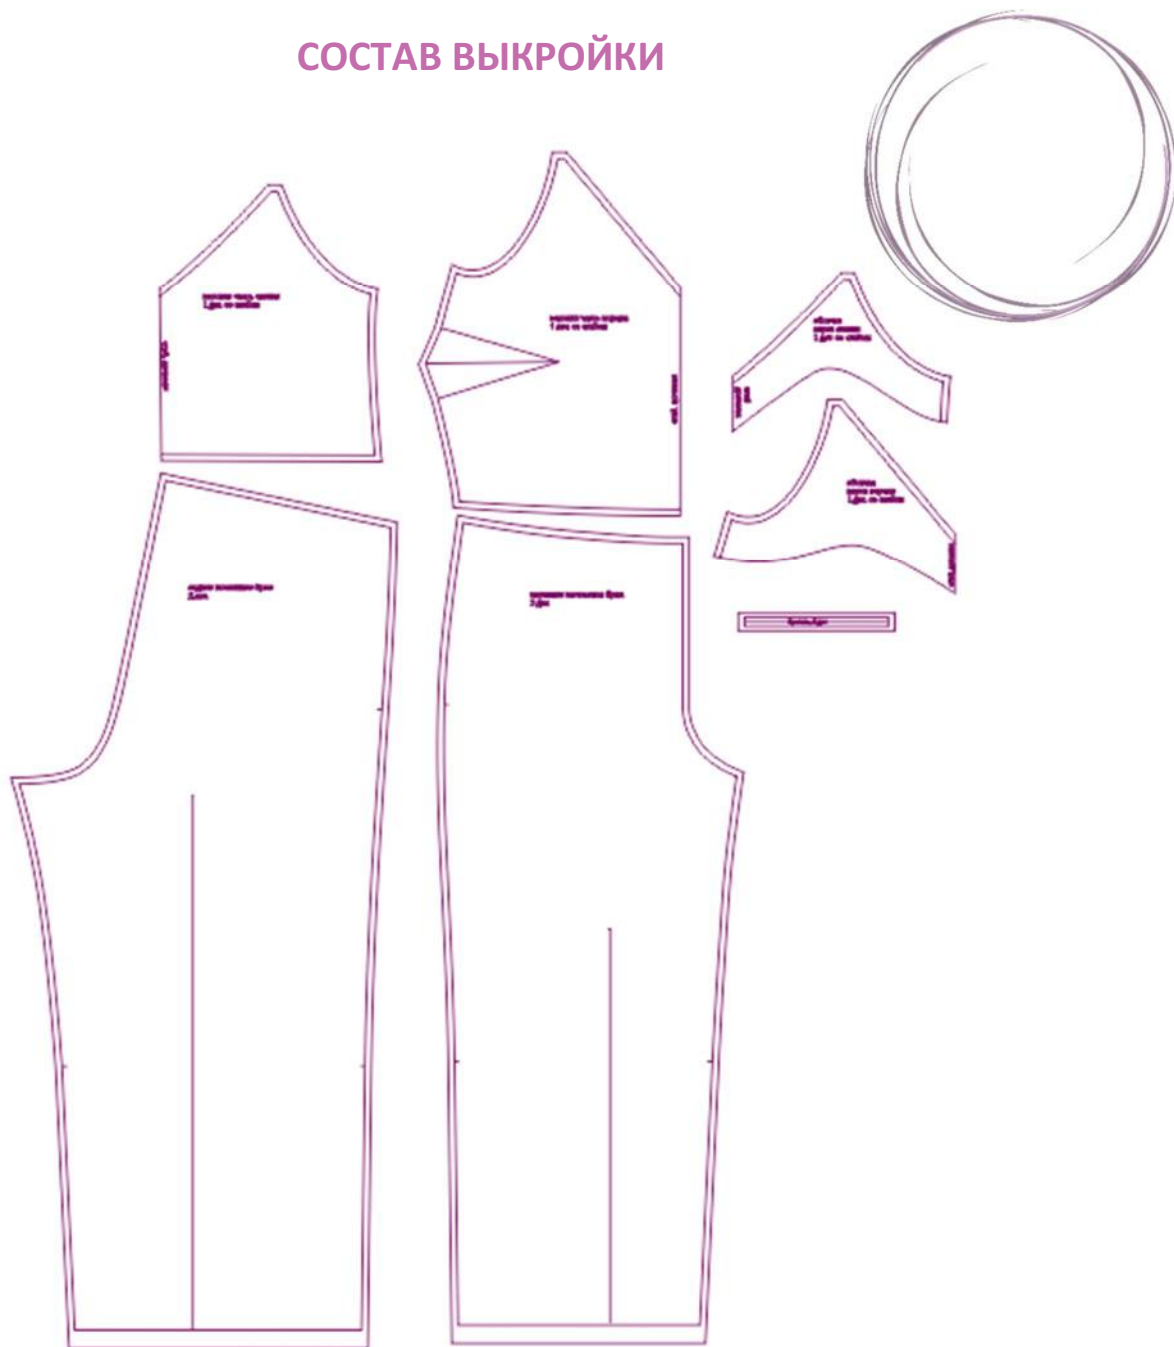

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

	размеры 40-54
Рост 154-160 см	1,5 м
Рост 161-167 см	1,6 м
Рост 168-174 см	1,7 м
Рост 175-180 см	1,8 м




РАСКРОЙ

Кулирка:

1. Верхняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка верха спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Верхняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка верха переда – 1 дет. со сгибом,
5. Нижняя часть спинки – 2 дет.,
6. Нижняя часть переда – 2 дет.,
7. Бретель – 2 дет.

Клеевая прокладка на трикотажной основе:

1. Обтачка верха спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка верха переда – 1 дет. со сгибом.

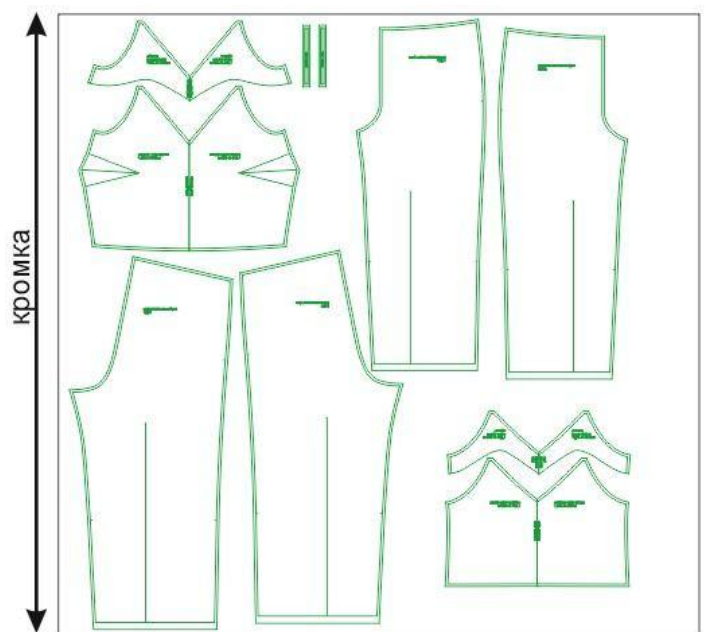

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Трикотаж средней плотности, пластичный, гигроскопичный, мягкий, средней степени растяжимости.

Пример: интерлок, кулир с лайкрой и без лайкры, масло, футер 2-нитка, пике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу материала;



эластичная тесьма/бельевая резинка в пояс;



нитки для бытовой машины и для оверлока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основите все необходимые детали изделия. Обычной прямой строчкой стачайте нагрудные вытачки на верхней части переда, заутюжьте их вниз.



Стачайте средние срезы нижних частей переда, припуск шва заутюжьте.



Стачайте срезы сидения нижних частей спинки, припуск шва заутюжьте.



Стачайте правый боковой шов на верхней части комбинезона, припуск шва заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте правый боковой шов нижней части комбинезона, припуск шва заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте верхнюю и нижнюю части комбинезона по срезам талии. Припуск шва заутюжьте вверх.



Отрегулируйте длину резинки по своему обхвату талии. Равномерно растягивая, притачайте резинку к припуску талиевого шва комбинезона.



Стачайте левый боковой шов комбинезона, припуск шва заутюжьте в сторону спинки.



Одной строчкой стачайте шаговые срезы обеих брючин комбинезона. Припуски шва заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте обтачки верха спинки и переда по боковым срезам, припуск швов разутюжьте.



Обметайте нижний срез обтачки верха.



Заготовьте бретели. Ориентируясь по контрольным меткам, наметайте их на изделие, одновременно регулируя их по длине.



Наложите обтачку верха на изделие, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, приколите, притачайте. Припуски швов на закруглённых участках и в уголках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Припуск шва обтачивания верха комбинезона настройте на обтачку близко ко шву.

Отверните обтачку на изнаночную сторону комбинезона, приутюжьте, фиксируя переходный кант из изделия в сторону обтачки.





Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам боковых швов.



Обметайте низ брючин, заутюжьте на 3 см в сторону изнанки, подшейте, приутюжьте.



Отутюжьте комбинезон в готовом виде.