

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ELINA517

TOP
SEW
-RW




БЛУЗКА
ЭЛИНА517

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

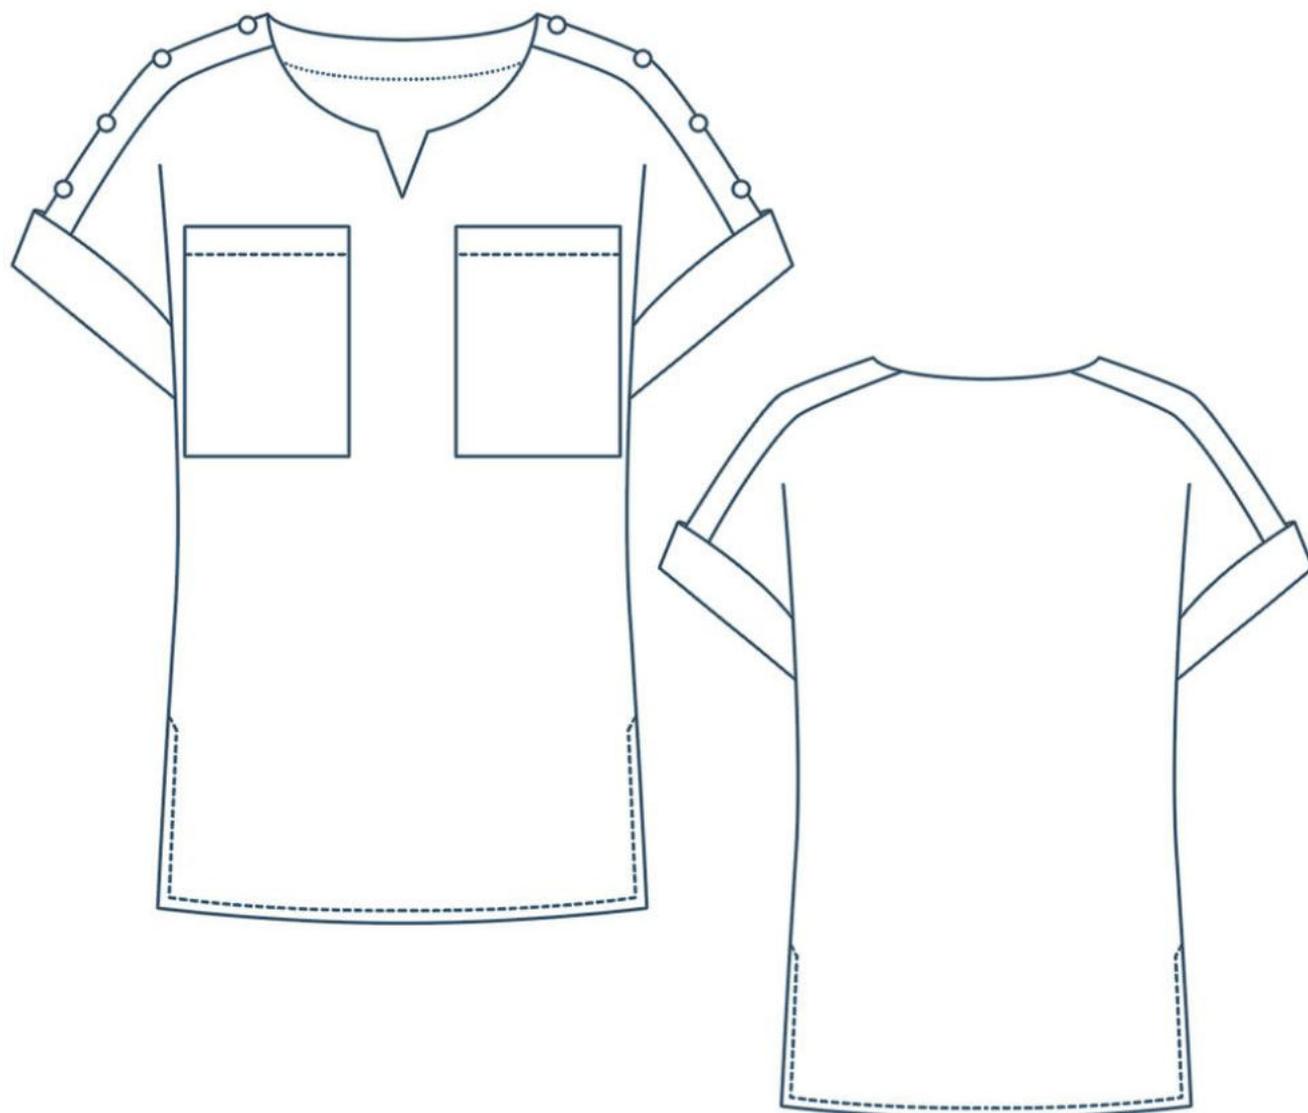

БЛУЗКА

ЭЛИНА517

СЛОЖНОСТЬ




ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	19-20 см
Прибавка к обхвату талии	32-33,6 см
Прибавка к обхвату бёдер	8-8,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке
154-160 см	58,3-59,5 см
161-167 см	60,9-62,2 см
168-174 см	63,6-64,8 см
174-180 см	66,3-67,5 см

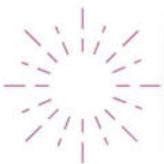

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!


В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ


Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,2 м	1,7 м
Рост 161-167 см	1,2 м	1,75 м
Рост 168-174 см	1,25 м	1,8 м
Рост 175-180 см	1,3 м	1,85 м

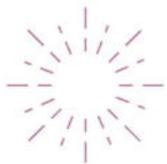

РАСКРОЙ

1. Перед - 1 дет. со сгибом,
2. Спинка - 1 дет. со сгибом,
3. Манжета-отворот - 4 дет.,
4. Планка застёжки переда - 2 дет.,
5. Планка застёжки спинки - 2 дет.,
6. Обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом,
7. Обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом,
8. Накладной карман - 2 дет.

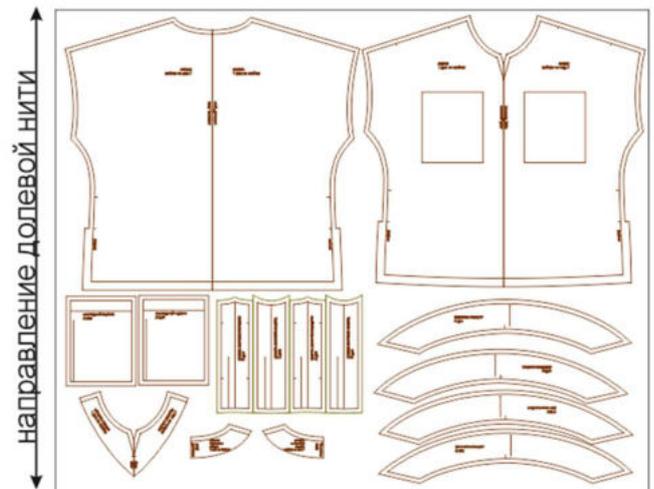

Клеевая прокладка:

1. Обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Блузочные мягкие ткани, гигроскопичные, драпируемые.

Пример: шифон, шелк, штапель, вискоза, тенсел, лиоцел, тонкие плательно-костюмные ткани с вискозой, "Гальяно", "Ниагара", "Суперсофт".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нити для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

Обтачки горловины переда и спинки продублируйте.

Цветными нитками проставьте метки центров обтачек.

Наложите обтачки на детали изделия, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках и в уголке горловины переда рассеките, не доходя до строчки 2 мм.





Припуски швов обтачивания горловины настройте на обтачки близко ко швам.



Обтачки отверните на изнанку деталей изделия, выметайте, приутюжьте.

Обметайте нижние срезы обтачек горловины.

Продублируйте планки застёжек и верх карманов.

Обратите внимание: в выкройке планки застёжки даны без сгиба, в количестве 4-х деталей. Именно так и нужно их выкраивать, если используемая ткань имеет среднюю плотность.

Если же ткань очень тонкая, детали планок застёжек можно выкроить со сгибом, как сделано в рассматриваемом примере, для увеличения жёсткости планок.

Заутюжьте планки вдоль пополам (если они выкроены со сгибом).

Заутюжьте верх карманов в сторону изнанки на всю ширину подгибки, затем подверните её припуск на 1 см в сторону изнанки и приутюжьте ещё раз.



Ориентируясь по заутюженному сгибу, отверните подгибку верха кармана на лицевую сторону и застрочите по боковым сторонам. Не выворачивая верхних углов кармана, обметайте его боковые и нижний срезы.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте. Одновременно заутюжьте припуски по периметру кармана.

Застрочите подгибку верха кармана, приутюжьте.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне детали переда. Наложите карманы по разметке, приколите или приметайте.



Настрочите карманы на деталь переда. Сделайте закрепки. Приутюжьте карманы в готовом виде.



Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, приколите, притачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону планки.



Заутюжьте второй продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки.

Сложите планку пополам, лицом внутрь, и обтачайте по срезу горловины.



Припуск шва обтачивания срежьте до ширины 5-7 мм, в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.

Выверните, выправьте планку на лицевую сторону.

Приметайте заутюженный край планки к изнаночной стороне изделия, притачайте, приутюжьте.

Аналогичным образом обработайте планки на спинке.



Сложите попарно продублированную и недублированную манжеты, лицом к лицу, сколите, стачайте по верхним срезам.

Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Припуск шва обтачивания настройте на внутреннюю манжету (недублированную) близко ко шву.



Совместите планки застёжки переда и спинки между собой, стачайте их вспомогательной строчкой.

Наложите верхнюю манжету на изделие, лицом на изнанку, приколите, притачайте.




Припуск шва заутюжьте в сторону манжеты.

Сколите боковые срезы изделия и рукавов. Сметайте боковые разрезы.



Стачайте боковые срезы изделия и рукавов. Обметайте их по отдельности и разутюжьте.

Частично подпорите швы притачивания манжет.

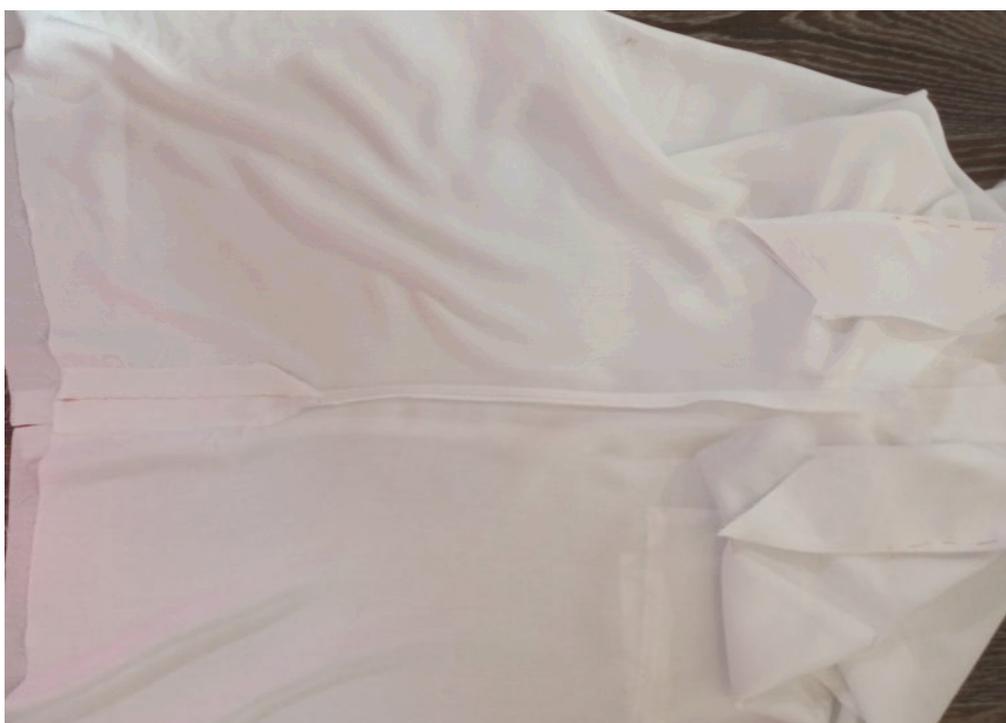

Подпоротые концы манжет стачайте с изнанки на 1 см.



Уголки манжет высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Припуски швов разутюжьте, уголки выверните, выправьте, приутюжьте.



Снова притачайте подпоротые манжеты.



Изнаночную сторону манжет приметайте, притачайте к рукавам, приутюжьте.



Отверните манжеты на лицевую сторону рукава, приутюжьте по перегибу. Небольшими сквозными закрепками притачайте их к рукавам по боковым срезам.



Концы боковых разрезов отверните на лицевую сторону и обтачайте на расстоянии 2 см от среза низа.



Выверните, выправьте углы на лицевую сторону.

Заметайте разрезы и низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1 см.



Низ изделия и разрезы отстрочите на 0,1 см от подогнутых краёв. Приутюжьте.



На планках переда разметьте и обметайте петли, на планках спинки - пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде.