

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ELINA419

TOP
SEW
.RU




БРЮКИ
ЭЛИНА419

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

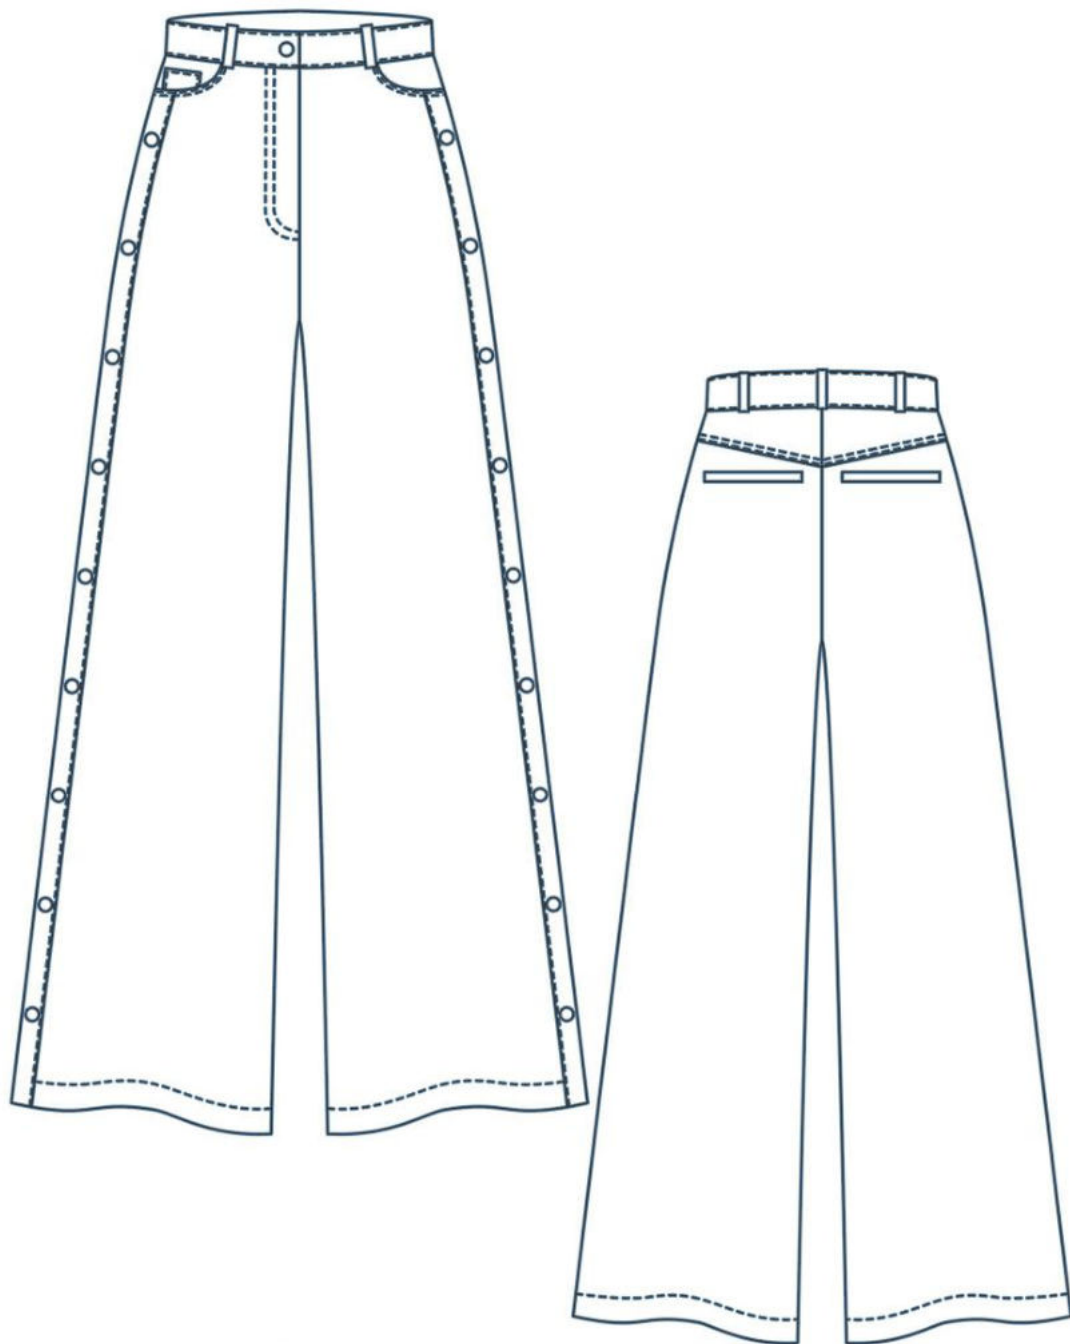

БРЮКИ

ЭЛИНА419

СЛОЖНОСТЬ




ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	4,6-5,2 см
Прибавка к обхвату бёдер	2-3,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по боковому срезу без учета пояса
154-160 см	97,5-98,5 см
161-167 см	102-102,6 см
168-174 см	106,2-106,8 см
174-180 см	110,6-111,2 см

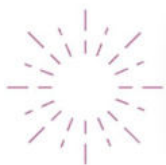




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

	Notes: 1. gals. in solution	

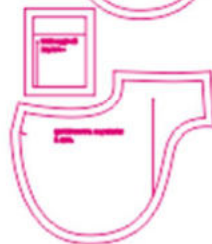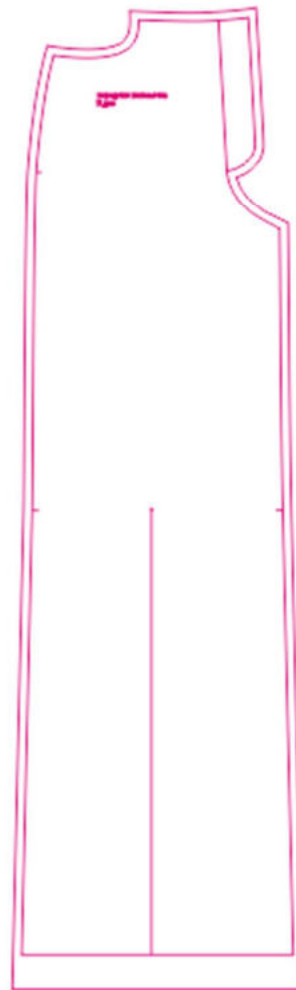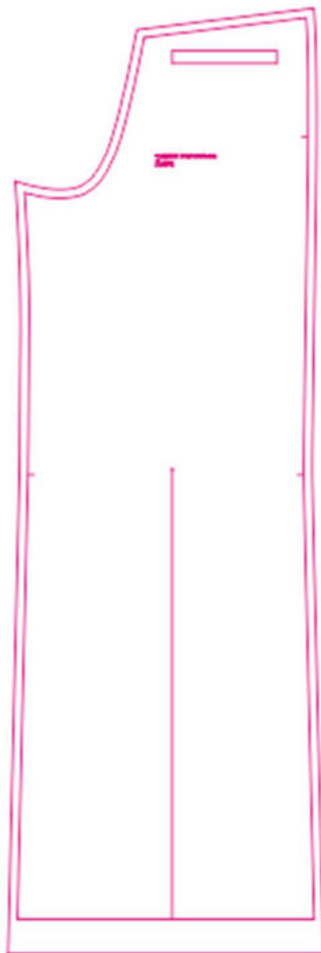

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	2,2 м	2,45 м
Рост 161-167 см	2,3 м	2,55 м
Рост 168-174 см	2,4 м	2,65 м
Рост 175-180 см	2,5 м	2,75 м



РАСКРОЙ


1. Кокетка спинки - 2 дет.,
2. Задняя половинка - 2 дет.,
3. Бочок переда - 2 дет.,
4. Передняя половинка - 2 дет.,
5. Пояс - 1 дет. со сгибом,
6. Планка боковой застёжки - 4 дет.,
7. Накладной карман - 1 дет.,
8. Листочка - 2 дет.,
9. Подзор заднего кармана - 2 дет.,
10. Откосок застёжки - 1 дет. со сгибом,
11. Шлёвка - 2 дет.

Подкладка:

1. Мешковина кармана - 2 дет.,
2. Мешковина заднего кармана - 4 дет.

Клеевая прокладка:

1. Пояс - 1 дет. со сгибом,
2. Гульфик - 1 дет. (выкраивается самостоятельно по детали правой передней половинки),
3. Откосок - 1 дет. со сгибом,
4. Долевик заднего кармана - 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной ширине кармана с листочкой + 2 см),
5. Долевик кармана с подрезным бочком - 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине входа в боковой карман),
6. Листочка - 2 дет.,
7. Планка боковой застёжки - 4 дет.,
8. Шлёвка - 2 дет.

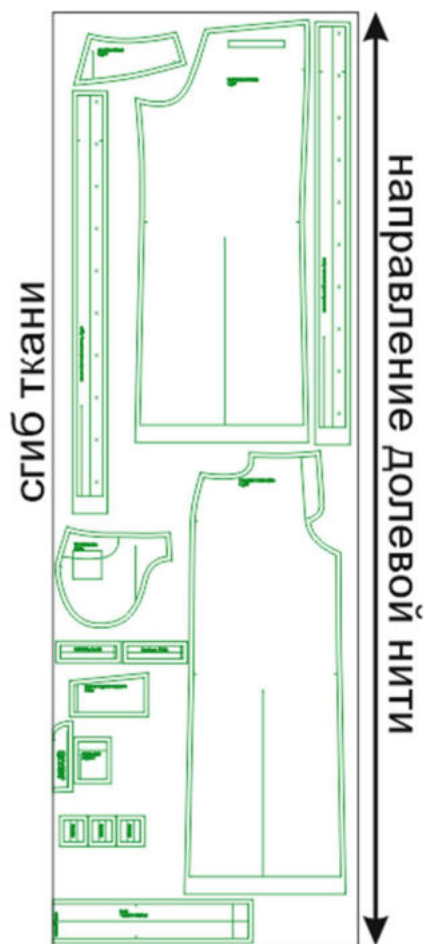

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, пластичные.
Пример: костюмные ткани с вискозой, шамбре, габардин, замша, вельвет, джинса
плательная, "Барби", "Гальяно".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



подкладочная ткань, соответствующая типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



длинная брючная застежка-молния;



пуговицы или кнопки, не менее 19 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

Наметьте расположение карманов на задних половинках брюк. Проставьте нитки.

С изнанки деталей укрепите место под вход в карман клеевыми долевиками.


Листочки продублируйте, основывайте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Обметайте нижние срезы подзоров задних карманов.




На внутренней стороне листочки наметьте ширину готового вида.

Наложите листочку на изделие, лицом к лицу, уравняйте с линиями разметки, приколите, притачайте.

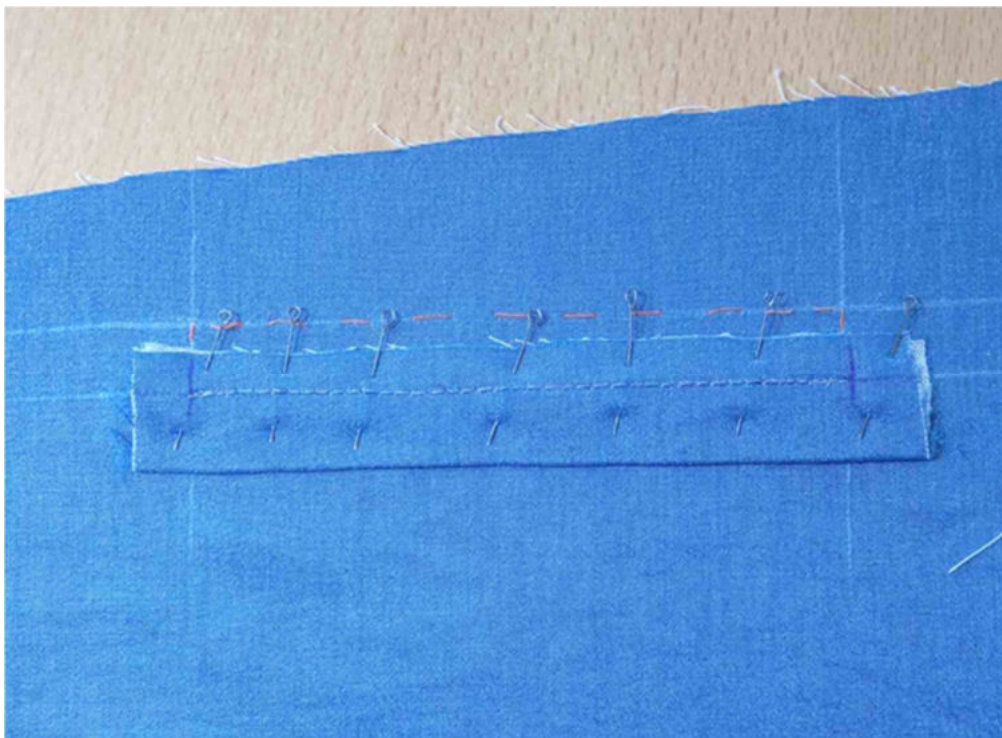

Наложите подзор на изделие, лицом к лицу, приколите, притачайте, ориентируясь по верхней линии рамки (ширина рамки - 1,5 см).

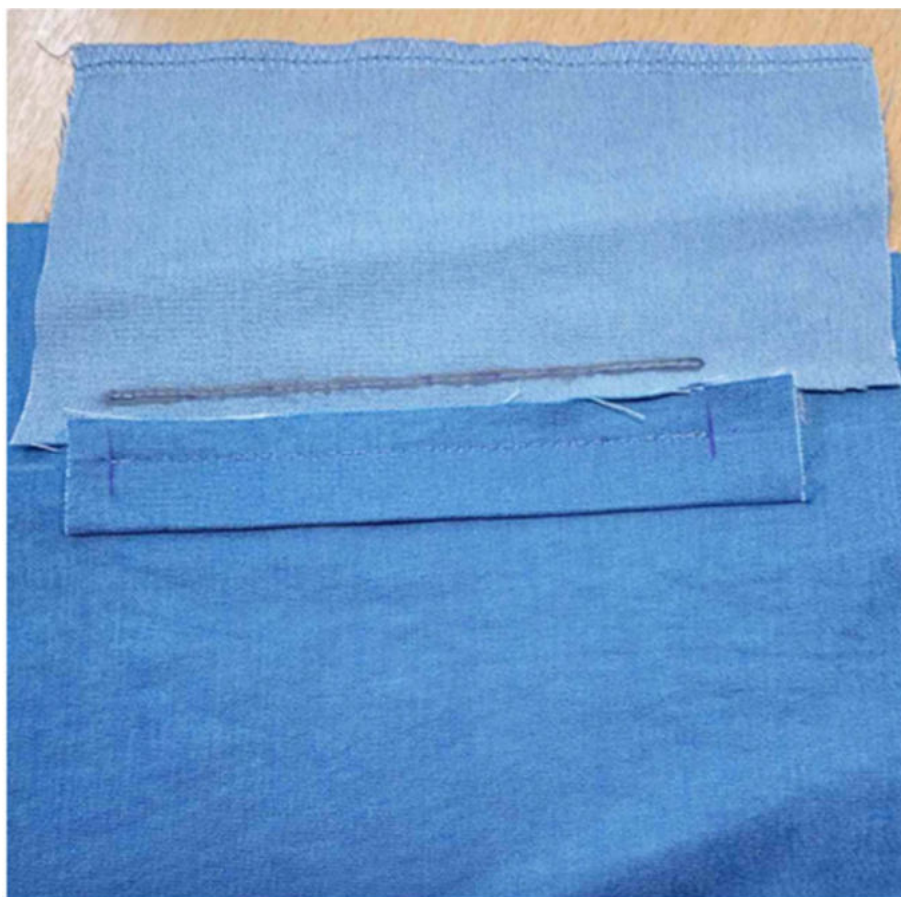

Проверьте параллельность и длину строчек. Разрежьте вход в карман.

Выверните, выправьте карман на изнаночную сторону.



Притачайте верхнюю мешковину к припуску шва притачивания листочки.




Припуск шва обметайте.



Наложите нижнюю мешковину кармана на изнаночную сторону подзора, приколите, притачайте.



Отогните изделие, закрепите уголки кармана.

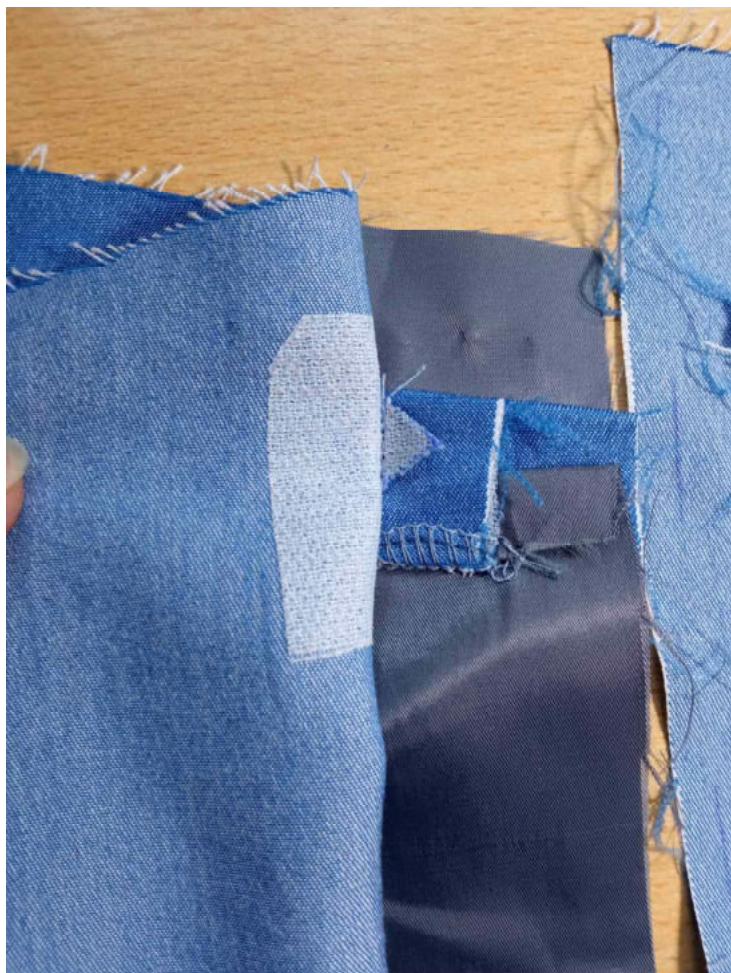

С лицевой стороны заколите листочку.

С изнанки сколите, стачайте мешковины кармана.

Обметайте припуски мешковины по периметру.



Приутюжьте карманы в готовом виде.



Планки боковых застёжек продублируйте, осноровите, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Наложите планки на детали брюк, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, приколите, притачайте.

Припуски швов заутюжьте на планки.



С изнаночной стороны планки заметайте ко шву притачивания.



Верхний край планки на передней половинке сложите пополам, лицом внутрь и обтачайте по верхнему краю.



Обтачанный край планки выверните, выправьте на лицевую сторону.



Планки на задних половинках брюк притачайте до конца.

Сделайте отметки на середине планок, рассеките.

Наложите передние половинки на задние, совмещая планки, заколите между собой булавками.



Обметайте боковой срез мешковины бокового кармана.

Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, приколите булавками до рассечки на планке задней половинки.



Притачайте мешковину по срезу входа в карман. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Отверните подкладку кармана в сторону изнанки детали, выметайте, приутюжьте. Отстрочите по лицевой стороне.

Наметьте расположение накладного кармана на детали бочка. Заготовьте накладной карман.

Нитками проложите линии входа в карман на деталях бочков.



Ориентируясь по разметке, настрочите накладной карман на деталь бочка, отстрочите по лицевой стороне, приутюжьте.



Обметайте боковой срез бочка.

Наложите переднюю половинку брюк на деталь бочка.

Переднюю планку приколите к задней.



Изделие отогните, мешковины бокового кармана стачайте, обметайте.



Обметайте боковой срез кокетки задней половинки.

Кокетку приметайте (приколите) к верхнему срезу задней половинки, подогнув боковой срез кокетки на 1 см в сторону изнанки.



Шов стачайте, обметайте, заутюжьте вверх.



С лицевой стороны приколите подогнутый край кокетки к бочку.



Отстрочите боковой шов и одновременно шов притачивания кокетки.



Шаговые и средние срезы задних половинок брюк оттяните утюгом до появления слабины.



Стачайте шаговые срезы брючин, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Продублируйте гульфик. Заутюжьте его в сторону изнанки передней половинки.

Обметайте средние срезы половинок брюк.

Стачайте средние срезы брюк от контрольной метки вниз и далее по задним половинкам до среза талии. Припуски шва на задних половинках разутюжьте, а на участке стыка всех швов приутюжьте на ребро.



Продублируйте откосок. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Сложите откосок пополам, лицом внутрь, обтачайте его нижний угол. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте.


Обметайте вместе продольные срезы откоска.

Вспомогательной строчкой притачайте одну половину молнии к откоску.

Притачайте откосок к левой передней половинке брюк. Припуск шва заутюжьте в сторону изделия, приутюжьте.




Совместите гульфик и откосок, сколите булавками.

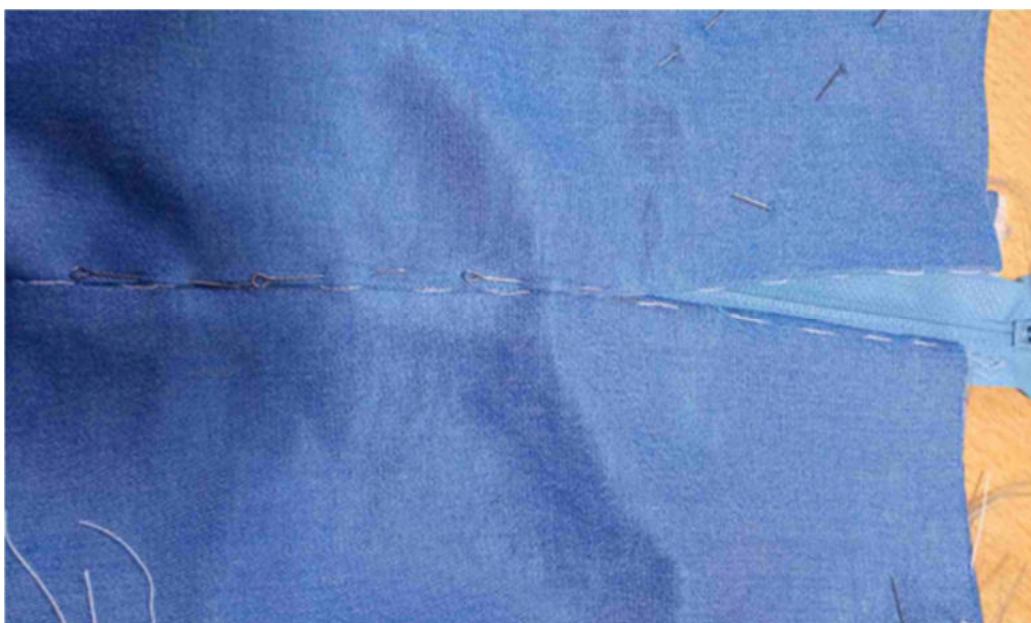

Приколите, притачайте вторую часть молнии к гульфику.



Отстрочите гульфик с лицевой стороны. Приутюжьте.

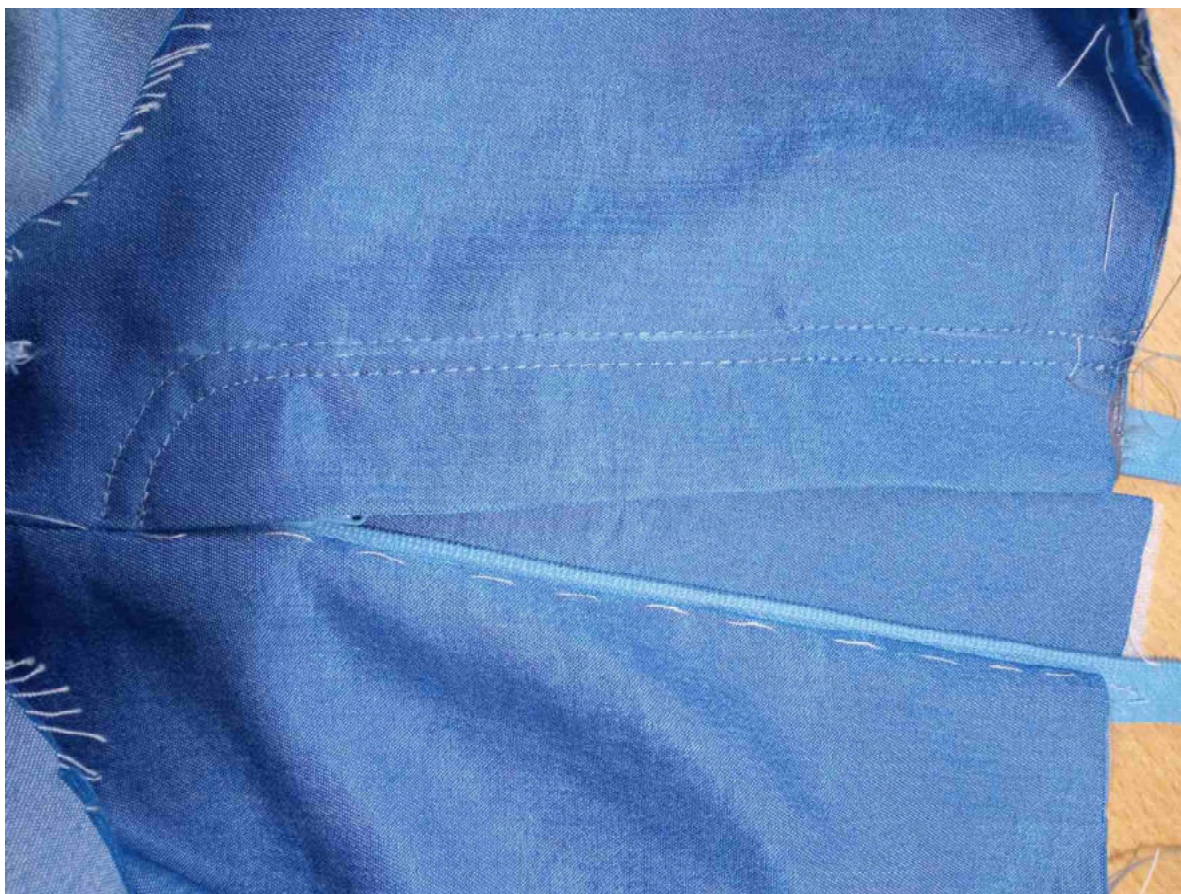

Отстрочите средний шов брюк по лицевой стороне.



Пояс продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь, оттяните по нижнему срезу, сутюживая сгиб. Обметайте один продольный срез пояса.

Продублируйте шлёвки.



Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке. Сложите шлёвки втрое в ширину так, чтобы обмётанный край оказался наверху. Отстрочите шлёвки, приутюжьте.

Приколите их к верхнему срезу изделия.



Пояс наложите на изделие, лицом к лицу, необмётанным срезом к срезу талии, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на пояс.



Сложите пояс пополам, лицом внутрь, обтачайте концы. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.

Отлетной край пояса оберните вокруг изделия и приметайте.

Отстрочите пояс в край по всему периметру. Настрочите шлёвки, сделайте закрепки мелким зигзагом. Приутюжьте.



Низ брюк заметайте на необходимую ширину.

Нижние концы планок сложите лицом внутрь и обтачайте. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок.




Выверните, выправьте планки на лицевую сторону, снова заметайте их.



Планки отстрочите, приутюжьте.



На планках переда разметьте и обметайте петли, на планках спинки - пришейте пуговицы.

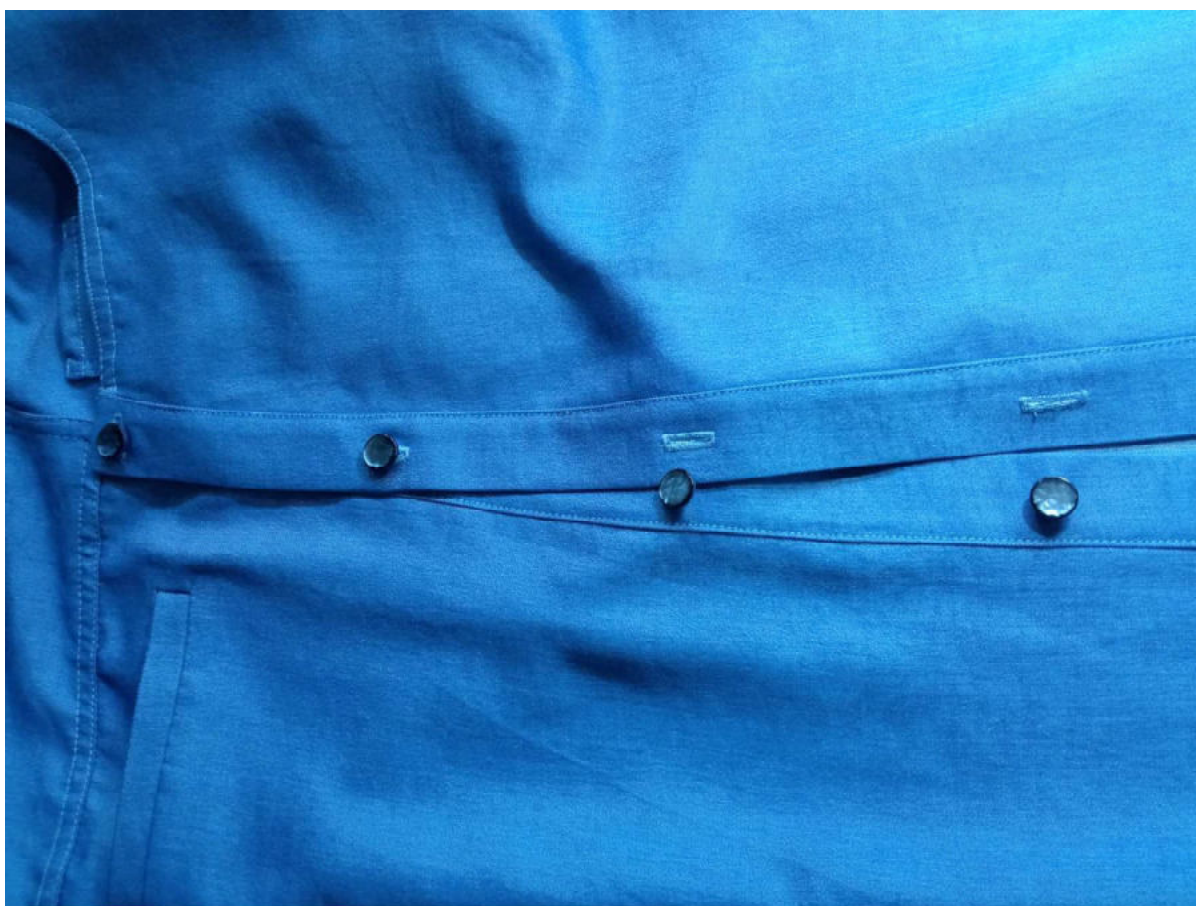

Подшейте низ брюк, приутюжьте.

Наметьте и обметайте петлю на поясе брюк, пришейте пуговицу.

Отутюжьте изделие в готовом виде.