

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ELINA518

TOP
SEW
-RW



БЛУЗКА
ЭЛИНА518

СЛОЖНОСТЬ
◆◆◆◆◆



TOPSEW.RU



БЛУЗКА

ЭЛИНА518

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	8,8-9,5 см
Прибавка к обхвату талии	17-18 см
Прибавка к обхвату бёдер	5-5,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета воротника)
154-160 см	61,8-66 см
161-167 см	63,5-69,2 см
168-174 см	65,1-72,7 см
174-180 см	66,7-75,9 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	30,8 см
42	32,4 см
44	33,8 см
46	35,1 см
48	36,4 см
50	37,8 см
52	39,1 см
54	40,4 см
56	41,7 см
58	43,1 см

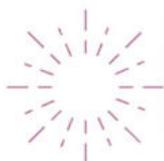


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько считаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

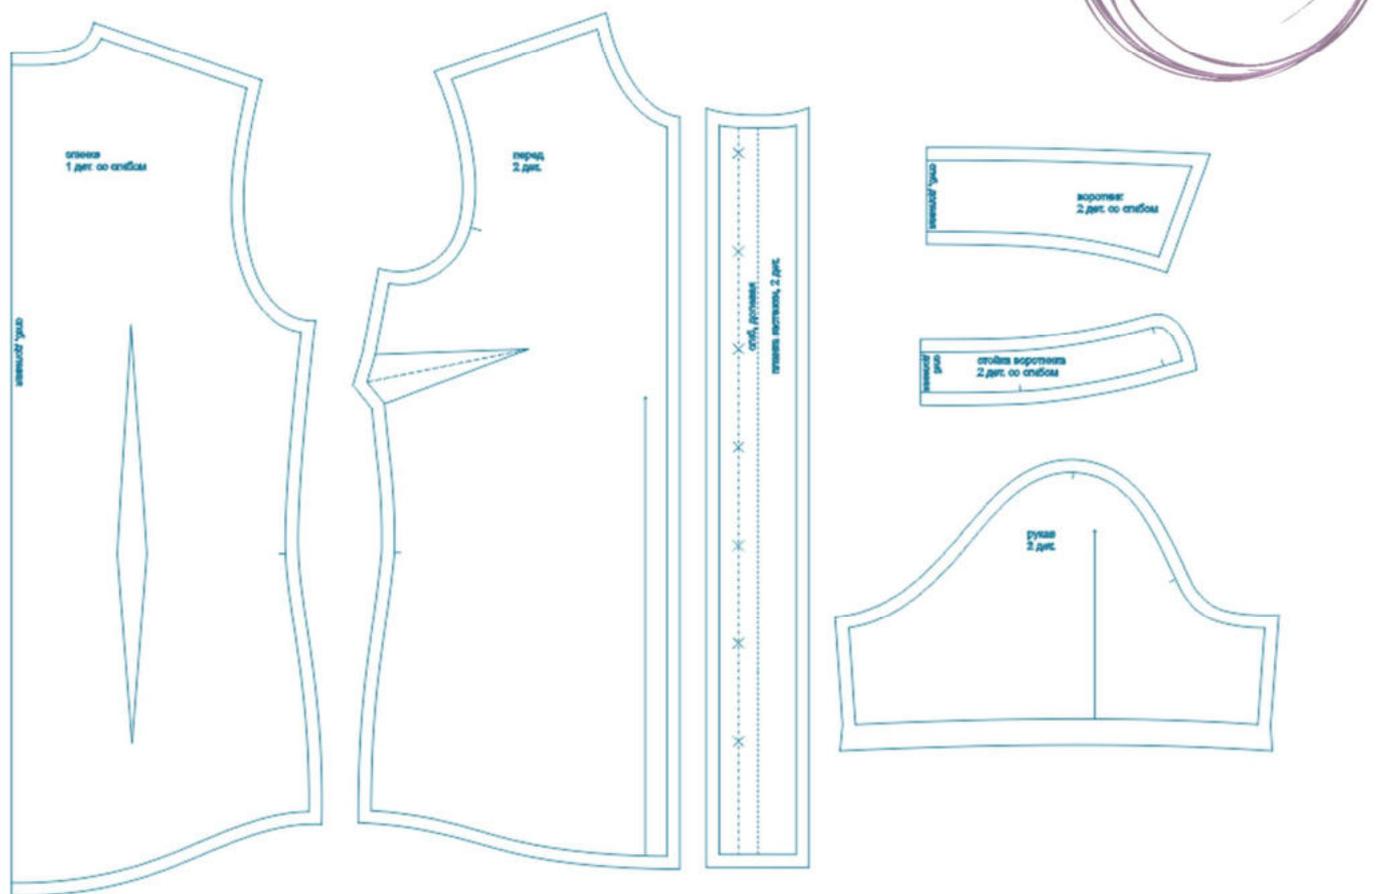


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,1 м	1,4 м
Рост 161-167 см	1,1 м	1,5 м
Рост 168-174 см	1,15 м	1,55 м
Рост 175-180 см	1,15 м	1,65 м

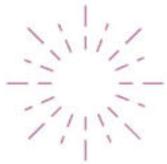


РАСКРОЙ

1. Перед - 2 дет.,
2. Спинка - 1 дет. со сгибом,
3. Рукав - 2 дет.,
4. Воротник - 2 дет. со сгибом,
5. Стойка воротника - 2 дет. со сгибом,
6. Планка застёжки - 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника - 1 дет. со сгибом,
3. Планка застёжки - 2 дет.

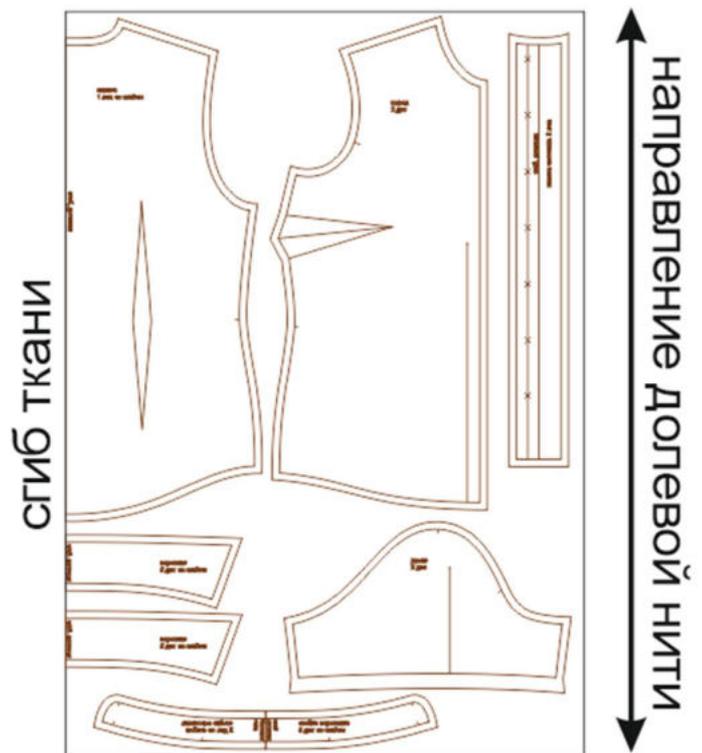

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Блузочные и сорочечные нерастяжимые ткани, гигроскопичные.
Пример: хлопок, поплин, вискоза, тонкий лён, штапель, шелк, атлас, креп, лиоцелл, батист.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

Переведите нагрудную вытачку с одной части переда на другую, талиевую вытачку с одной стороны спинки на другую.



Стачайте нагрудные вытачки на частях переда, заутюжьте их вниз.

Стачайте талиевые вытачки на спинке, заутюжьте их к середине спинки.

Стачайте плечевые и боковые срезы переда и спинки, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Планки застёжки продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Низ изделия заметайте, отстрочите, приутюжьте.



Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

Обратите внимание: планка должна выходить ниже обработанного низа рубашки на 1

СМ.



Припуск шва притачивания планки заутюжьте на планку.

Нижнюю часть планки сложите пополам, лицом внутрь, и обтачайте, ориентируясь на готовый вид подгибки низа изделия. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте планку на лицевую сторону.



Приметайте внутреннюю часть планки к изделию.

Продублируйте детали стойки и воротника.



Отстрочите планку по лицевой стороне на 0,1 см. Приутюжьте.

Сложите верхний (продублированный) и нижний воротник вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками, стачайте по концам и отлёту.

Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Отстрочите в край по обтачанным сторонам.



Сложите детали стоек воротника вместе, лицом к лицу. Между ними вложите воротник.

Обратите внимание: верхний воротник должен лежать со стороны внутренней (недублированной) стойки.



Стачайте стойки между собой.

Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, приутюжьте, проверьте на симметричность.



Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, совмещая все швы.

Заколите булавками. Проверьте симметричность конфигурации срезов и длин, при необходимости излишки ткани осноруйте.



Наложите верхнюю стойку воротника на изделие, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на стойку.



Внутреннюю стойку приметайте по горловине, отстрочите в край по периметру, приутюжьте.



Заготовьте рукава. Стачайте их в кольцо по боковым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.


Проложите вспомогательные строчки по окатам, выполните слабую сборку.



Низ рукавов заметайте широким швом вподгибку с закрытым срезом, отстрочите, приутюжьте.



Вметайте рукава в проймы, совмещая контрольные знаки по окату и по пройме.

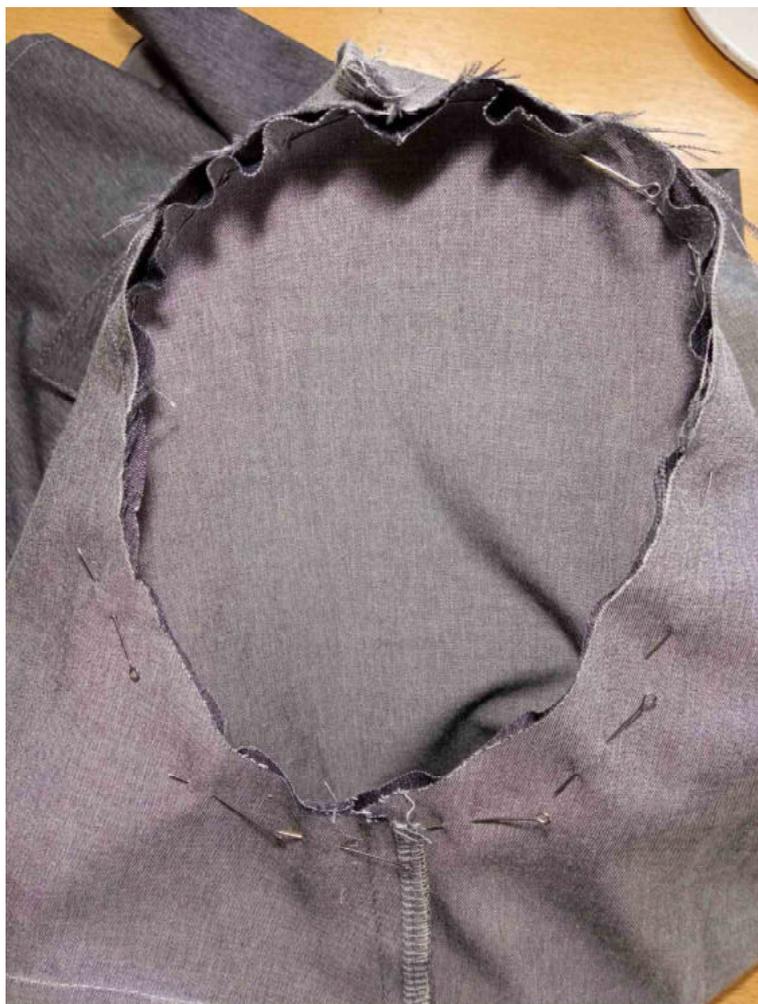

Втачайте рукава. Припуски швов обметайте, приутюжьте.



Наметьте расположение петель на стойке воротника и планке правой части переда, обметайте их.

Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде.