

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ELINA420

TOP
SEW
UP




БРЮКИ
ЭЛИНА420

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

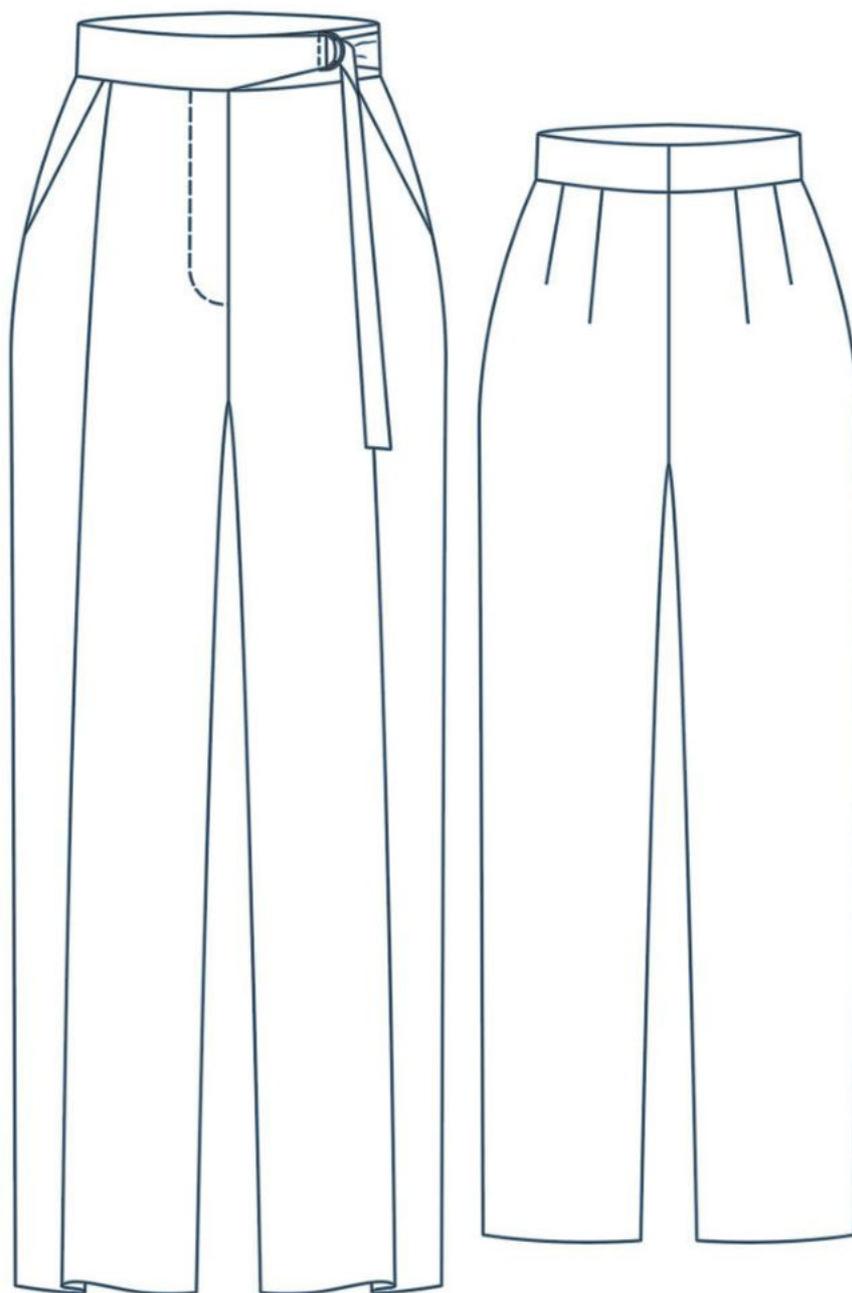

БРЮКИ

ЭЛИНА420

СЛОЖНОСТЬ




ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	0,5-3 см
Прибавка к обхвату бёдер	24-25 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по боковому шву без учета пояса
154-160 см	96-99 см
161-167 см	100-103 см
168-174 см	105-108 см
174-180 см	109-112 см

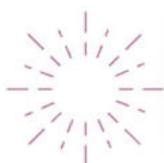


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

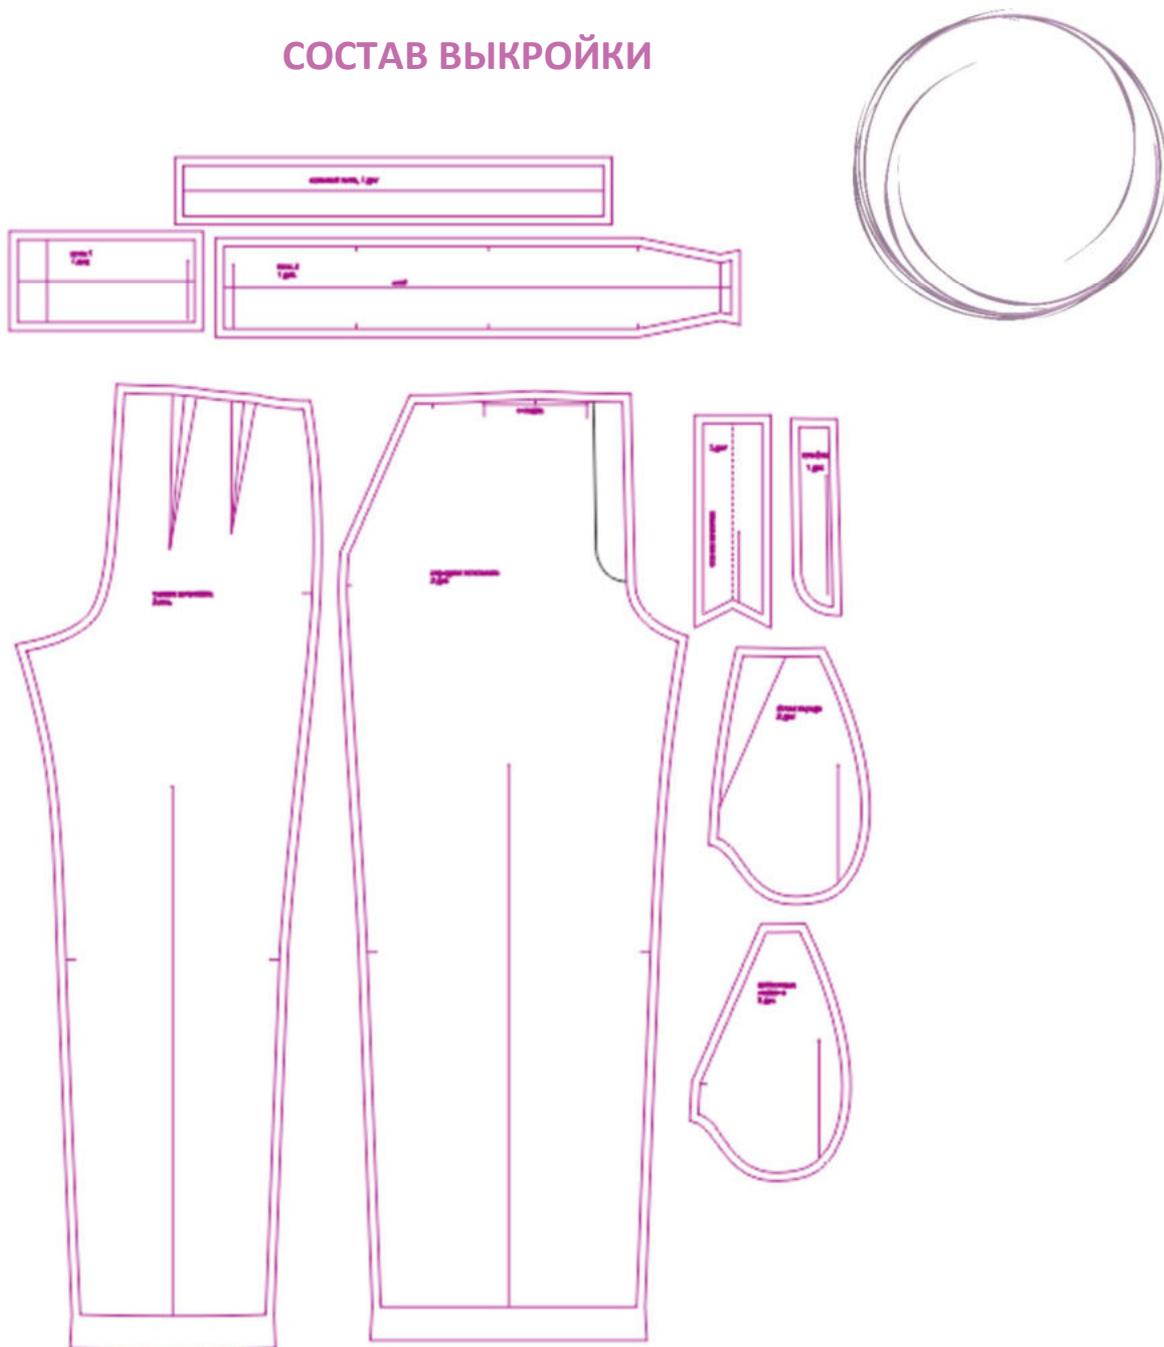


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	2,15 м	2,35 м
Рост 161-167 см	2,25 м	2,45 м
Рост 168-174 см	2,35 м	2,55 м
Рост 175-180 см	2,45 м	2,65 м

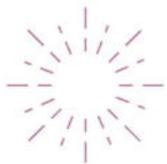

РАСКРОЙ


1. Задняя половинка - 2 дет.,
2. Передняя половинка - 2 дет.,
3. Бочок переда - 2 дет.,
4. Откосок застёжки - 1 дет.,
5. Гульфик - 1 дет.,
6. Отлетной пояс - 1 дет.,
7. Пояс 1 - 1 дет.,
8. Пояс 2 - 1 дет.

Подкладка:

1. Мешковина кармана - 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Долевик бокового кармана - 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман + 2 см),
2. Откосок застёжки - 1 дет.,
3. Гульфик - 1 дет.,
4. Отлетной пояс - 1 дет.,
5. Пояс 1 - 1 дет.,
6. Пояс 2 - 1 дет.

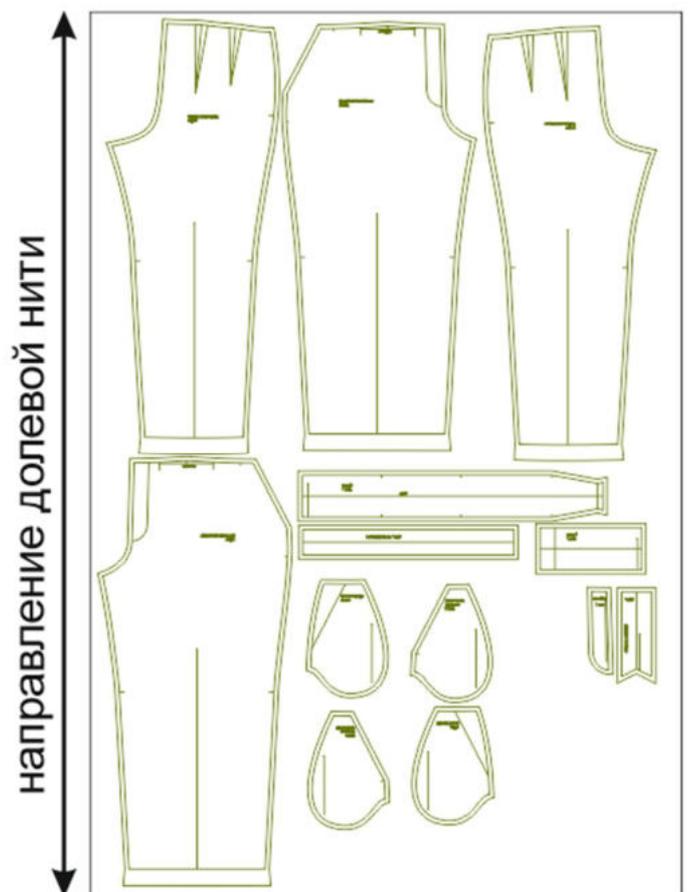

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани нетяжелые средней плотности, гигроскопичные, драпируемые.
Пример: легкие костюмные ткани, шамбре, габардин, купро, тенсел, "Гальяно", "Барби", костюмный креп.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



подкладочная ткань, соответствующая типу ткани;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



длинная брючная застежка-молния;




полукольца - 2 шт; пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

Продублируйте припуск входа в карман с изнаночной стороны.

Ручными стежками проставьте вспомогательную строчку на детали бочка (линия расположения входа в карман).

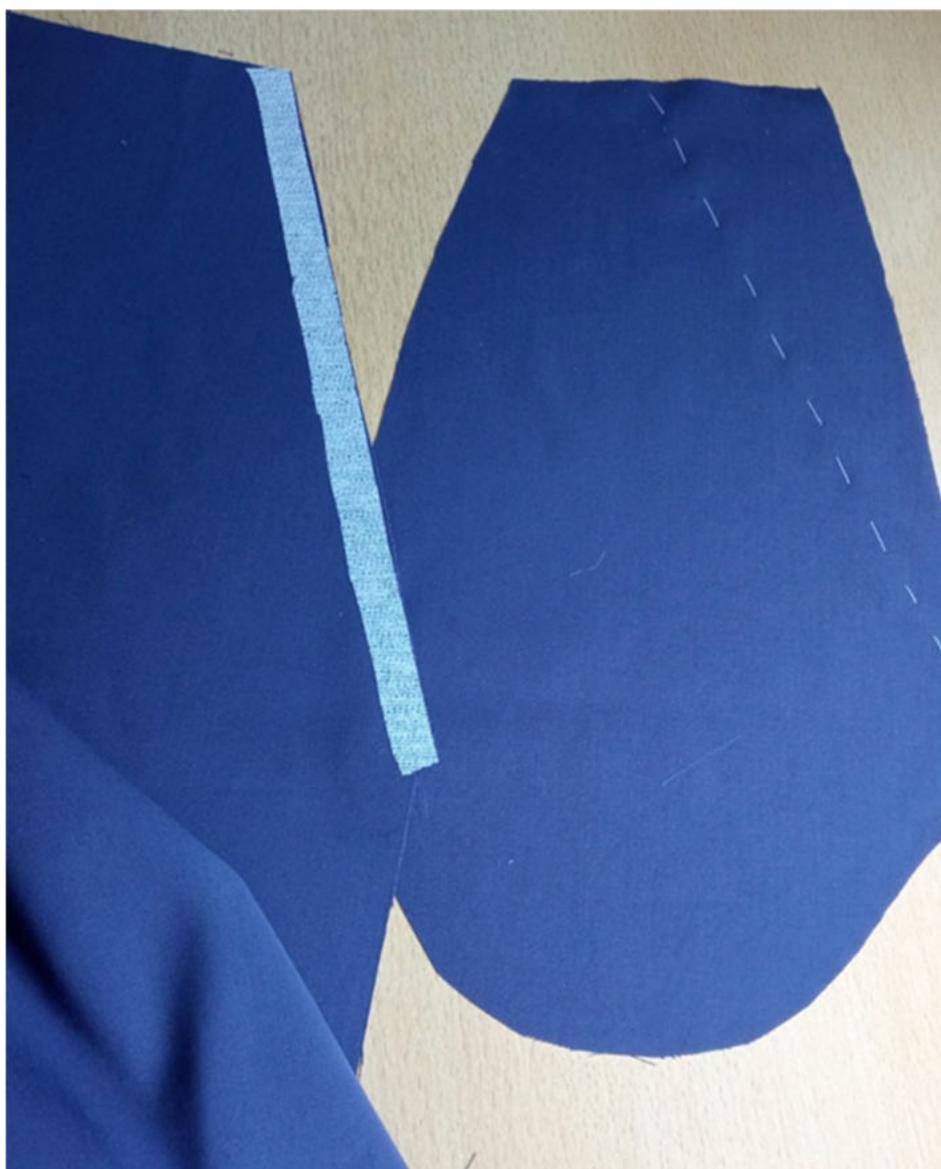

Наложите мешковину на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, притачайте.

Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм.



Отверните мешковину в сторону изнанки передней половинки, шов притачивания выметайте, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман в край, приутюжьте.



Наложите переднюю половинку брюк на бочок, изнанкой на лицо, совмещая вход в карман с разметкой на бочке. Приметайте вход в карман к бочку.



Отверните переднюю половинку брюк в сторону, сколите бочок и мешковину кармана между собой, стачайте.



Припуск подкладки обметайте.

Карман приутюжьте в готовом виде.



Шаговый и средний срезы задних половинок оттяните до появления слабины.



Стачайте боковые и шаговые срезы передних и задних половинок брюк. Припуски швов обметайте, разутюжьте.

Продублируйте детали гульфика и откоска.



Стачайте вытачки на задних половинках брюк, заутюжьте их к центру.

Вспомогательными строчками застрочите складки на передних половинках.

Обметайте средние срезы брючин.

Вложите одну брючину в другую, лицом к лицу, сколите по средним срезам, стачайте от контрольной метки на передних половинках вниз и далее по задним половинкам.

Припуск шва на задних половинках разутюжьте. На передних половинках и на участке стыка всех швов - приутюжьте на ребро.



Обметайте гульфик.

Приколите, притачайте его к среднему срезу правой передней половинки брюк.



Припуск шва притачивания гульфика настройте на гульфик близко ко шву.



Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Шов притачивания выметайте, приутюжьте.




Заготовьте откосок. Для этого сложите его вдоль пополам, лицом внутрь, и обтачайте по нижнему срезу. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте. Вместе обметайте продольные срезы откоска.


К среднему срезу левой передней половинки приколите, притачайте левую часть замка.



Поверх замка приколите, притачайте откосок.

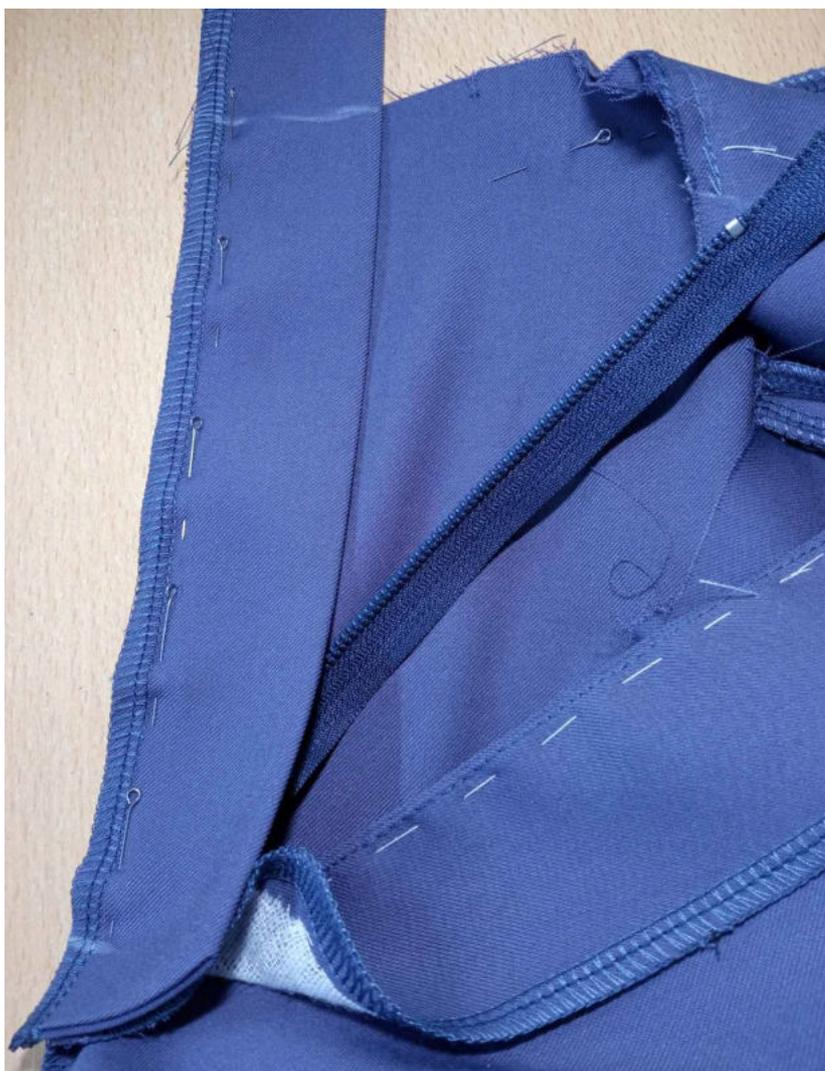


Шов притачивания откоска отверните в сторону изделия и приутюжьте.

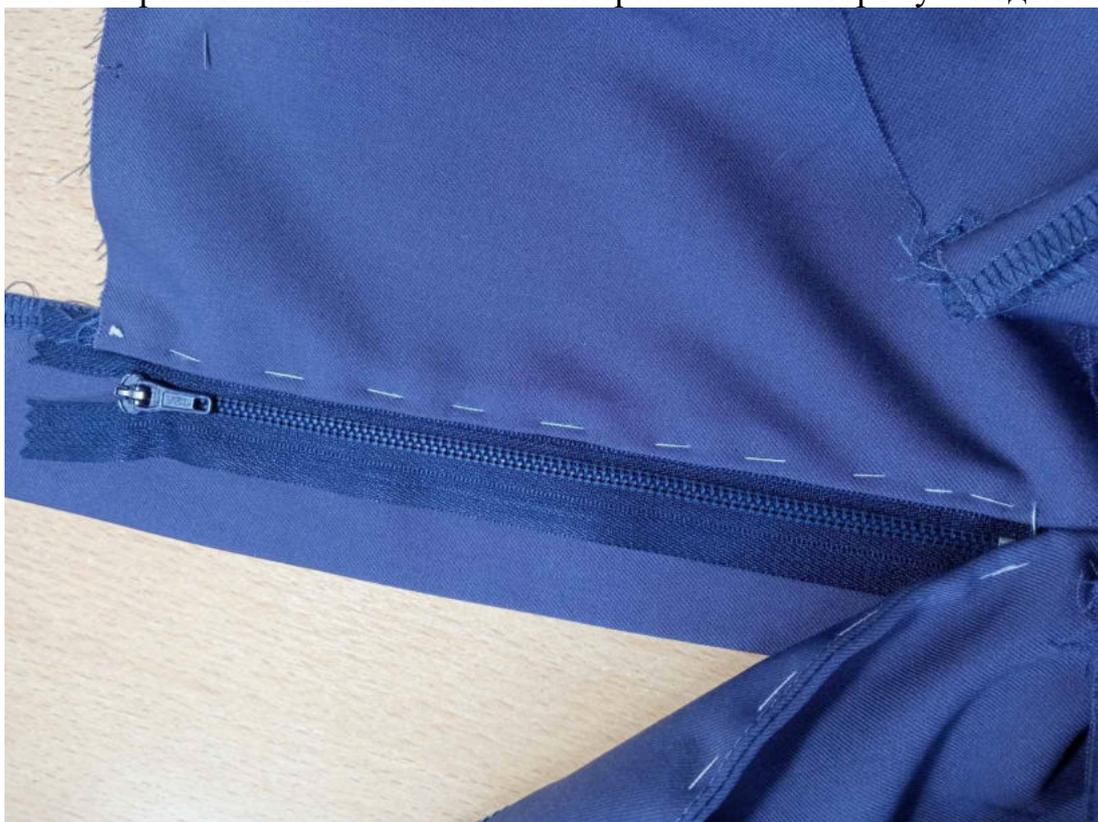

Наложите гульфик на молнию, перекрывая шов притачивания откоска на 1-2 мм, сметайте все слои застёжки вместе.



Отогните откосок, приколите, притачайте вторую сторону молнии к гульфику.

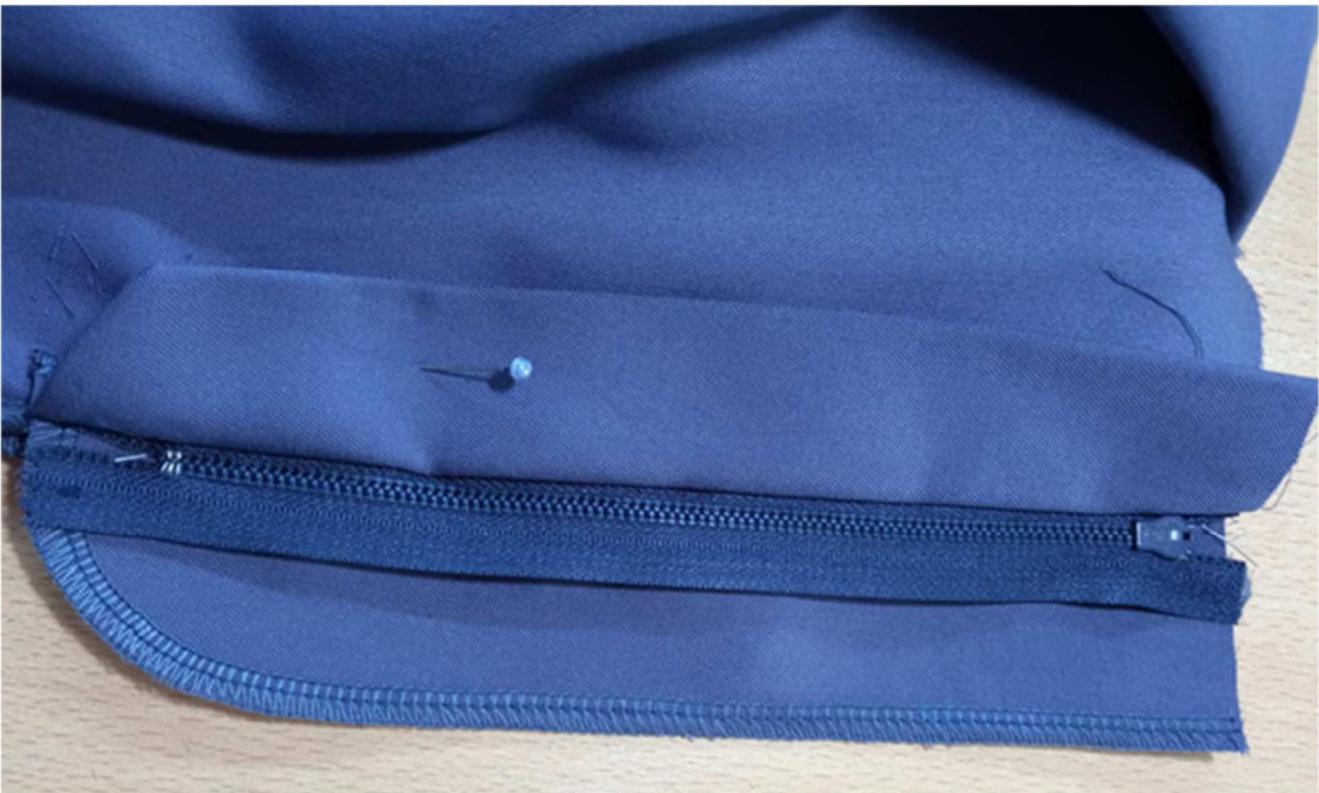

С лицевой стороны наметьте и настрочите отделочную строчку по гульфику.



Настрочите закрепки в уступе гульфика. Приутюжьте застёжку в готовом виде.



Продублируйте детали пояса.

Основной пояс (состоящий из деталей "Пояс 1" и "Пояс 2") заутюжьте по отдельности, вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Выполните шов между частями основного пояса, оставив незашитым участок шва под отлетной пояс. Припуски шва разутюжьте.

Оттяните основной пояс для придания ему изогнутой формы.



Обметайте один продольный срез пояса.

Фигурный конец пояса обтачайте, припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Конец основного пояса выверните, выправьте, выметайте, приутюжьте.

Аналогичным образом обработайте завязывающийся пояс.



Втачайте отлетной пояс в основной. Припуски шва приутюжьте в разные стороны.




Наложите пояс на изделие, необмётанным срезом к срезу талии, лицом к лицу, приколите, притачайте.



Конец основного пояса сложите лицом внутрь и обтачайте. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Пояс выверните, выправьте. Отлетную обмётанную часть пояса приметайте со стороны изнанки изделия и притачайте в шов его притачивания. Приутюжьте.

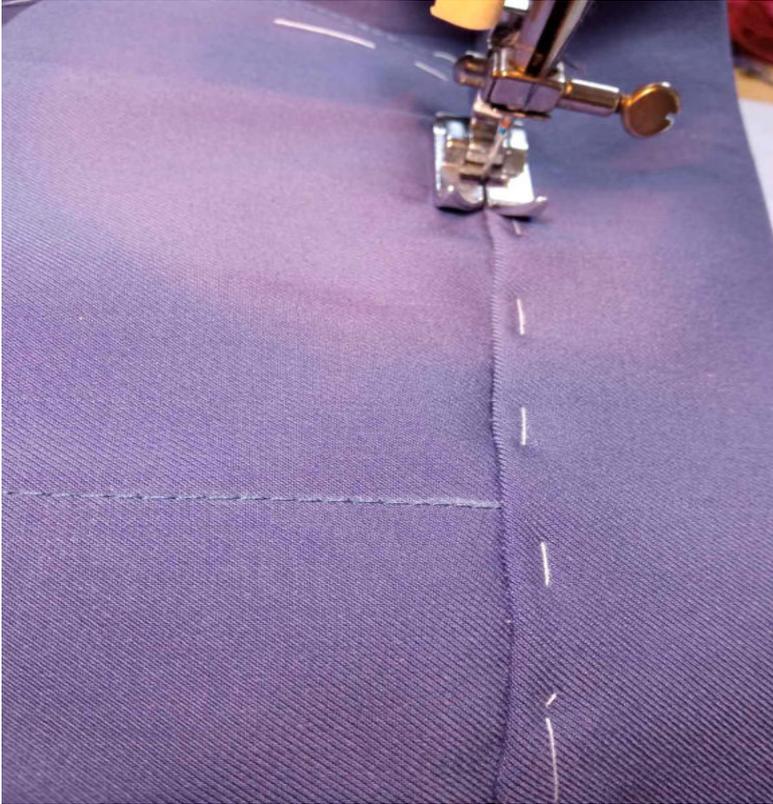

Низ брюк обметайте, заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки.



Подшейте низ брюк ручными потайными стежками. Приутюжьте.



На правом конце пояса пришейте полукольца.

На левом конце пояса обметайте петлю.

Пришейте пуговицу на внутренней стороне правого пояса так, чтобы стежки её пришивания не были видны с лицевой стороны.



Отутюжьте изделие в готовом виде.