

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #ELINA519


TOP
SEW
PATTERN



РУБАШКА
ЭЛИНА519

СЛОЖНОСТЬ
◆◆◆◆◆

TOPSEW.RU

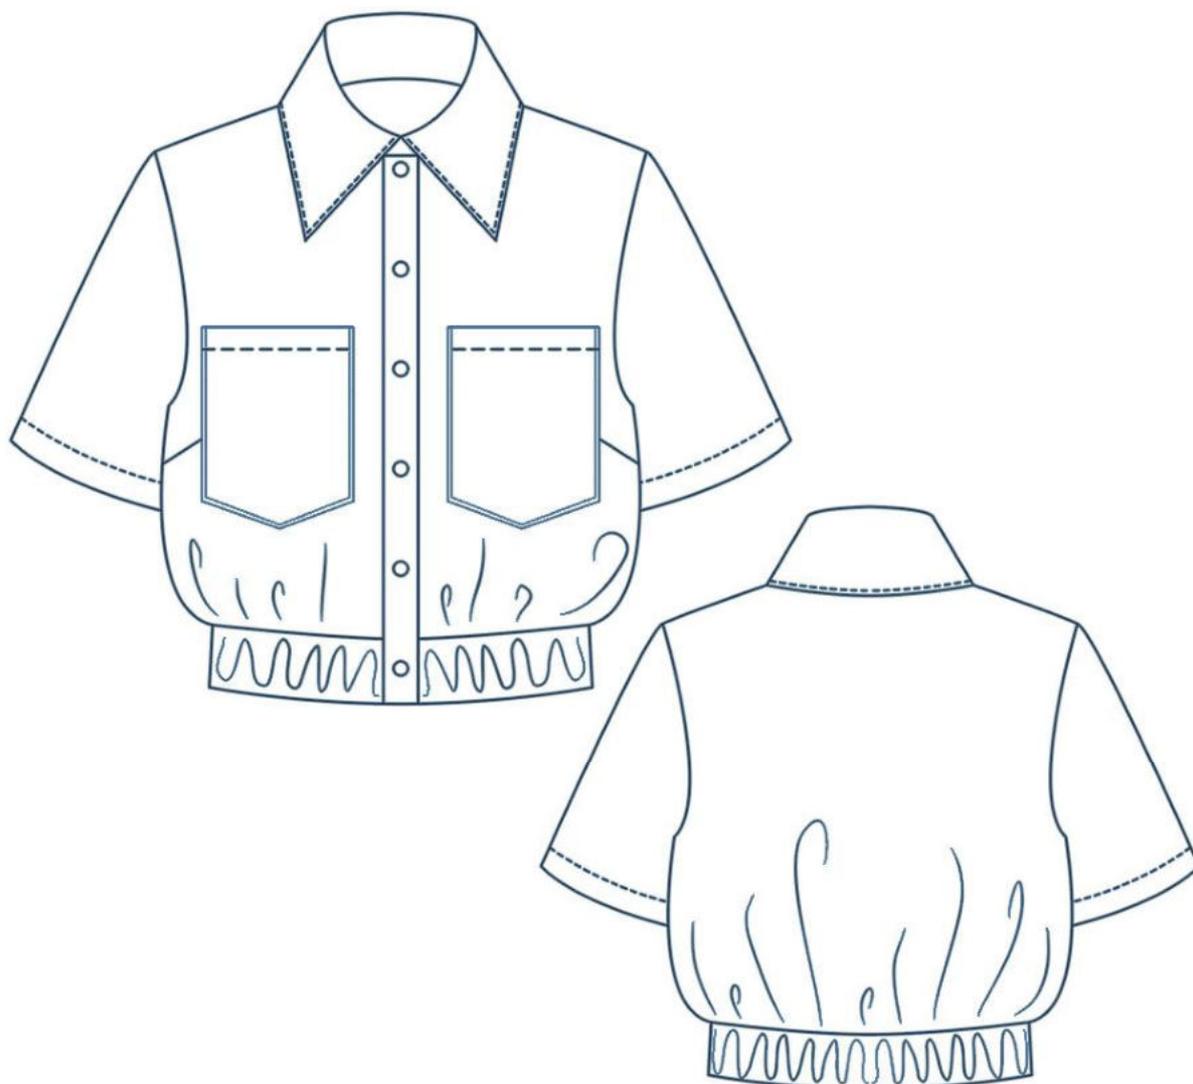

РУБАШКА

ЭЛИНА519

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

| | |
|--------------------------|------------|
| Прибавка к обхвату груди | 23-24,6 см |
| Прибавка к обхвату талии | 41-44,6 см |

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

| Ростовка | Длина изделия по спинке без учета воротника |
|------------|---|
| 154-160 см | 41,8 см-42,6 см |
| 161-167 см | 44,4-45,3 см |
| 168-174 см | 47,1-47,9 см |
| 174-180 см | 49,8-50,7 см |

| Размер | Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки) |
|--------|---|
| 40 | 34,6 см |
| 42 | 35,9 см |
| 44 | 37,1 см |
| 46 | 38,4 см |
| 48 | 39,6 см |
| 50 | 40,8 см |
| 52 | 42,1 см |
| 54 | 43,4 см |

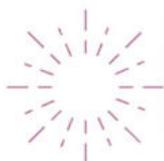


Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

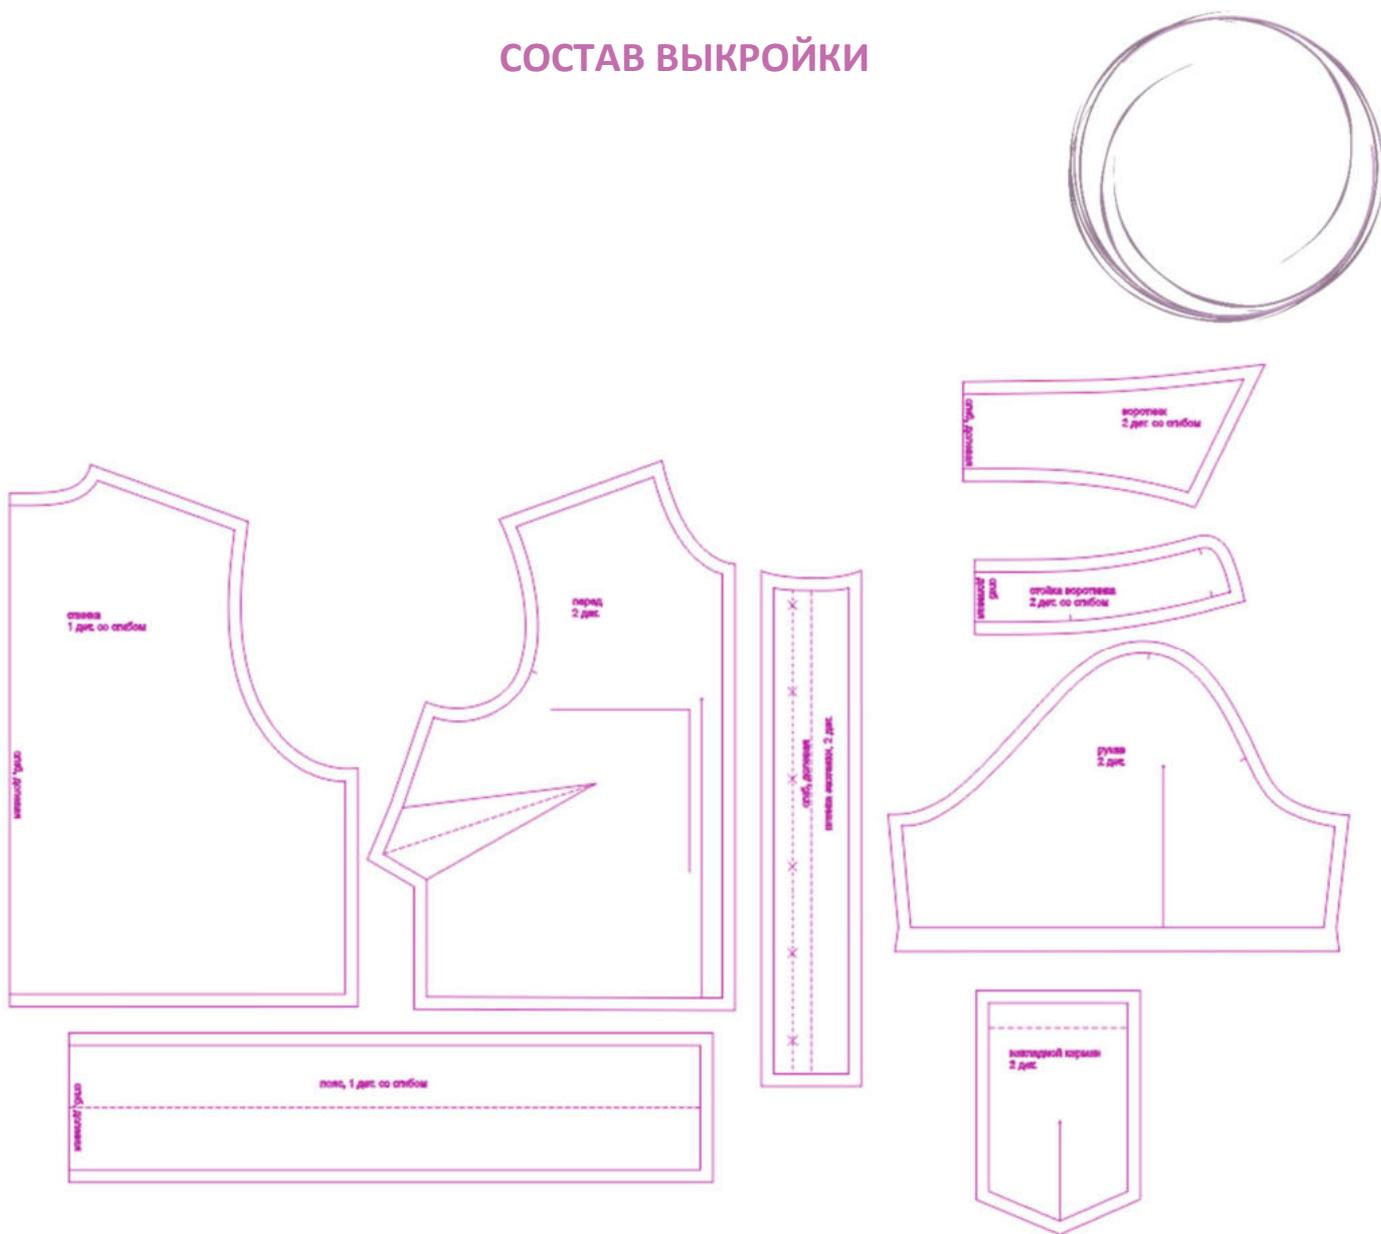

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

| | размеры 40-46 | размеры 48-54 |
|-----------------|---------------|---------------|
| Рост 154-160 см | 1,15 м | 1,3 м |
| Рост 161-167 см | 1,2 м | 1,35 м |
| Рост 168-174 см | 1,3 м | 1,4 м |
| Рост 175-180 см | 1,35 м | 1,45 м |




РАСКРОЙ

1. Спинка - 1 дет. со сгибом,
2. Перед - 2 дет.,
3. Рукав - 2 дет.,
4. Воротник - 2 дет. со сгибом,
5. Стойка воротника - 2 дет. со сгибом,
6. Планка застёжки - 2 дет.,
7. Пояс - 1 дет. со сгибом,
8. Накладной карман - 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Планка застёжки - 2 дет.,
2. Воротник - 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника - 1 дет. со сгибом,
4. Долевик подгибки верха накладного кармана - 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке накладного кармана).

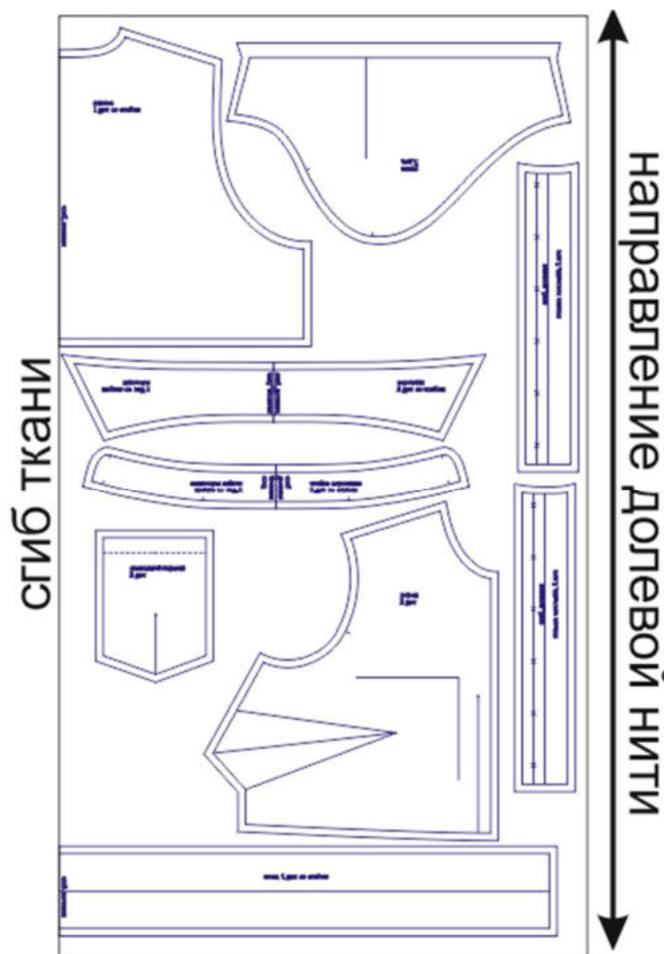

Пример раскладки деталей изделия из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, мягкие.
Пример: блузочные и сорочечные ткани, поплин, батист, хлопок-сатин, лен, шамбре, тенсел, купро, креп.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



эластичная тесьма (резинка) в пояс;



нитки для бытовой машины и для оверлока;



пуговицы, количество по желанию.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед началом работы продублируйте и основывайте все необходимые детали изделия.

С помощью булавок и мела перенесите линии расположения вытачек и притачивания карманов с одной детали переда на другую.



Стачайте нагрудные вытачки на деталях переда. Заутюжьте их вниз.

Стачайте плечевые и боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Планки застёжки продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Стачайте срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Пояс заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Продублируйте воротник и стойку воротника.



Заготовьте накладные карманы.

Продублируйте припуск подгибки верха, заутюжьте его в сторону изнанки. Срез припуска подверните на 1 см внутрь и приутюжьте ещё раз.

Отверните подгибку верха кармана на лицевую сторону, обтачайте боковые углы кармана. Не выворачивая их, обметайте боковые и нижние срезы кармана. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте углы карманов на лицевую сторону, приутюжьте.

Наметьте готовый вид с лицевой стороны карманов. Заутюжьте боковые и нижние срезы карманов по намелке.

Отстрочите подгибку верхнего края кармана. Приутюжьте.

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали переда, приметайте, притачайте. Настрочите закрепки в уголках. Приутюжьте.



Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, одним продольным срезом к срезу низа, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на пояс.



Второй продольный срез пояса приметайте с изнаночной стороны изделия. Притачайте по лицевой стороне пояса, приутюжьте.



Вставьте резинку в пояс. Уточните её длину на примерке. Закрепите её концы поперечными строчками.



Наложите планки на изделие, лицом к лицу, одним продольным срезом к срезу борта, приколите, притачайте. Припуски швов заутюжьте на планку.

Обратите внимание: по низу изделия планка должна выходить на 1 см ниже пояса.

Отверните планку на лицевую сторону, подогнув 1 см в сторону её изнанки, заколите. Обтачайте нижний конец планки, ориентируясь на длину изделия.



Второй продольный срез планок приметайте с изнаночной стороны изделия. Отстрочите планки контрастными нитками по лицевой стороне. Приутюжьте.



Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, уравнивая все срезы и швы, сколите. Проверьте симметричность сторон изделия.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите. Стачайте воротники по срезам отлёта и концов.

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте, отстрочите в край контрастными нитками.



Сложите детали стоек воротника вместе, лицом к лицу. Вложите между ними воротник, сколите все слои вместе, стачайте.

Обратите внимание: верхний (продублированный) воротник должен лежать на внутренней (недублированной) стойке.

Припуск шва на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм.



Выверните, выправьте стойку воротника на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.

Сложите воротник пополам, проверьте его симметричность.



Наложите воротник на изделие, лицом к лицу, лицевой стойкой к срезу горловины, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на стойку.



Приметайте внутреннюю стойку с изнаночной стороны изделия.



Отстрочите стойку контрастными нитками по лицевой стороне, приутюжьте.



Подшейте низ рукавов швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте.

Проложите вспомогательные строчки по срезам окатов, стяните до образования посадки, сутюжьте её.



Вметайте, втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте.



Наметьте и обметайте петли на правой части стойки воротника и правой планке.

Пришейте пуговицы с левой стороны изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде.