


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LANA742

TOP
SEW
.RU

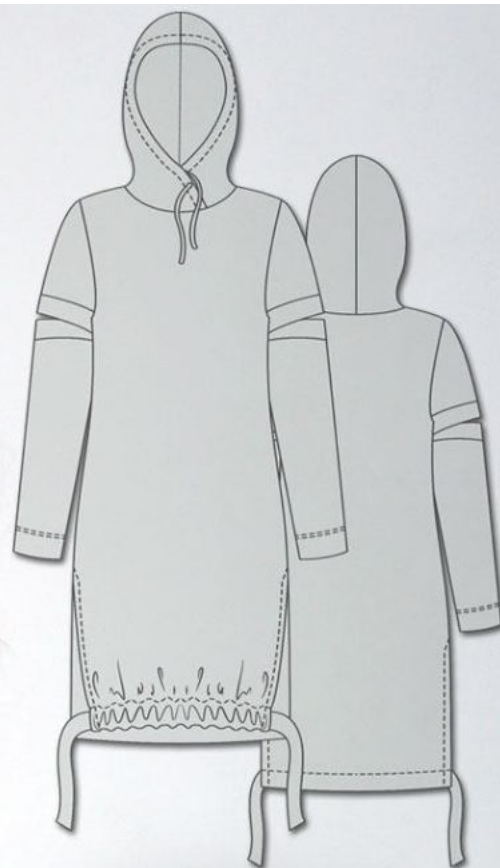


ПЛАТЬЕ
ЛАНА742

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

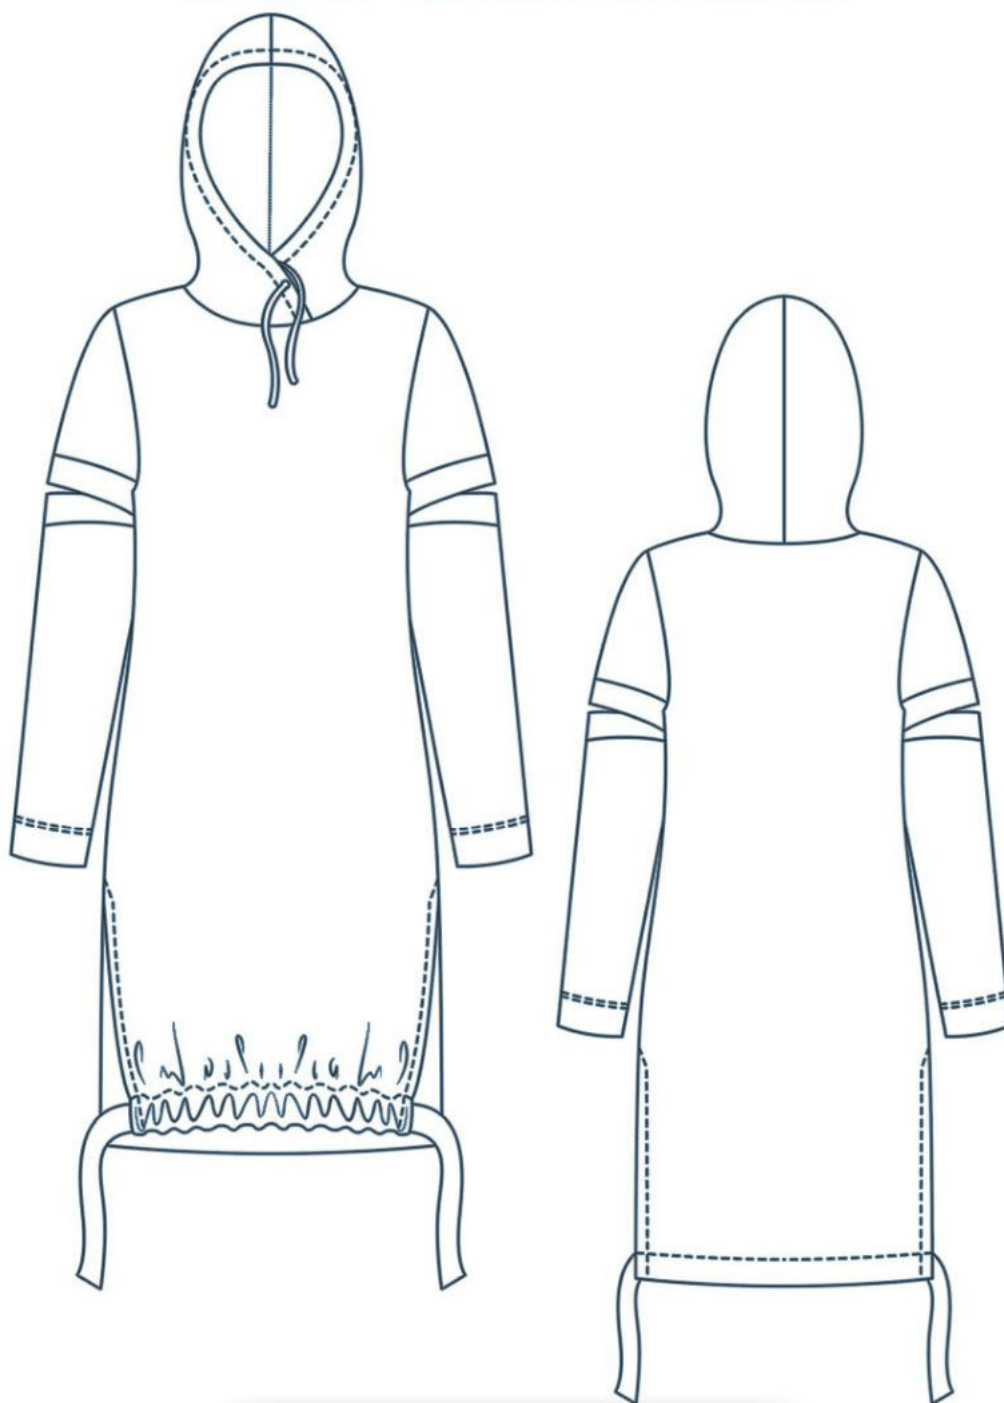

ПЛАТЬЕ
ЛАНА742

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	6,4-6,6 см
Прибавка к обхвату талии	22,4-23,6 см
Прибавка к обхвату бёдер	6,6-7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета капюшона)	Длина рукава
154-160 см	91-94,3 см	56,2-60,1 см
161-167 см	95,1-98,3 см	58,2-62,2 см
168-174 см	99,1-102,3 см	60,2-64,2 см
174-180 см	103,1-106,3 см	62,2-66,1 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки), см
40	29,4
42	30,6
44	31,9
46	33,2
48	34,5
50	35,8
52	37,1
54	38,4
56	39,7
58	41,0



Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объёму в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ


Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа трикотажа.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,4 м	1,7 м
Рост 161-167 см	1,45 м	1,75 м
Рост 168-174 см	1,5 м	1,8 м
Рост 175-180 см	1,55 м	1,85 м

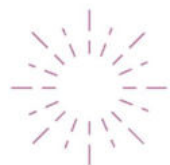

РАСКРОЙ

1. Спинка - 1 дет. со сгибом,
2. Перед - 1 дет. со сгибом,
3. Верхняя часть рукава - 2 дет.,
4. Нижняя часть рукава - 2 дет.,
5. Капюшон - 2 дет.,
6. Обтачка капюшона - 2 дет.

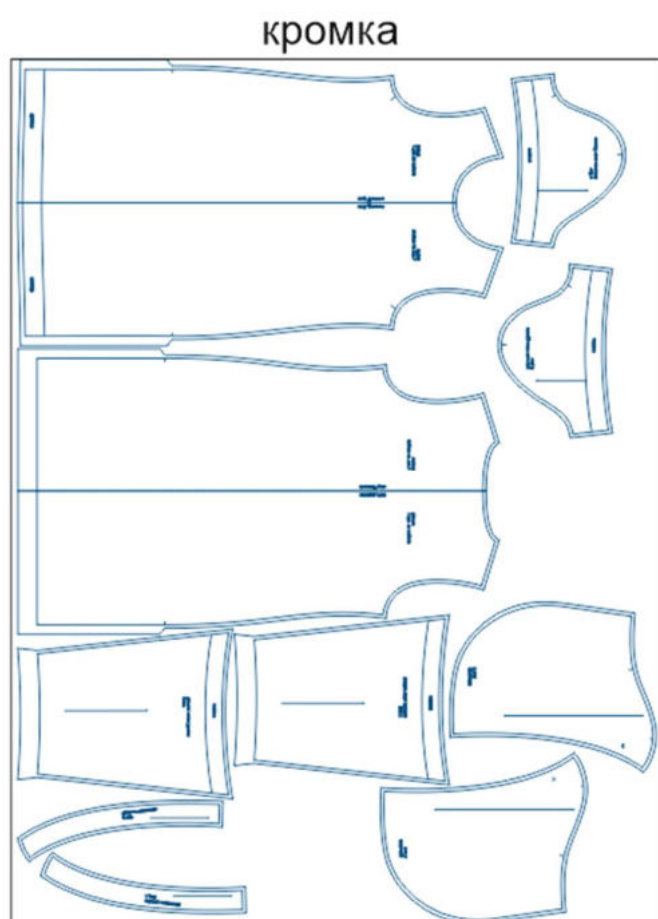

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Трикотаж средней плотности, пластичный, гигроскопичный, мягкий, растяжимый. Пример: футер 2-нитка, трикотажная замша, велюр с лайкрой, джерси с лайкрой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани (для дублирования люверсов на капюшоне);



нити для бытовой машины и для оверлока;



трикотажные лампасы;



шнур для кулиски;



фиксаторы и блочки для шнура - по 4 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте на перед.



Сложите детали обтачки капюшона вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте по средним срезам прямой строчкой. Припуски шва разутюжьте.

Сложите детали капюшона вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте оверлочной строчкой между собой. Припуск шва заутюжьте.

Места под люверсы продублируйте с изнанки деталей капюшона.



Сложите капюшон и обтачку вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите, стачайте прямой строчкой. Припуск шва настрочите на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.

Обработайте люверсы.



Обметайте открытый срез обтачки капюшона.

Саму обтачку выметайте. Открытый её срез приметайте к капюшону, притачайте, приутюжьте.



Вметайте капюшон в горловину, совмещая центр горловины спинки и средний шов капюшона.

Втачайте его оверлочной строчкой. Шов приутюжьте.



Сколите боковые срезы изделия.

От рассечки вверх выполните закрепки.



Обметайте вразутюжку срезы боковых разрезов и одновременно срезы низа.

Единой строчкой обметайте боковые срезы переда и спинки выше боковых разрезов.



С изнаночной стороны верхней и нижней частей рукавов на расстоянии 1 см от срезов настрочите трикотажный лампас.



Отверните лампас на лицевую сторону рукава, приутюжьте, настрочите по отлетному краю. Приутюжьте лампас в готовом виде.



Наложите верхнюю и нижнюю части рукава друг на друга с заходом 1-3 см, сколите булавками.



Срезы рукавов сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Выверните рукава на лицевую сторону.

Обметайте срезы низа рукавов.

Разутюжьте припуски боковых разрезов изделия.



Рукава вколите в проймы, втачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Заметайте низ рукавов на ширину подгибки, подшейте, приутюжьте.



Нижние углы боковых разрезов спинки обтачайте на ширину подгибки низа.



Отстрочите боковые разрезы и низ спинки двойной строчкой, приутюжьте.



Заметайте срез низа переда на ширину подгибки, застрочите, приутюжьте.



Вставьте шнур в капюшон и кулиску по низу полочки.

Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!