


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LANA217

TOP
SEW
-RW

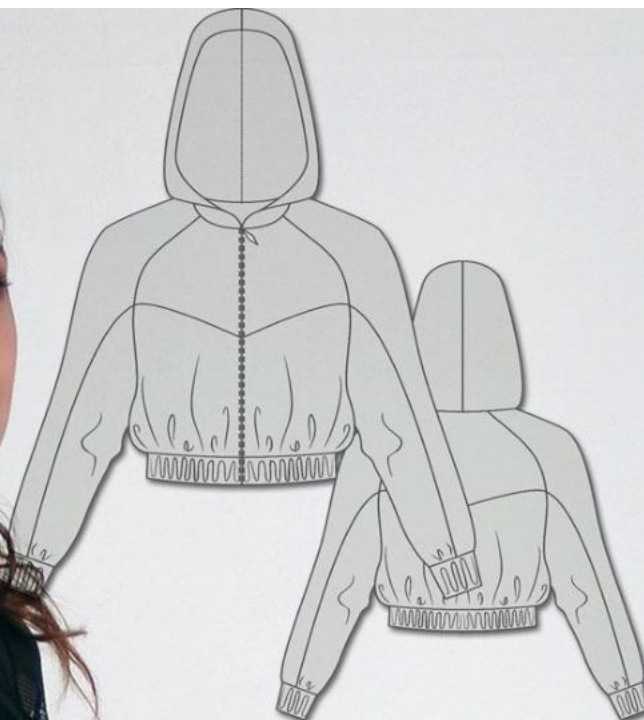


КУРТКА
ЛАНА217

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

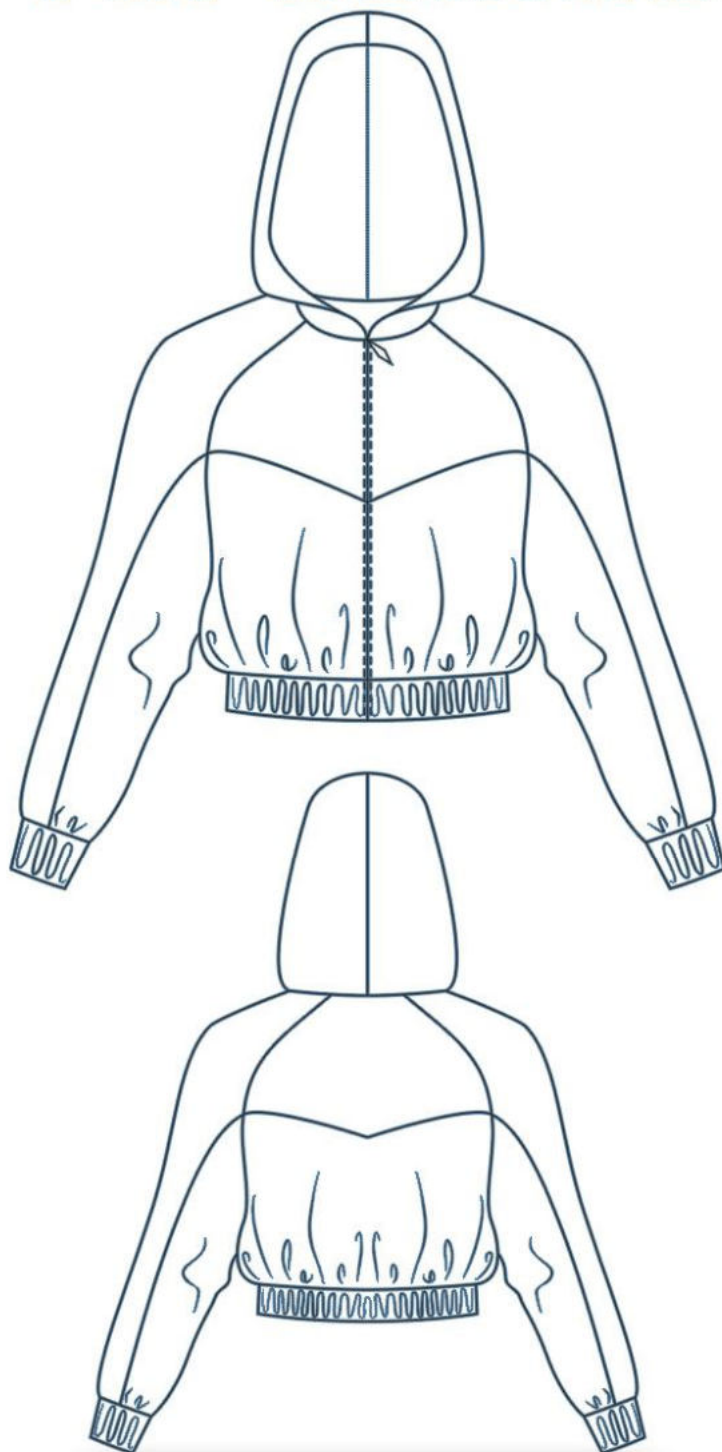

КУРТКА

ЛАНА217

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	14 см
Прибавка к обхвату талии	32-34 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке без учета капюшона	Длина рукава (замер от горловины)
154-160 см	41,3-46,6 см	68,4-70,4 см
161-167 см	43,9-44,7 см	70,4-72,4 см
168-174 см	46,6-47,4 см	72,4-74,4 см
174-180 см	49,3-50,1 см	74,4-76,4 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки), см
40	39,0
42	40,0
44	41,0
46	42,0
48	43,1
50	44,1
52	45,1
54	46,1




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

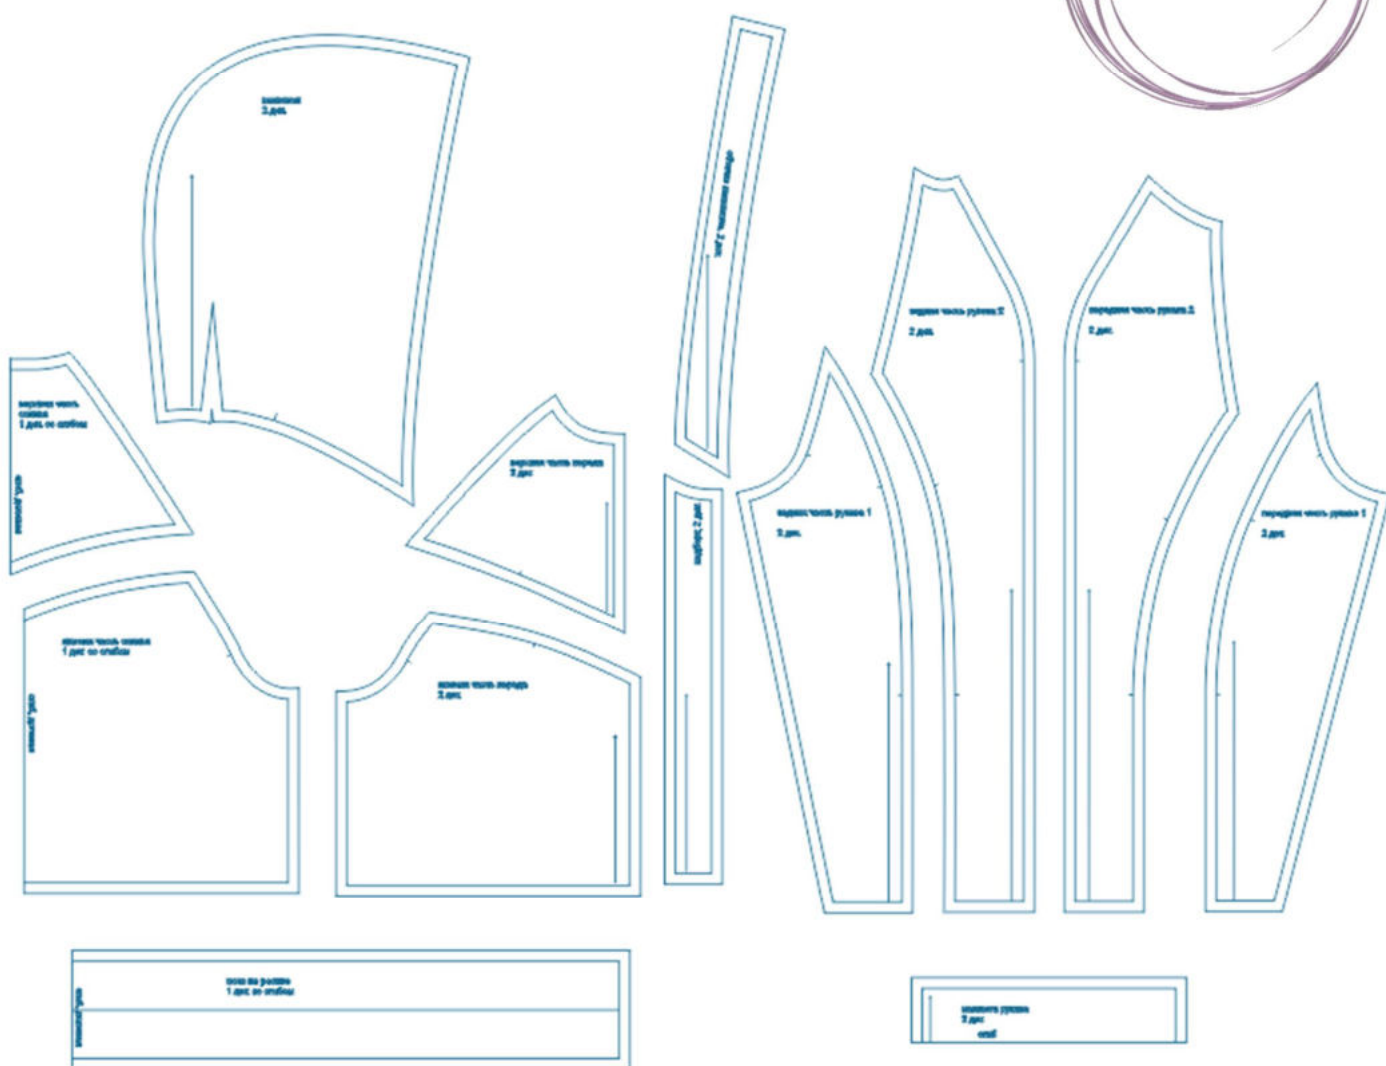

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-46	Размеры 48-54
Рост 154-160 см	0,7 м (ткань)+0,8 м (сетка)	0,8 м (ткань)+0,9 м (сетка)
Рост 161-167 см	0,73 м (ткань)+0,8 м (сетка)	0,83 м (ткань)+0,9 м (сетка)
Рост 168-174 см	0,76 м (ткань)+0,8 м (сетка)	0,86 м (ткань)+0,9 м (сетка)
Рост 175-180 см	0,8 м (ткань) +0,8 м (сетка)	0,9 м (ткань)+0,9 м (сетка)





РАСКРОЙ

Сетка:

1. Верхняя часть спинки - 1 дет. со сгибом,
2. Верхняя часть переда - 2 дет.,
3. Задняя часть рукава 2 -2 дет.,
4. Передняя часть рукава 2 - 2 дет.,
5. Капюшон - 2 дет.,
6. Обтачка капюшона - 2 дет.,
7. Подборт - 2 дет.

Хлопок:

1. Нижняя часть спинки - 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя часть переда - 2 дет.,
3. Задняя часть рукава - 2 дет.,
4. Передняя часть рукава - 2 дет.,
5. Манжета рукава - 2 дет. со сгибом,
6. Пояс на резинке - 1 дет. со сгибом.

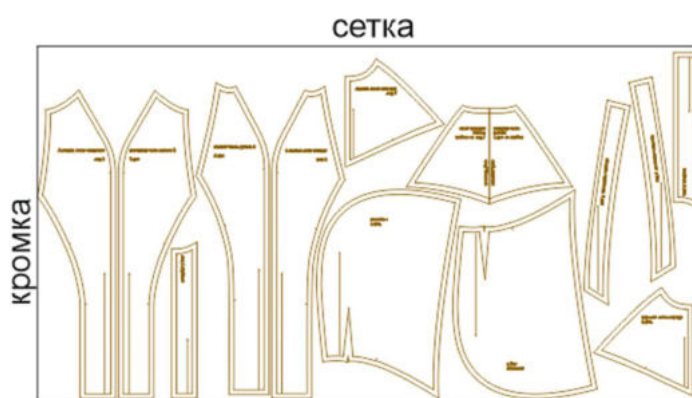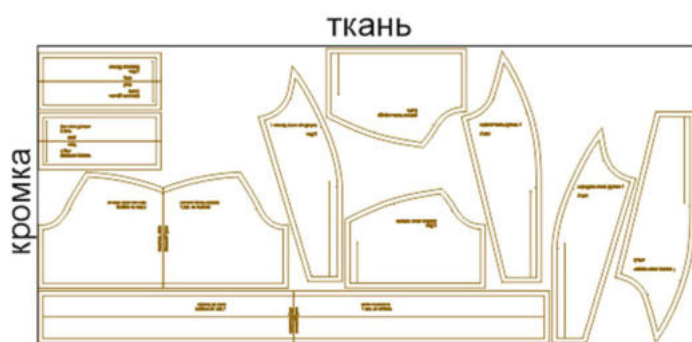

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой «зиг-заг»;



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, мягкие, драпируемые.
Пример: костюмные ткани, плотные трикотажные полотна, шамбре, габардин, замша-стрейч, облегченная джинса, хлопок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;



нити для бытовой машины и для оверлока;



длинная разъемная застежка-молния.



эластичная тесьма (резинка тканая) в манжеты и низ куртки.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия.

Сложите детали передней и задней половинки рукава из сетки изнанкой к изнанке, стачайте швом шириной 4 мм.



Сложите детали рукава лицом к лицу и проложите строчку на расстоянии 5 мм от ребра первого шва.

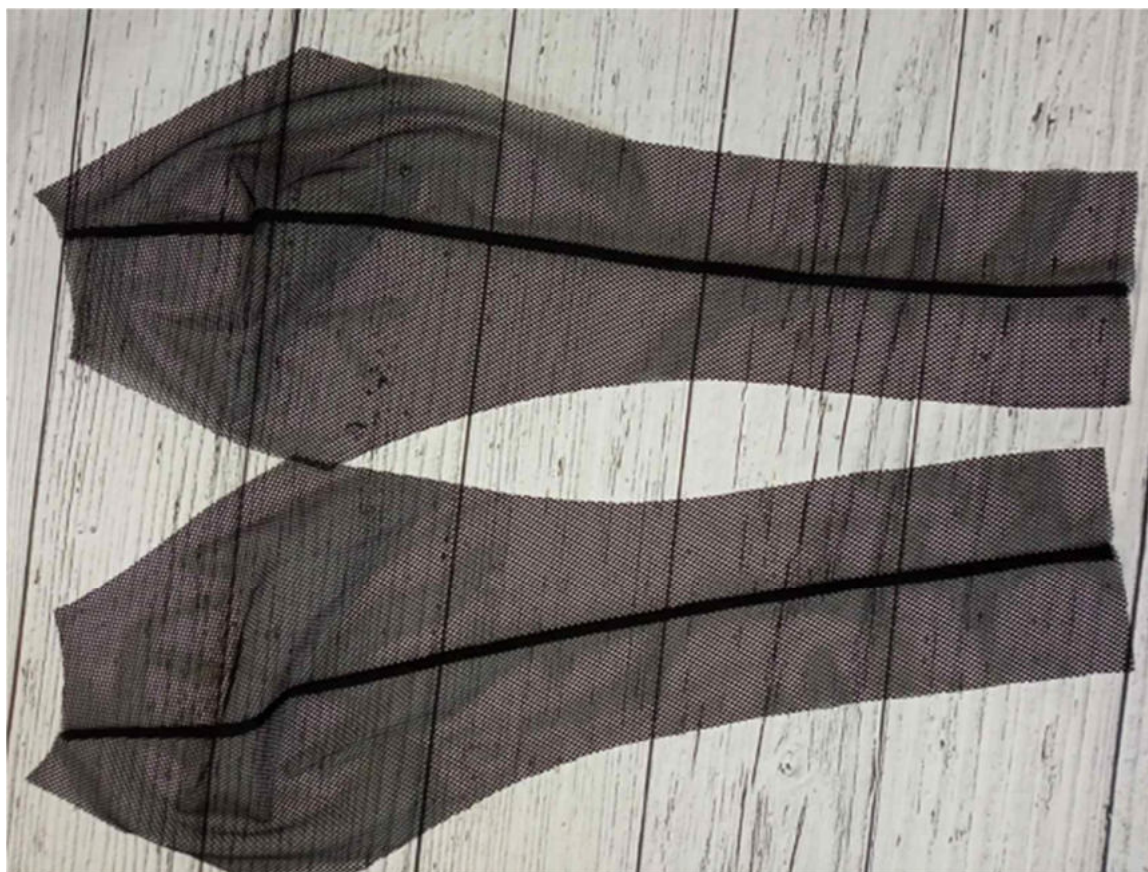

Отстрочите припуск шва по лицевой стороне рукава.



Применяя аналогичную обработку, втачайте передние части рукавов в проймы верхней части переда, и задние части рукавов в проймы верхней части спинки.

Сложите верхнюю часть изделия пополам, сколите, совмещая все срезы и швы. Проверьте симметричность кроя. При необходимости уточните контуры деталей и осноровите излишки ткани.



Втачайте передние части рукавов из ткани верха в проймы деталей нижней части переда, а задние части рукавов - в проймы нижней части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



Соедините верхнюю часть изделия с его нижней частью. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону нижней части, отстрочите по лицевой стороне.



Стачайте боковые срезы изделия одновременно со срезами рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Обметайте один продольный срез пояса. Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, необмётанным срезом к срезу низа, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте на пояс.



Оберните нижний срез изделия отлетным краем пояса. Приметайте его к изделию, притачайте швом "в канавку". Приутюжьте.



Вставьте резинку в пояс. Закрепите её концы, сделав машинные строчки поперёк пояса на расстоянии 5 мм от его срезов.



Стачайте вытачки на деталях капюшона, заутюжьте их к передним срезам.

Сложите детали капюшона изнанкой к изнанке и стачайте по средним срезам швом шириной 4 мм.



Сложите детали капюшона лицом к лицу и проложите строчку на расстоянии 5 мм от ребра первого шва.

Припуск шва приутюжьте, отстрочите по лицевой стороне.

Наложите капюшон на изделие, изнанкой к изнанке, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте швом шириной 4 мм.



Сложите детали капюшона и изделия лицом к лицу и проложите строчку на расстоянии 5 мм от ребра первого шва.

Припуск шва приутюжьте, отстрочите по лицевой стороне.



Обметайте срезы борта изделия.



Приметайте (приколите) замок к срезам бортов деталей переда.

Стачайте детали обтачек капюшона и бортов между собой. Припуски швов приутюжьте.



Наложите обтачку капюшона и подборта на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приметайте, притачайте.

Выметайте шов обтачивания.

Внутренние срезы подбортов и обтачки капюшона заметайте на 1 см в сторону изнанки.




Отстрочите подборта и обтачку по замётанному краю, меняя нитки в соответствии с цветом материала верха.

Отстрочите молнию по лицевой стороне пояса.



Манжеты заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Сложите манжеты лицом к лицу и стачайте в кольцо по коротким срезам. Оставьте в швах незащитые отверстия под резинку. Припуски швов разутюжьте.

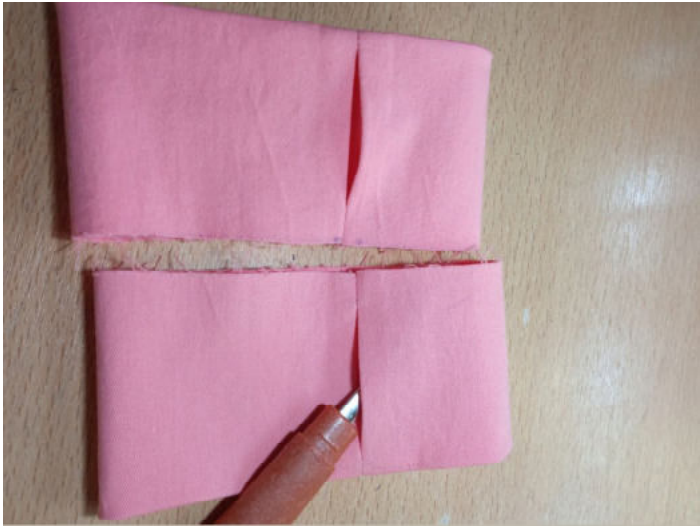

Наложите манжету на рукав, лицом к лицу, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону манжеты.



Заметайте манжету ко шву её притачивания с изнаночной стороны рукава, притачайте.



Приутюжьте манжету в готовом виде.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её в манжету, стачайте в кольцо.

Равномерно распределите сборку в манжете. Отверстие застрочите.



Отутюжьте изделие в готовом виде.