


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LANA423

TOP
SEW
-BY

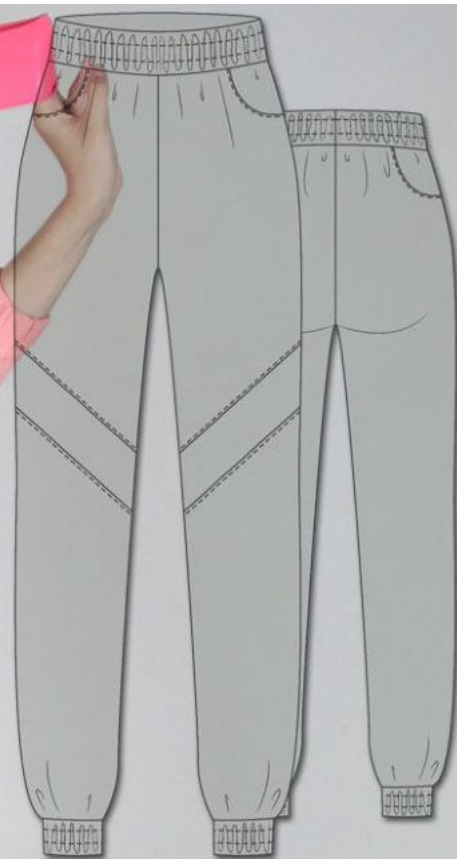


БРЮКИ
ЛАНА423

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

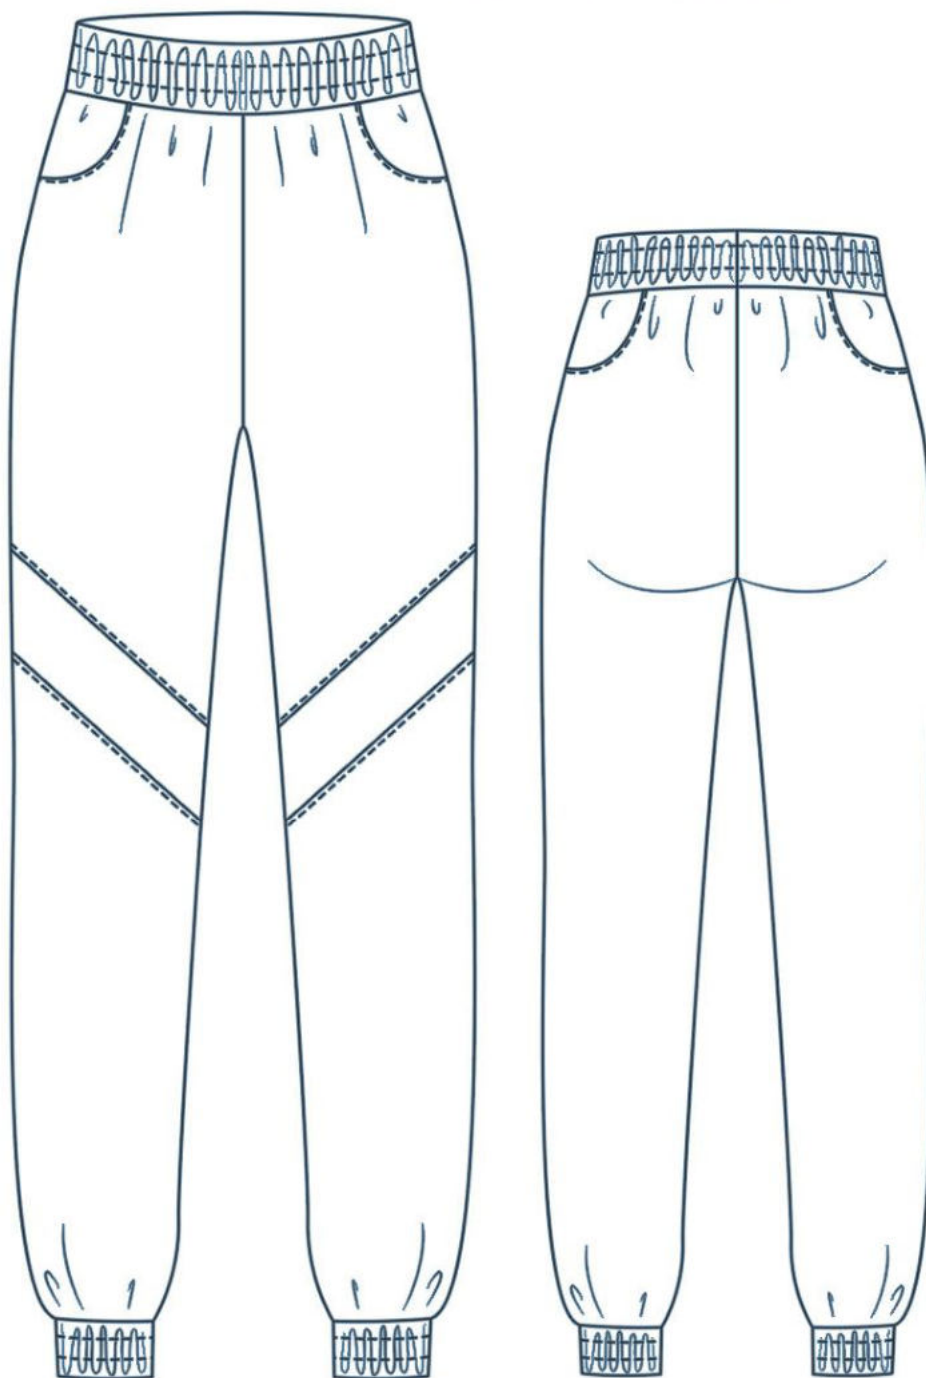

БРЮКИ
ЛАНА423

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии	24,2-27,4 см
Прибавка к обхвату бёдер	6,4-6,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по боковому шву без учета пояса
154-160 см	96,7-98,6 см
161-167 см	100,9-102,8 см
168-174 см	105,2-107,1 см
174-180 см	109,4-111,2 см




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

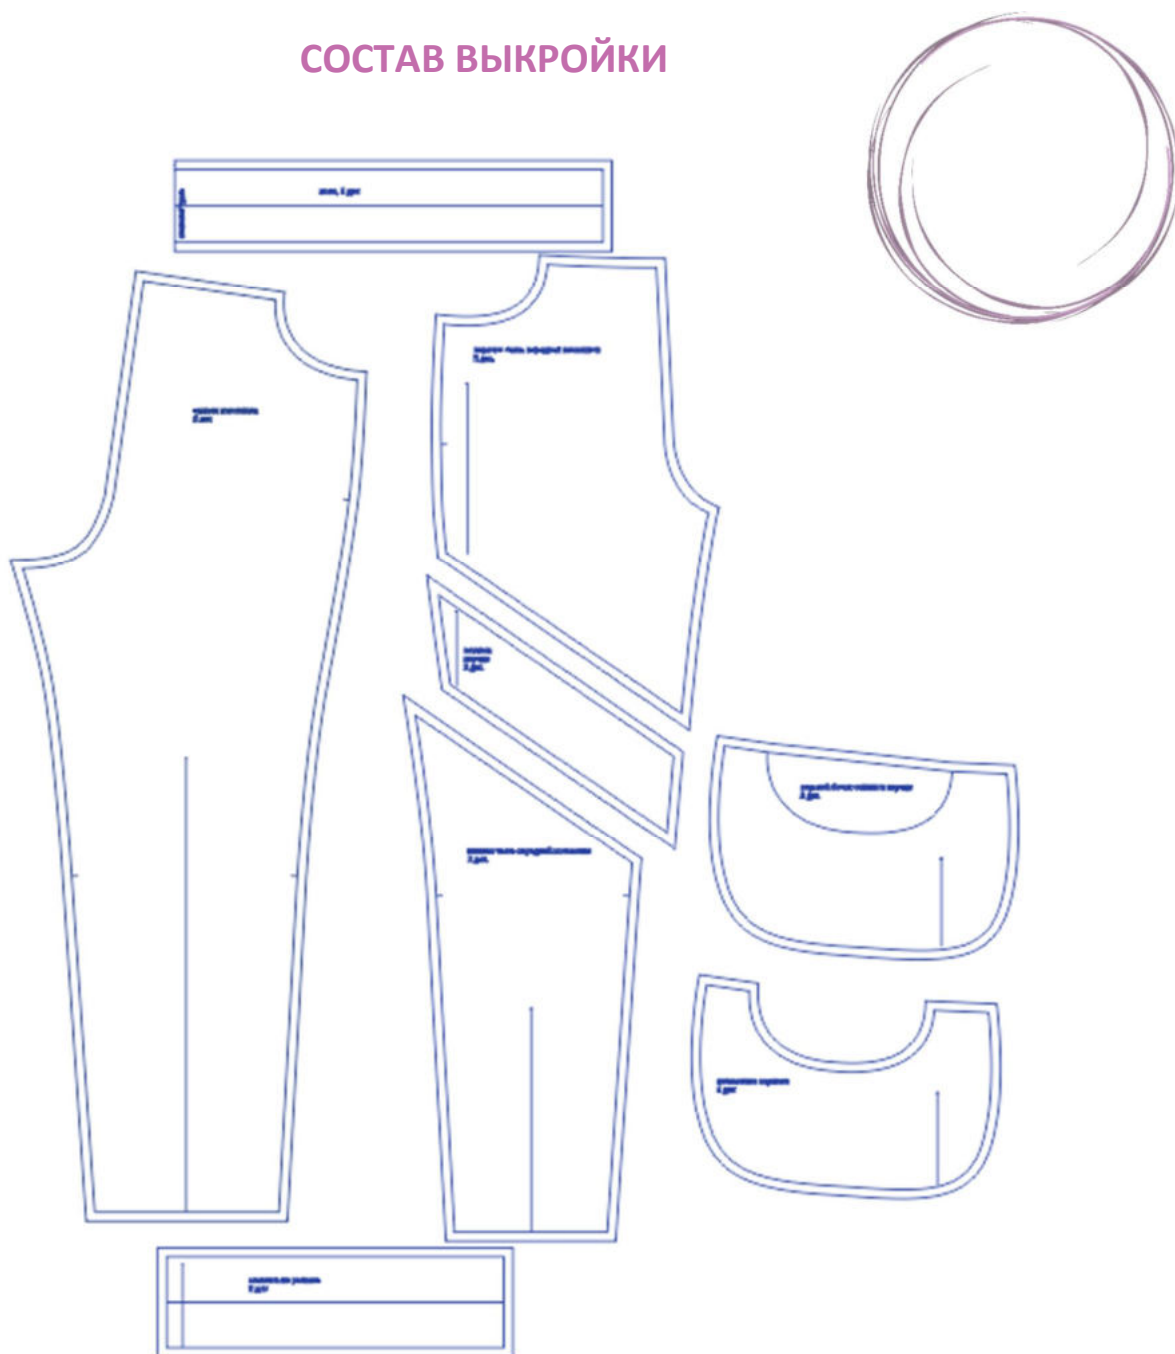


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,3 м+0,55 м	1,77 м+0,7 м
Рост 161-167 см	1,33 м+0,55 м	1,85 м+0,7 м
Рост 168-174 см	1,36 м +0,55 м	1,9 м+0,7 м
Рост 175-180 см	1,4 м+0,55 м	1,97 м+0,7 м

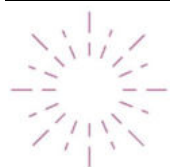

РАСКРОЙ

Основной материал:


1. Задняя половинка – 2 дет.,
2. Верхняя часть передней половинки – 2 дет.,
3. Нижняя часть передней половинки – 2 дет.,
4. Манжета на резинке – 2 дет.,
5. Пояс – 1 дет.

Сетка:

1. Вставка переда – 2 дет.,
2. Верхний бочок спинки и переда – 2 дет.,
3. Мешковина кармана – 2 дет.

Дублирин:

1. Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

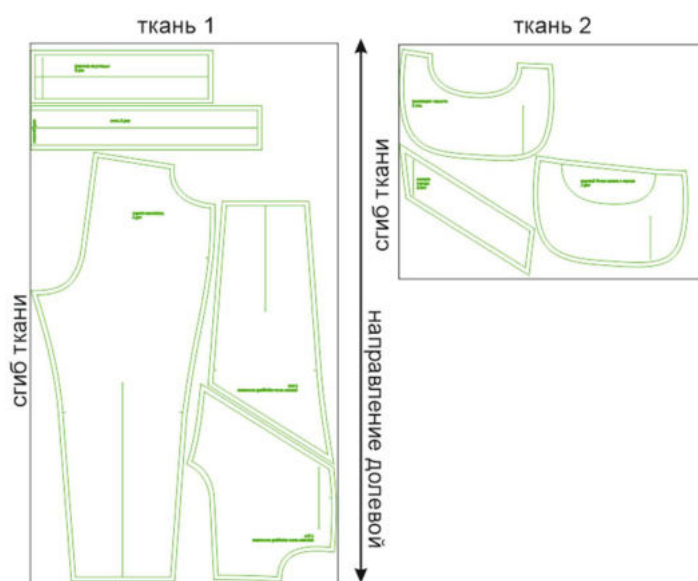

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой «зиг-заг»;



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани средней плотности, гигроскопичные, формоустойчивые, слегка растяжимые. Пример: костюмные ткани с эластаном, плотные трикотажные полотна, джинс-стрейч, вельвет-стрейч, велюр-стрейч, хлопок-сатин с эластаном. Для отделки - сетка или контрастная ткань.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



нити для бытовой машины и для оверлока;



эластичная тесьма (резинка тканая) в пояс и манжеты.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия.

Притачайте вставки к верхним и нижним частям передних половинок. Припуски швов обметайте, заутюжьте на верхние и нижние части, отстрочите по лицевой стороне.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Продублируйте срез входа в карман клеевым долевином.



Наложите мешковину на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Мешковину кармана отверните в сторону изнанки изделия и выметайте с переходным кантом шириной 1-2 мм из изделия в сторону мешковины.



Отстрочите вход в карман по лицевой стороне. Нитки выметывания удалите. Приутюжьте.



Сложите мешковину и бочок вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте. Припуск шва обметайте.



Шаговые и средние срезы задних половинок оттяните до образования слабины.

Стачайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Вложите половинки брюк одна в другую, лицом к лицу, сколите по средним срезам, стачайте. Припуск шва обметайте, заутюжьте.



Сложите детали манжет и пояса пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, оставив незащищенный участок под резинку. Припуски швов разутюжьте.

Заутюжьте манжеты и пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Приметайте манжеты и пояс к изделию, притачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.




Зигзагом настрочите закрепки в верхней части карманов.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её в пояс и манжеты брюк, сшейте в кольцо.



Отстрочите пояс и манжеты брюк по всей длине двумя параллельными строчками, равномерно растягивая их в процессе работы.

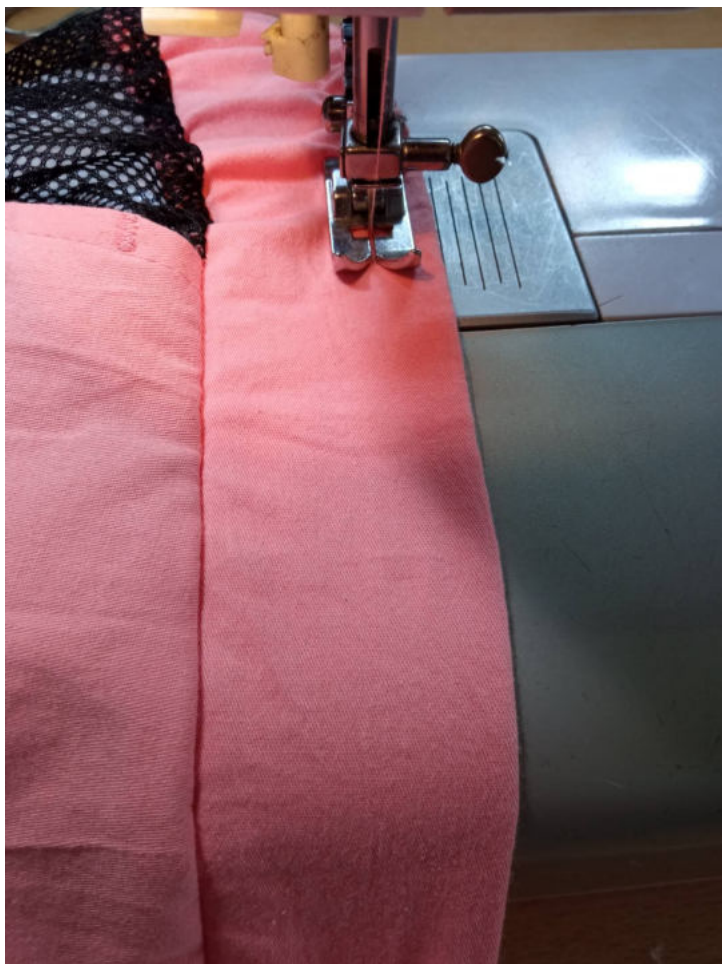

Закрепите мешковины карманов по припускам боковых швов брюк.



Отутюжьте изделие в готовом виде.