


ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LANA521

TOP
SEW
PATTERN

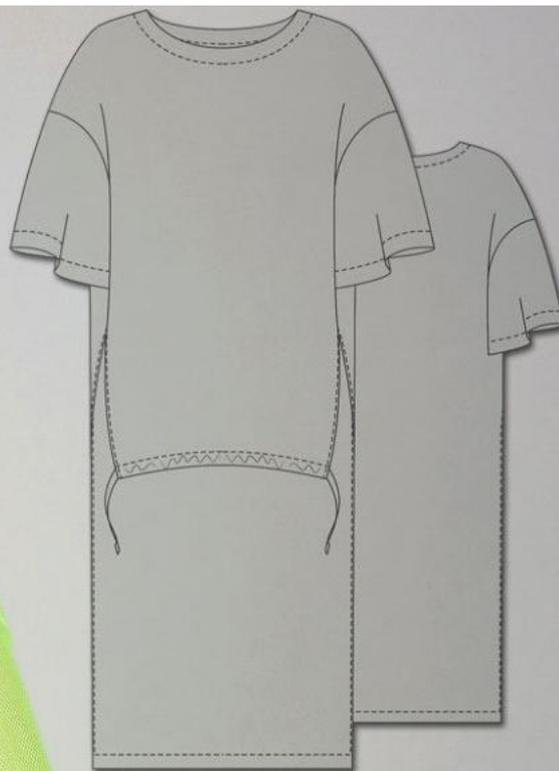


ФУТБОЛКА
ЛАНА521

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.РУ

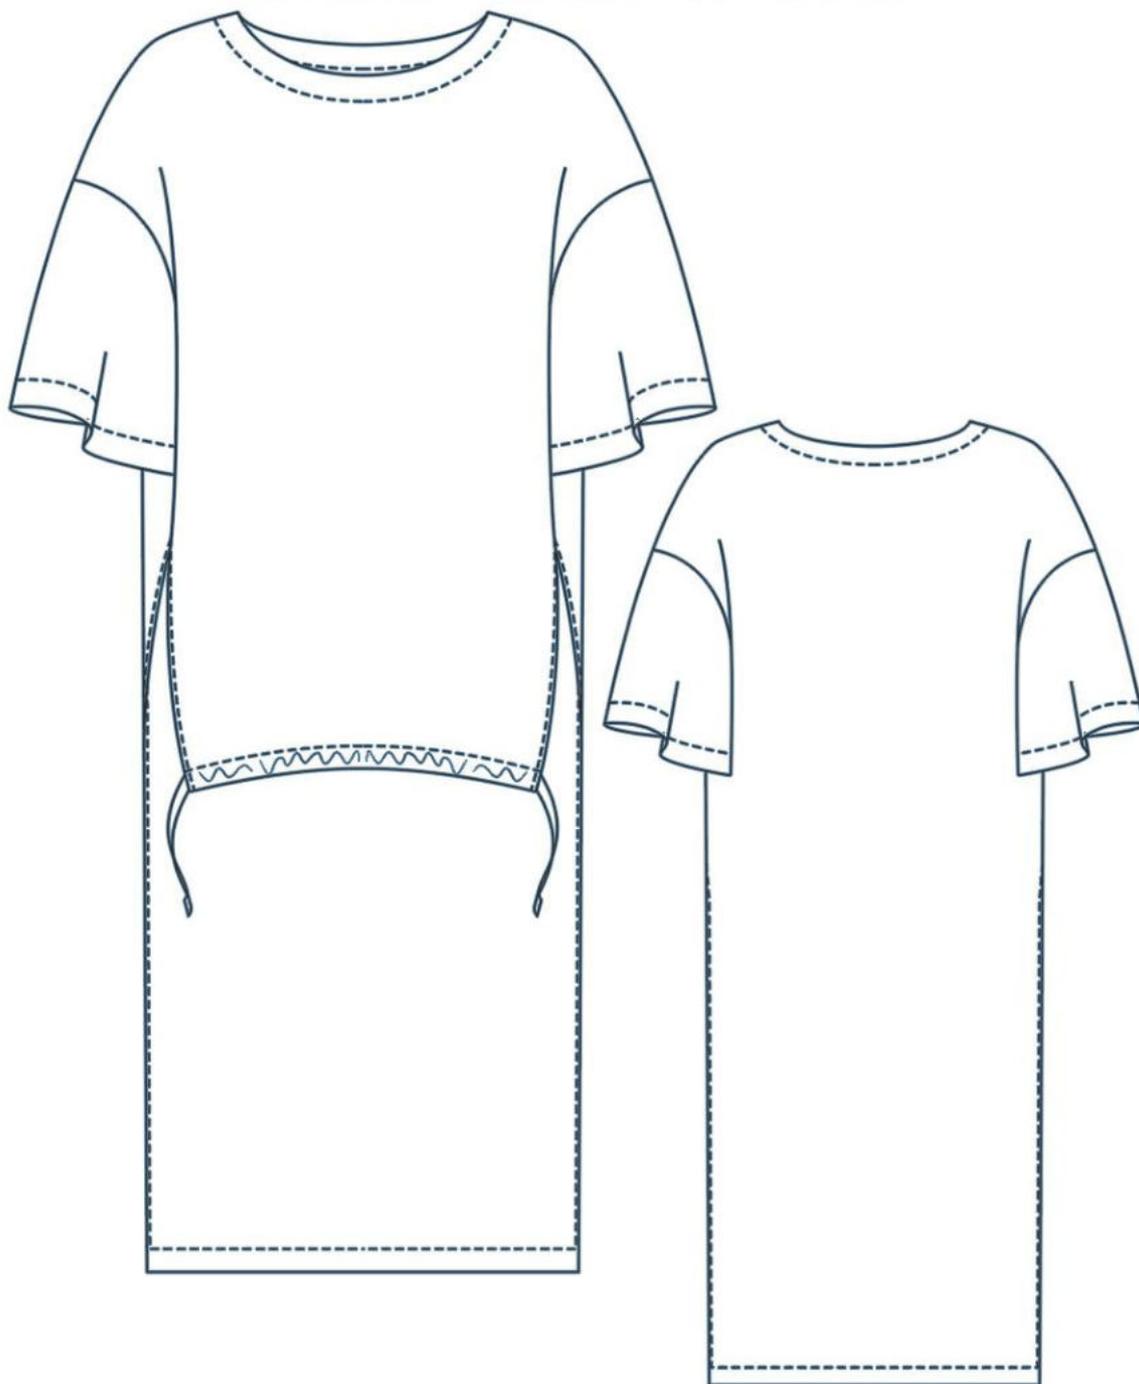

ФУТБОЛКА

ЛАНА521

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	29-34,8 см
--------------------------	------------

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке	Длина рукава (замер от горловины)
154-160 см	88,9-90,7 см	35-43,3 см
161-167 см	91,6-93,4 см	35-43,3 см
168-174 см	94,2-96 см	35-43,3 см
174-180 см	97-98,7 см	35-43,3 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки)
40	49,1
42	50,1
44	51,0
46	52,0
48	52,9
50	53,9
52	54,8
54	55,8
56	56,7
58	57,7

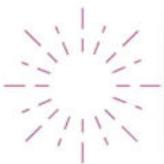




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

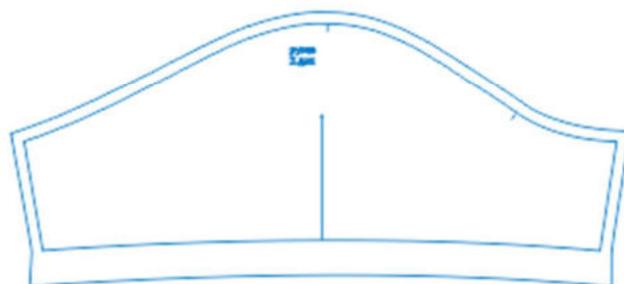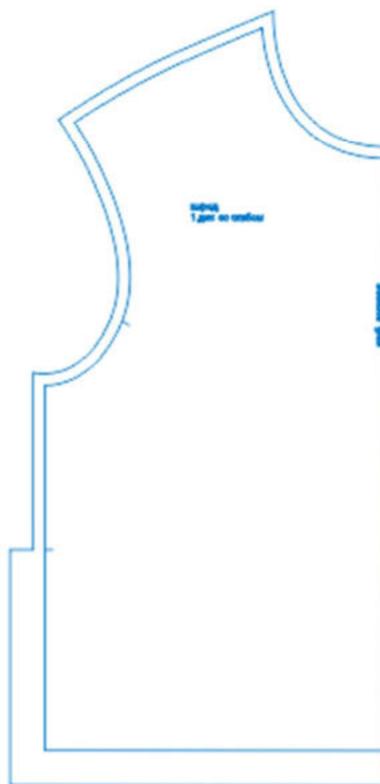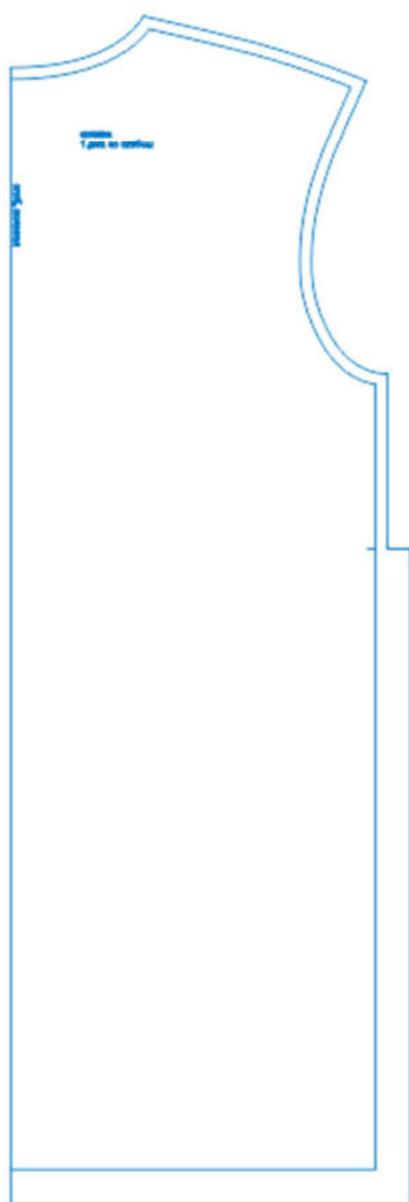


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ


Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа ткани.

	размеры 40-48	Размеры 50-58
Рост 154-160 см	1,25 м	1,65 м
Рост 161-167 см	1,27 м	1,7 м
Рост 168-174 см	1,3 м	1,75 м
Рост 175-180 см	1,33 м	1,8 м

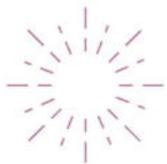

РАСКРОЙ

1. Перед - 1 дет. со сгибом,
2. Спинка - 1 дет. со сгибом,
3. Рукав - 2 дет.,
4. Обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом.

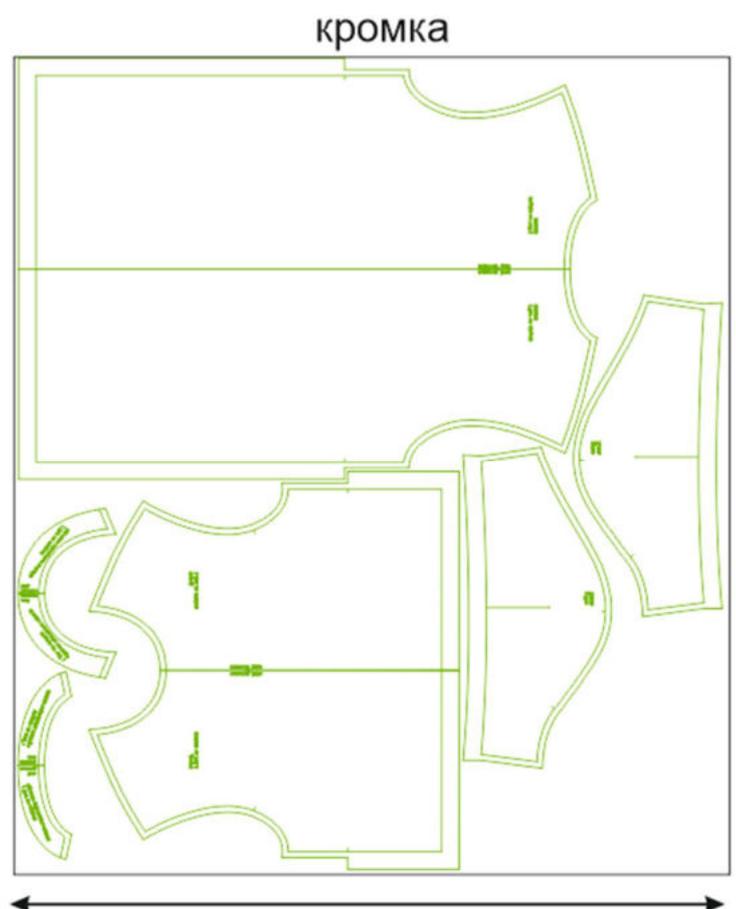

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой ткани, например из батиста.



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Ткани тонкие, легкие, драпируемые.

Пример: трикотаж кулир, футер, джерси, вискозный трикотаж, ангорка. Также подойдут нетрикотажные драпируемые ткани - сетка, кружево, шифон, вискоза, креп и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



нити для бытовой машины и для оверлока;



шнур для кулиски;



фиксаторы и блочки для шнура - по 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Сложите детали переда и спинки вместе, изнанкой к изнанке, сколите по плечевым срезам, стачайте швом шириной 5 мм. После стачивания срежьте припуск шва до ширины 3-4 мм.



Выверните изделие изнаночной стороной наружу, сколите плечевые швы, стачайте их швом шириной 5 мм. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте обтачки горловины спинки и переда по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте и приколите по срезу горловины, притачайте. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм.



Выметайте обтачку, фиксируя переходный кант из изделия в сторону обтачки. Приутюжьте.



Открытый срез обтачки подверните внутрь на одинаковую ширину, заметайте, притачайте на 0,1 см от подогнутого края. Приутюжьте.



Сложите рукав и изделие вместе, изнанкой к изнанке, сколите, стачайте швом шириной 5 мм. После стачивания припуск шва срежьте до ширины 3-4 мм.



Сложите рукав и изделие лицом к лицу, заколите шов втачивания рукава и прошейте его ещё раз, на расстоянии 5 мм от первой строчки. Припуск шва заутюжьте на рукав.



Сколите изделие по боковым срезам, от среза низа рукава до отметки начала бокового разреза. Припуски швов для обработки разрезом рассеките. Сами припуски боковых швов дважды подверните на 0,5 см и заколите.



Припуски на обработку боковых разрезов подверните в сторону изнанки на равную ширину и заметайте, оформляя сверху уголок. Приутюжьте.



Отстрочите боковые разрезы в край. Припуски боковых швов настрочите, приутюжьте.

Срезы низа рукавов и изделия заметайте на одинаковую ширину.



Подшейте низ рукавов. Приутюжьте.

Застрочите кулиски по низу изделия. Приутюжьте. Вставьте ленты или шнур.

Отутюжьте изделие в готовом виде.