

ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #LANA522

TOP
SEW
-BOOK




СВИТШОТ
ЛАНА522

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

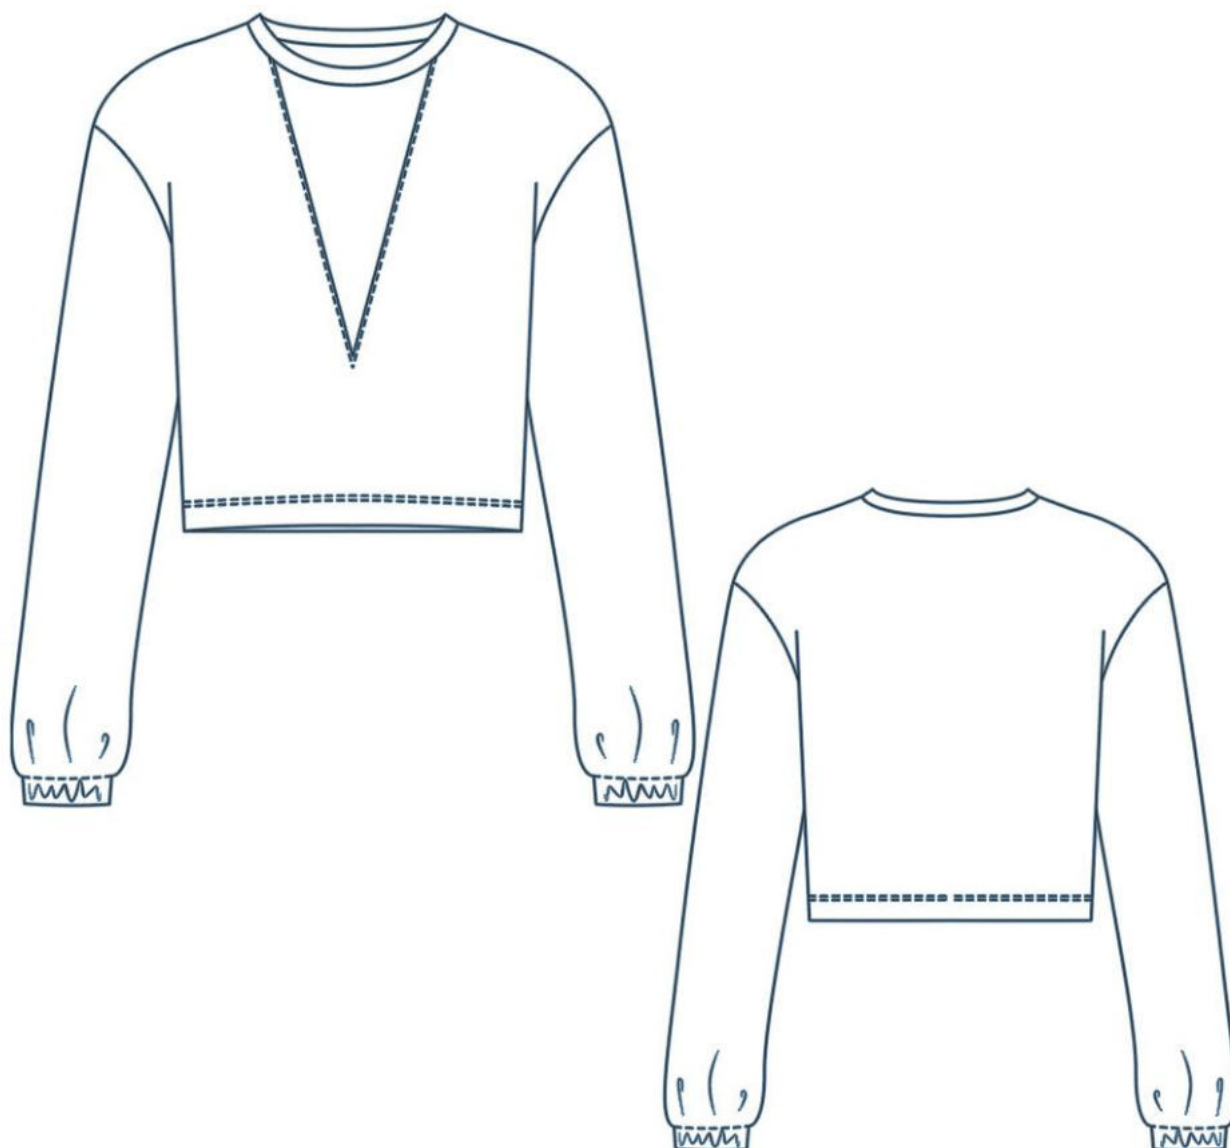

СВИТШОТ
ЛАНА522

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	14 см
--------------------------	-------

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ростовка	Длина изделия по спинке (без учета обтачки)	Длина рукава (замер от горловины без учета обтачки)
154-160 см	36,5-37,3 см	68-69,8 см
161-167 см	39,2-40 см	70-71,8 см
168-174 см	41,8-42,6 см	72,1-73,8 см
174-180 см	44,5-45,3 см	74,1-75,8 см

Размер	Замер рукава на уровне нижней точки проймы (самая широкая часть руки), см
40	40,7
42	42,1
44	43,5
46	45,0
48	46,4
50	47,8
52	49,2
54	50,7




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

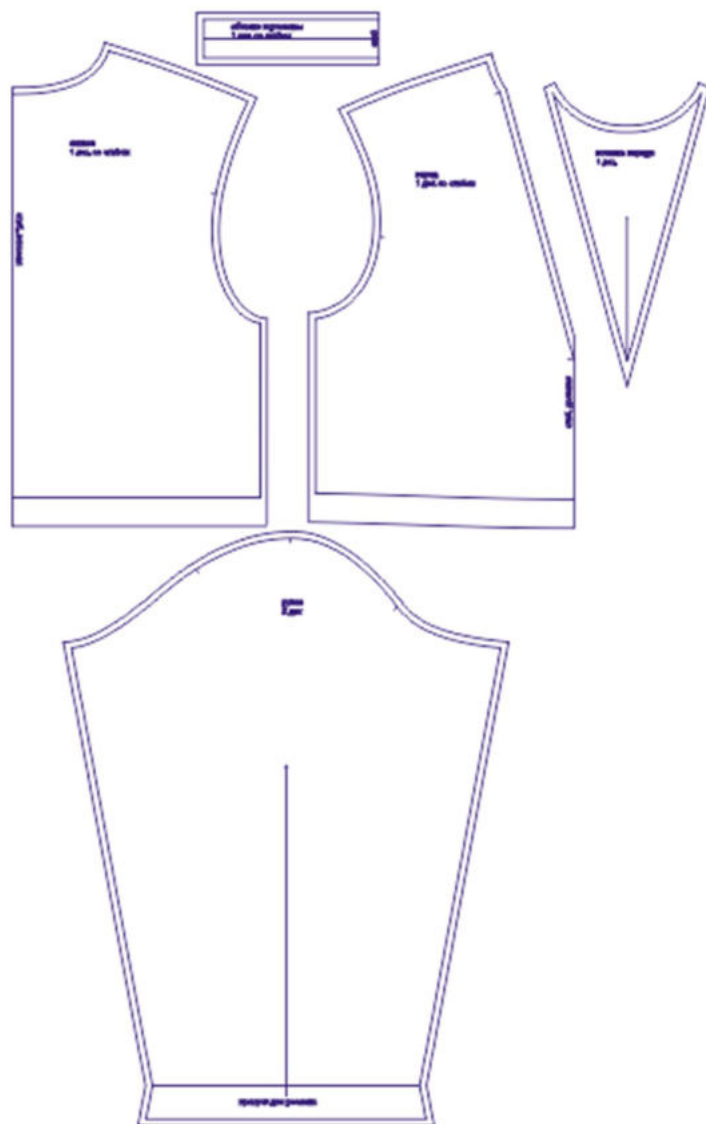


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 180 см без учета рисунка и направления возможного ворса. Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки в зависимости от типа трикотажа.

	размеры 40-54
Рост 154-160 см	0,50 м+0,65 м (сетка)
Рост 161-167 см	0,52 м+0,67 м (сетка)
Рост 168-174 см	0,56 м+0,68 м (сетка)
Рост 175-180 см	0,60 м+0,70 м (сетка)

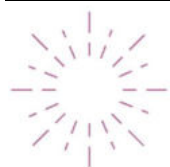

РАСКРОЙ

Основной трикотаж:


1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,

Трикотаж рибана или кашкорсе:

3. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом

Сетка:

1. Рукав – 2 дет.,
2. Вставка переда – 1 дет.

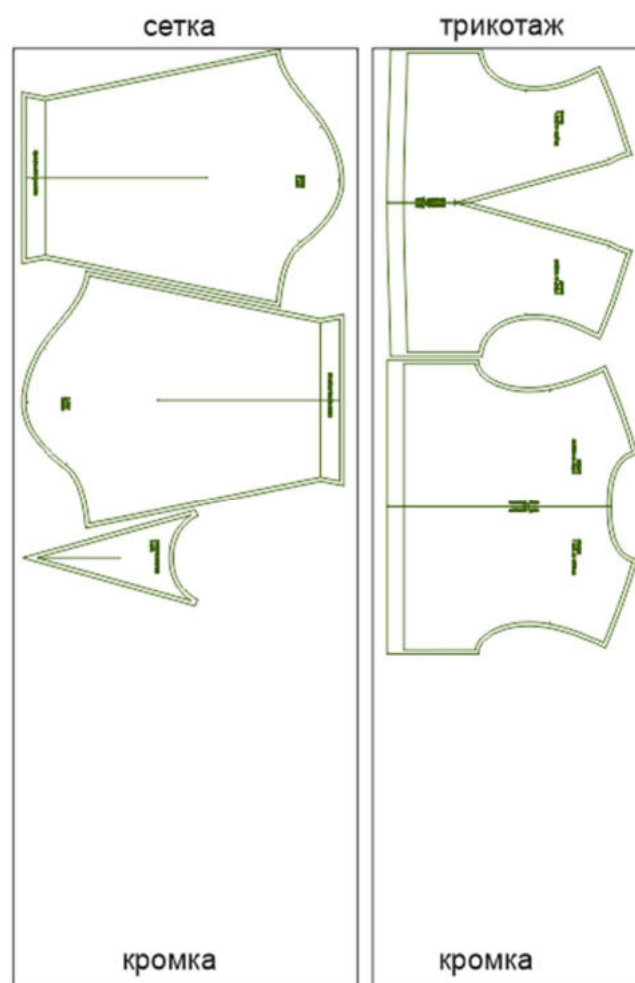

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё;



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно стачать на бытовой швейной машине мелкой строчкой "зиг-заг";



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

Материалы



Трикотаж средней плотности, пластичный, гигроскопичный, мягкий, растяжимый. Пример: футер 2-нитка, трикотажная замша, велюр с лайкрой, джерси с лайкрой. Для отделки - сетка или контрастный трикотаж. Для обтачки - трикотаж рибана или кашкорсе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



эластичная тесьма (резинка);



нити для бытовой машины и для оверлока.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Все швы будут выполняться на 4-хниточном оверлоке, если иное не указано в тексте. Проставьте контрастные нитки по центру деталей переда и вставки переда.




Наложите вставку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по одному из срезов, сколите, стачайте, заканчивая строчку строго в метке центра.

Рассеките припуск шва в уступе угла, не доходя до строчки 2 мм.

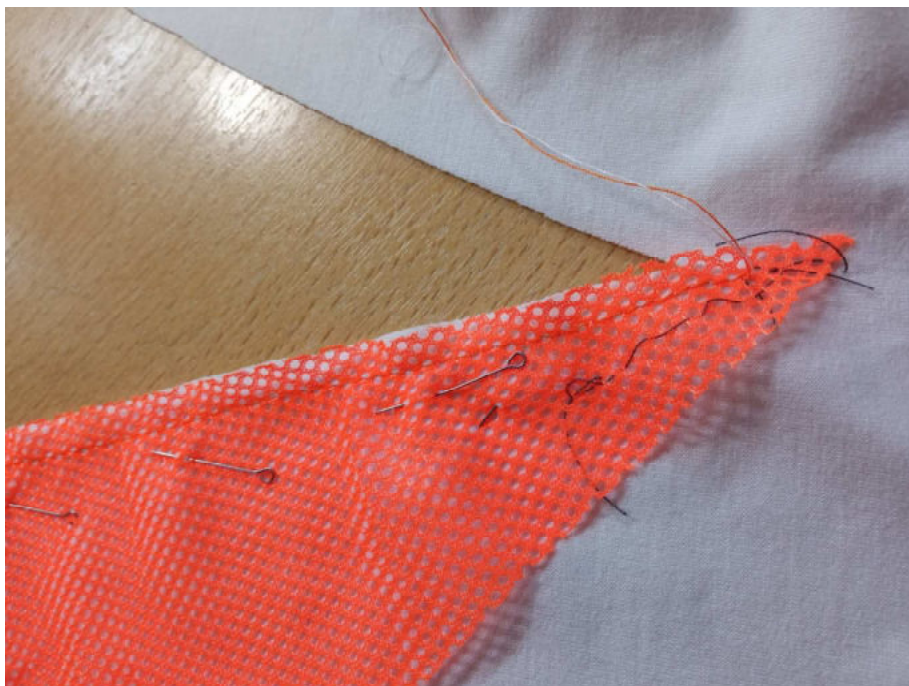

Аналогичным образом притачайте второй срез вставки.

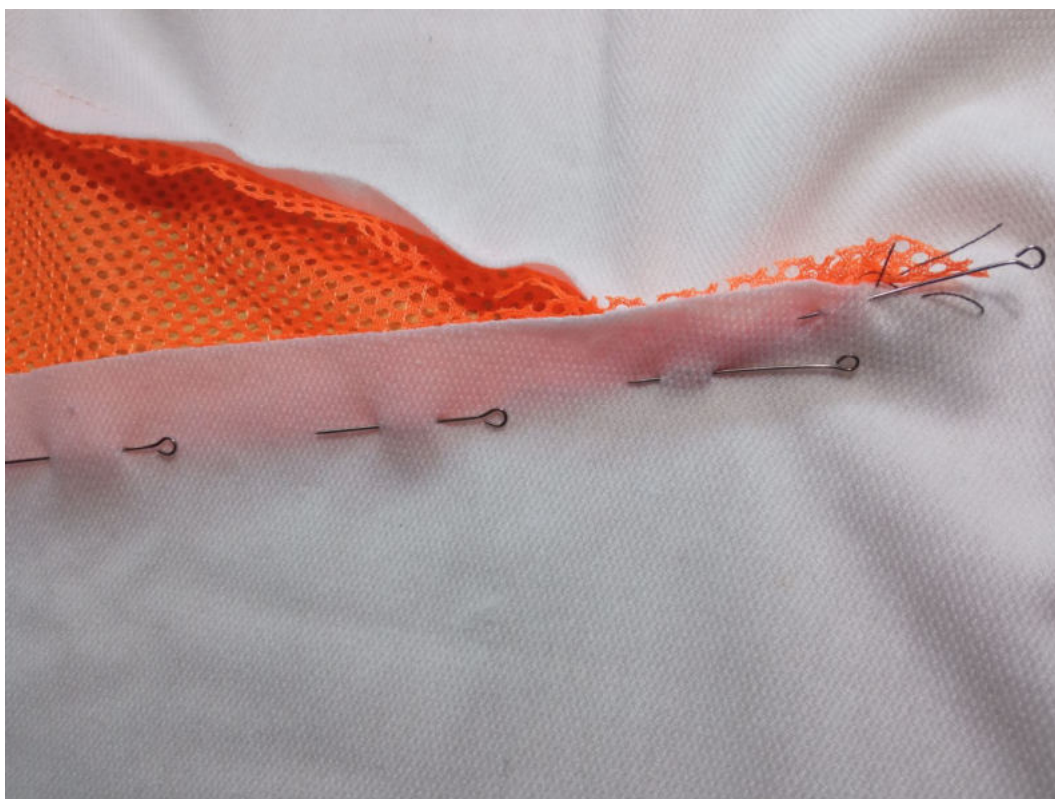

Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите шов с лицевой стороны, ведя строчку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. Приутюжьте.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по плечевым срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

Сложите обтачку пополам, лицом внутрь. Стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте.



Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, оттяните её по нижним срезам, придавая ей форму горловины.



Слегка растягивая, приколите обтачку по горловине изделия, притачайте, удаляя булавки по ходу работы.


Припуск шва заутюжьте на изделие.




Сложите рукава и изделие вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам проймы и оката, приколите, притачайте.




Припуски швов втачивания рукавов заутюжьте в сторону изделия. Отстрочите по лицевой стороне на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.

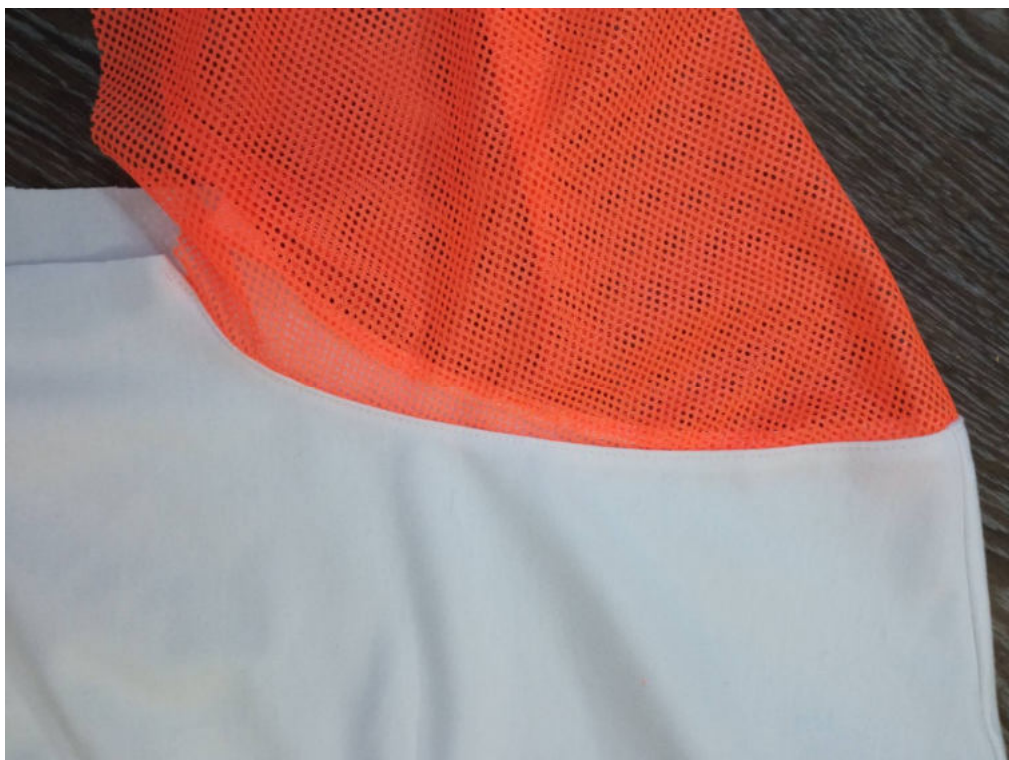

Сколите, стачайте боковые срезы изделия от среза низа до шва втачивания рукава. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

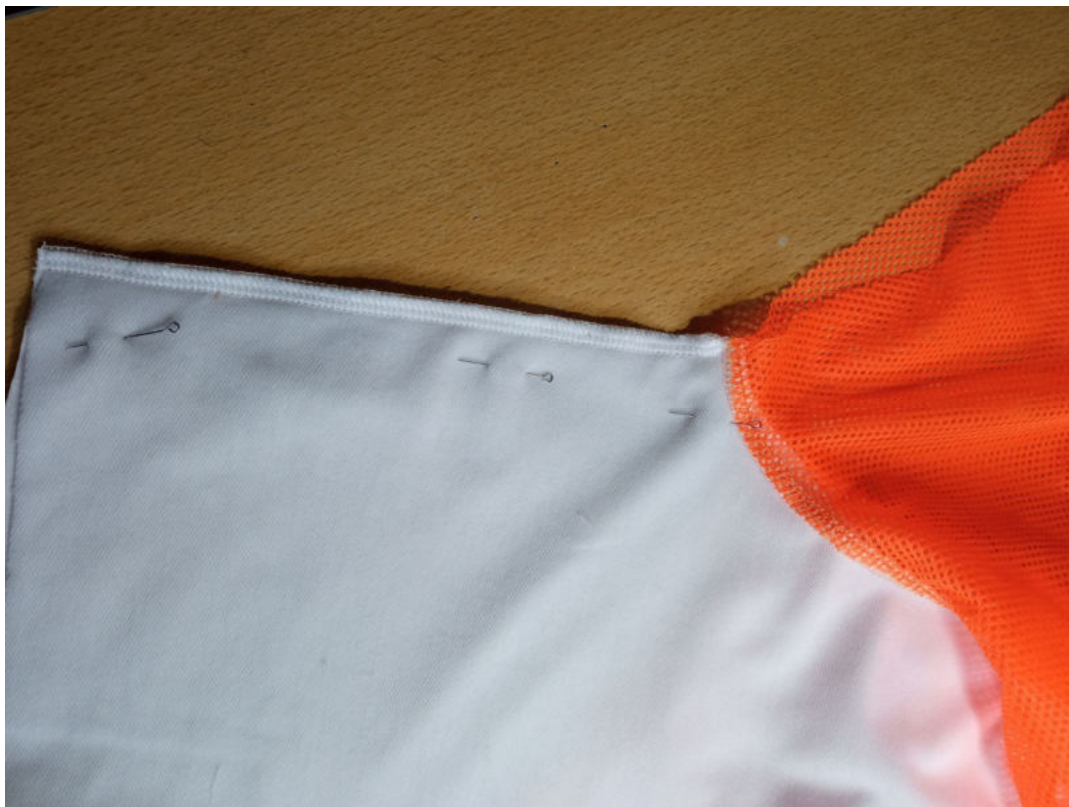

Сложите рукава лицом внутрь, стачайте прямой строчкой по боковым срезам, швом шириной 0,4 см, оставив по низу незашитый участок под резинку.

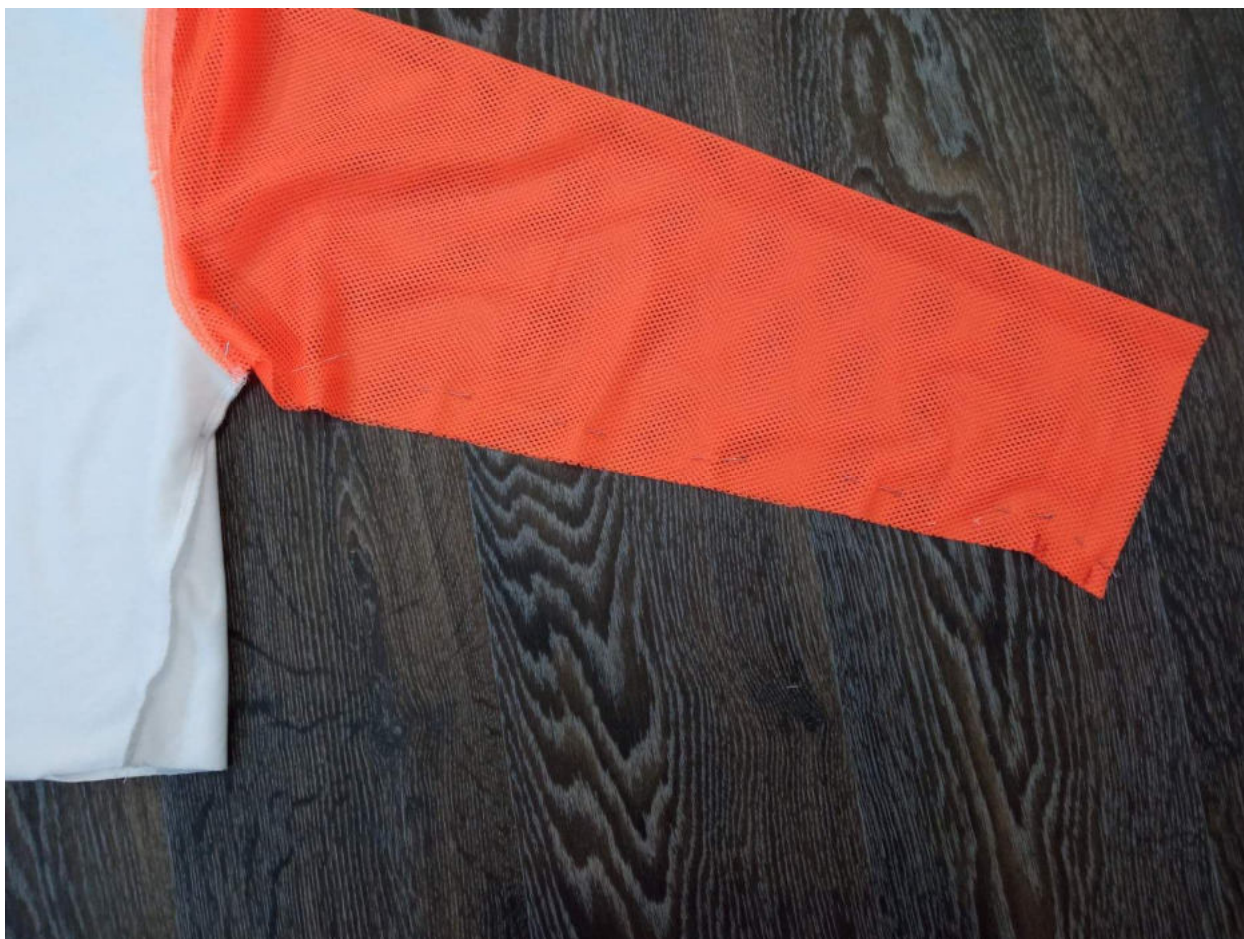

Заметайте припуски швов рукавов ещё на 0,4 см и застрочите.



Выполните закрепки по проймам в области подмышек.



Заметайте низ рукавов на ширину подгибки.



Застрочите низ рукавов. Приутюжьте.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её в кулиски рукавов, стачайте в кольцо.



Расправьте резинку внутри кулиски. Отверстие зашейте ручными потайными стежками или застрочите на машинке.



Заметайте подгибку изделия в сторону изнанки, подшейте, приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде.