

Выкройка платья Александра706



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-alexandra706/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.


Ткань, использованная в пошиве образца: суперсофт.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина.



Далее технология пошива будет показана на макете.

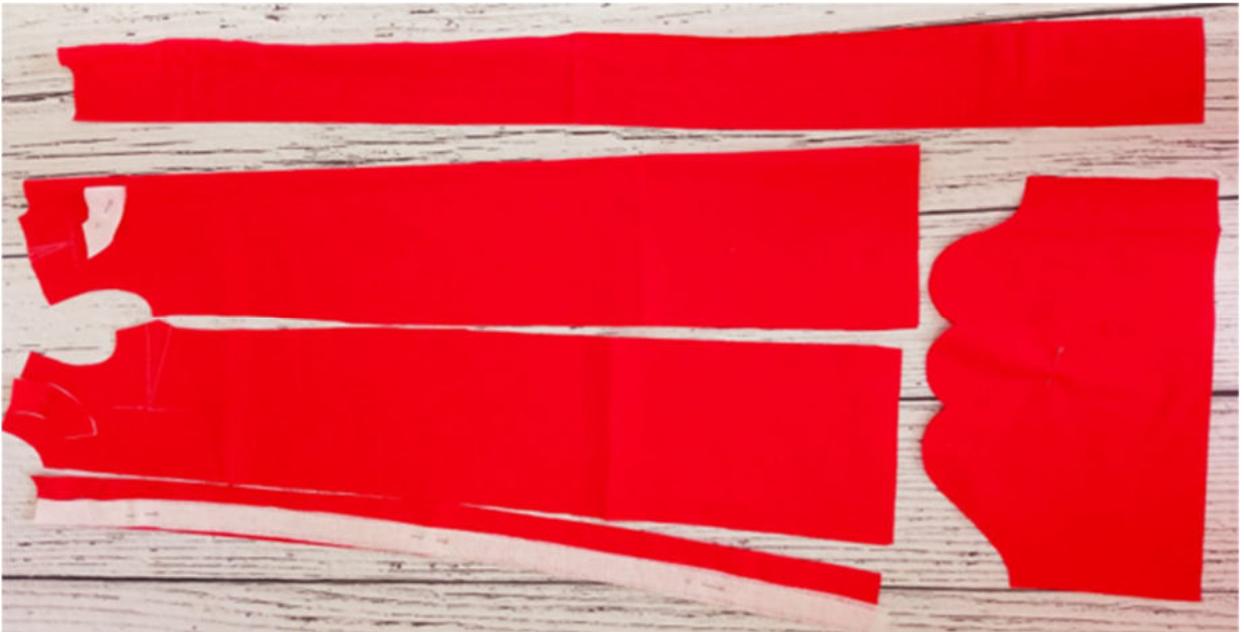

Наметьте расположение вытачек на деталях переда и спинки. Сметайте, стачайте их. Плечевые вытачки на спинке заутюжьте к центру детали, нагрудные вытачки на деталях переда – вниз.



Сметайте плечевые и боковые срезы изделия, стачайте. Припуски швов обметайте. Припуски плечевых швов заутюжьте в сторону переда, боковых – в сторону спинки.



Продублируйте и основите детали обтачек горловины переда и спинки. Стачайте их по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте вкруговую нижний срез обтачки.

Наложите обтачку на изделие, уравняйте по срезам и швам, приколите, притачайте. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Припуск шва обтачивания настройте на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.



Обтачку отверните в сторону изнанки изделия, выметайте, приутюжьте.



Низ изделия заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки, приутюжьте, застрочите.



Продублируйте и основите детали планок застёжки. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Наложите планки на изделие, лицом к лицу, уравнивайте по срезам бортов, приколите, притачайте.



Припуски швов притачивания планок заутюжьте в сторону планок.



Отверните верхние и нижние концы планок на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.


Выверните, выправьте углы планок на лицевую сторону.



С изнаночной стороны изделия приметайте подвёрнутый на 1 см в сторону изнанки край планки ко шву её притачивания, приутюжьте.



Отстрочите планки в край с лицевой стороны изделия, приутюжьте.

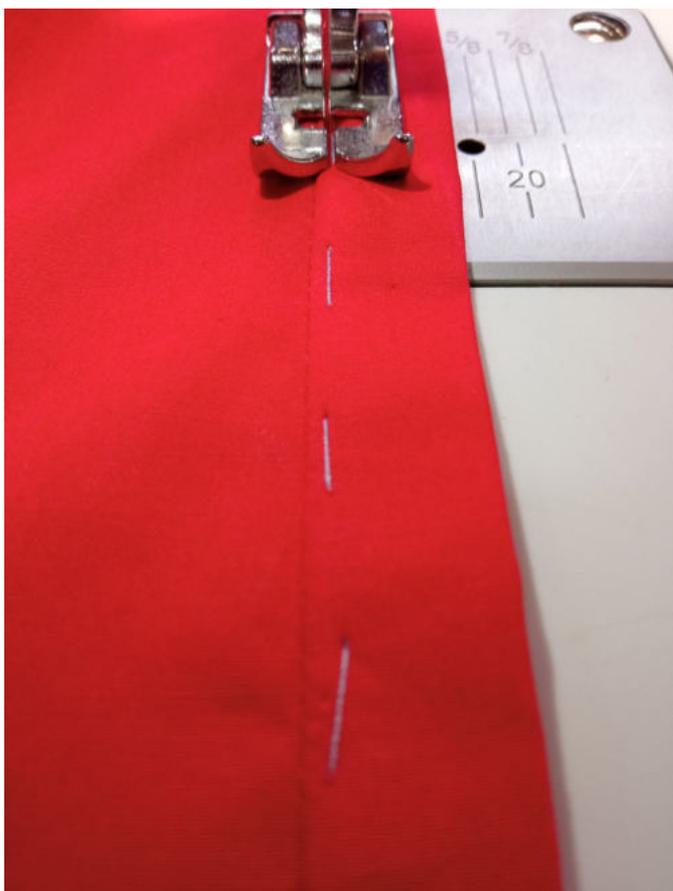



Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Ориентируясь по разметке, заложите встречные складки по окатам рукавов. Обметайте нижние срезы рукавов. Обработайте их швом в подгибку.



Вколите (вметайте) рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

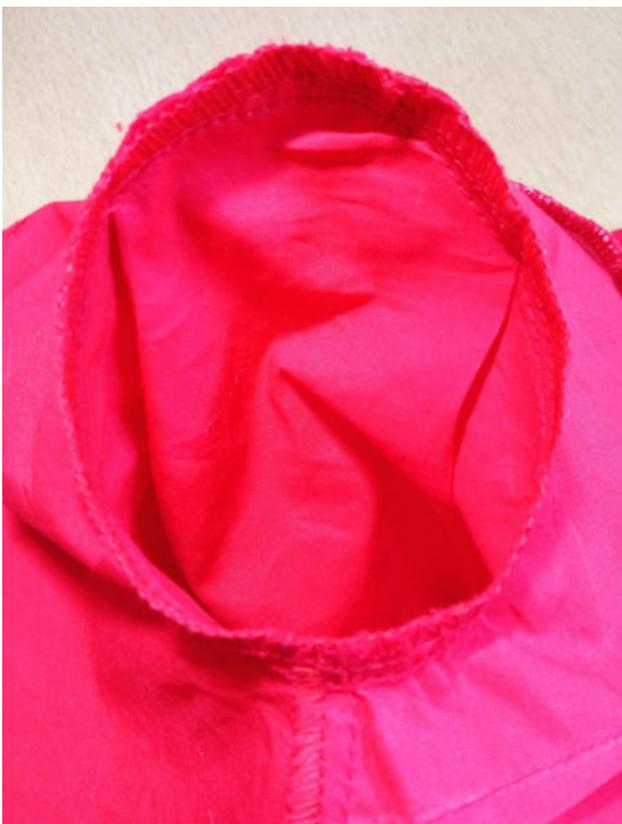

Пояс сложите вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по коротким и продольному срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро (без переходного канта), приутюжьте.

Разметьте и выметайте петли на правой планке изделия, пришейте пуговицы на левой планке.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!