

Выкройка мужской рубашки Александр501



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskoy-rubashki-alexander501/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: сорочечная ткань.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерины.

Наметьте расположение вытачек на детали спинки. Стачайте их, заутюжьте к центру спинки.

Вспомогательной строчкой застрочите складку по верхнему срезу детали спинки.

Сложите детали кокетки вместе, лицом к лицу. Между ними вложите деталь спинки, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Шов притачивания кокетки заутюжьте в сторону кокетки.



Стачайте плечевые срезы верхней кокетки и деталей переда.



Через открытую горловину строчкой в строчку стачайте плечевые срезы внутренней кокетки и деталей переда.



Заутюжьте припуски плечевых швов в сторону спинки.



Продублируйте детали планок застёжки с изнаночной стороны.



Наложите планки на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте.




Припуск шва притачивания планки заутюжьте в сторону планки.

Отверните планки в сторону изнанки изделия, приутюжьте с переходным кантом шириной 1–2 мм из изделия в сторону планки.

Отметьте ширину готового вида планки на её лицевой стороне.

Заметайте открытый срез планки по намелке в сторону изнанки.

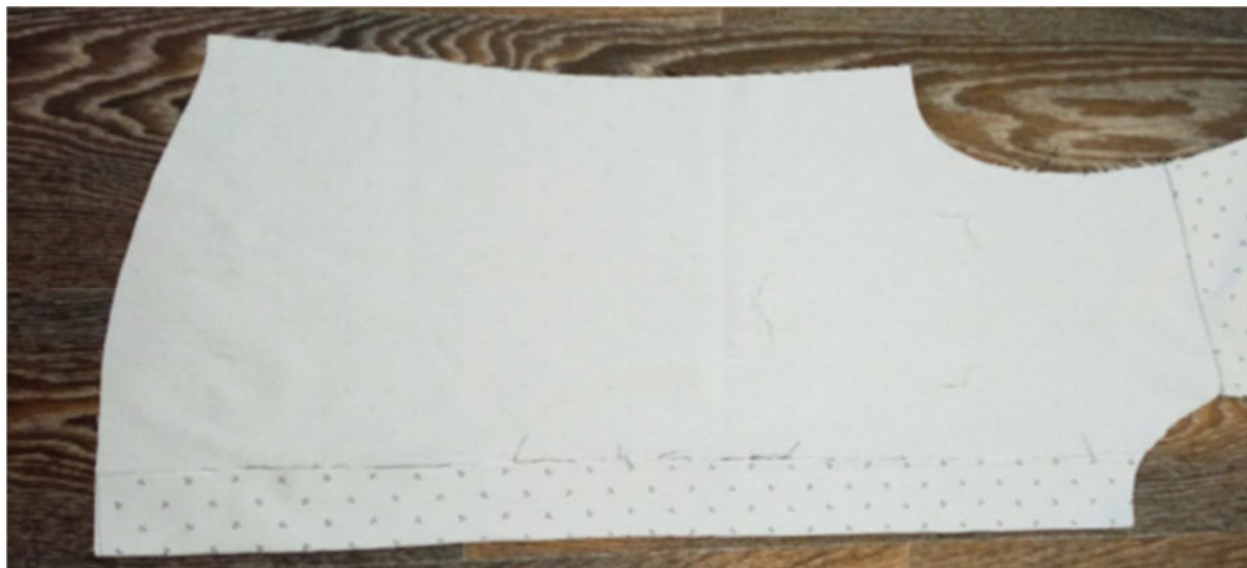

Притачайте планку к изделию, приутюжьте.



Заутюжьте подгибку верха кармана. Открытый срез подгибки поверните на 1 см в сторону изнанки и снова приутюжьте.

Отверните подгибку на лицевую сторону кармана, обтачайте по боковым срезам.

Не выворачивая подгибку, обметайте боковые и нижние срезы кармана.

Припуски швов в уголках подгибки кармана высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте, застрочите.

Заутюжьте боковые и нижние срезы кармана в сторону изнанки.



Наметьте расположение кармана на детали переда. Наложите карман в соответствии с разметкой, приметайте, притачайте. Настрочите закрепки в уголках кармана. Приутюжьте.



Продублируйте по одной детали воротника и стойки.



Сложите детали верхнего и нижнего воротников вместе, лицом к лицу, сколите по концам и отлёту, стачайте.

Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Отстрочите воротник в край, приутюжьте.



Сложите детали верхней и внутренней стойки вместе, лицом к лицу. Между ними вложите воротник, лицевой стороной на внутреннюю стойку, сколите, стачайте.



Припуски шва на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Отстрочите швы притачивания кокетки по кокетке, приутюжьте.



Вметайте, втачайте верхнюю стойку в горловину изделия. Припуск шва притачивания заутюжьте в сторону стойки.



С изнанки приметайте подогнутый край внутренней стойки по горловине.



Отстрочите стойку по периметру, приутюжьте.



Вметайте, втачайте рукава в открытые проймы изделия.



Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



Заутюжьте манжету вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Наложите манжету на рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону манжеты.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Подверните открытый продольный срез манжеты на 1 см в сторону изнанки и приметайте его с изнанки ко шву притачивания манжеты.



Отстрочите манжеты с лицевой стороны. Приутюжьте.



Обработайте низ изделия узким швом в подгибку с закрытым срезом. Приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на левом борте, пришейте пуговицы на правом борте.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!