

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



+МК



#ERIN507

Размеры
(ростовка)
86-164


СЛОЖНОСТЬ



блузка

ЭРИН507

Выкройка блузки с удлиненным плечом для девочки. Силуэт прямой, свободный. На полочке располагаются нагрудные карманы и цельнокроеная планка с пуговицами. Воротник рубашечный на отрезной стойке. Рукав объемный, расширяющийся к низу, на притачной манжете с резинкой, декорирован мерным кружевом.

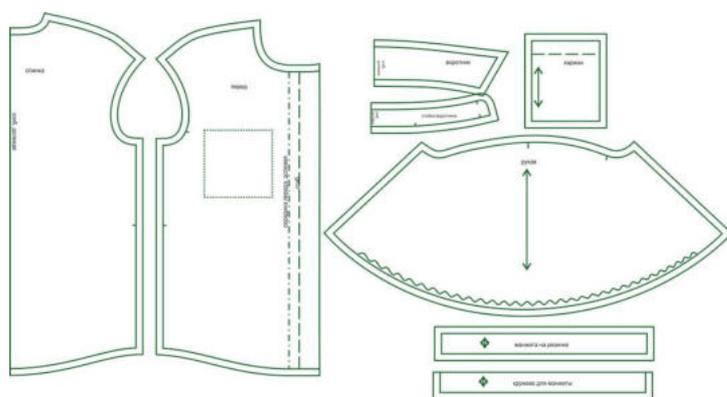

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме

10,6-18,8 см в зависимости от размера

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

* Без учета припусков на швы.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см
86	64,6	28,2	21,7	37,4
92	66,2	28,7	23,2	39,4
98	67,8	29,2	24,7	41,4
104	69,4	29,7	26,2	43,4
110	71,0	30,2	27,7	45,4
116	72,6	30,7	29,2	47,4
122	74,2	31,2	30,7	49,4
128	78,0	33,0	32,5	51,8
134	81,8	34,7	34,4	54,2
140	85,6	36,5	36,2	56,6
146	89,4	38,2	38,0	59,1
152	93,2	40,0	39,8	61,5
158	97,0	41,7	41,7	63,9
164	100,8	43,5	43,5	66,3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Сорочечные и блузочные ткани, блузочный креп, поплин, хлопок, тенсел, тиси, батист и т.п.

РАСХОД ТКАНИ


Внимание, расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала, обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
86	63,0
92	69,2
98	75,3
104	81,5
110	87,7
116	93,8
122	100,0
128	106,0
134	112,0
140	118,0
146	124,0
152	130,0
158	136,0
164	142,0

РАСКРОЙ


размер 86

75,0 см

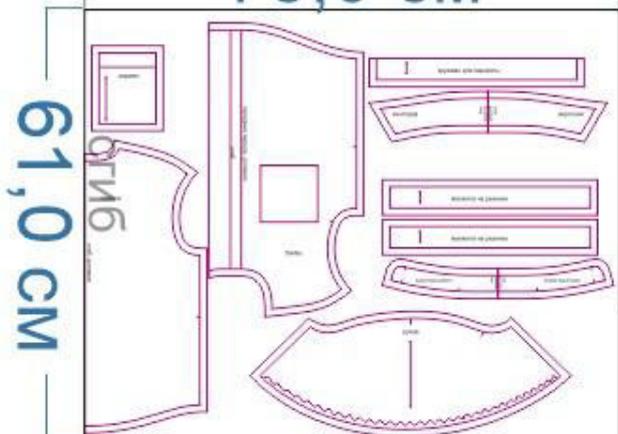


размер 116

75,0 см

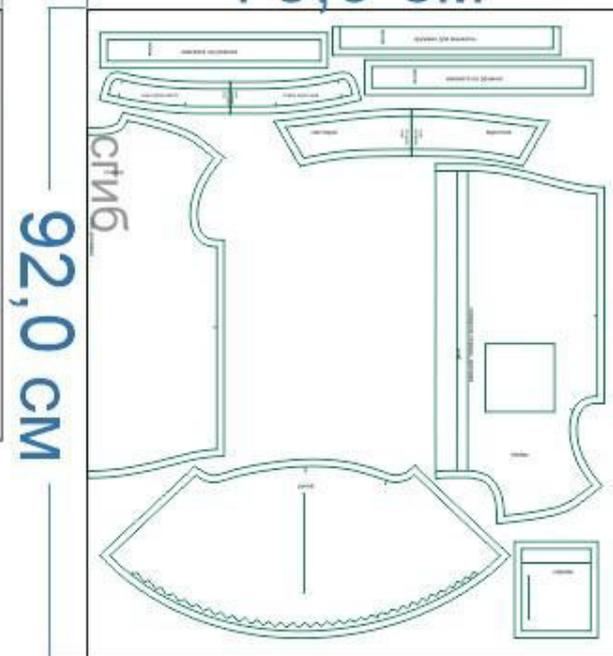


размер 140

75,0 см

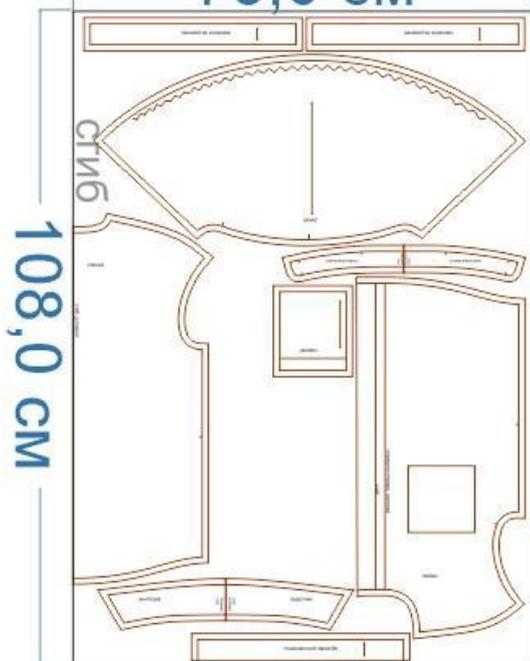

размер 164

150,0 см

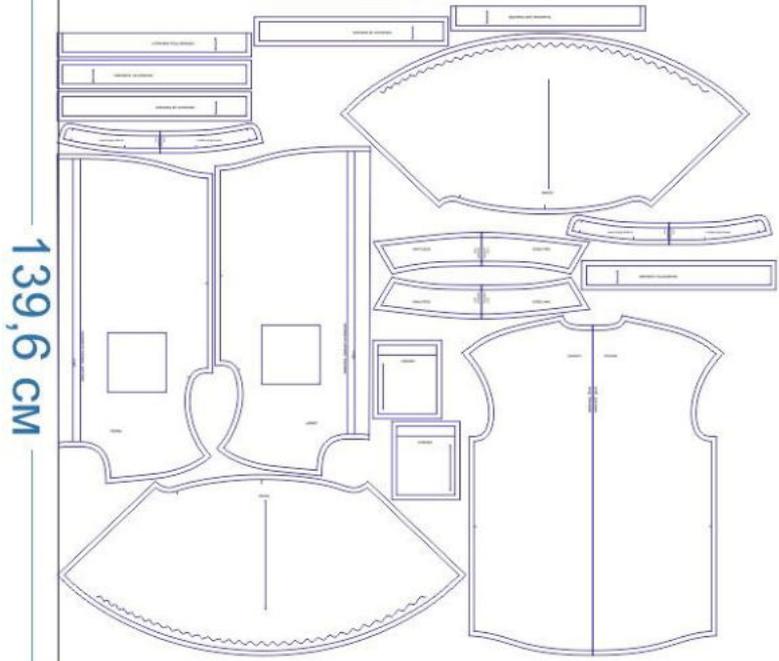

Основной материал:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,

3. Рукав – 2 дет.,
4. Стойка воротника – 2 дет. со сгибом,
5. Воротник – 2 дет. со сгибом,
6. Накладной карман - 2 дет.,
7. Манжета на резинке – 4 дет.

Кружево:

1. Кружево для манжеты – 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Планка переда – 2 дет.,
4. Подгибка верха кармана – 2 дет.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка.
	Оверлок. Если нет оверлока, то срезы можно обработать строчкой «зиг-заг» на бытовой швейной машинке.
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Дублерин
	Пуговицы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали блузки из основной ткани, кружева и дублерина.



Продублируйте цельнокроенные планки деталей переда.



Заутюжьте планки в сторону изнанки, заметайте на заданную ширину, застрочите, приутюжьте.



Продублируйте подгибку верха кармана. Обметайте её открытый срез. Заутюжьте подгибку верха в сторону изнанки.

Отверните подгибку верха на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Обметайте вкруговую срезы кармана.



Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону, заметайте, застрочите, приутюжьте.


Заутюжьте боковые и нижний срезы кармана на 1 см в сторону изнанки.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.

Ориентируясь по разметке, наложите карманы, приметайте, притачайте в край. Настрочите закрепки в уголках кармана.

Приутюжьте карман в готовом виде.

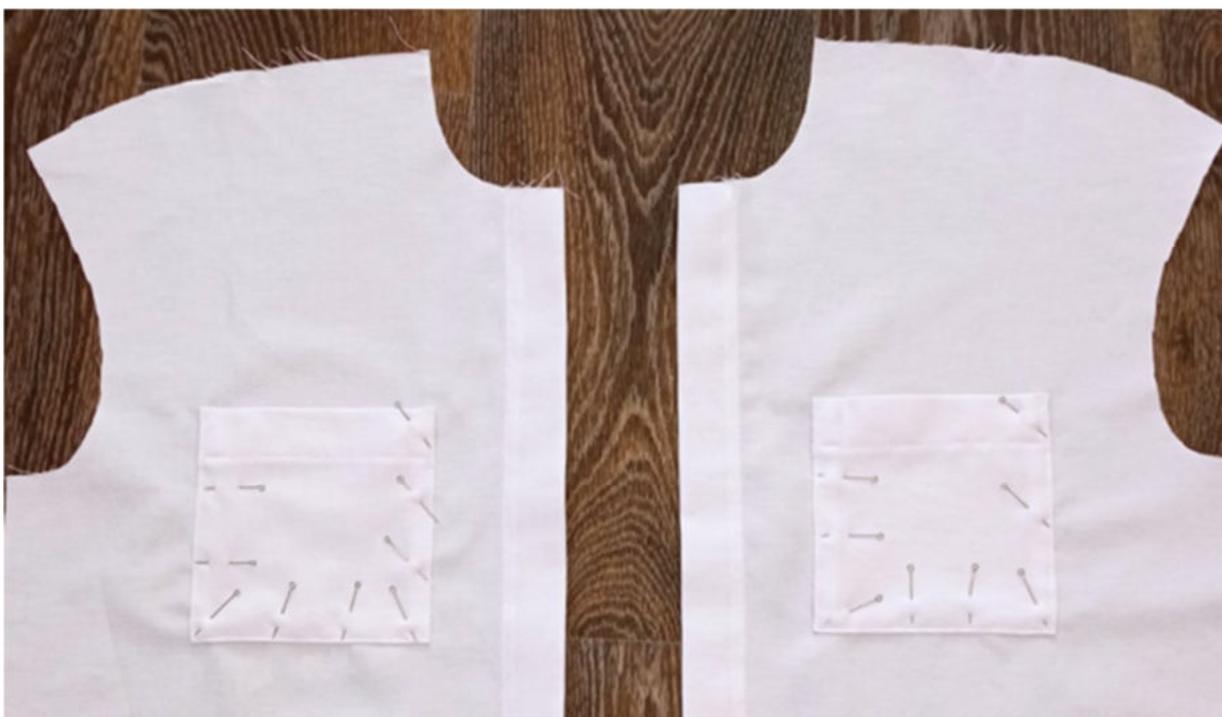

Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Продублируйте и основуйте верхний воротник. Сложите его с нижним воротником, лицом к лицу, уравняйте по срезам концов и отлёта, сколите, стачайте.


Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.

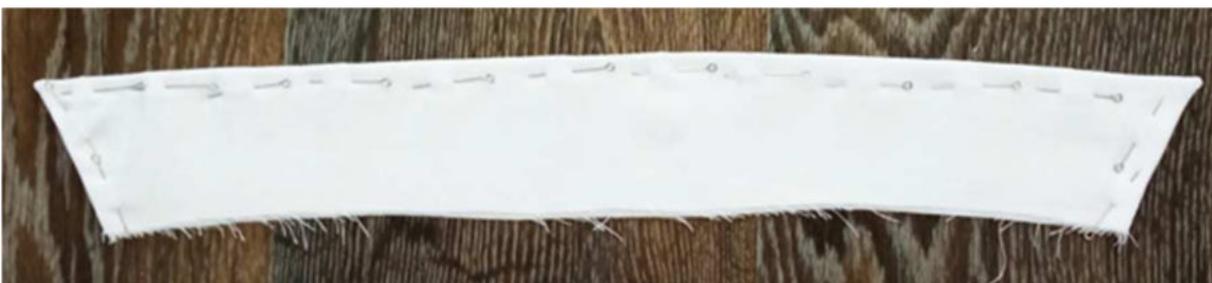

Отстрочите воротник в край, приутюжьте.

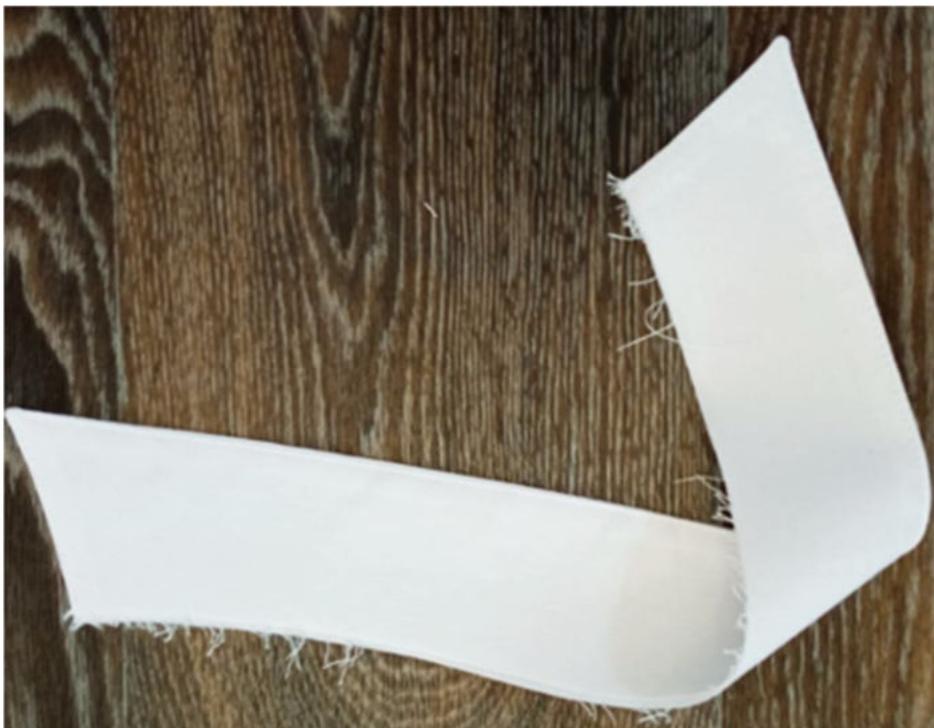

Продублируйте и основывайтелицевую часть стойки.

Сложите её с внутренней стойкой, лицом к лицу. Между ними вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на внутреннюю стойку. Сколите все слои вместе, стачайте.

Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте стойку налицевую сторону, выметайте, приутюжьте.

Сложите воротник пополам, проверьте симметричность его сторон.



Вколите (вметайте) лицевую стойку в горловину изделия с лицевой его стороны, втачайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону стойки.

С изнанки приметайте внутреннюю стойку ко шву притачивания.



Отстрочите стойку в край по всему периметру с лицевой стороны, приутюжьте.

Стачайте боковые срезы изделия, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.



Детали кружева стачайте в кольцо, припуски швов обметайте. Отстрочите швы с лицевой стороны.

Детали манжет стачайте в кольцо, припуски швов разутюжьте.

Обратите внимание: в двух деталях манжет нужно оставить незашитые участки под резинку.

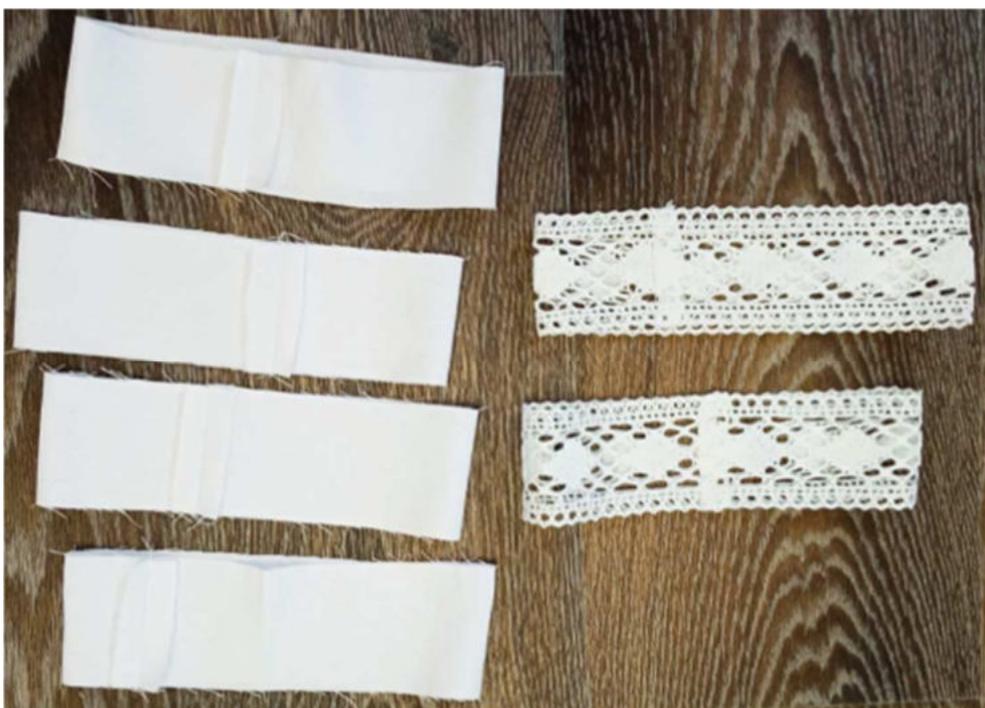

Сложите детали манжет попарно, лицом к лицу. Между слоями вложите кружево. Стачайте все 3 слоя вместе.



Манжеты выверните на лицевую сторону, приутюжьте.

Проложите крупные вспомогательные строчки по низу рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Наложите лицевую сторону манжеты на рукав, лицом к лицу, приколите, притачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону манжет.



С изнанки рукавов приметайте внутреннюю сторону манжет ко шву притачивания.



Манжеты отстрочите в край по лицевой стороне, приутюжьте.



Вставьте резинку в отверстие манжеты, стачайте её в кольцо. Равномерно распределите сборку по рукаву.

Ручными потайными стежками зашейте отверстие в манжете.



Вколите (вметайте) рукава в проймы изделия, втачайте.



Припуски швов обметайте.




Заутюжьте припуски в сторону рукавов.



Заметайте срез низа изделия на 0,5 см в сторону изнанки. Приутюжьте.



Подверните низ ещё на 0,5 см и застрочите в край.

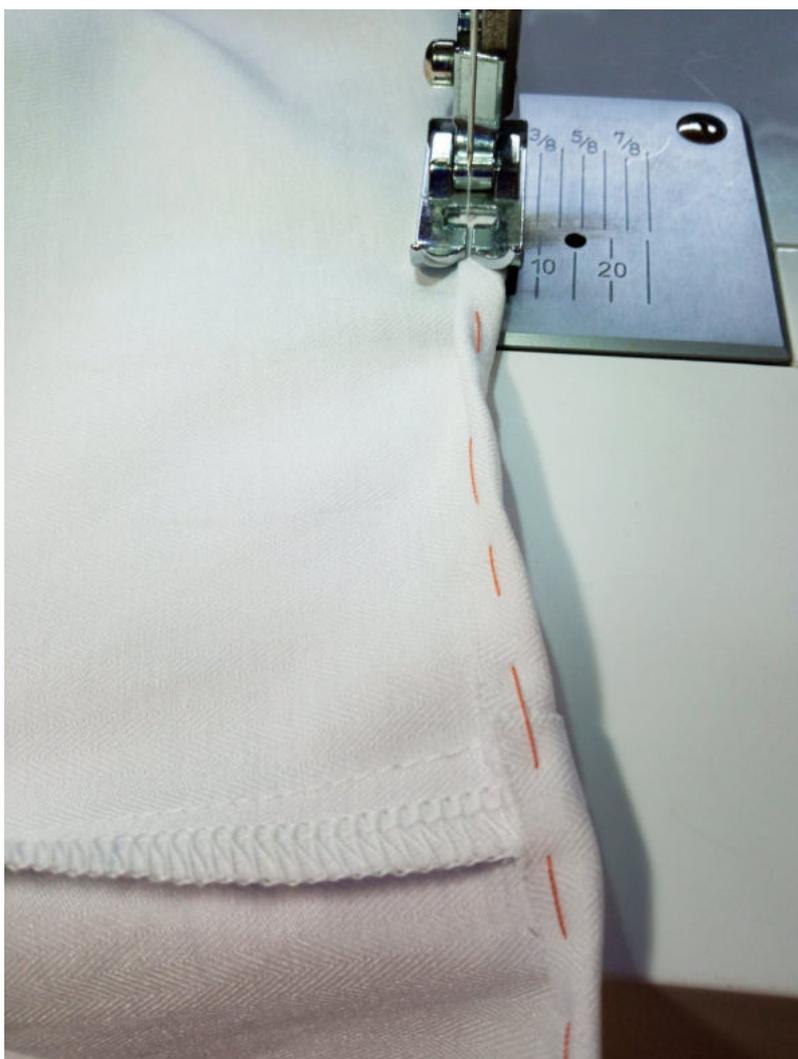

Приставными движениями утюга отутюжьте низ изделия.



Наметьте расположение петель на стойке воротника и правой планке, выметайте их.

Разметьте расположение пуговиц, пришейте их.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-dlya-devochki-erin507/>



в соцсетях с хэштегом #ERIN507