

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АНАСТАСИЯ410

Размеры

40-68

рост

156-180

СЛОЖНОСТЬ




Брюки трикотажные

Анастасия410



Эта выкройка - результат творческой коллаборации с мастером **Анастасией Коротовских**. Интересные идеи одежды для детей и взрослых, реализованные с высоким качеством пошива, вы можете найти на странице автора - <https://vk.com/id291845424>

Выкройка женских трикотажных брюк умеренного объема, расклешенных от бедра, с V-образными разрезами по низу. Пояс притачной с резинкой. На передних половинках карманы с отрезным бочком.

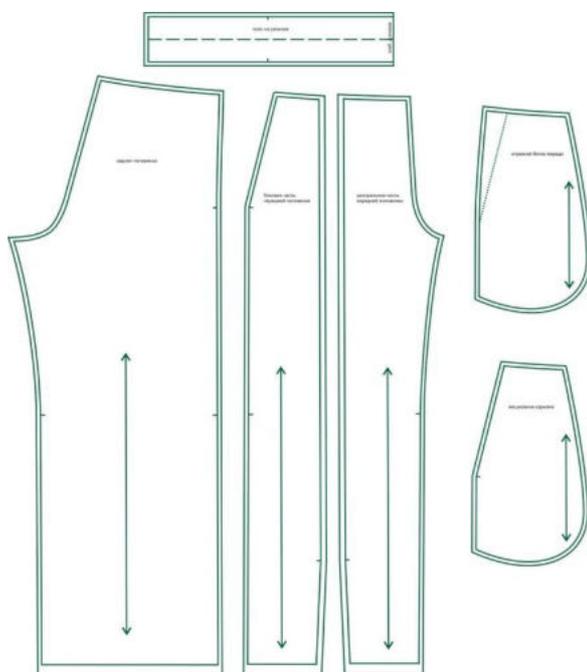

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
15,2-24 см в зависимости от размера	5,4-7,2 см в зависимости от размера

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание, расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала, обязательно учитывайте это и берите с запасом.


размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву без учета пояса, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	94,6	150,0
	161-165	97,7	152,0
	166-170	100,8	154,0
	171-175	103,9	156,0
	176-180	107,0	158,0
42	156-160	94,7	157,1
	161-165	97,8	159,6
	166-170	100,9	162,0
	171-175	104,0	164,4
	176-180	107,1	166,9
44	156-160	94,8	164,3
	161-165	97,9	167,1
	166-170	101,0	170,0
	171-175	104,1	172,9
	176-180	107,2	175,7
46	156-160	94,9	171,4
	161-165	98,0	174,7
	166-170	101,1	178,0
	171-175	104,2	181,3
	176-180	107,3	184,6
48	156-160	94,9	178,6
	161-165	98,0	182,3
	166-170	101,2	186,0
	171-175	104,3	189,7
	176-180	107,4	193,4
50	156-160	95,0	185,7
	161-165	98,1	189,9
	166-170	101,2	194,0
	171-175	104,3	198,1
	176-180	107,4	202,3
52	156-160	95,1	192,9
	161-165	98,2	197,4
	166-170	101,3	202,0
	171-175	104,4	206,6
	176-180	107,5	211,1

54	156-160	95,2	200,0
	161-165	98,3	205,0
	166-170	101,4	210,0
	171-175	104,5	215,0
	176-180	107,6	220,0
56	156-160	95,3	202,9
	161-165	98,4	208,1
	166-170	101,5	213,3
	171-175	104,6	218,5
	176-180	107,7	223,7
58	156-160	95,4	205,7
	161-165	98,5	211,1
	166-170	101,6	216,6
	171-175	104,7	222,0
	176-180	107,8	227,4
60	156-160	95,5	208,6
	161-165	98,6	214,2
	166-170	101,7	219,9
	171-175	104,8	225,5
	176-180	107,9	231,1
62	156-160	95,5	211,4
	161-165	98,7	217,3
	166-170	101,8	223,1
	171-175	104,9	229,0
	176-180	108,0	234,9
64	156-160	95,6	214,3
	161-165	98,7	220,4
	166-170	101,9	226,4
	171-175	105,0	232,5
	176-180	108,1	238,6
66	156-160	95,7	217,1
	161-165	98,8	223,4
	166-170	101,9	229,7
	171-175	105,0	236,0
	176-180	108,2	242,3
68	156-160	95,8	220,0
	161-165	98,9	226,5
	166-170	102,0	233,0
	171-175	105,1	239,5
	176-180	108,3	246,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Трикотаж средней плотности, средней степени растяжимости, футер 2-нитка, футер 3-нитка, плотное джерси, костюмный трикотаж и т.п. Если выбран плотный трикотаж типа футер 3-нитка с начесом, то для пояса и мешковин карманов выбирайте менее плотный трикотаж, чтобы избежать лишней толщины.

РАСКРОЙ

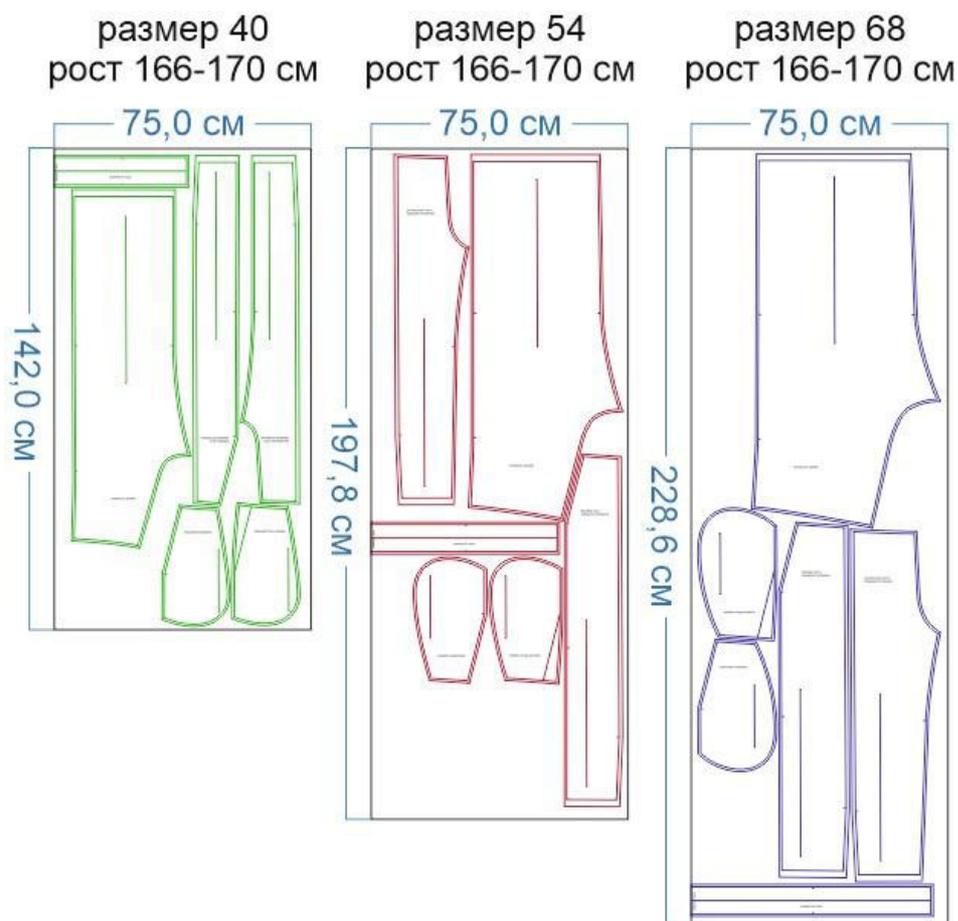

Основной материал (футер 3-нитка начёс):

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Боковая часть передней половинки — 2 дет.,
3. Центральная часть передней половинки — 2 дет.,
4. Отрезной бочок переда — 2 дет.

Кулирная гладь:

1. Мешковина кармана — 2 дет.

Кашкорсе:

1. Пояс под резинку — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец изделия был отшит из футера 3-нитки с начёсом, кулирки и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка
	Четырехниточный оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Долевик из дублерина
	Эластичная тесьма (резинка) в пояс


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия.

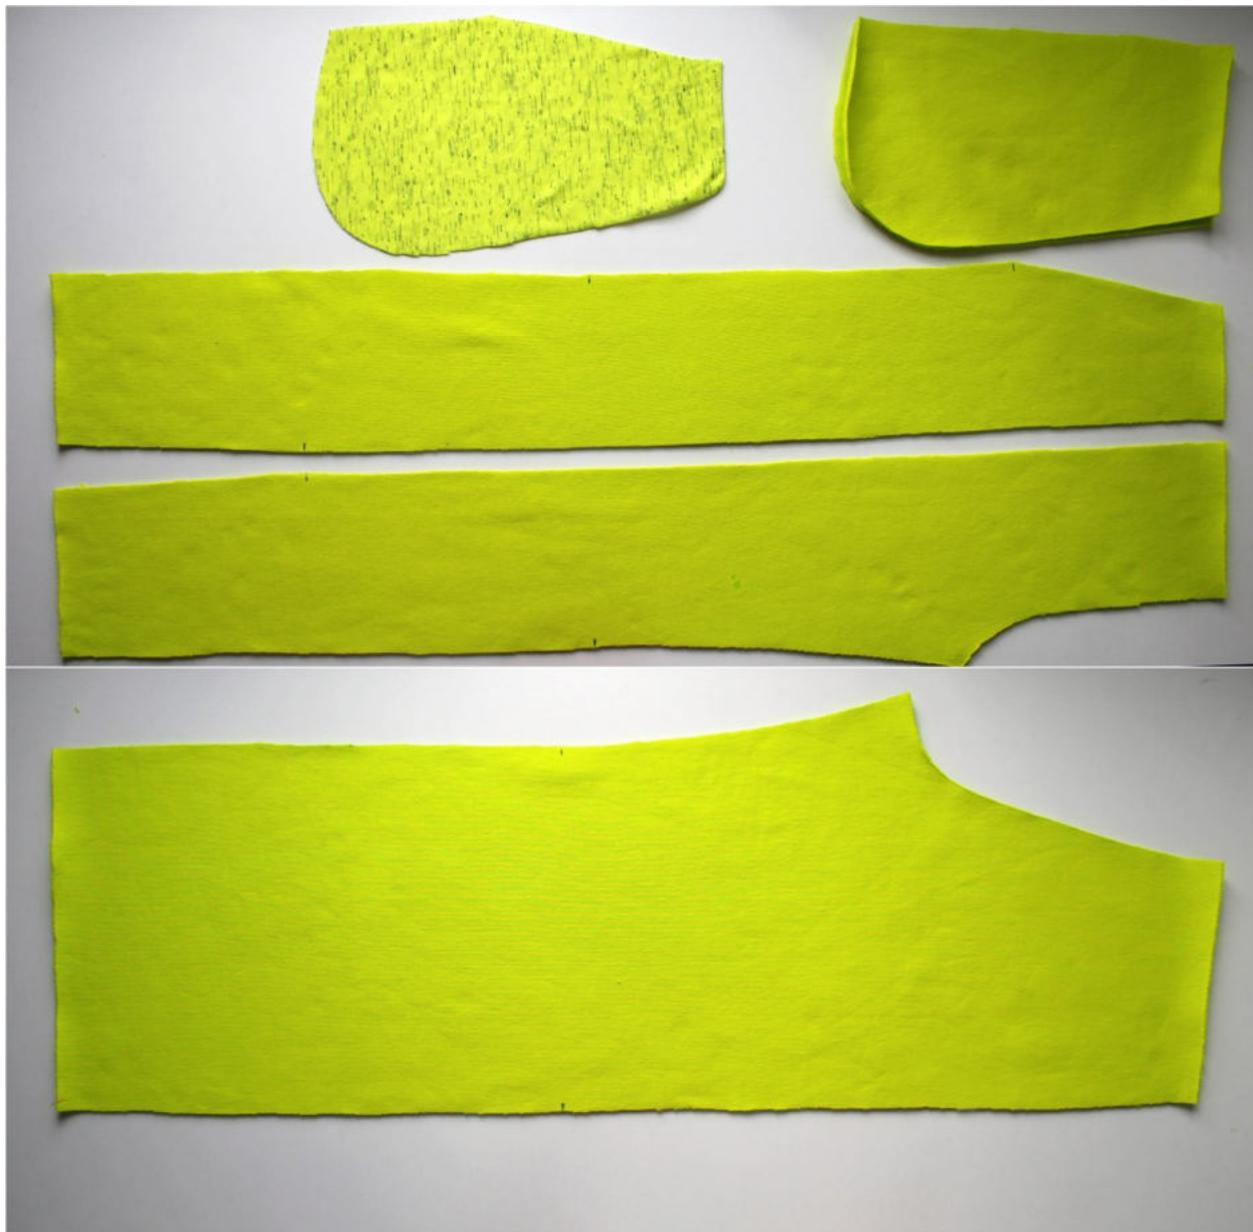


Заготовка передних половинок брюк

Обметайте срезы рельефов на боковых и центральных частях передних половинок брюк, приутюжьте.

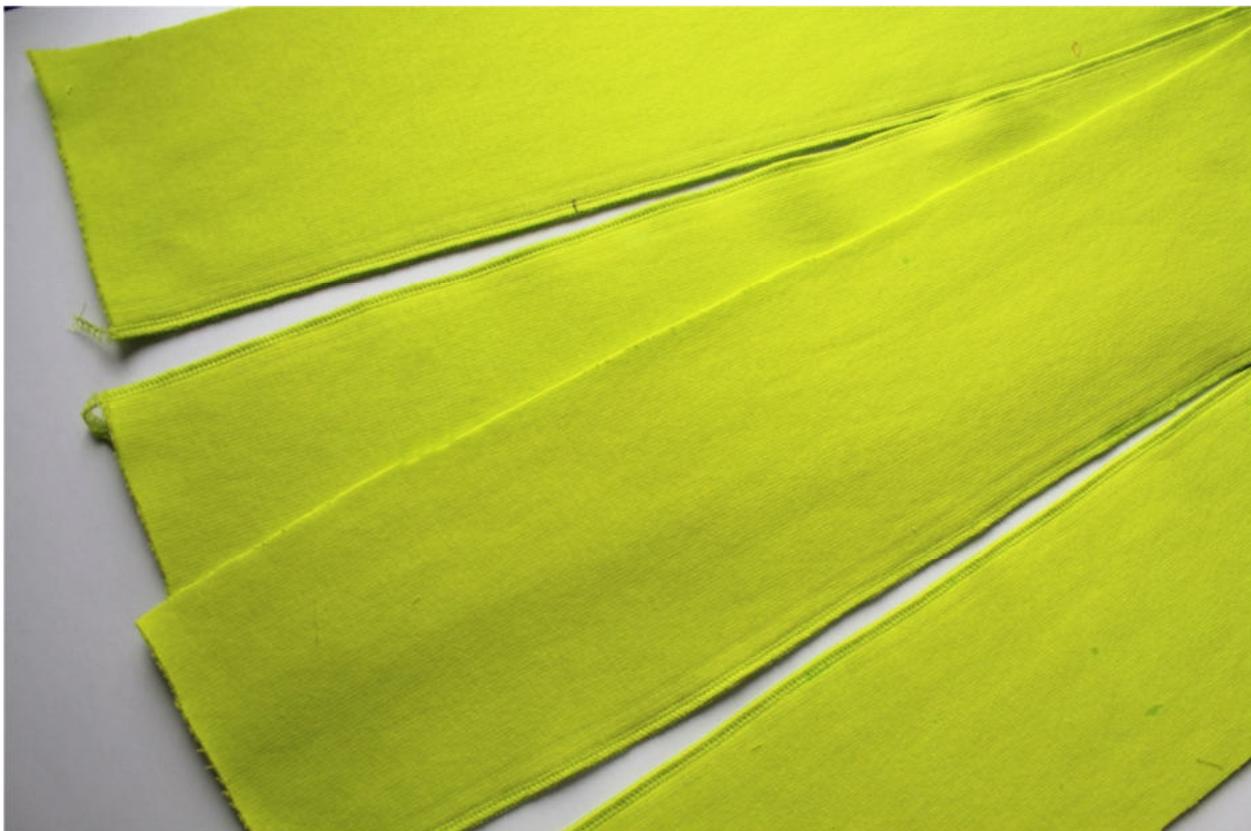


Сложите попарно боковые и центральные части передних половинок брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам рельефов, сколите, сметайте до контрольных меток начала разрезов.




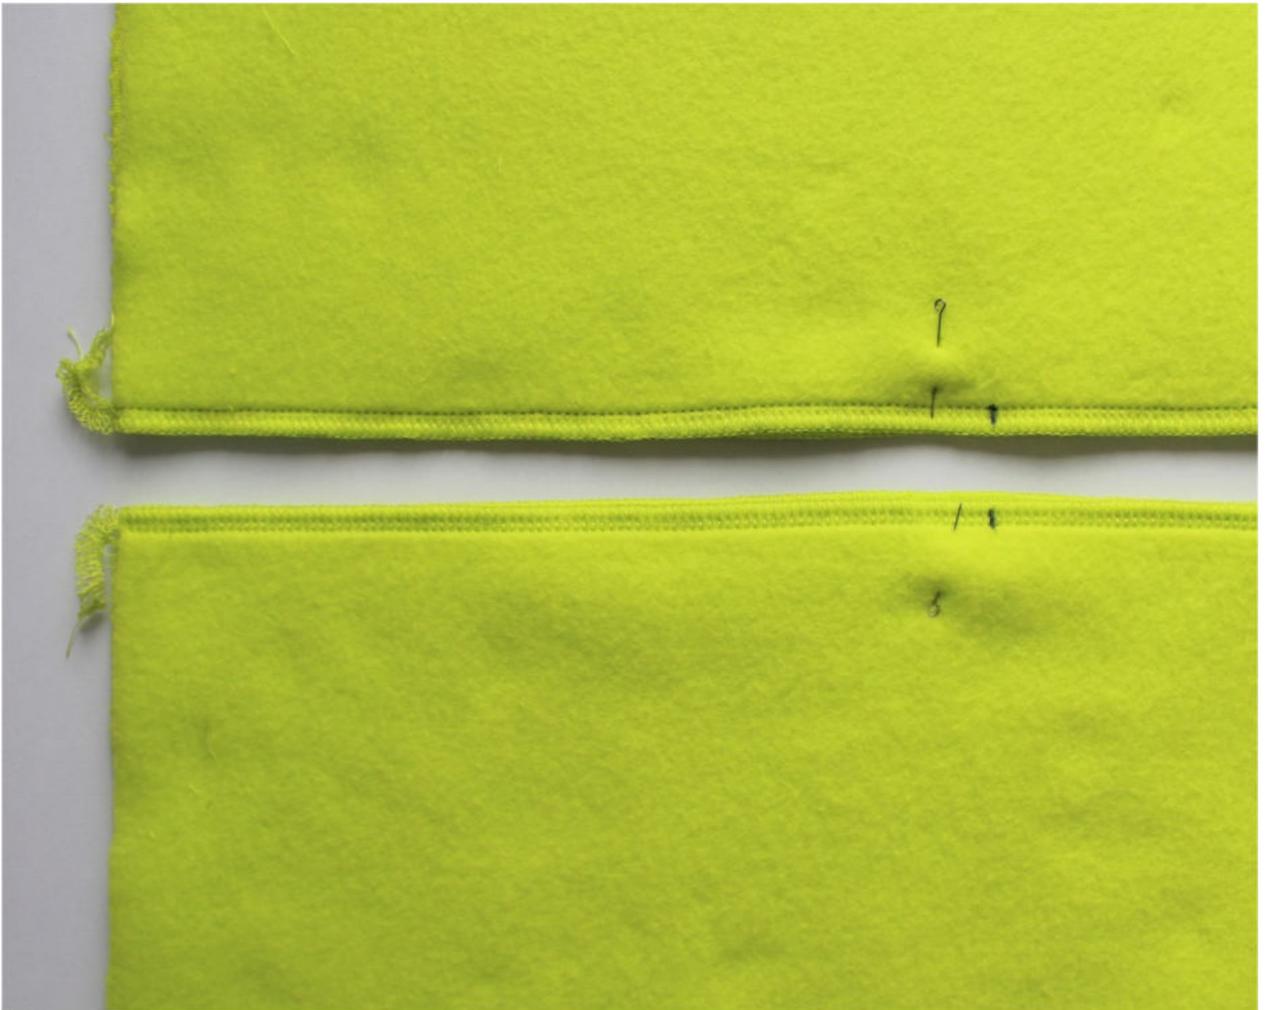

Стачайте срезы рельефов передних половинок брюк на распошивальной машине цепным стежком или на обычной машине эластичной строчкой.

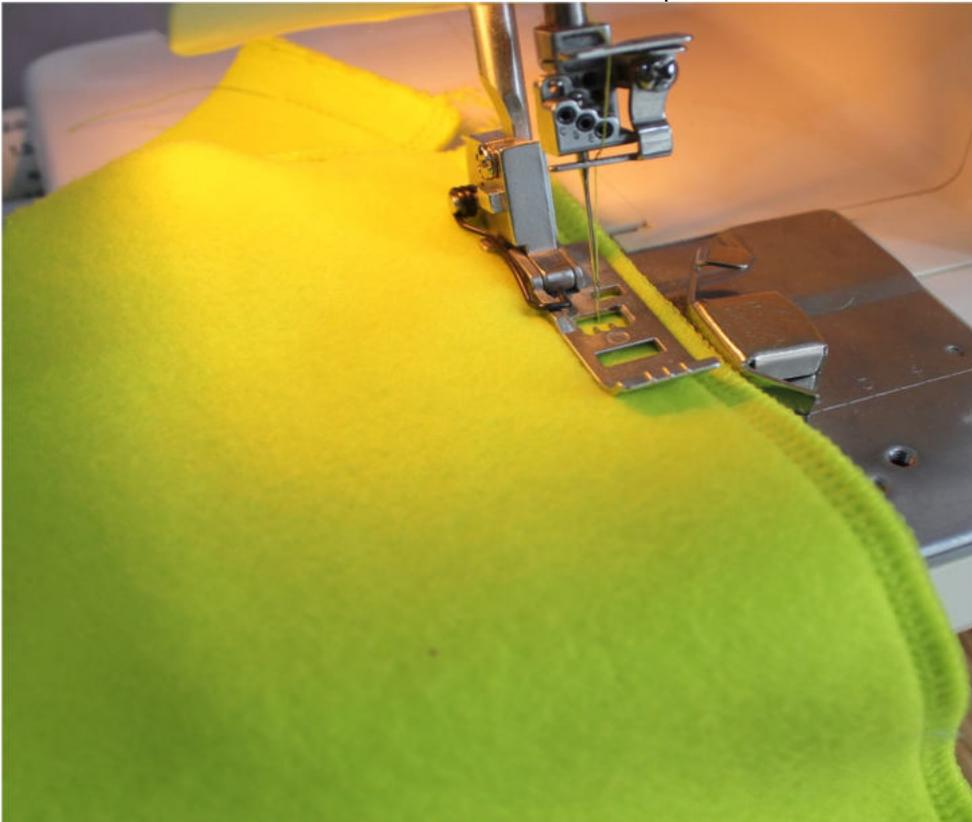

Припуски швов разутюжьте в стороны. Для лучшего эффекта рекомендуем застоять их деревянным портновским утюжком.

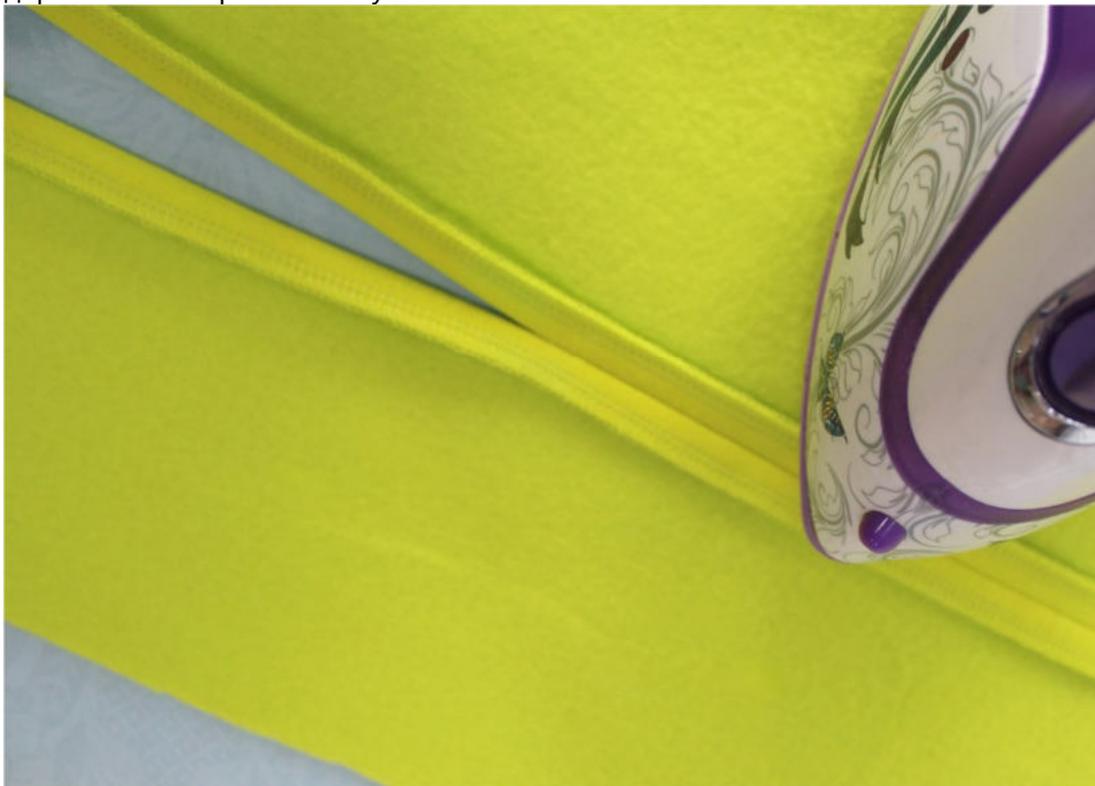

Обработка карманов с подрезным бочком

Затем можно приступать к обработке карманов.



Продублируйте входы в карман кромками из нитепрошивного дублирина.



Наложите мешковину кармана на деталь передней половинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, заколите булавками, стачайте между собой на оверлоке.



Приутюжьте шов на ребро.

Отверните мешковину кармана на изнаночную сторону передней половинки, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Можете также застоять шов деревянным утюжком.



Отстрочите вход в карман на расшивальной машине цепным стежком или на стачивающей машине любой эластичной строчкой. Приутюжьте.



Наложите бочок на мешковину кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками.



Стачайте срезы деталей оверлочной строчкой.



Приутюжьте шов на ребро. Булавками сколите бочок и мешковину по верхним и боковым срезам передних половинок.



Вспомогательными строчками скрепите сколотые срезы деталей между собой.



Приутюжьте срезы передних половинок.



Монтаж

Сложите попарно передние и задние половинки брюк, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите булавками, стачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва приутюжьте на ребро, а затем в сторону спинки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне спинки, фиксируя положение бочка и мешковины.



Приутюжьте шов с помощью подушки для ВТО округлой формы.
Настрочите закрепки у входа в карман.



Сложите половинки брюк лицом внутрь, уравняйте по шаговым срезам, сколите булавками, стачайте на оверлоке.




Стачайте срезы на оверлоке. Припуски шва приутюжьте на ребро, а затем заутюжьте в сторону спинки. Для удобства можно воспользоваться рукавной или брючной колодкой с удлинённым валиком для ВТО.



Выверните, выправьте одну из брючин на лицевую сторону. Вложите её в другую брючину, лицом к лицу, уравняйте по срезам сидения, сколите булавками.



Стачайте срезы оверлочной строчкой.

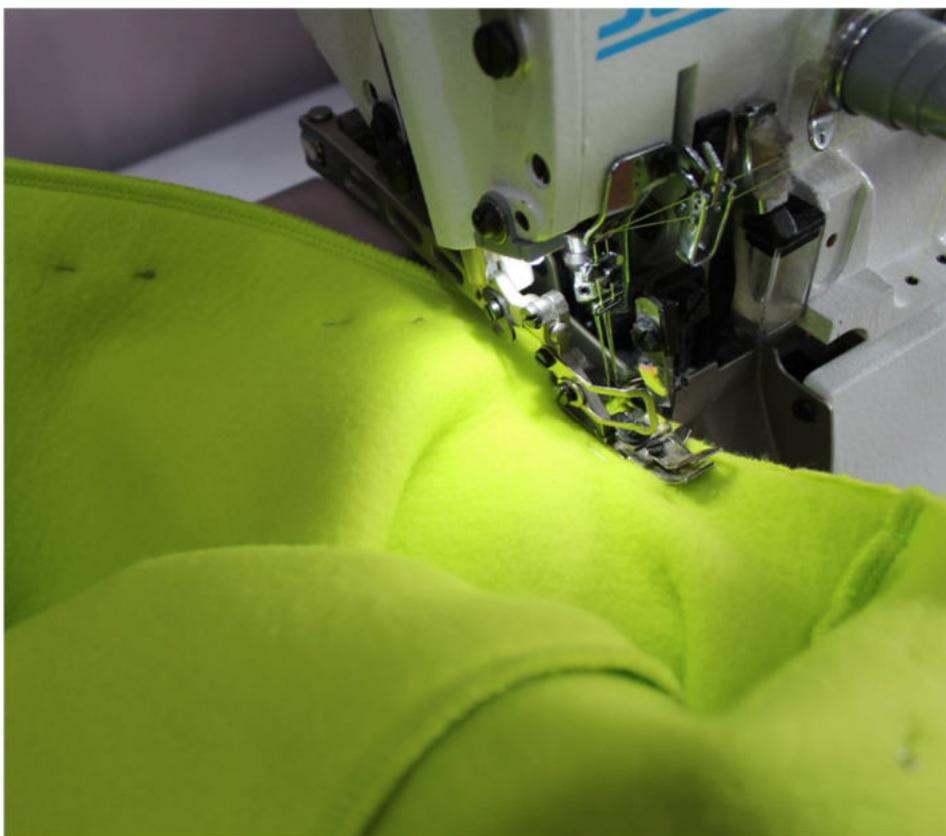


Для удобства перед началом стачивания можно зафиксировать стык шаговых швов ручной закрепкой.




Приутюжьте шов на ребро.
Выкроите деталь пояса.



Сложите деталь пояса пополам, лицом внутрь, стачайте по коротким срезам в кольцо, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Прокладывайте строчку строго в бороздку переплетения. Тогда шов будет практически незаметен с лицевой стороны пояса.

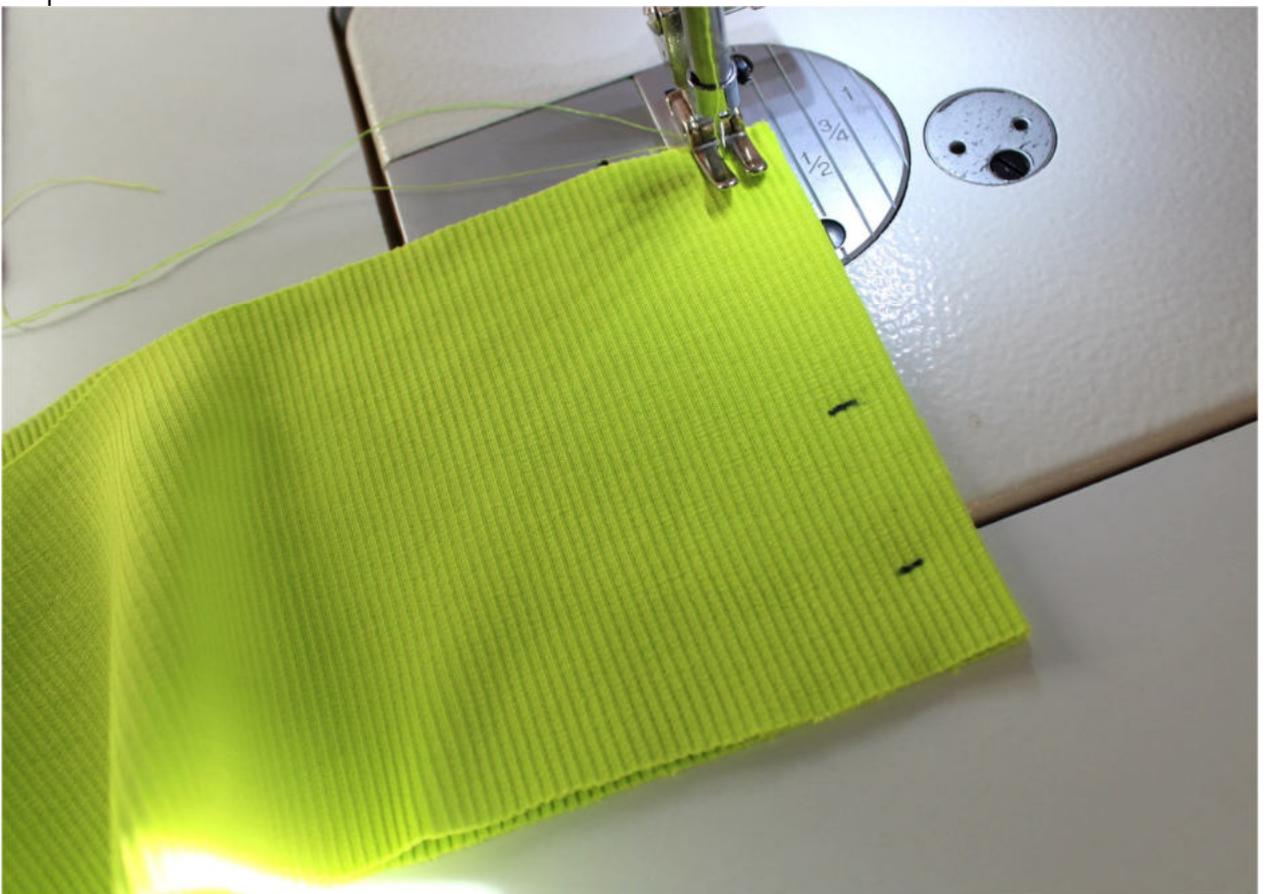

Припуски шва разутюжьте. Отстрочите отверстие под резинку по его периметру.

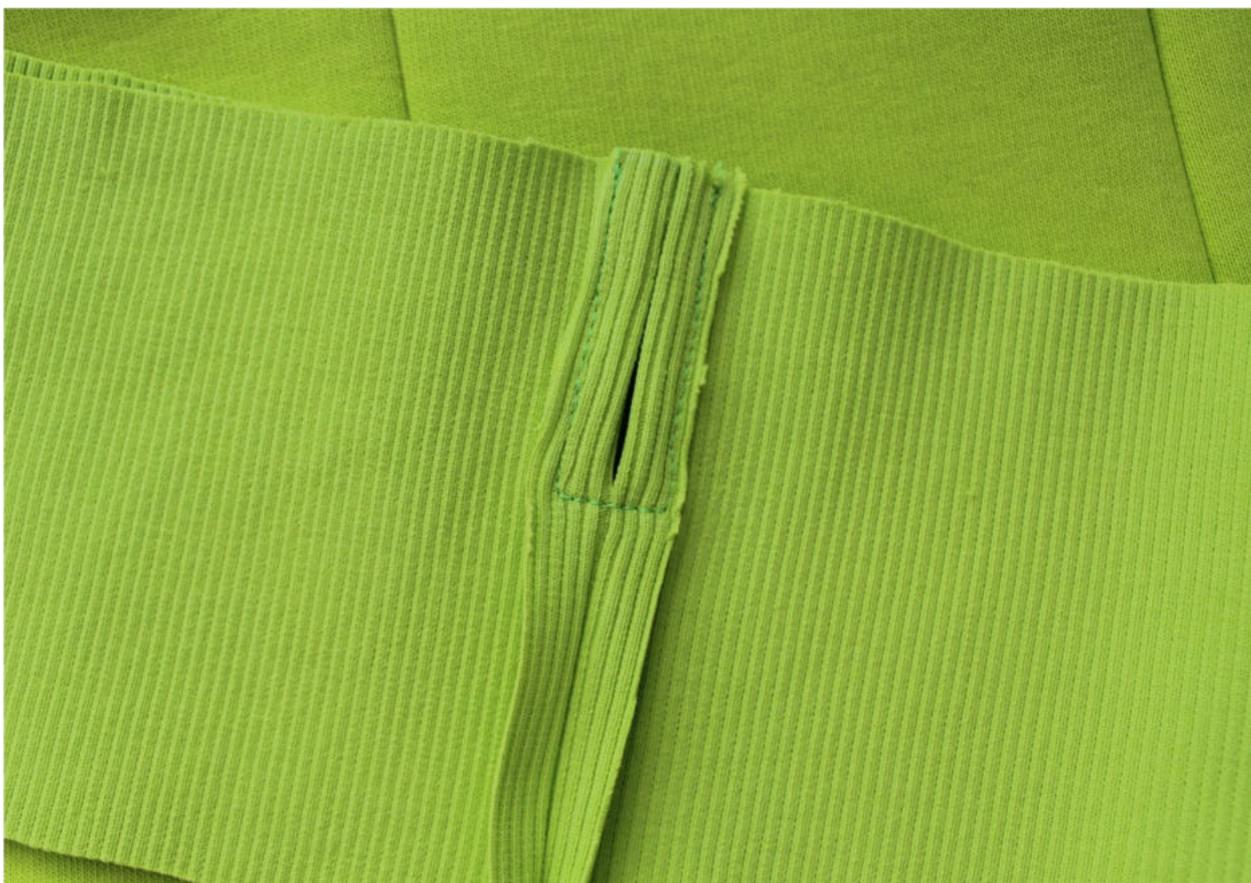

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину среза пояса и длину верхнего среза брюк на 4 равных части. Вложите пояс в изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите контрольные метки между собой, сколите пояс и изделие булавками.



Слегка растягивая, притачайте пояс к изделию оверлочной строчкой. Припуски шва приутюжьте на ребро, а затем заутюжьте в сторону изделия.

Уточните длину резинки на примерке, добавьте припуски на швы. При помощи приспособления вставьте резинку в пояс брюк.





Концы резинки стачайте внахлёст.

Осноруйте брюки по низу. Если стёрлись линии разметки, восстановите их с помощью выкройки.



Клеевыми кромками укрепите срезы разрезов на передних половинках брюк.



Отверните припуски разрезов на лицевую сторону, зафиксируйте булавками, как показано на фото.



Обтачайте углы по низу разрезов на ширину подгибки низа.






Припуски швов в уголках высеките во избежание излишней толщины.



Выверните, выправьте уголки на лицевую сторону.

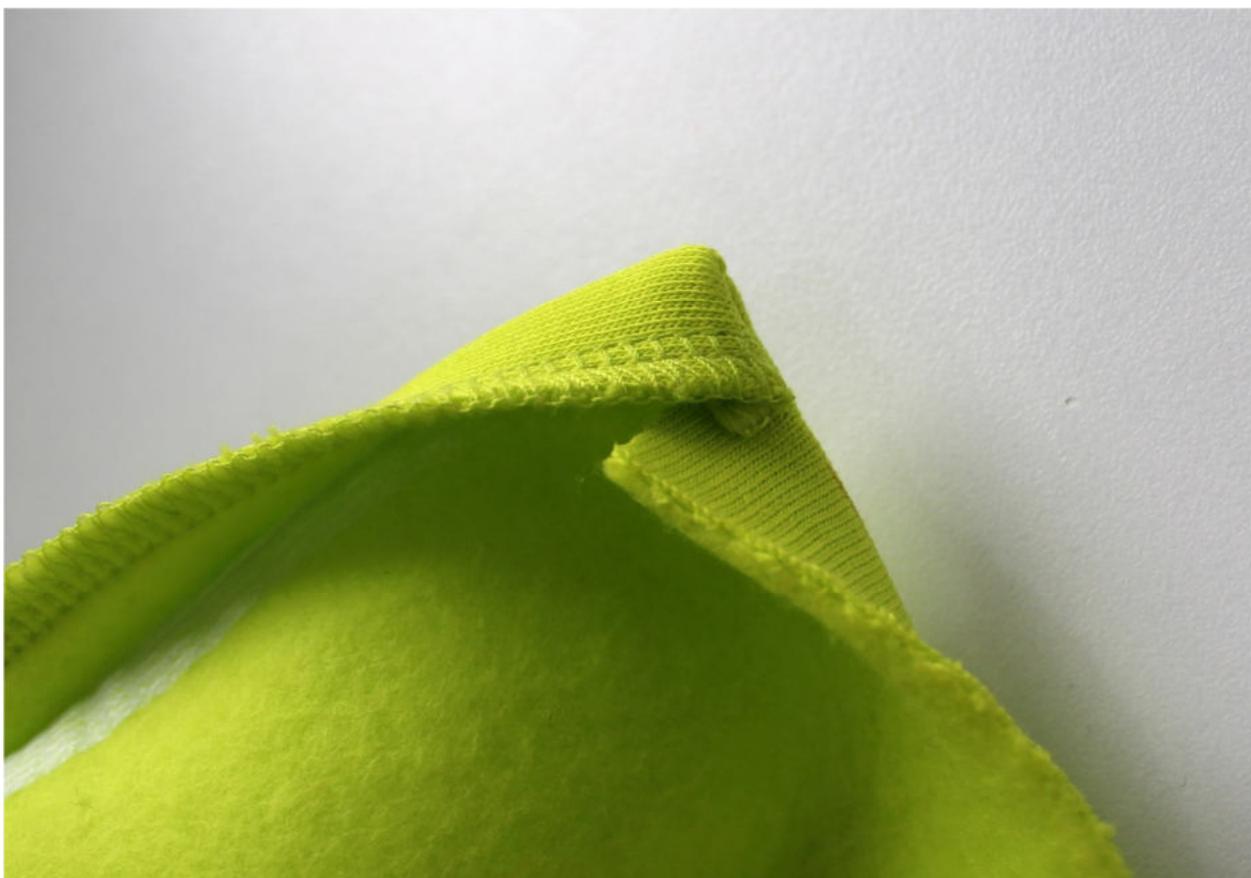

Булавками зафиксируйте положение подгибки низа и уголков разрезов.



Заметайте разрезы и подгибку низа ручными стежками.




Водорастворимым маркером сделайте разметку отстрочки по верху разрезов.



Отстрочите разрезы передних половинок брюк на ширину лапки, приутюжьте.



Застрочите низ брюк на распошивальной машине или с помощью двойной иглы. Строчку начинайте от строчки по разрезу.

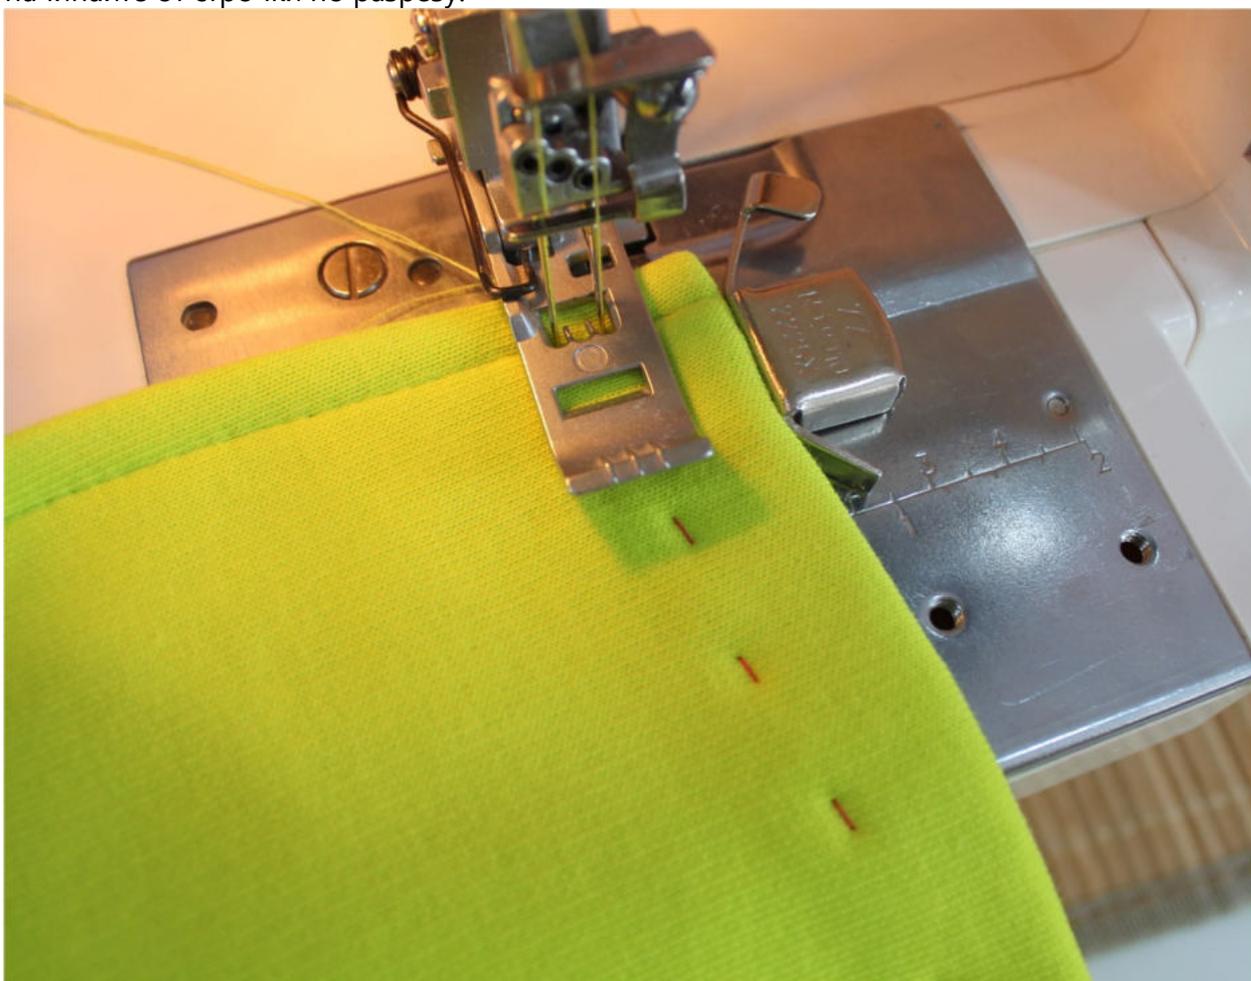

Нитки выведите на изнаночную сторону, завяжите узелком.



Концы ниток спрячьте. Низ брюк приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!







Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskih-trikotajnyh-bryuk-anastasiya410/>



в соцсетях с хэштегом #Anastasiya410 и #Анастасия410