

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АНАСТАСИЯ212

Размеры

40-64

рост

156-180

СЛОЖНОСТЬ



Куртка зимняя

Анастасия212



Эта выкройка - результат творческой коллаборации с мастером **Анастасией Коротовских**. Интересные идеи одежды для детей и взрослых, реализованные с высоким качеством пошива, вы можете найти на странице автора - <https://vk.com/id291845424>


Выкройка женской зимней куртки свободного силуэта на притачном поясе с резинкой.

Плечо немного удлинено. Застежка на разъемную длинную молнию.

Воротник - стойка; капюшон двухшовный, втачной, его край не доходит до середины переда. Капюшон дополнен съемной меховой опушкой.

Рукава длинные с притачной манжетой на резинке. На одном из рукавов накладной карман с клапаном.

Полочка резная с карманами на молнии в рельефах. На спинке скрытая стежка по верху и отлетная фигурная кокетка. На подкладке предусмотрен внутренний карман на молнии.

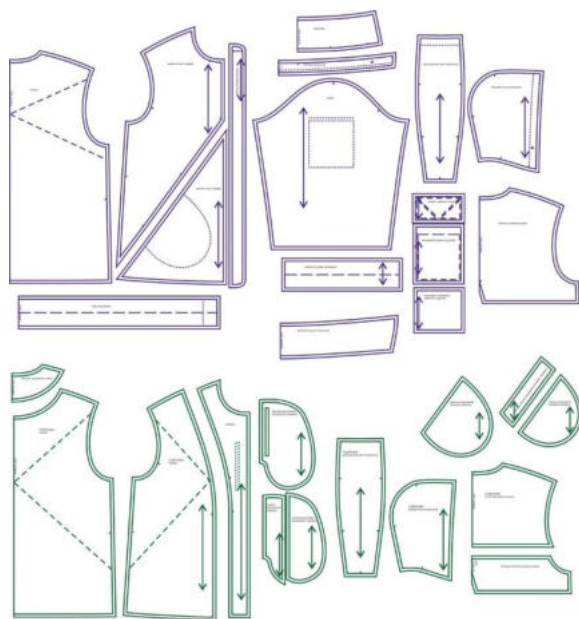СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
34,6-35,7 см	32,6-35,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40	156-160	68,6	114,6	120,6	71,0	46,2
	161-165	71,4			72,5	
	166-170	74,1			74,0	
	171-175	76,9			75,5	
	176-180	79,6			77,0	
42	156-160	68,8	118,7	124,8	71,7	47,5
	161-165	71,6			73,2	
	166-170	74,3			74,7	
	171-175	77,1			76,2	
	176-180	79,8			77,7	
44	156-160	69,1	122,8	129,1	72,3	48,8
	161-165	71,8			73,8	
	166-170	74,6			75,3	
	171-175	77,3			76,8	
	176-180	80,1			78,3	
46	156-160	69,3	126,9	133,4	73,0	50,1
	161-165	72,0			74,5	
	166-170	74,8			76,0	
	171-175	77,5			77,5	
	176-180	80,3			79,0	
48	156-160	69,5	131,0	137,6	73,6	51,4
	161-165	72,3			75,1	
	166-170	75,0			76,6	
	171-175	77,8			78,1	
	176-180	80,5			79,6	
50	156-160	69,7	135,1	141,9	74,3	52,7
	161-165	72,5			75,8	
	166-170	75,2			77,3	
	171-175	78,0			78,8	
	176-180	80,7			80,3	
52	156-160	70,0	139,2	146,2	74,9	54,1
	161-165	72,7			76,4	
	166-170	75,5			77,9	
	171-175	78,2			79,4	
	176-180	81,0			80,9	

54	156-160	70,2	143,3	150,5	75,6	55,4
	161-165	72,9			77,1	
	166-170	75,7			78,6	
	171-175	78,4			80,1	
	176-180	81,2			81,6	
56	156-160	70,4	147,3	154,7	76,2	56,7
	161-165	73,1			77,7	
	166-170	75,9			79,2	
	171-175	78,6			80,7	
	176-180	81,4			82,2	
58	156-160	70,6	151,4	159,0	76,9	58,0
	161-165	73,4			78,4	
	166-170	76,1			79,9	
	171-175	78,9			81,4	
	176-180	81,6			82,9	
60	156-160	70,8	155,5	163,3	77,5	59,3
	161-165	73,6			79,0	
	166-170	76,3			80,5	
	171-175	79,1			82,0	
	176-180	81,8			83,5	
62	156-160	71,1	159,6	167,5	78,2	60,6
	161-165	73,8			79,7	
	166-170	76,6			81,2	
	171-175	79,3			82,7	
	176-180	82,1			84,2	
64	156-160	71,3	163,7	171,8	78,8	61,9
	161-165	74,0			80,3	
	166-170	76,8			81,8	
	171-175	79,5			83,3	
	176-180	82,3			84,8	

Внимание, расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала, обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см	Расход утеплителя в 1 слой при ширине 150 см, см	Расход утеплителя в 2 слоя при ширине 150 см, см
40	156-160	265,0	180,0	250,0	500,0
	161-165	268,8	182,5	257,5	515,0
	166-170	272,5	185,0	265,0	530,0
	171-175	276,3	187,5	272,5	545,0
	176-180	280,0	190,0	280,0	560,0
42	156-160	272,9	184,8	255,4	510,8

	161-165	277,1	187,6	262,8	525,6
	166-170	281,3	190,4	270,2	540,4
	171-175	285,4	193,2	277,6	555,2
	176-180	289,6	196,0	285,0	570,0
44	156-160	280,8	189,5	260,8	521,7
	161-165	285,4	192,6	268,1	536,3
	166-170	290,0	195,8	275,4	550,8
	171-175	294,6	198,9	282,7	565,4
	176-180	299,2	202,0	290,0	580,0
46	156-160	288,8	194,3	266,3	532,5
	161-165	293,8	197,7	273,4	546,9
	166-170	298,8	201,1	280,6	561,3
	171-175	303,8	204,6	287,8	575,6
	176-180	308,8	208,0	295,0	590,0
48	156-160	296,7	199,0	271,7	543,3
	161-165	302,1	202,8	278,8	557,5
	166-170	307,5	206,5	285,8	571,7
	171-175	312,9	210,3	292,9	585,8
	176-180	318,3	214,0	300,0	600,0
50	156-160	304,6	203,8	277,1	554,2
	161-165	310,4	207,8	284,1	568,1
	166-170	316,3	211,9	291,0	582,1
	171-175	322,1	215,9	298,0	596,0
	176-180	327,9	220,0	305,0	610,0
52	156-160	312,5	208,5	282,5	565,0
	161-165	318,8	212,9	289,4	578,8
	166-170	325,0	217,3	296,3	592,5
	171-175	331,3	221,6	303,1	606,3
	176-180	337,5	226,0	310,0	620,0
54	156-160	320,4	213,3	287,9	575,8
	161-165	327,1	217,9	294,7	589,4
	166-170	333,8	222,6	301,5	602,9
	171-175	340,4	227,3	308,2	616,5
	176-180	347,1	232,0	315,0	630,0
56	156-160	328,3	218,0	293,3	586,7
	161-165	335,4	223,0	300,0	600,0
	166-170	342,5	228,0	306,7	613,3
	171-175	349,6	233,0	313,3	626,7
	176-180	356,7	238,0	320,0	640,0
58	156-160	336,3	222,8	298,8	597,5
	161-165	343,8	228,1	305,3	610,6
	166-170	351,3	233,4	311,9	623,8
	171-175	358,8	238,7	318,4	636,9

	176-180	366,3	244,0	325,0	650,0
60	156-160	344,2	227,5	304,2	608,3
	161-165	352,1	233,1	310,6	621,3
	166-170	360,0	238,8	317,1	634,2
	171-175	367,9	244,4	323,5	647,1
	176-180	375,8	250,0	330,0	660,0
62	156-160	352,1	232,3	309,6	619,2
	161-165	360,4	238,2	315,9	631,9
	166-170	368,8	244,1	322,3	644,6
	171-175	377,1	250,1	328,6	657,3
	176-180	385,4	256,0	335,0	670,0
64	156-160	360,0	237,0	315,0	630,0
	161-165	368,8	243,3	321,3	642,5
	166-170	377,5	249,5	327,5	655,0
	171-175	386,3	255,8	333,8	667,5
	176-180	395,0	262,0	340,0	680,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Курточные ткани, утеплитель по типу альполюкс общей плотностью 200 гр/кв. м (100 гр/кв.м на верх и 100гр/кв.м на подкладку), + подкладочные ткани для верхней одежды.

РАСКРОЙ

размер 40, рост 166-170 см





Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Отлетная кокетка спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка отлетной кокетки спинки — 1 дет. со сгибом,
4. Верхняя часть переда — 2 дет.,
5. Нижняя часть переда — 2 дет.,
6. Рукав — 2 дет.,
7. Манжета рукава на резинке — 2 дет.,
8. Боковая часть капюшона — 2 дет.,
9. Центральная часть капюшона — 1 дет.,
10. Обтачка капюшона — 1 дет. со сгибом,
11. Пояс на резинке — 1 дет. со сгибом,
12. Клапан кармана на рукаве — 2 дет.,
13. Накладной карман на рукаве — 1 дет.,
14. Планка застёжки-молнии — 2 дет.,
15. Подборт — 2 дет.,
16. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
17. Подзор внутреннего кармана — 1 дет.,
18. Верхняя мешковина внутреннего кармана — 1 дет.
19. Подзор нижней мешковины бокового кармана — 2 дет.,
20. Верхняя мешковина бокового кармана — 2 дет.
21. Воротник — 2 дет. со сгибом.

Искусственный (натуральный) мех:

1. меховая опушка капюшона — 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Подкладка спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Подкладка переда — 2 дет.,
3. Подкладка рукава — 2 дет.,
4. Подкладка кармана на рукаве — 1 дет.,
5. Подкладка боковой части капюшона — 2 дет.,
6. Подкладка центральной части капюшона — 1 дет.,
7. Подкладка отлетной кокетки спинки — 1 дет. со сгибом,
8. Нижняя мешковина внутреннего кармана — 1 дет.,
9. Нижняя мешковина бокового кармана — 2 дет.,
10. меховая опушка капюшона — 1 дет. со сгибом.

Утеплитель (плотностью 200 г/ кв. м) (особенности раскроя см. ниже в описании пошива!):

1. Спинка — 1 дет.,
2. Верхняя часть переда — 2 дет.,
3. Нижняя часть переда — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Карман на рукаве — 1 дет.,
6. Клапан кармана на рукаве — 1 дет.,
7. Подкладка боковой части капюшона — 2 дет.,
8. Подкладка центральной части капюшона — 1 дет.,
9. Манжета рукава — 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
10. Подкладка спинки — 1 дет.,
11. Подкладка переда — 2 дет.,
12. Рукав — 2 дет.,
13. Воротник — 1 дет.,
14. Пояс — 1 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
15. Планка застёжки-молнии — 1 дет.,
16. меховая опушка капюшона — 1 дет.






Припуски на швы

Все детали изделия из основного материала и подкладки даны с необходимыми припусками на швы.







Утеплитель нужно выкраивать грубым кроем, т.е., с дополнительными припусками по всему периметру, непосредственно по деталям изделия.

Образец изделия был отшит из дьюпо (основной материал), подкладочной ткани, альполюкса плотностью 100 г/ м кв.(утеплитель) в 2 слоя.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка, стандартная лапка для нее, лапка тефлоновая или шагающая и лапка для молний.
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.
	Пресс для установки кнопок и соответствующие насадки.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Лоскут искусственного меха для опушки капюшона
	Эластичная тесьма (резинка) в пояс и манжеты
	Кнопки для накладного кармана и отлетной кокетки, пуговицы для съемной опушки капюшона и готовые эластичные петли для опушки капюшона
	Длинная разъемная застежка-молния, 3 неразъемных застежки-молнии в карманы
	Люверсы, шнур и концевики шнура в капюшон

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия из основного материала и подкладки в соответствии со спецификацией деталей кроя.



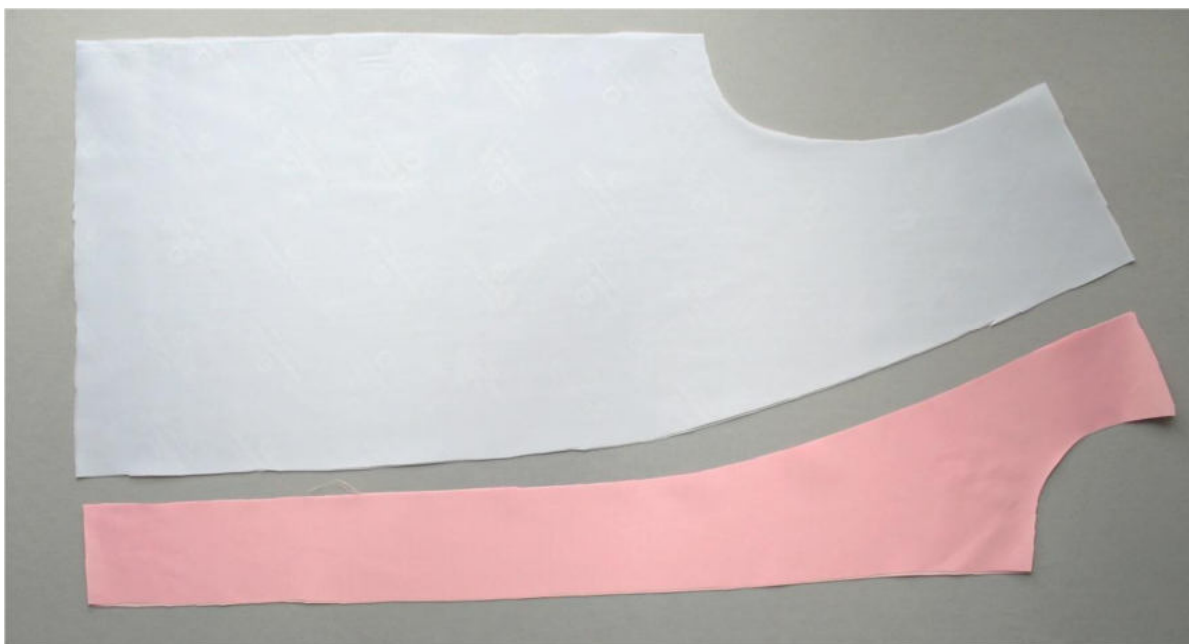

Грубым краем по деталям верха выкроите утеплитель.
Наложите детали изделия на утеплитель, приколите булавками по периметру.



Настрочите детали кроя на утеплитель, ведя стачивающую строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от их срезов.

Для удобства в работе можете использовать лапку для стёжки, шагающую лапку.




Срежьте утеплитель близко к срезам деталей.



Обработка карманов на деталях переда


Выкроите детали карманов в соответствии со спецификацией.

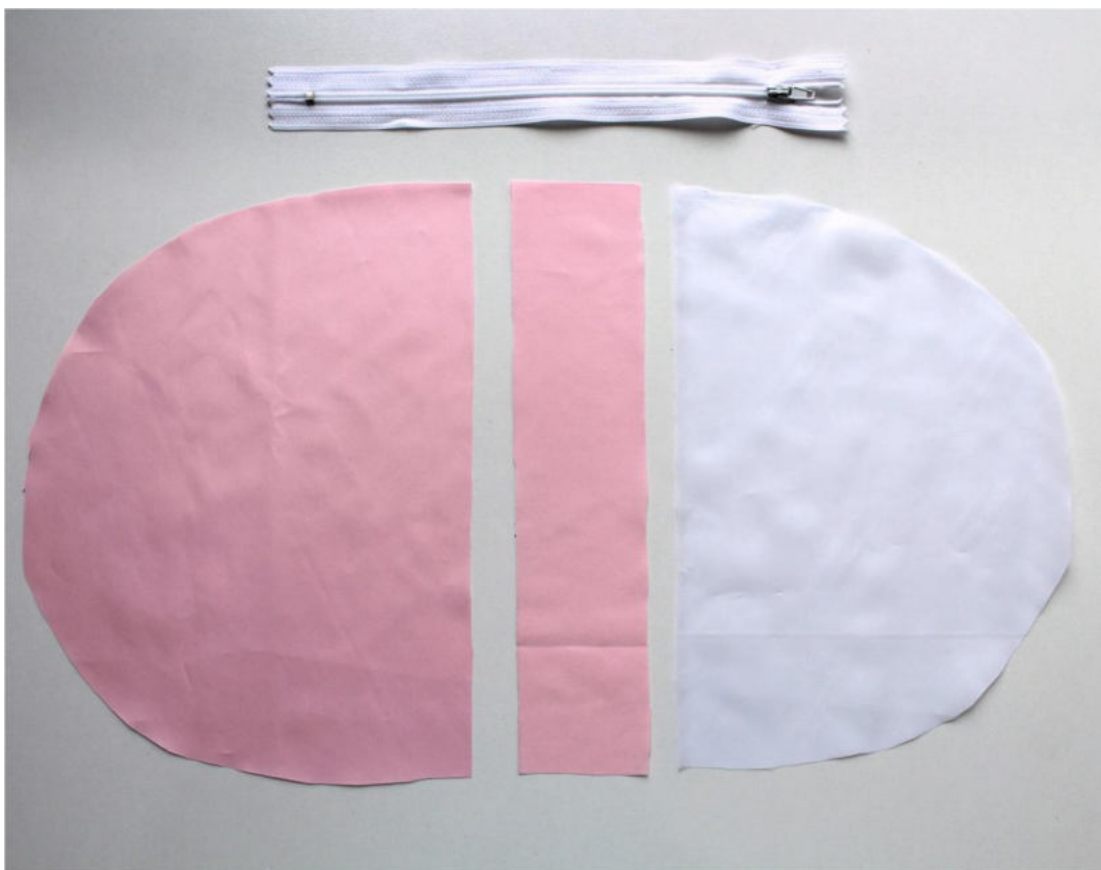

Наложите подзор нижней мешковины бокового кармана на нижнюю часть переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам и контрольным меткам.



Разметьте вход в карман — рамку шириной 1 см (откладываем от среза подзора) и длиной 18 см.

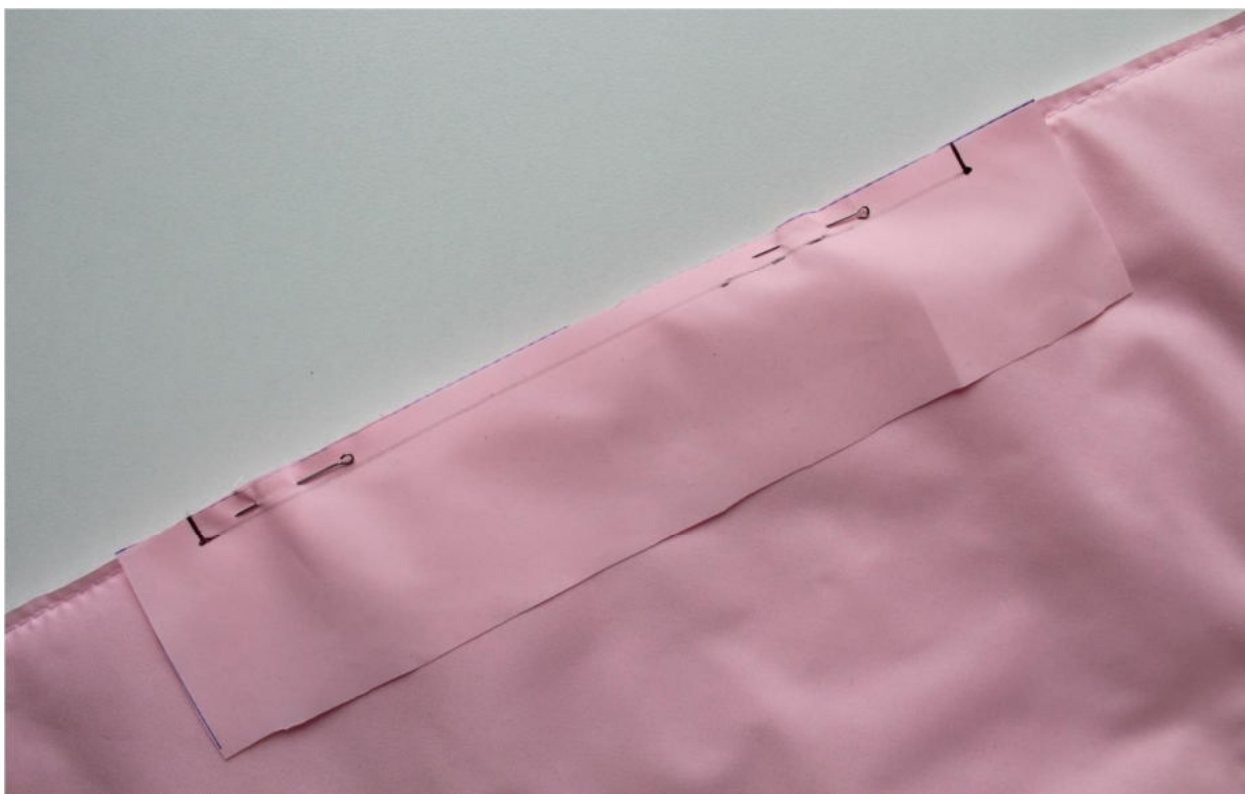


Проложите машинную строчку от одной метки до другой, как показано на фото.



Рассеките припуски швов по контрольным меткам, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните подзор в сторону. Припуски шва обтачивания входа в карман настройте на подзор в край (на расстоянии 0,1-0,2 см от стачивающей строчки), ведя строчку по лицевой стороне подзора.

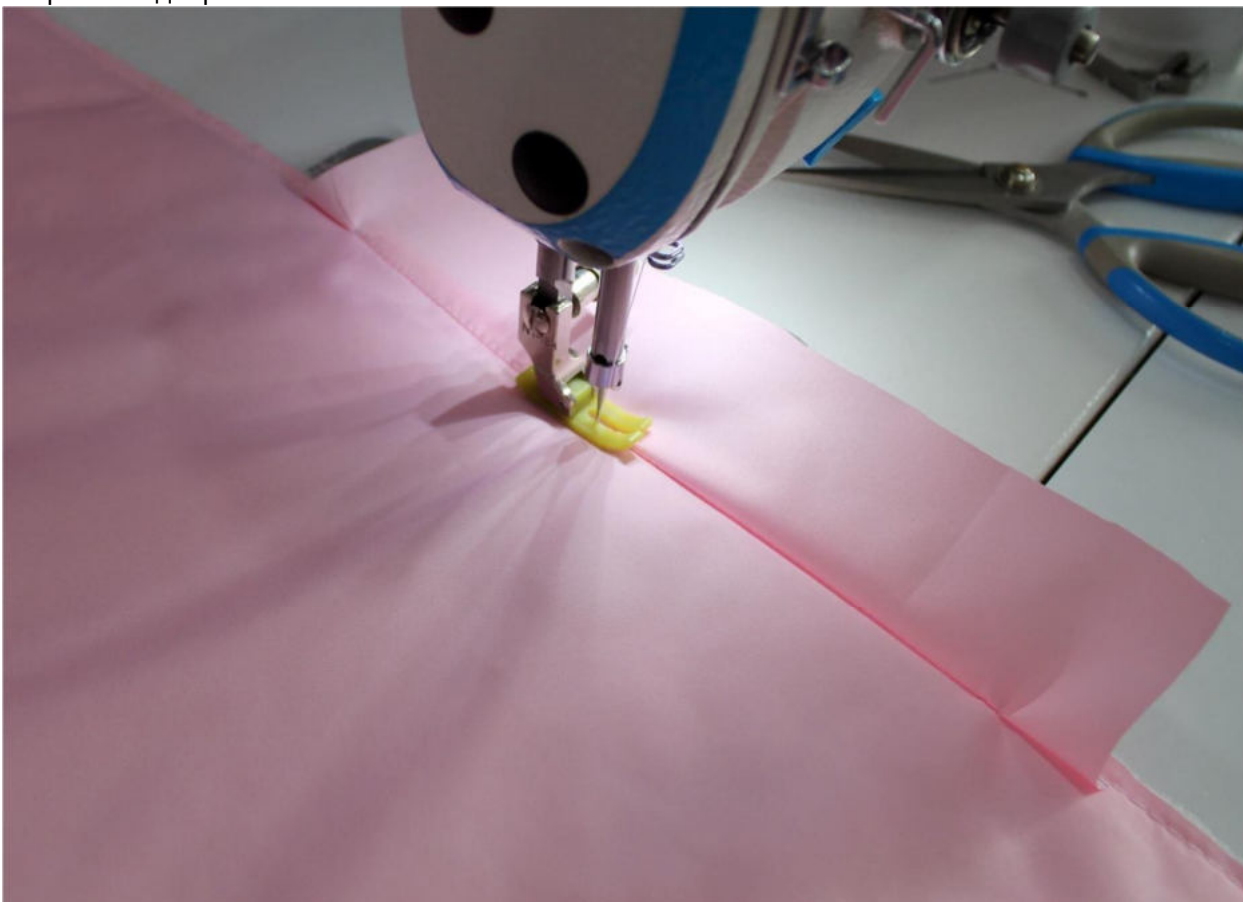



Отверните подзор в сторону изнанки изделия, заколите по краям тонкими булавками.



Если ваша молния длиннее 18 см, её следует укоротить.




Подложите молнию под вход в карман таким образом, чтобы верхний край её тесьмы уравнился с верхним срезом нижней части переда.

Приколите молнию булавками по краям кармана.

Так это должно выглядеть с лицевой стороны.



А так — с изнаночной стороны.

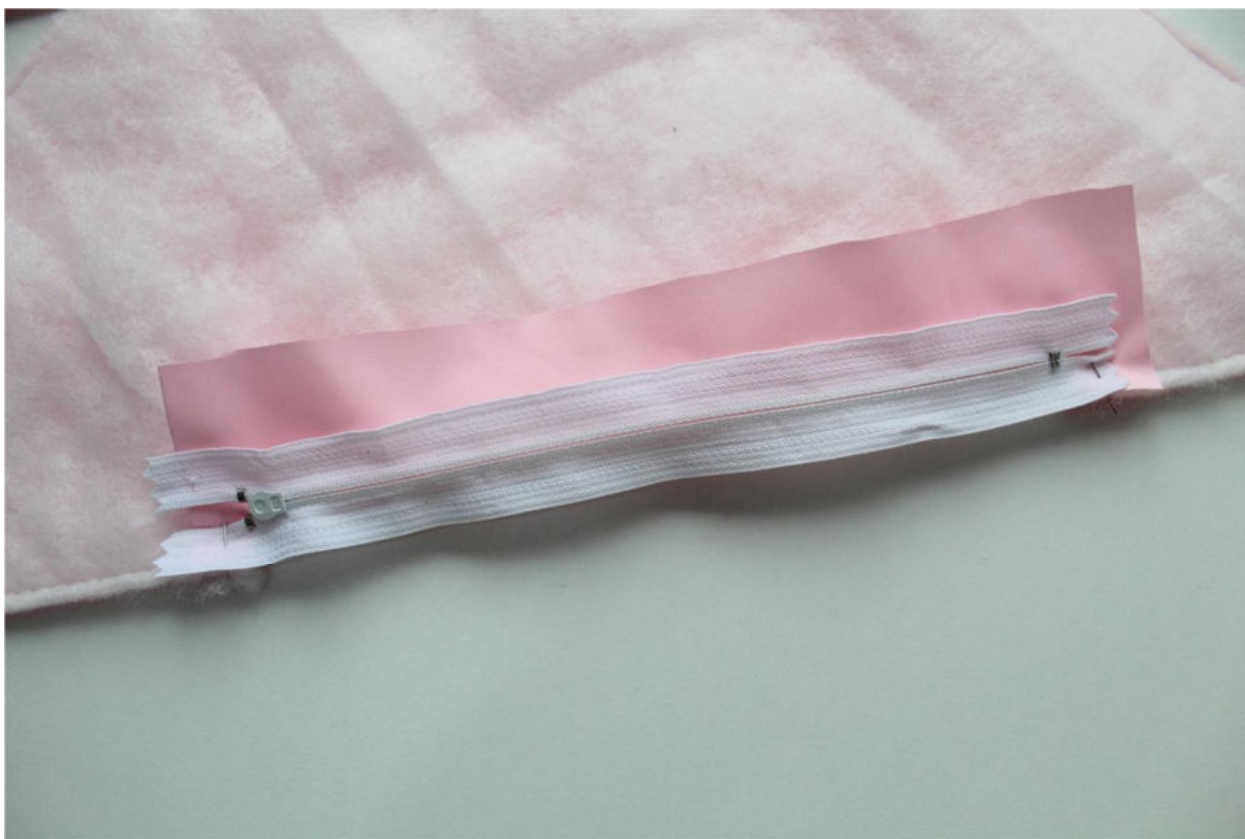

С обеих сторон от входа в карман зафиксируйте края молнии закрепочными строчками по припускам швов.




Вид с изнанки.



Булавками приколите тесьму молнии к детали подзора.



Притачайте молнию обычной лапкой.

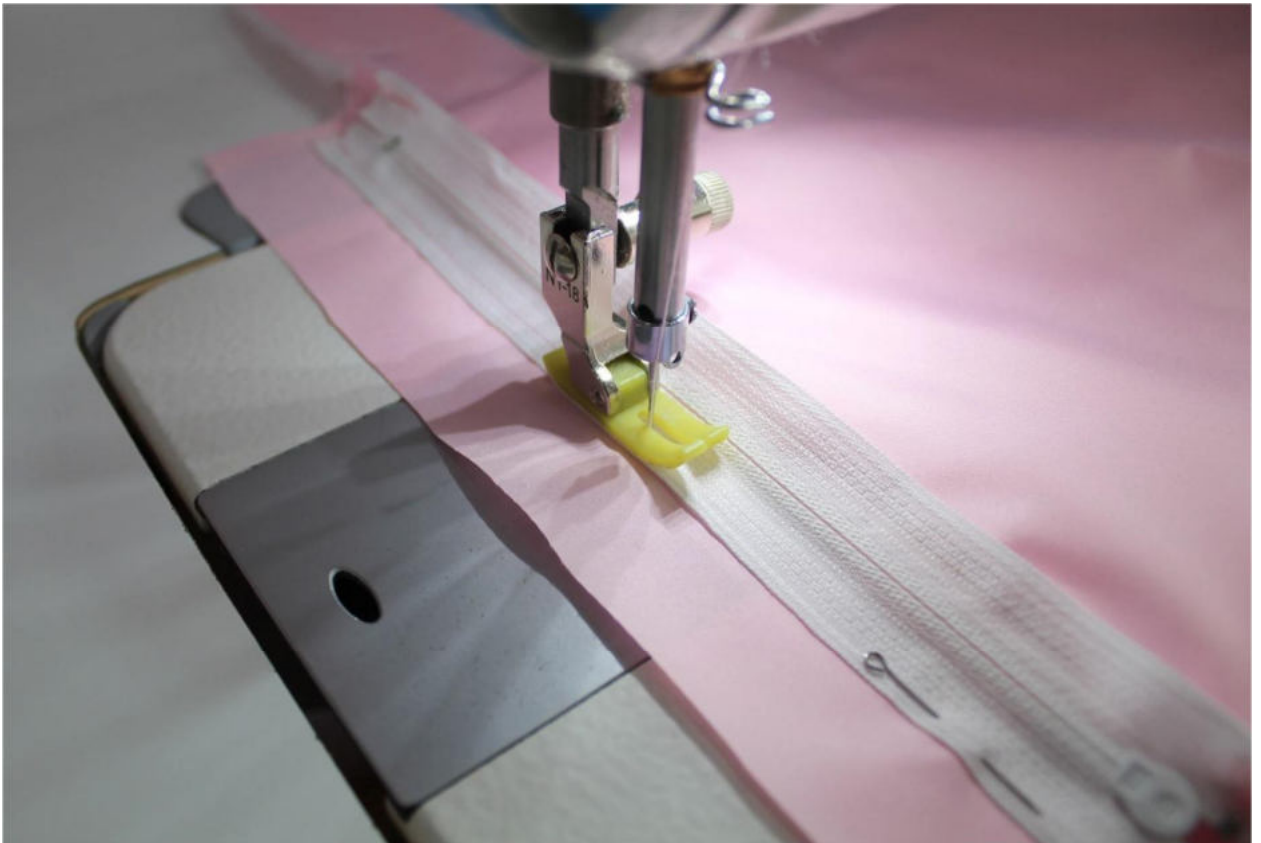

Так будет выглядеть вход в карман с лицевой стороны изделия.



Сложите верхнюю и нижнюю детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам рельефа.



Булавками сколите детали переда по срезам.



Стачайте детали между собой. Для удобства можно воспользоваться однорожковой лапкой.



Обратите внимание на то, чтобы рассечённые уголки подзора обязательно вошли в шов.



Затем можно переходить к мешковинам.



Нижнюю мешковину из подкладочной ткани наложите на подзор, лицом к лицу, возле тесьмы-молнии, приколите булавками.



Притачайте мешковину однорожковой лапкой.



Отверните мешковину в сторону.



Сверху уложите верхнюю мешковину из основного материала, уравняйте по срезам, приколите булавками.



Притачайте мешковину с помощью однорожковой лапки.



Вот, что должно получиться в результате.




Сложите детали мешковин вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками.




Двойной строчкой стачайте мешковины кармана между собой.



Припуски рельефа переда направьте вверх, отстрочите рельефный шов в край по лицевой стороне верхней части переда. Для удобства воспользуйтесь однорожковой лапкой.

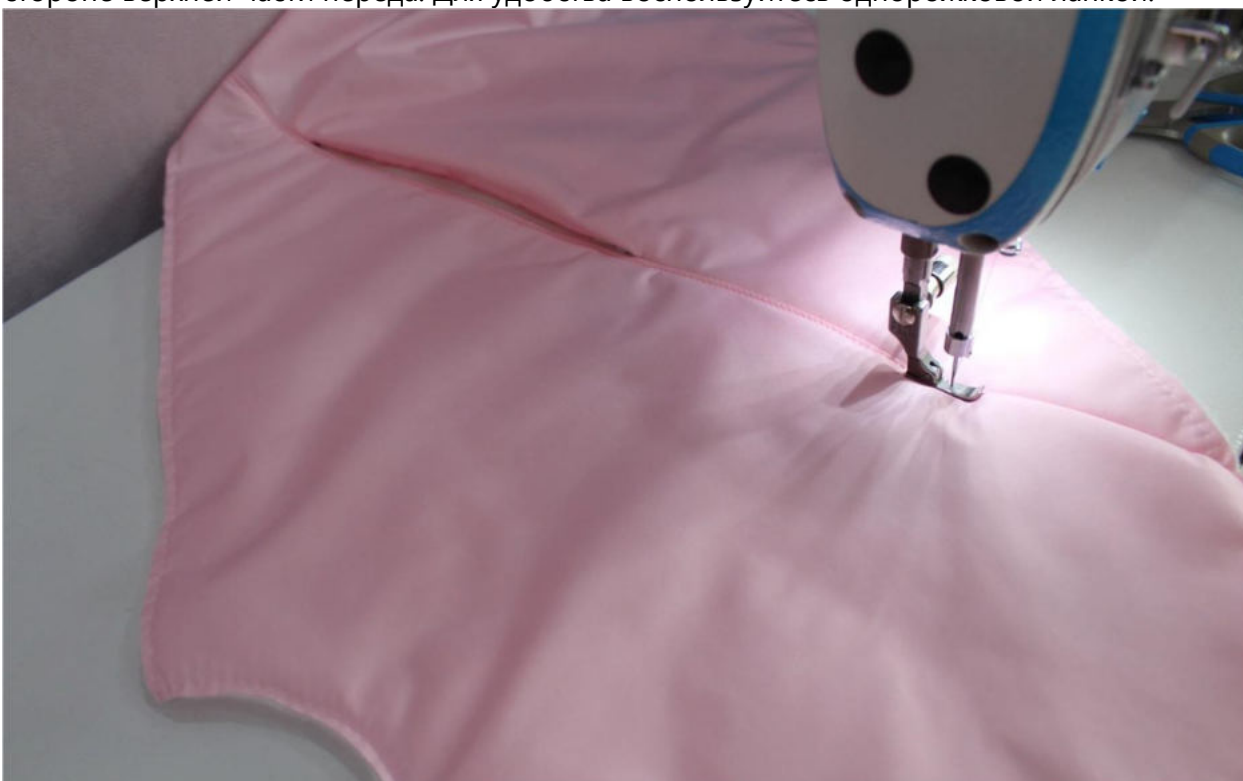

Настрочите аккуратные небольшие закрепки по концам кармана.

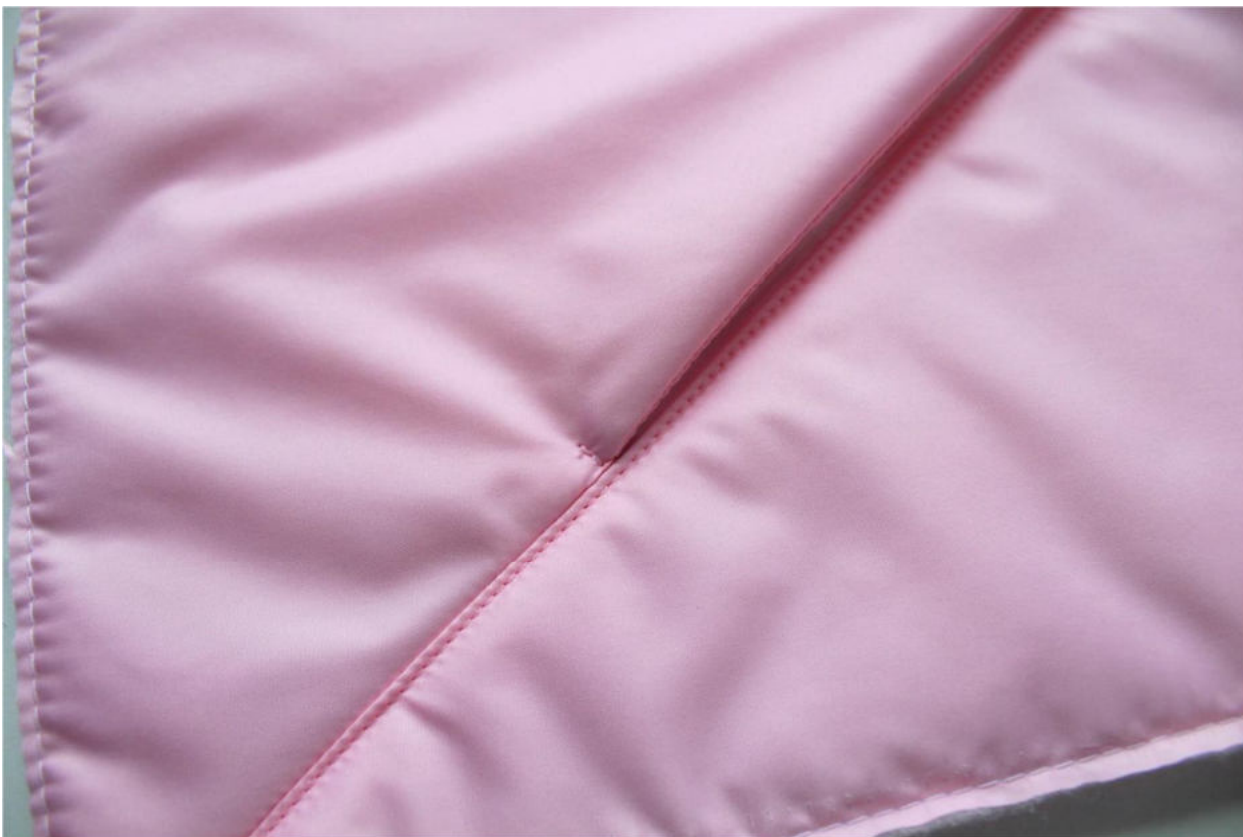

При помощи тканевого долевики зафиксируйте положение мешковины кармана по срезу борта детали переда.



Обработка кокетки спинки

Выкроите детали кокетки спинки в соответствии со спецификацией деталей кроя.




Сложите детали подкладки и обтачки отлетной кокетки спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам и меткам середины, сколите булавками.



Стачайте подкладку и обтачку между собой.



Разложите детали, направив припуски шва в сторону подкладки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки кокетки спинки.

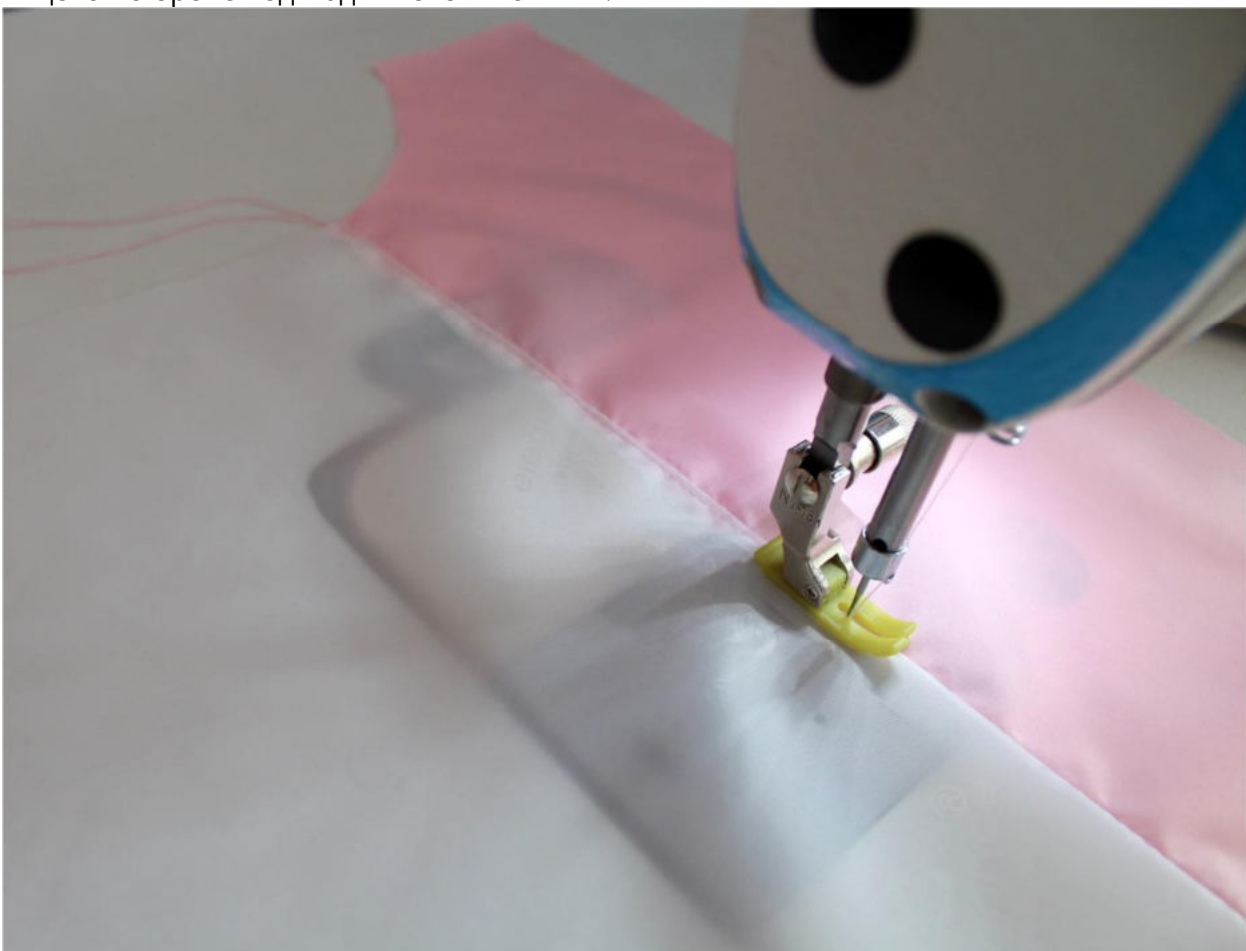

Сложите детали отлетной кокетки спинки и её подкладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Тонкими булавками (во избежание проколов) сколите нижние срезы деталей между собой. Для более точного обтачивания наметьте готовый вид детали в уголке кокетки.



Стачайте детали между собой. Припуски шва во внутреннем уголке рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва на внешних уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.






Выверните, выправьте кокетку на лицевую сторону, выметайте тонкой иглой и тонкими нитками. Отстрочите низ кокетки на ширину лапки, приутюжьте.



Уравняйте срезы кокетки и её подкладки между собой, сколите булавками по периметру.



Вспомогательной строчкой стачайте открытые срезы кокетки и её подкладки между собой.

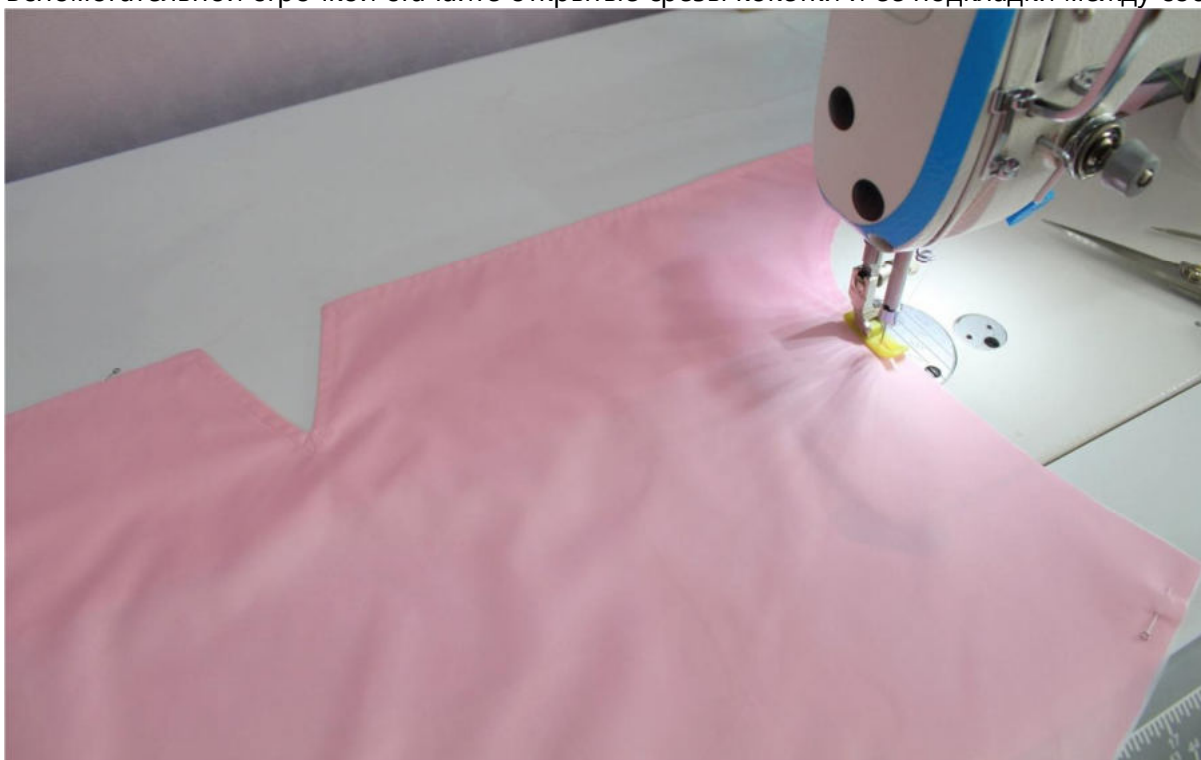

Вид с изнанки после выполнения заготовки кокетки.



Заготовка верха спинки

Разметьте линии стёжки на лицевой стороне верха спинки. Рядом с линиями, в нескольких местах, проставьте булавки, чтобы надёжно скрепить верх и утеплитель между собой.

Выполните стёжку спинки. Удалите булавки.



Наложите кокетку на верх спинки, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по открытым срезам, приколите. Притачайте кокетку к верху спинки по открытым срезам.



Установка кнопок на кокетку спинки


При помощи щипцов или пресси установите кнопки на уголки кокетки.

В образце — кнопки альфа диаметром 12,5 мм.

Для более гармоничного вида отделки стальные кнопки можно обтянуть тканью верха.

Для этой цели можно воспользоваться специальной насадкой или выполнить операцию

вручную.

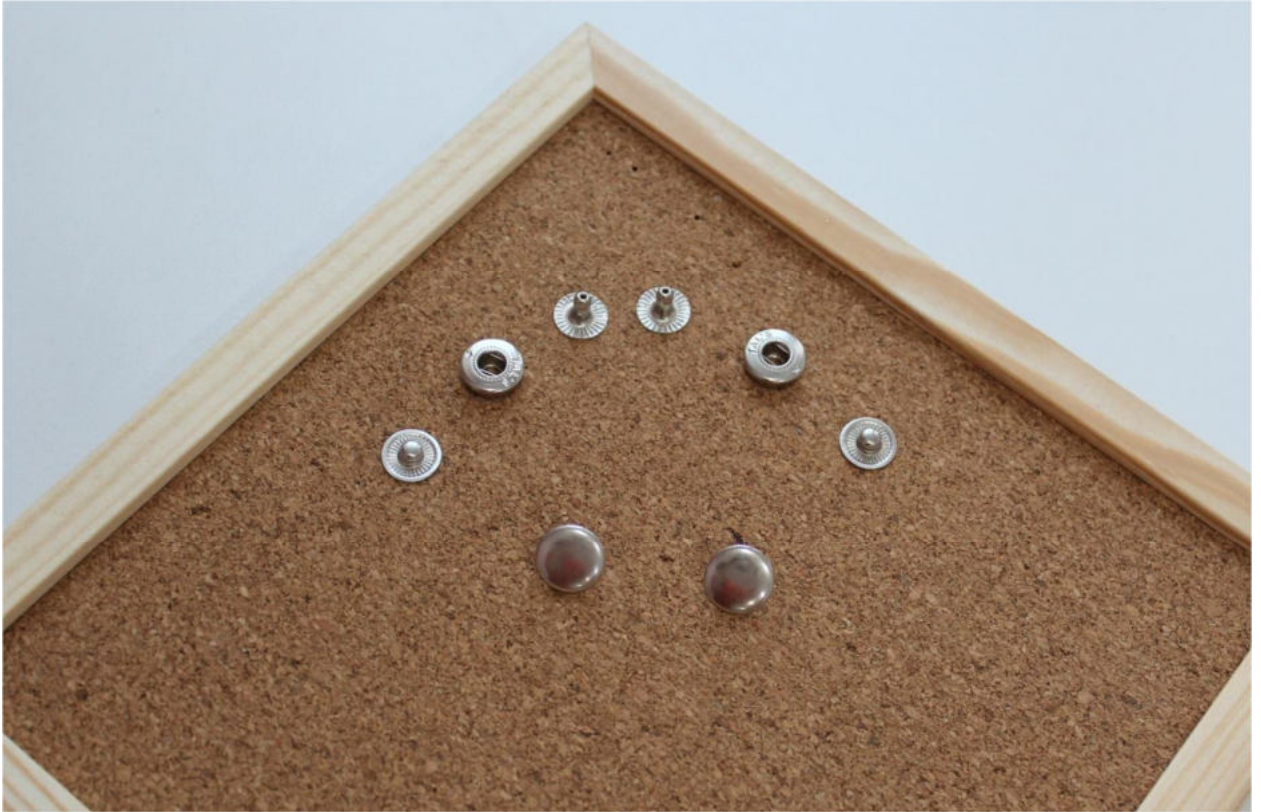


Для работы понадобится лоскут ткани, нитки в цвет ткани, игла для ручных работ, ножницы и кнопки.


В качестве трафарета для раскроя можно использовать монету.



Выкроите тканевую заготовку для обтяжки. Проложите мелкие ручные стежки по её краю.

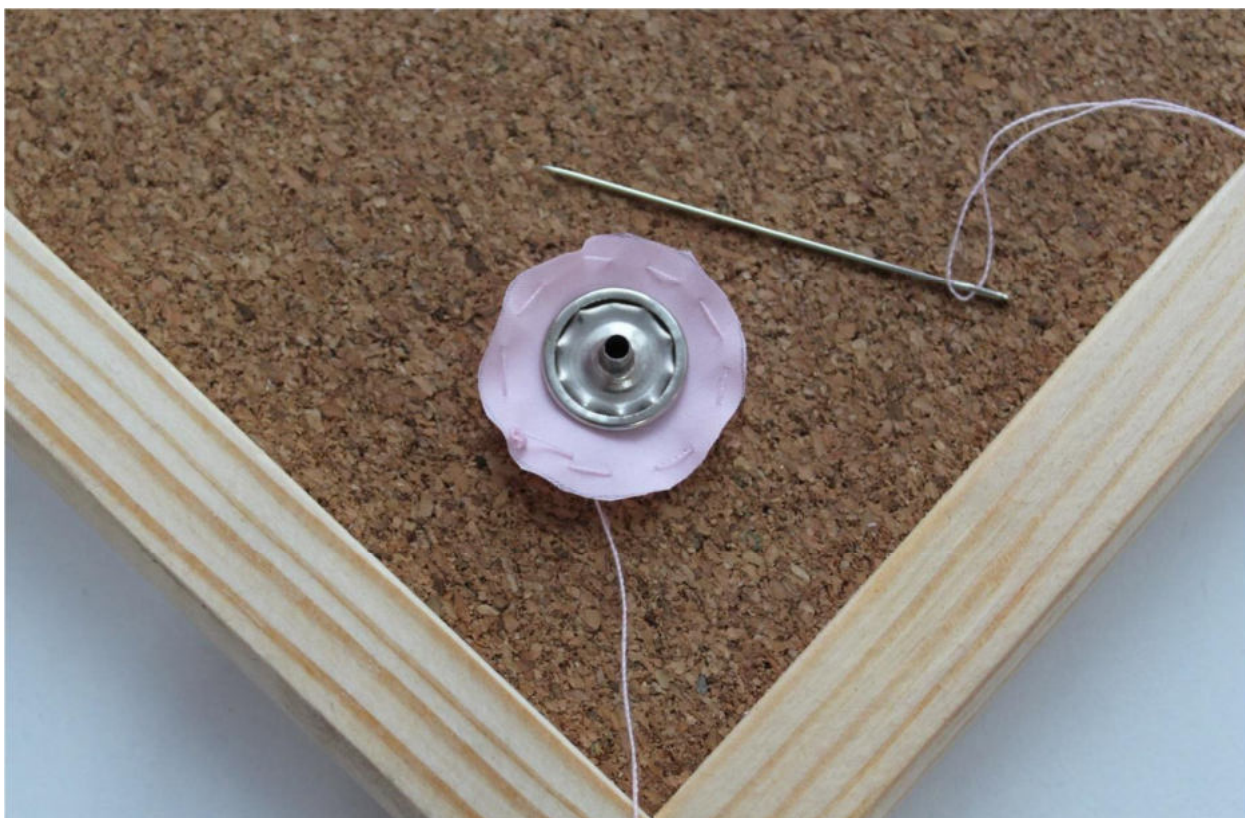

Вложите кнопку внутрь заготовки, туго стяните нитки, закрепите строчку.

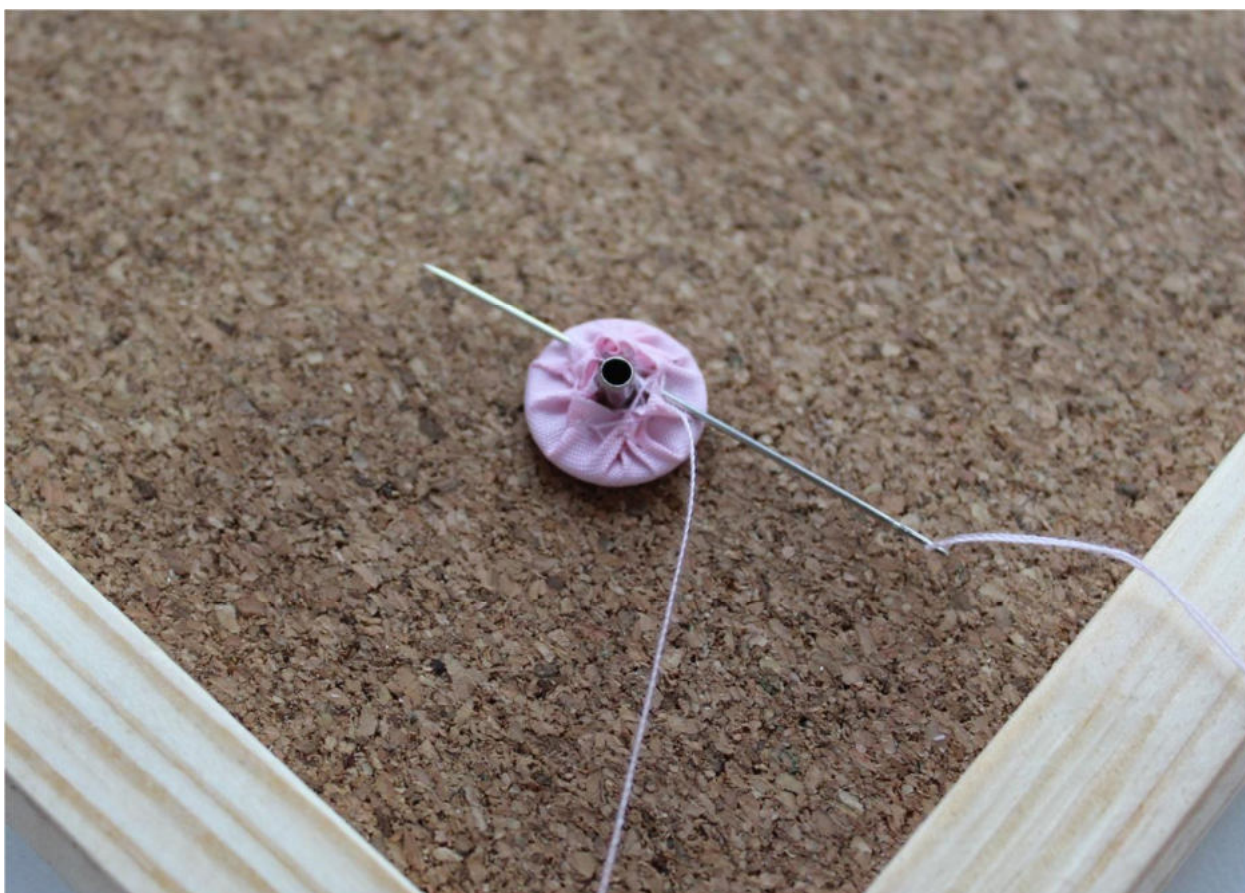

Кнопки готовы к установке.




Установите кнопки по углам кокетки.



Обработка кармана на рукаве

Выкроите детали кармана на рукаве в соответствии со спецификацией деталей кроя.

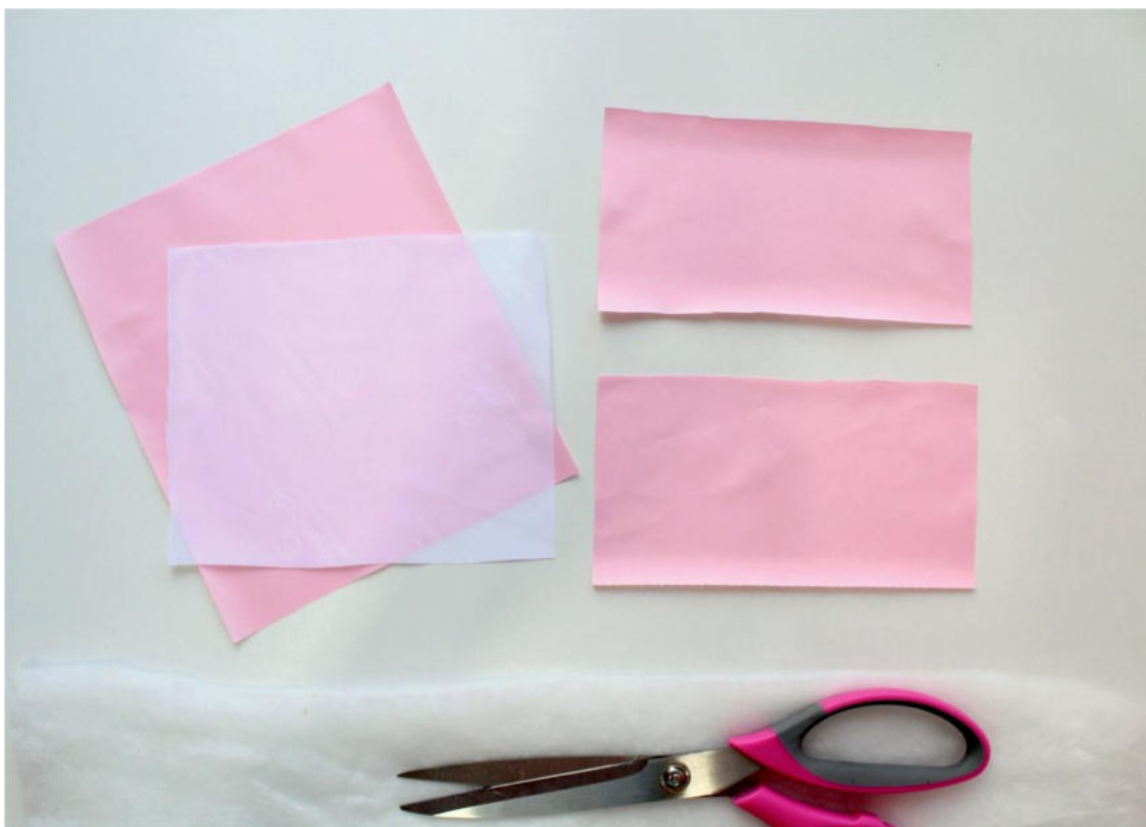


На лицевой стороне детали кармана разметьте линию перегиба.

Для кармана возьмите утеплитель в половину его толщины, т.е., плотностью не 100, а 50 г/м кв.

Наложите деталь кармана на утеплитель, так, чтобы он заступал за меловую линию на 1 см, и приколите по периметру.



Настрочите деталь кармана на утеплитель по боковым и нижнему срезам. Также строчка должна пройти вдоль меловой линии.

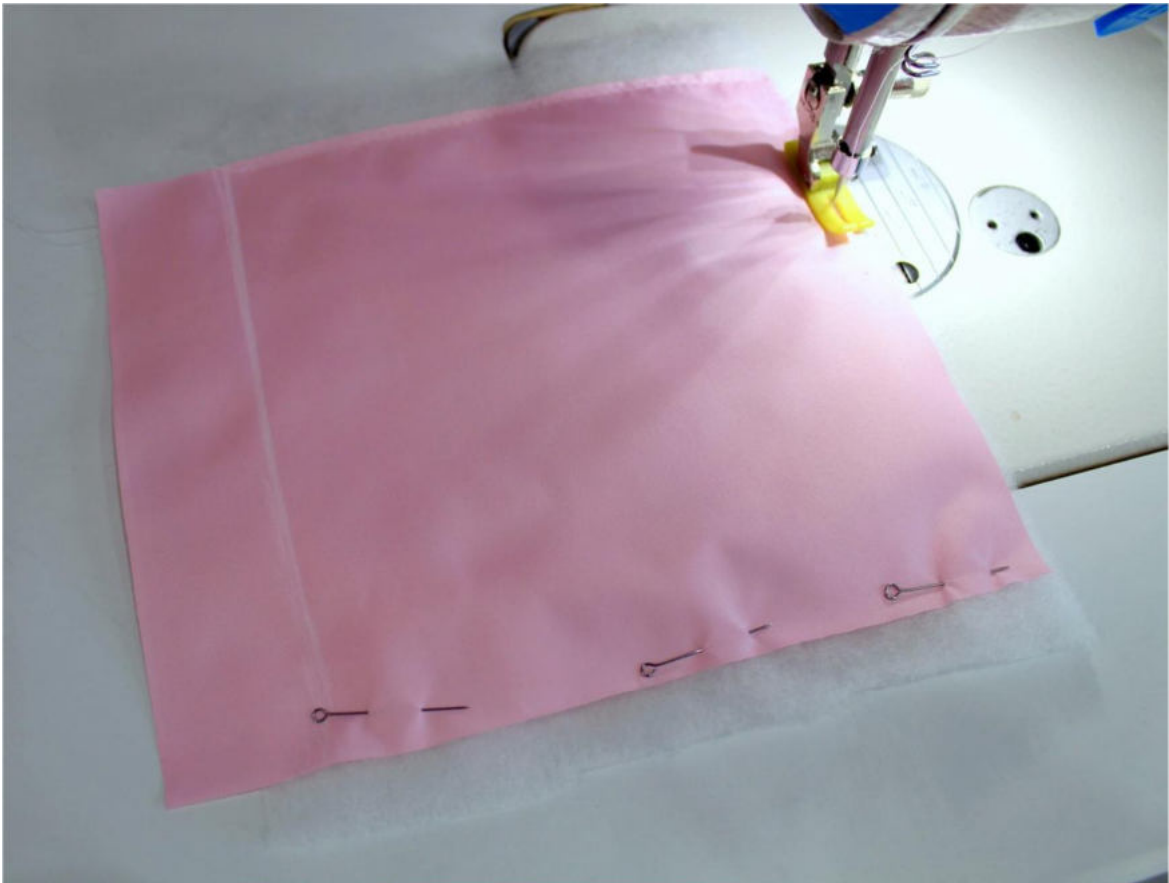


Излишки утеплителя срежьте максимально близко к срезам детали и верхней вспомогательной строчке.



Сложите детали кармана и подкладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите булавками.



Притачайте подкладку к карману.

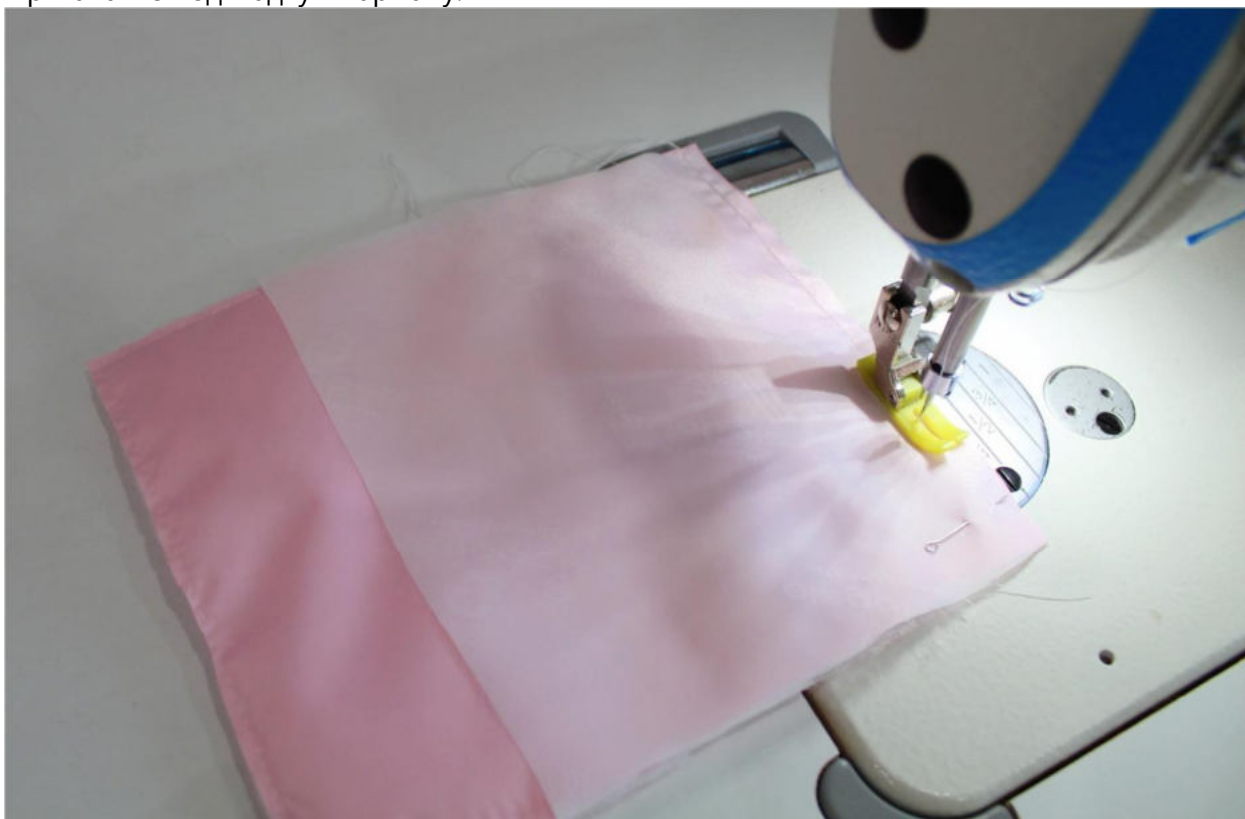

Разложите детали, направив припуски шва в сторону подкладки.
Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.



Вот, что должно получиться в результате.



Осноруйте деталь подкладки на 0,2 см по боковым срезам. Это необходимо для того, чтобы после обтачивания кармана получится хороший переходный кант, и подкладка не выбивалась из-под детали кармана.



Сложите заготовку кармана пополам, лицом внутрь, так, чтобы верхняя вспомогательная

строчка находилась на 0,2 см от перегиба верха кармана со стороны его подкладки. Тогда она не будет видна с лицевой стороны в готовом кармане. Сколите боковые срезы кармана и подкладки между собой.

Если по низу кармана образуется излишек длины подкладки, его нужно срезать.



Стачайте боковые срезы кармана и подкладки между собой. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте карман на лицевую сторону, слегка приутюжьте.



Проложите отделочную строчку по верхнему краю кармана, ведя её рядом со строчкой притачивания подкладки к отвороту подгибки кармана.

Наметьте расположение кармана на лицевой стороне детали рукава.



Наложите деталь кармана на рукав, лицом к лицу, совмещая линию готового вида по низу кармана с намелкой на рукаве.



Притачайте карман к рукаву по намеченной линии.



Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2-0,3 см.



Отверните карман вверх, совместите его края с линиями разметки на рукаве, приметайте. Настрочите карман в край по боковым и нижнему срезам.



Настрочите диагональные закрепки возле входа в карман.



Заготовьте клапан кармана.

Для этого наложите деталь верхнего (лицевого) клапана на утеплитель плотностью 50 г/ м кв., приколите булавками. Настрочите клапан на утеплитель по всему периметру. Излишки утеплителя срежьте близко к срезам детали.




Сверху, лицом к лицу, наложите деталь внутреннего клапана, приколите булавками.

Стачайте детали клапана между собой по одному продольному срезу. Припуски утеплителя

высеките максимально близко к строчке.



Разложите детали, направив припуски шва в сторону внутреннего клапана. Отстрочите шов в край по лицевой стороне внутреннего клапана.

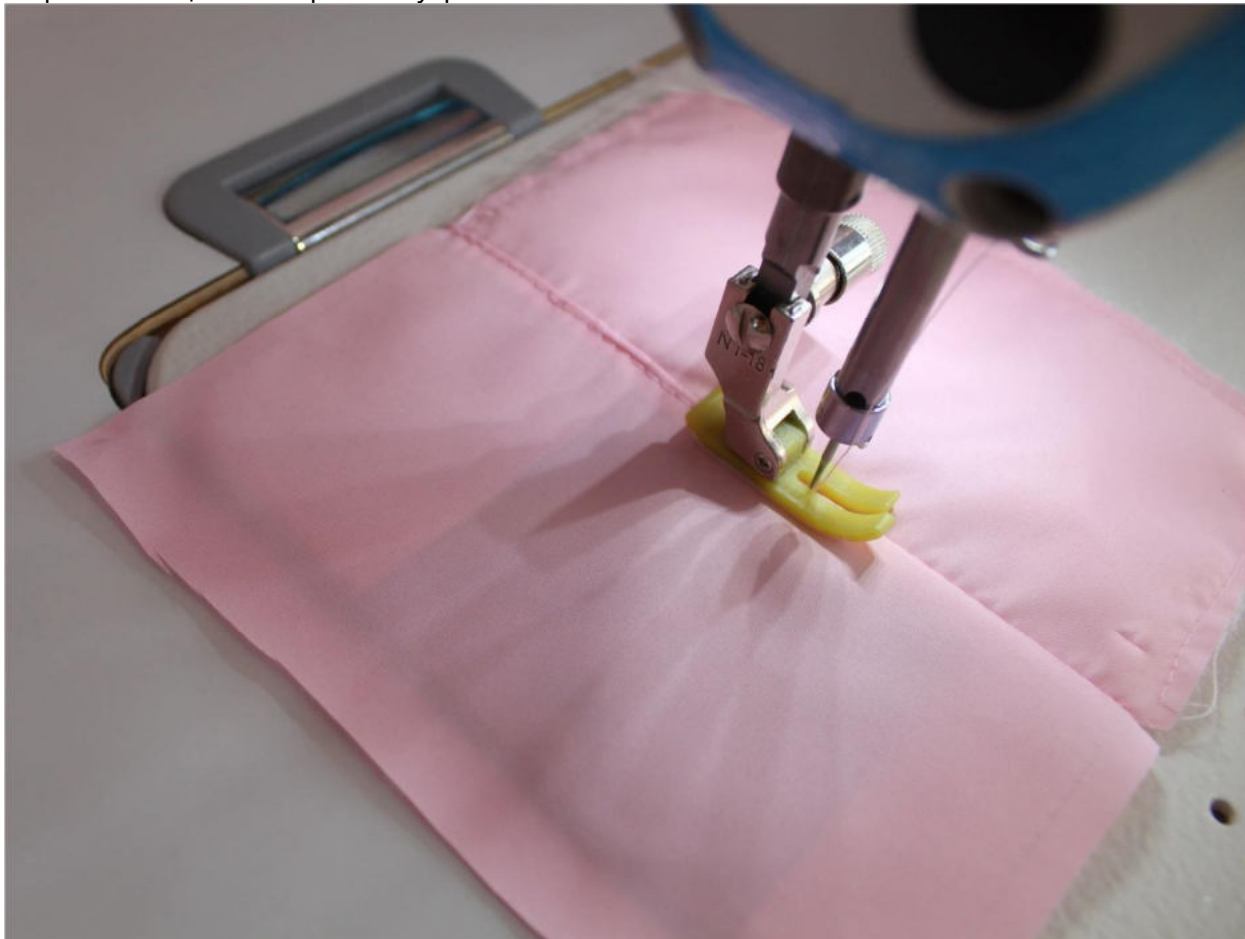

Сложите деталь клапана пополам, лицом внутрь, так, чтобы припуски шва обтачивания смотрели вниз.



Стачайте боковые срезы клапана.



Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону.

Сформируйте небольшой наплыв из верхнего клапана, заколите его булавками по верхнему срезу. Благодаря этому в готовом виде клапан не будет отгибаться и топорщиться..



Вспомогательной строчкой скрепите детали клапана между собой по верхним срезам.



Срежьте образовавшийся излишек у края клапана.



Отстрочите клапан на ширину лапки по боковым и нижнему краям.



При желании можно проложить по клапану дополнительные декоративные строчки. Также нужно заготовить кнопки для кармана.



Разметьте линию притачивания клапана на лицевой стороне рукава, над карманом (см. выкройку). На изнаночной стороне клапана наметьте линию притачивания. Наложите клапан на рукав, лицом к лицу, совмещая линии разметки между собой,

приколите булавками.



Притачайте клапан по разметке.



Припуски шва срежьте до ширины 0,3 см, а в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Отогните клапан вниз. Заколите его по боковым сторонам булавками.



Настрочите клапан на рукав строчкой на ширину лапки.
Установите кнопки на карман.



Монтаж верха изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым и боковым срезам, сколите булавками, стачайте.





Боковые швы слегка приутюжьте утюгом, включенным на минимальный температурный режим.



Сложите рукава пополам, лицом внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите булавками.



Стачайте срезы рукавов.




Выверните рукава на лицевую сторону.



Вложите рукава в проймы изделия, уравняйте по срезам и контрольным меткам, вколите булавками.



Втачайте рукава в проймы изделия.

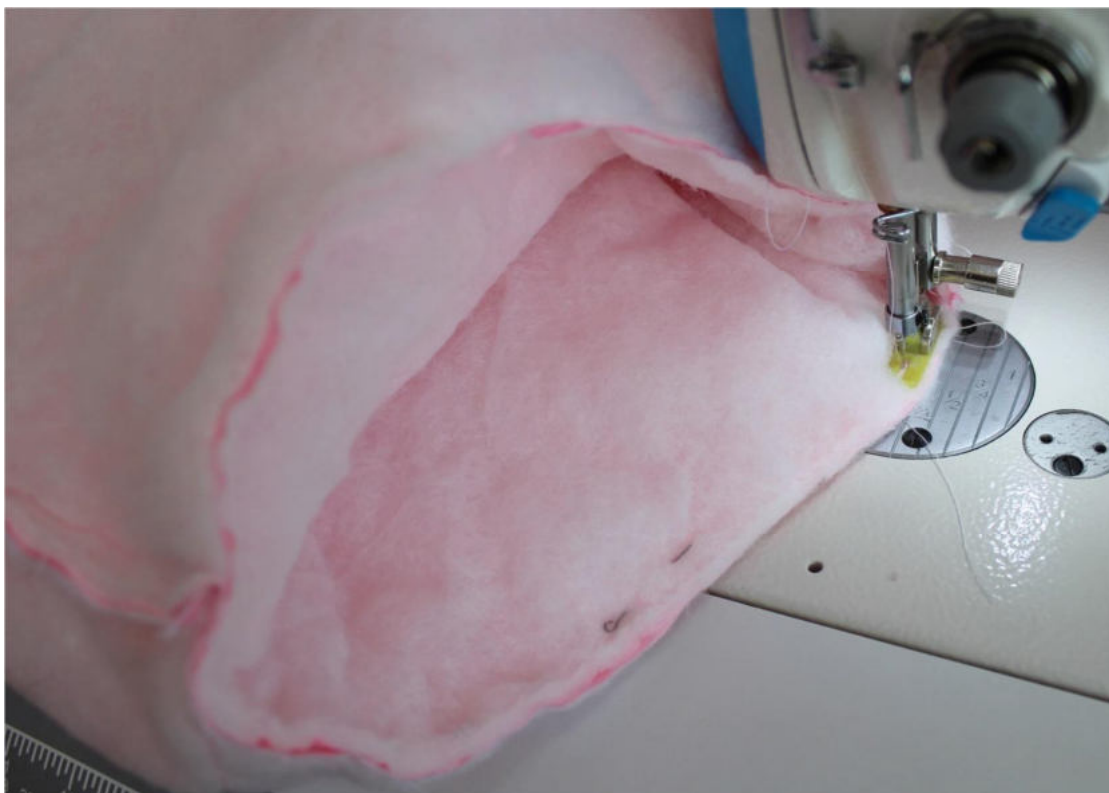

Припуски швов по окату рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Заготовка капюшона

Выкроите детали капюшона из основного материала.



Выкроите детали капюшона из подкладочной ткани.

По ним грубым краем выкроите утеплитель.

Настрочите детали подкладки на утеплитель. Припуски утеплителя срежьте близко к срезам деталей.

Перенесите контрольные метки с выкройки на детали подкладки капюшона.



Совмещая контрольные метки, сколите боковые и центральные части верха капюшона и его подкладки между собой.



Стачайте детали между собой.



Припуски швов на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.






Затем нужно соединить обтачку капюшона с подкладкой.



Подверните край обтачки капюшона на ширину припуска в сторону изнанки, заметайте.

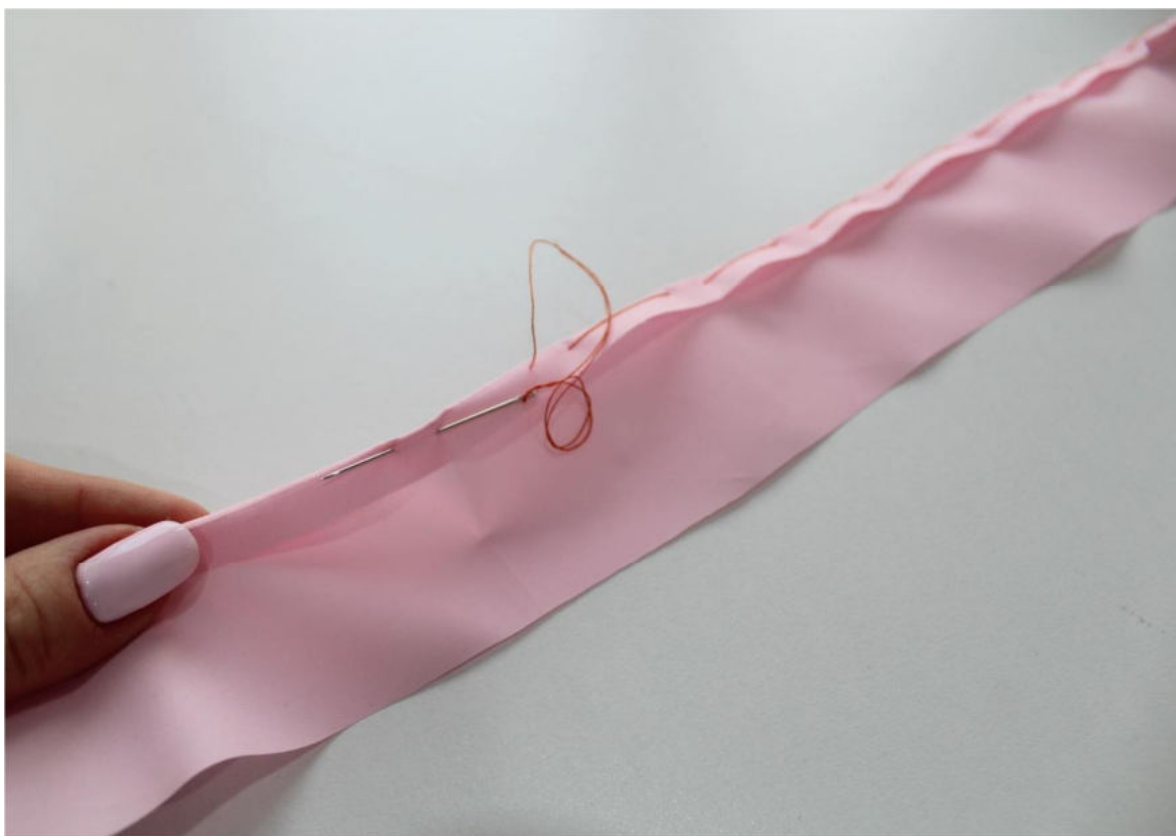


Наложите обтачку на подкладку капюшона, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по внешним срезам, приколите булавками. Приколите замётанный край обтачки к подкладке капюшона.



Настрочите обтачку на подкладку капюшона в край по всему периметру.



Припуски швов притачивания боковых частей на капюшоне из основного материала отверните в сторону центральной части капюшона. Отстрочите швы в край по лицевой стороне центральной части капюшона.

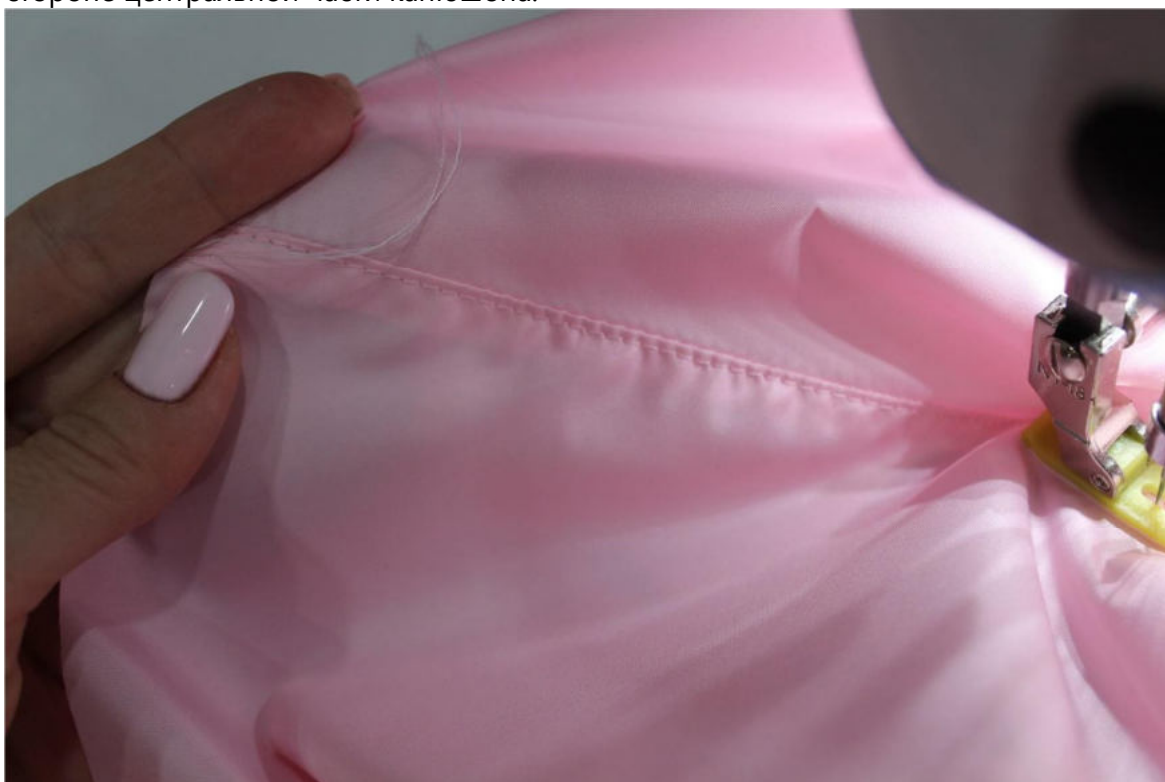

Сложите верх и подкладку капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним срезам, сколите булавками.



Стачайте части капюшона между собой.



Выверните капюшон на лицевую сторону.

Разметьте и установите люверсы на верхнем капюшоне. В образце — люверсы диаметром

0,8 см.



Для более надёжного крепления люверса можно воспользоваться дополнительным уплотнительным кольцом или долевином из плотной ткани, сложенным в несколько раз.



Зафиксируйте край капюшона тонкими булавками по обтачке.



Тонкими нитками, тонкой иглой выметайте край капюшона косыми выметочными стежками.



Проложите отделочную строчку по краю капюшона на расстоянии ширины лапки от шва притачивания обтачки к подкладке капюшона.




Вот, что должно получиться в результате.



При помощи тканевого долеика скрепите припуски швов верха и подкладки капюшона между собой в области макушки.



Из-за того, что утеплитель настрачивался на подкладку, может образоваться небольшой излишек длины по низу капюшона. Его необходимо срезать.

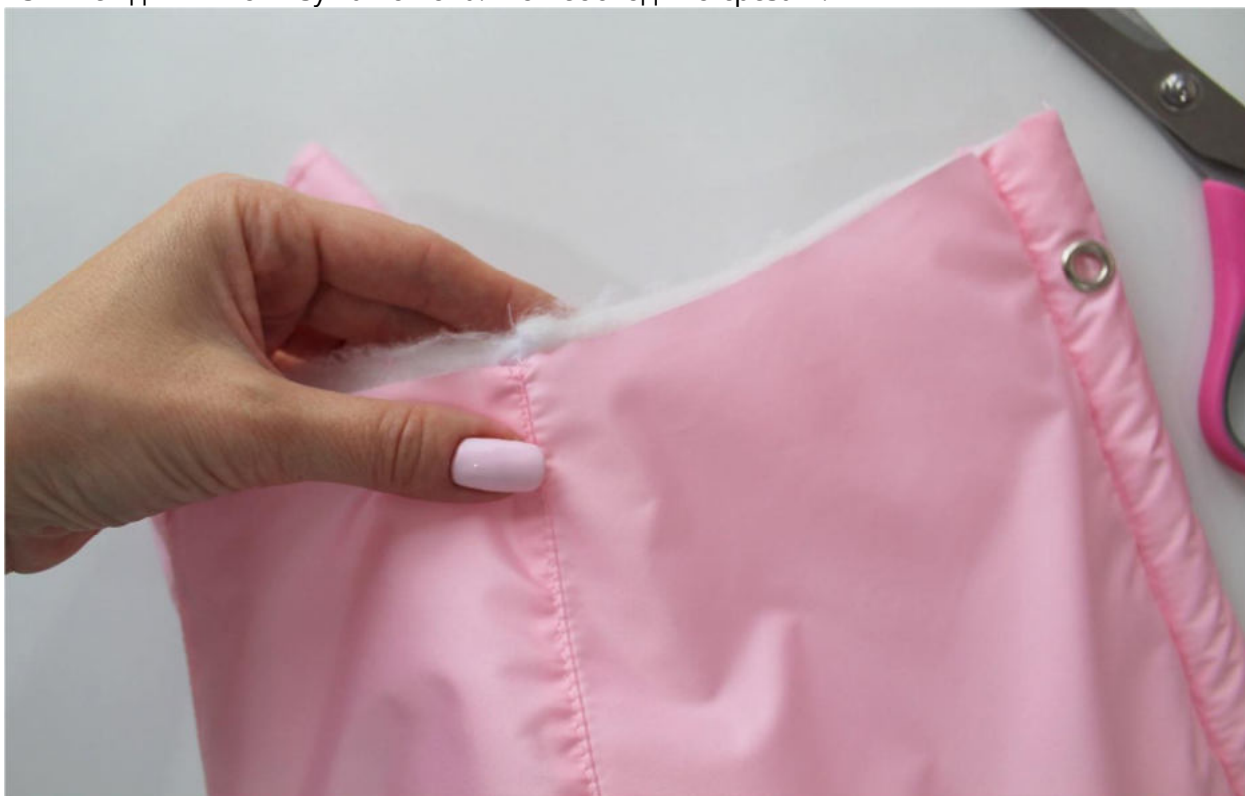

Булавками сколите верх и подкладку капюшона между собой по нижним срезам.



Вспомогательной строчкой стачайте верх и подкладку капюшона по нижним срезам.



Капюшон готов к дальнейшей работе.



Монтаж капюшона с курткой

Теперь можно соединить капюшон с горловиной изделия.



Булавками вколите капюшон в горловину, совмещая контрольные метки по горловине и

нижнему срезу капюшона.



Втачайте капюшон в горловину.

Продолжение технологии смотрите в следующем файле.