

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ТИМ417

**Размеры
(ростовка)
116-170**

СЛОЖНОСТЬ




Джинсы детские

Тим417

Выкройка детских классических джинсов "5 карманов" малого объема, прямого кроя, полной длины. На передних половинках находятся карманы с отрезным бочком, часовой карман. На задних половинках - притачная кокетка, накладные карманы и небольшая утяжка на резинку в поясе. Верхний край брюк располагается немного ниже естественного уровня талии. Застежка на гульфик с молнией.

Модель унисекс - можно носить мальчикам и девочкам.

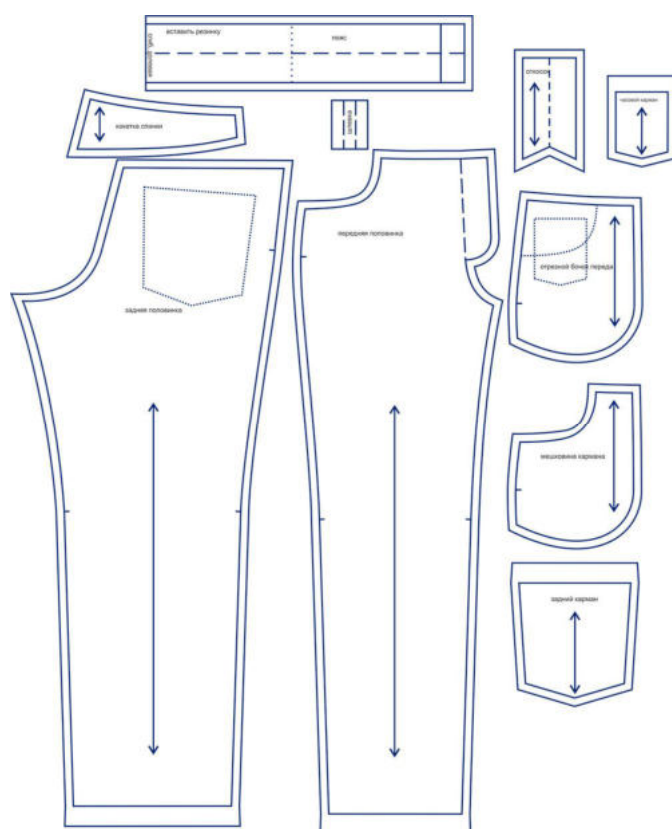

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,8-15,8 см	2-11,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.


Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне бедер, см	полный замер на уровне талии, см	длина брюк по боковому шву без учета пояса, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
116	66,0	58,8	61,5	85,0
122	69,5	61,8	65,1	91,1
128	73,1	64,8	68,6	97,2
134	76,6	67,8	72,2	103,3
140	80,1	70,8	75,8	109,4
146	83,7	73,8	79,3	115,6
152	87,2	76,8	82,9	121,7
158	90,7	79,8	86,5	127,8
164	94,3	82,8	90,0	133,9
170	97,8	85,8	93,6	140,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Джинсовые и вельветовые ткани с эластаном, костюмные ткани с эластаном, хлопок-сатин стрейч и т.п.

РАСКРОЙ

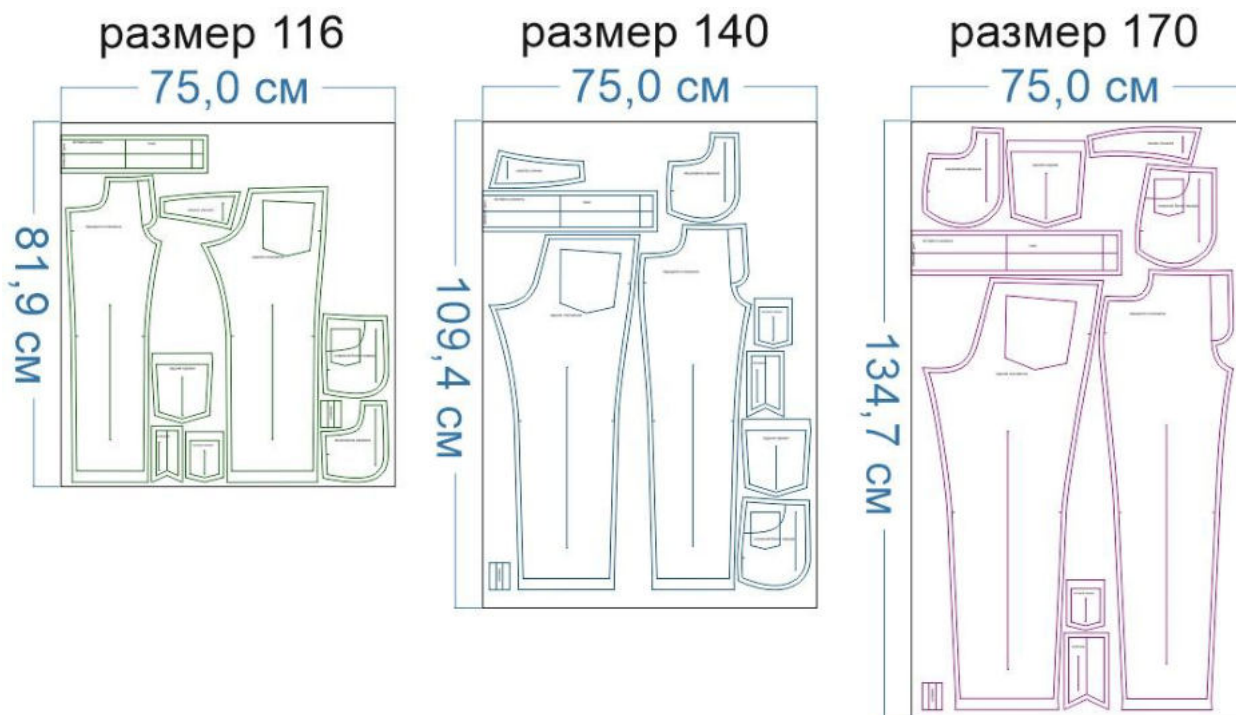

Основной материал:

1. Передняя половинка — 2 дет.,
2. Кокетка спинки — 2 дет.,
3. Задняя половинка — 2 дет.,
4. Задний карман — 2 дет.,
5. Часовой карман — 1 дет.,
6. Бочок переда — 2 дет.,
7. Пояс — 1 дет. со сгибом,
8. Шлёвки — 2 дет. (выкраиваются самостоятельно),
9. Откосок — 1 дет.

Карманка:

1. Мешковина кармана — 2 дет.






Дублерин:

1. Кромка бокового кармана — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, в виде подкройной полоски шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман),
2. Гульфик — 1 дет.,
3. Откосок — 1 дет.,
4. Передняя часть пояса — 2 дет.







Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Дублерин
	Лоскут подкладочной ткани
	Брючная или джинсовая застежка-молния
	Пуговица
	Эластичная тесьма (резинка) в пояс спинки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте срезы входов в боковые карманы.



Наложите мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите булавками, притачайте. Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните мешковину на изнаночную сторону детали, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне детали.



Обметайте вкруговую часовой карман. Застрочите его верхний край.



Наметьте расположение часового кармана на лицевой стороне правого бочка брюк.

Заутюжьте боковые срезы кармана на 1 см в сторону изнанки.
Ориентируясь по разметке, наложите карман на бочок, настрочите, как показано на фото.
Приутюжьте.



Наметьте расположение входа в боковой карман на лицевой стороне бочков. Подложите бочок под переднюю половинку, совмещая намелку с обработанным входом в карман, сколите булавками насквозь.

С изнаночной стороны изделия стачайте срезы бочка и мешковины между собой. Припуски швов обметайте, приутюжьте.



Контрастными нитками проложите центры передних половинок брюк.
Продублируйте гульфик на левой передней половинке. Заутюжьте его в сторону изнанки.
Срежьте гульфик до ширины 0,7 см на левой передней половинке.



Обметайте по отдельности средние срезы брюк. Сметайте их от отметки конца застёжки вниз, стачайте.



Продублируйте и осноруйте откосок. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Притачайте одну сторону молнии к среднему срезу правой передней половинки брюк.



Обметайте срезы откоса вместе. Притачайте откосок строчкой в строчку притачивания молнии.



Припуски шва отверните в сторону передней половинки, отстрочите в край по лицевой стороне изделия.



Совместите центры передних половинок между собой, сколите насквозь булавками.



С изнаночной стороны изделия отверните откосок в сторону, заколите. Притачайте вторую часть молнии к гульфику.



На лицевой стороне изделия наметьте и проложите отделочную строчку по гульфику, не захватывая в шов откосок.

Отстрочите средний шов переда в край по лицевой стороне изделия, начиная строчку от низа гульфика и ведя её до шаговых срезов.



Обработайте верх задних карманов швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте. Обметайте боковые и нижние срезы задних карманов. Заутюжьте их на 1 см в сторону изнанки.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне задних половинок брюк. Ориентируясь по разметке, наложите карманы на задние половинки, приколите, притачайте, приутюжьте.



Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте.



Отстрочите швы притачивания кокеток по лицевой стороне кокеток, приутюжьте.



Стачайте средние срезы задних половинок брюк между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте. Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски швов обметайте.




Отстрочите боковые швы в край по лицевой стороне задних половинок, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте шаговые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.




Продублируйте и основывайте детали шлёвок, обметайте по одному продольному их срезу.

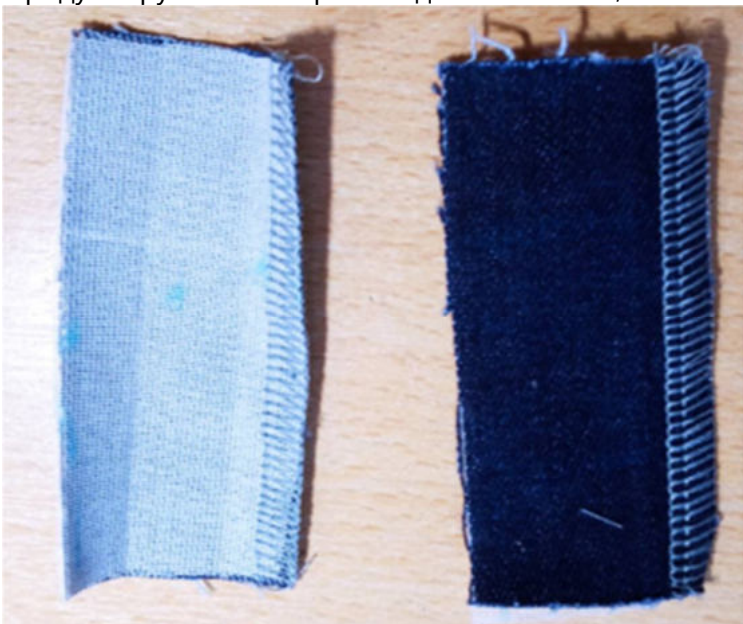

Сложите шлёвки втрое по ширине, отстрочите по краям, приутюжьте. Притачайте шлёвки по верху изделия.



Продублируйте передние части пояса. Обметайте один продольный срез пояса.

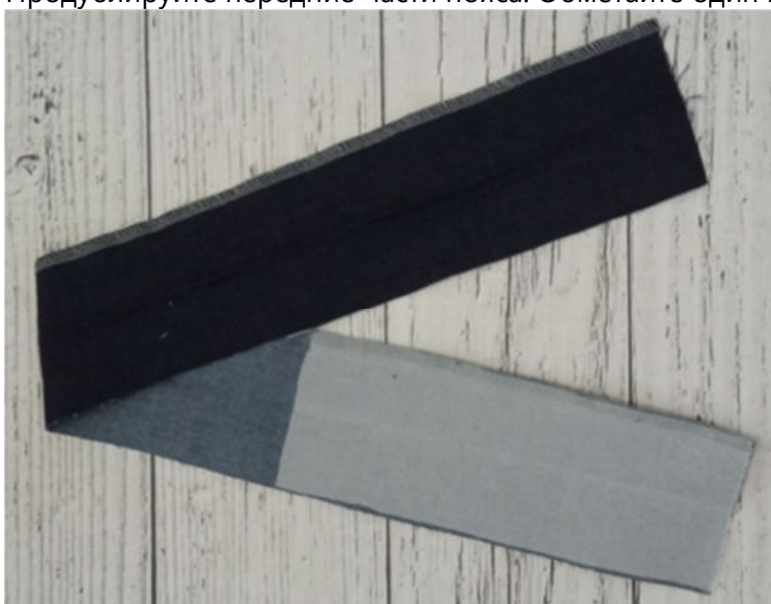

Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь. Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, необмётанным срезом к срезу талии, приколите, притачайте.



Обтачайте концы пояса, отвернув их на лицевую сторону. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону.

Приметайте отлетную сторону пояса к задней части изделия, притачайте в край по лицевой стороне пояса.

Уточните длину резинки на примерке. Вставьте резинку внутрь пояса спинки, закрепите поперечными строчками.

Приметайте передние части пояса к изделию. Отстрочите пояс в край по всему периметру. Частым зигзагом настрочите закрепки в уступе гульфика.



Притачайте шлёвки к изделию на 1 см ниже шва притачивания пояса.



Подверните верхний край шлёвок и настрочите по верху пояса.



Подшейте низ брюк швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте.



Наметьте и выметайте петлю на правой части пояса. Пришейте пуговицу на левой части пояса.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskih-djinsov-tim417/>



в соцсетях с хэштегом #Tim417 и #Тим417

