

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#МАКС416

Размеры

44-68

Рост

165-197 см


СЛОЖНОСТЬ



Джинсы на резинке

Макс416

Выкройка мужских джинсов на резинке прилегающего силуэта. Объем малый. Застежки нет. Спереди располагаются карманы с отрезным бочком, ложный гульфик. На задних половинках - отрезная кокетка и накладные карманы. В нижней части брюк - цельнокроеная манжета с резинкой.

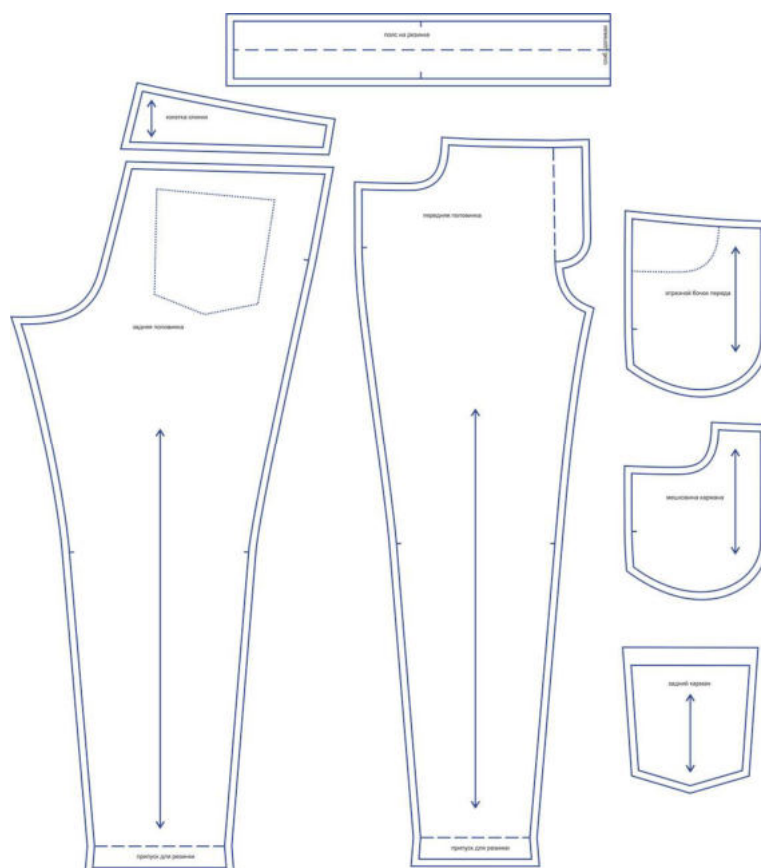СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
29,8-32,3 см	4-9,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


размер	рост, см	Длина изделия боковому шву без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
44	165-170	93,9	94,2	97,8	140,0
	171-177	97,5			148,8
	178-183	101,1			157,5
	184-190	104,6			166,3
	191-197	108,2			175,0
46	165-170	94,1	97,8	101,3	146,7
	171-177	97,7			155,3
	178-183	101,3			164,0
	184-190	104,8			172,6
	191-197	108,4			181,3
48	165-170	94,3	101,5	104,8	153,3
	171-177	97,9			161,9
	178-183	101,5			170,4
	184-190	105,0			179,0
	191-197	108,6			187,5
50	165-170	94,5	105,1	108,4	160,0
	171-177	98,1			168,4
	178-183	101,7			176,9
	184-190	105,2			185,3
	191-197	108,8			193,8
52	165-170	94,7	108,7	111,9	166,7
	171-177	98,3			175,0
	178-183	101,9			183,3
	184-190	105,4			191,7
	191-197	109,0			200,0
54	165-170	94,9	112,4	115,4	173,3
	171-177	98,5			181,6
	178-183	102,1			189,8
	184-190	105,6			198,0
	191-197	109,2			206,3
56	165-170	95,1	116,0	118,9	180,0
	171-177	98,7			188,1
	178-183	102,3			196,3
	184-190	105,8			204,4
	191-197	109,4			212,5
58	165-170	95,3	119,6	122,4	186,7
	171-177	98,9			194,7

	178-183	102,5			202,7
	184-190	106,0			210,7
	191-197	109,6			218,8
60	165-170	95,5	123,3	125,9	193,3
	171-177	99,1			201,3
	178-183	102,7			209,2
	184-190	106,2			217,1
	191-197	109,8			225,0
62	165-170	95,7	126,9	129,5	200,0
	171-177	99,3			207,8
	178-183	102,9			215,6
	184-190	106,4			223,4
	191-197	110,0			231,3
64	165-170	95,9	130,5	133,0	206,7
	171-177	99,5			214,4
	178-183	103,1			222,1
	184-190	106,6			229,8
	191-197	110,2			237,5
66	165-170	96,1	134,2	136,5	213,3
	171-177	99,7			220,9
	178-183	103,3			228,5
	184-190	106,8			236,1
	191-197	110,4			243,8
68	165-170	96,4	137,8	140,0	220,0
	171-177	99,9			227,5
	178-183	103,5			235,0
	184-190	107,0			242,5
	191-197	110,6			250,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Облегченная слабо-растяжимая джинсовая ткань, костюмные ткани с эластаном, вельвет-стрейч, замша на трикотажной основе, хлопок-сатин стрейч. Также подойдут трикотажные полотна средней степени плотности и растяжимости - футер, джерси.

РАСКРОЙ

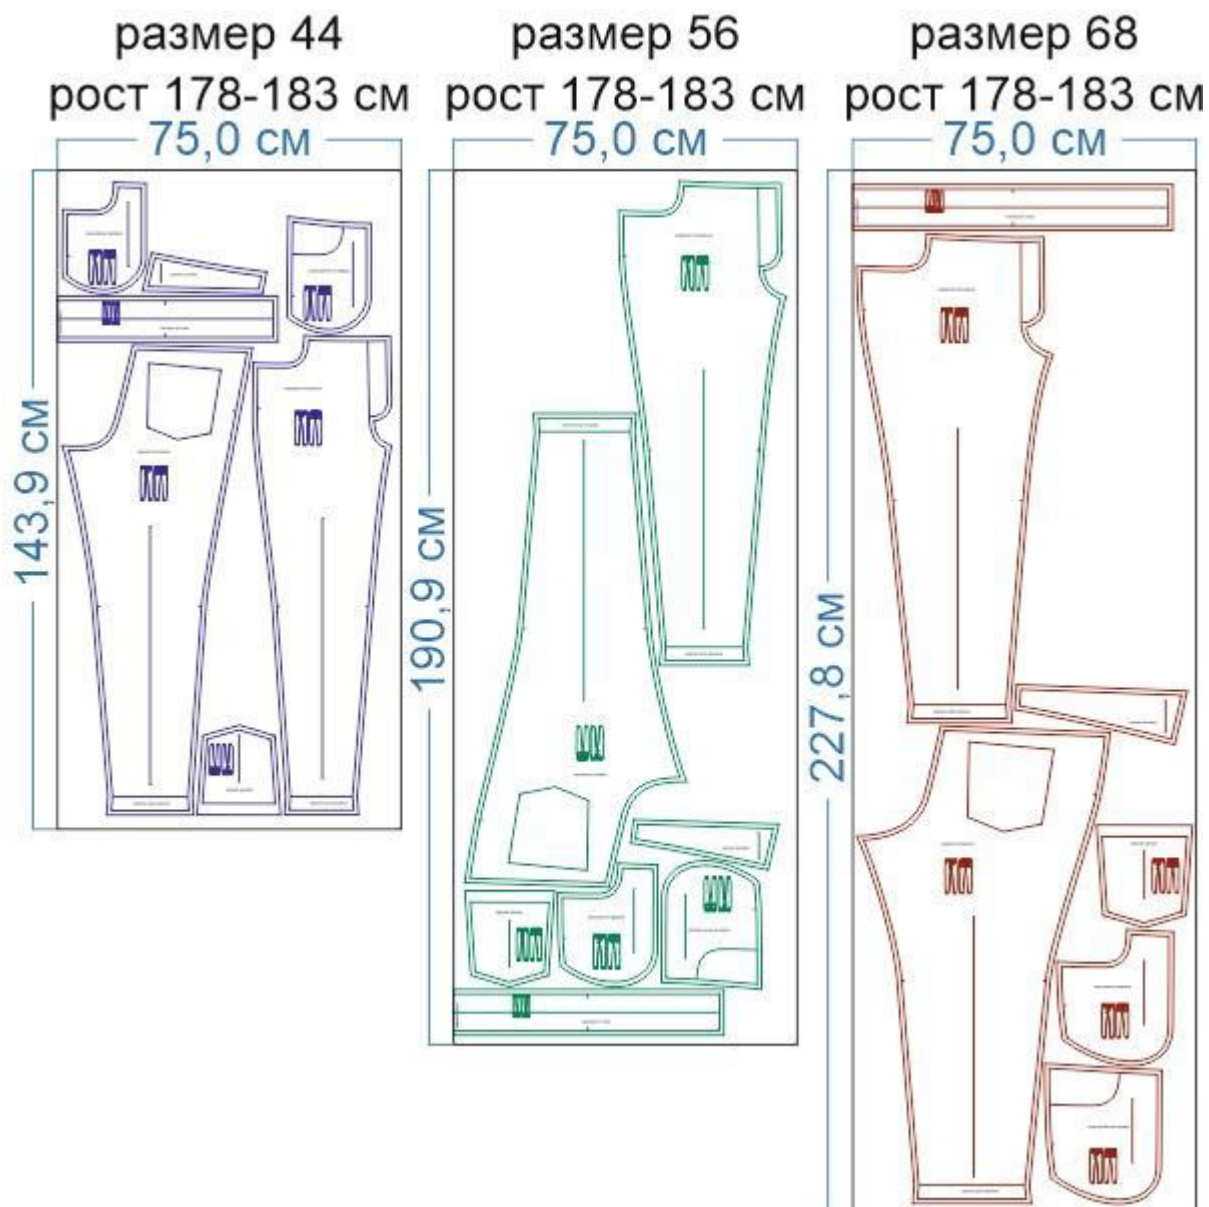

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Кокетка спинки — 2 дет.,
3. Передняя половинка — 2 дет.,
4. Бочок передней половинки — 2 дет.,
5. Задние карманы — 2 дет.,
6. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Подкладка (карманка):

1. Мешковина бокового кармана — 2 дет.

Дублерин:






1. Подгибка верха заднего кармана — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке заднего кармана),
2. Кромка бокового кармана — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
3. Долевик под петли пояса — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, в виде квадратов со стороной 2 см).

Припуски на швы






Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец изделия был отшит из облегченной джинсовой ткани с эластаном.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Дублерин
	шнур в пояс
	Эластичная тесьма (резинка) в пояс и манжеты
	Лоскут подкладочной ткани

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Клеевыми кромками укрепите вход в карманы на передних половинках брюк.



Наложите мешковину на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите булавками, притачайте. Припуски шва на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните мешковину на изнанку изделия, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Наметьте линии входа в карман на лицевой стороне бочков.

Наложите переднюю половинку брюк на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией намелки, насквозь приколите булавками.



С изнаночной стороны изделия срезы бочка и мешковины уравняйте, сколите, стачайте между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.

Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.




Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите булавками, стачайте.
Припуски швов обметайте вместе.



Заутюжьте припуски среднего шва переда в левую сторону. На лицевой стороне наметьте отделочную строчку по гульфику. Отстрочите гульфик, и одновременно отстрочите нижнюю часть среднего шва переда в край. Приутюжьте.



Продублируйте подгибку верха задних карманов. Заутюжьте её в сторону изнанки.

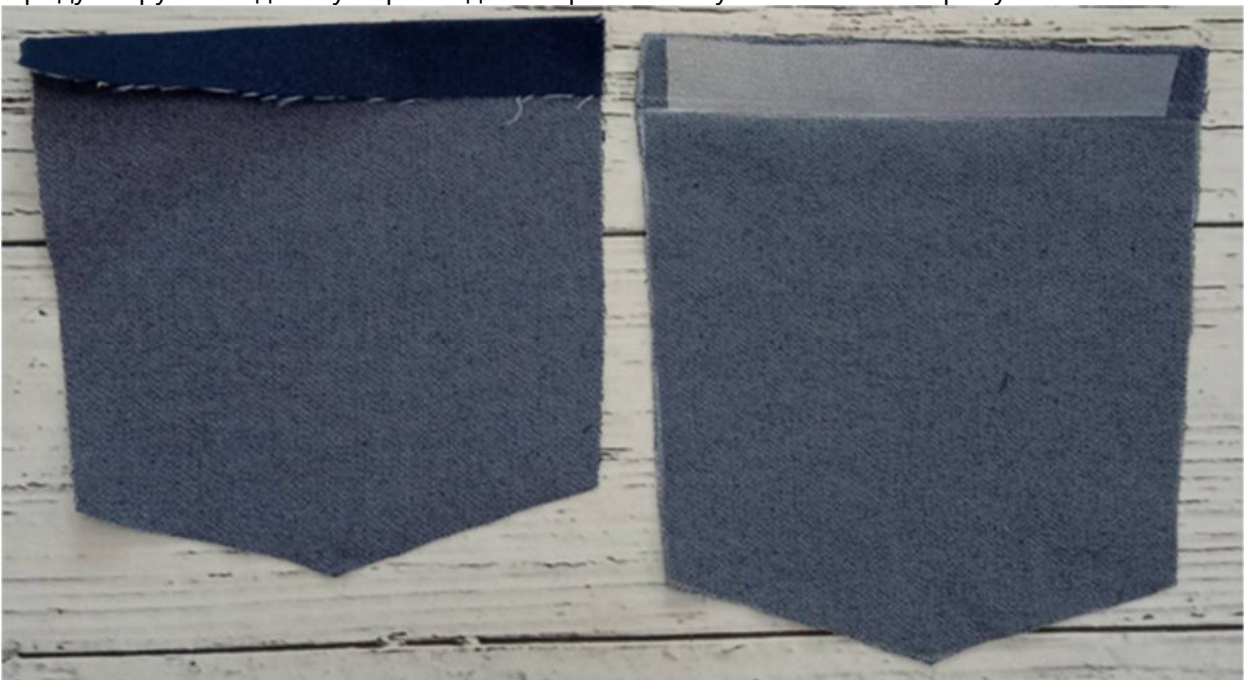

Застрочите подгибку верха карманов, приутюжьте.
Обметайте боковые и нижние срезы карманов. Заутюжьте их в сторону изнанки.

Наметьте расположение карманов на лицевой стороне задних половинок брюк. Ориентируясь по разметке, наложите карманы на изделие, приколите или приметайте, притачайте, приутюжьте.



Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.



Отстрочите швы притачивания кокеток в край по лицевой стороне изделия. Приутюжьте.



Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте.



Отстрочите задний средний шов брюк в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Отстрочите боковые швы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте шаговые срезы брюк, припуски швов обметайте.



Припуски шагового шва заутюжьте в сторону передних половинок брюк.



Сложите пояс пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, оставляя в одном месте незашитый участок для вдевания резинки, припуски шва разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Клеевыми долевиками укрепите участки под петли на изнанке передней части пояса. Обметайте продольный срез внутренней части пояса.




Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, необмётанным срезом к срезу талии, совмещая шов пояса с боковым швом брюк, приколите булавками, притачайте.



Выметайте петли на поясе или установите люверсы.



Приметайте отлетную внутреннюю часть пояса к изделию сквозной ручной строчкой.

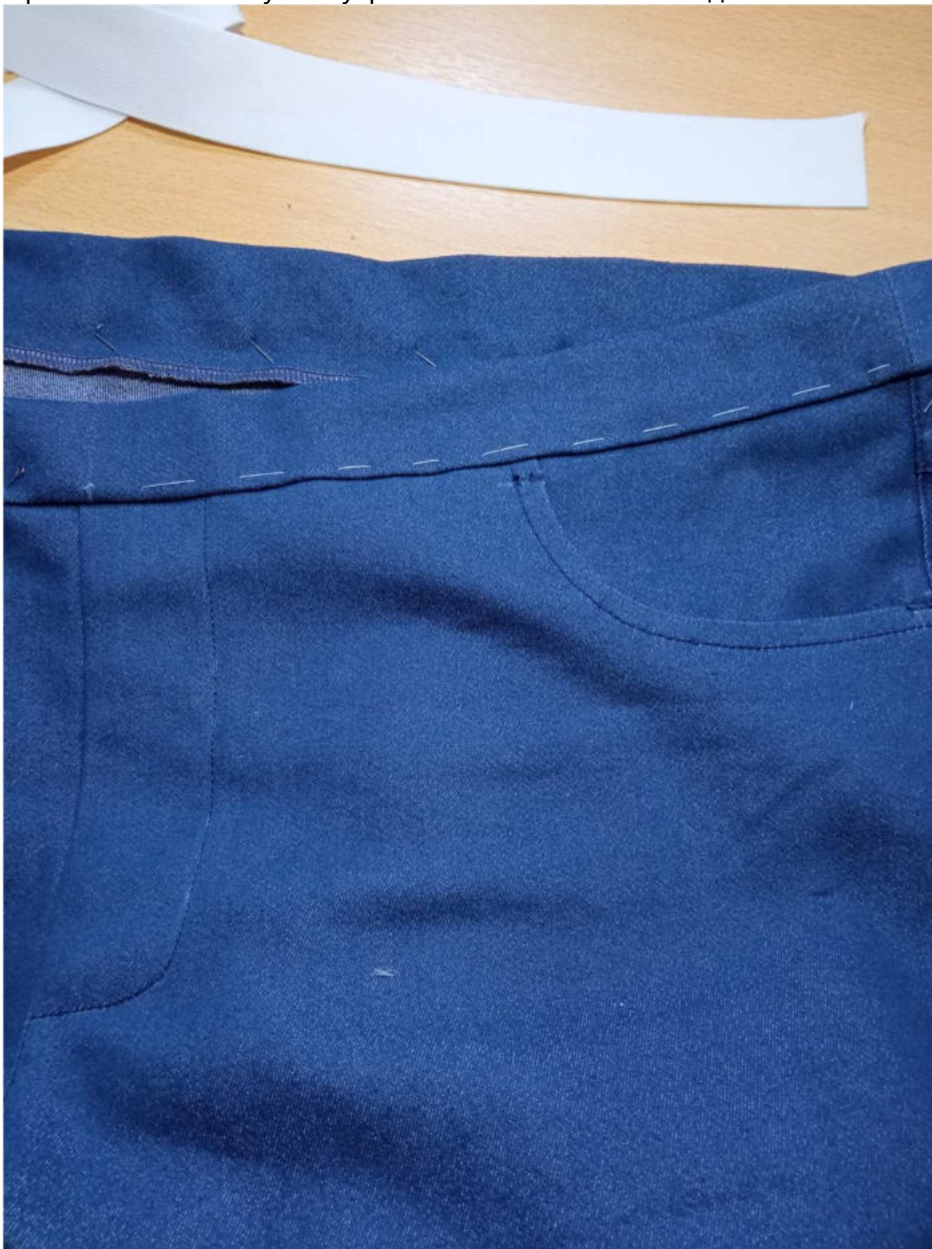

Притачайте пояс в шов его притачивания, приутюжьте.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её внутрь пояса через оставленное отверстие.



Стачайте концы резинки в кольцо. Равномерно распределите сборку по поясу. Ручными потайными стежками зашейте отверстие для резинки.

Равномерно растягивая пояс, проложите по нему 2 параллельных строчки на одинаковом расстоянии друг от друга и краёв пояса.



Заметайте низ брюк на ширину подгибки в сторону изнанки (широкий шов вподгибку с закрытым срезом), застрочите, оставив незашитый участок для вдевания резинки, приутюжьте.



Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её по низу брючин, стачайте концы резинки в кольцо.

Равномерно распределите сборку по низу брюк. Машинной строчкой застрочите отверстия для резинки.



Вставьте шнурок в кулиску пояса.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskih-djinsov-na-rezinke-maks416/>



в соцсетях с хэштегом #Max416 и #Макс416



