

## ПРОДОЛЖЕНИЕ Начало смотрите в предыдущем файле

## Заготовка подкладки



Продублированные детали обтачек проймы спинки приколите к срезам проймы подкладки спинки.



shkatulka-sew.ru #Јоу524 #Джой524

Притачайте обтачки к подкладке. Припуски швов высеките треугольниками, как показано

на фото.



Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.




Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.



Аналогичным образом обработайте вторую пройму.

Сложите деталь подкладки спинки пополам, лицом внутрь, разметьте расположение складок по центру спинки, заколите их булавками.








Складки приутюжьте, затем заутюжьте.



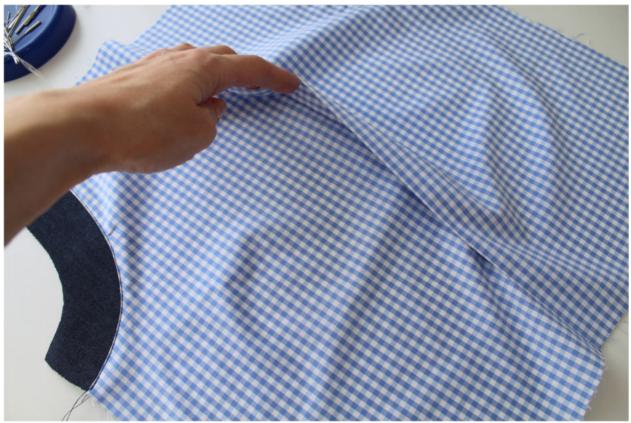

Наложите кокетку на подкладку спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам и меткам центра, сколите булавками.



Притачайте кокетку к подкладке спинки.

Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне кокетки.



Аналогичным образом обработайте обтачки пройм на деталях подкладки переда.



Приколите продублированные обтачки к срезам пройм подкладки переда.



Притачайте обтачки к проймам подкладки. Припуски швов высеките уголками, как показано на фото.




Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки, отстрочите в край по лицевой стороне

подкладки.





Сложите детали подкладки переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите булавками.

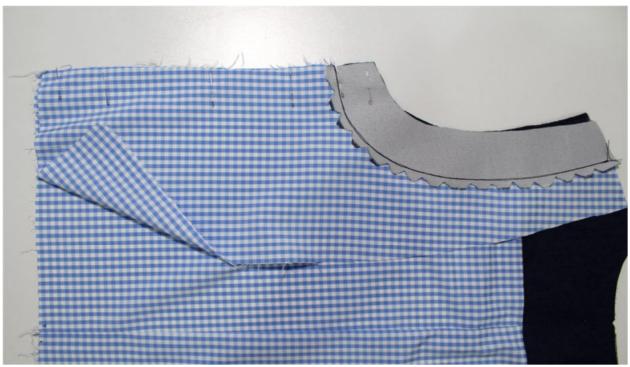

Стачайте боковые срезы подкладки жилета. В одном шве оставьте незашитый участок длиной 10-13 см, для выворачивания изделия.


Припуски швов разутюжьте.



В процессе работы следите за симметричностью расположения швов притачивания обтачек пройм.



Наложите обтачку низа жилета на подкладку жилета, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите булавками.

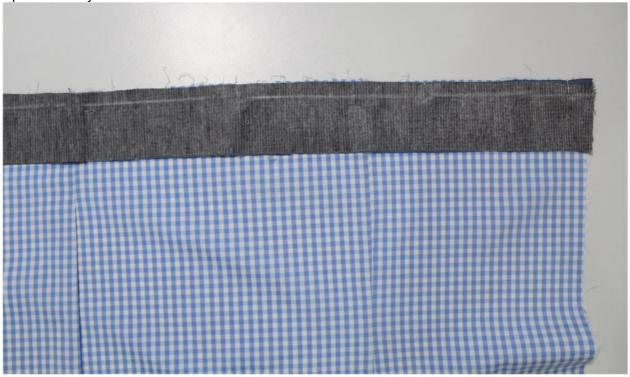

Притачайте обтачку к подкладке. Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону подкладки.

Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.



Обработка шлёвок



Сложите деталь шлёвки вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Подверните каждый продольный срез к центральному сгибу, снова приутюжьте.



Сложите шлёвку пополам и приутюжьте ещё раз. В результате получится заготовка, заутюженная вчетверо по ширине.



Отстрочите шлёвки в край по обеим продольным сторонам. Приутюжьте.








Разметьте расположение шлёвок по низу изделия.



Ориентируясь по разметке, наложите шлёвки на изделие, приколите булавками.

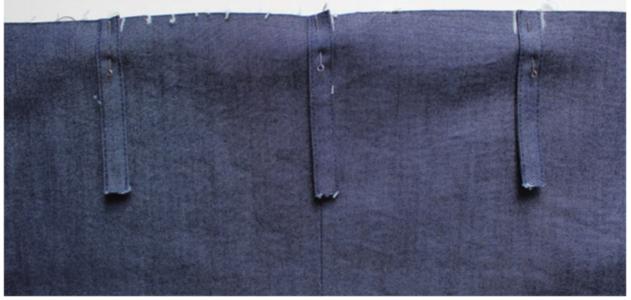

Вспомогательными строчками притачайте шлёвки к изделию. Отметьте длину готового вида на каждой шлёвке.



Подогните край шлёвки по разметке, настрочите шлёвку на изделие.



Излишки длины шлёвки срежьте до 0,3 см.



Проверьте длину и симметричность всех шлёвок.



Монтаж изделия



Сложите подборта и подкладку переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками.




Притачайте подкладку к подбортам.



Припуски шва на закруглённых участках рассеките.



Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону подкладки. Отстрочите шов





Приутюжьте швы в готовом виде.



Сложите подкладку переда и спинки лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам и швам притачивания обтачек, сколите булавками.



Стачайте плечевые срезы подкладки жилета.



Припуски плечевых швов разутюжьте. Рекомендуем также застоять их портновским утюжком.



Совместите верх и подкладку жилета по срезам горловины.



Сколите срезы горловины между собой булавками.



Стачайте срезы горловины между собой, прокладывая строчку на расстоянии 1 мм от шва





Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.





Отверните подкладку изделия в сторону.



Совместите верх и подкладку изделия по боковым швам в области проймы, сколите булавкой.



Разверните плечевые швы верха и подкладки изделия так, чтобы они смотрели друг на друга лицевыми сторонами, заколите булавкой.

Уравняйте срезы пройм переда верха и подкладки от плечевого шва до бокового шва, заколите булавками.



Стачайте срезы проймы переда между собой.




Вот что должно получиться на данном этапе.



Булавками сколите срезы проймы спинки верха и подкладки жилета между собой.




Стачайте срезы пройм спинки между собой.

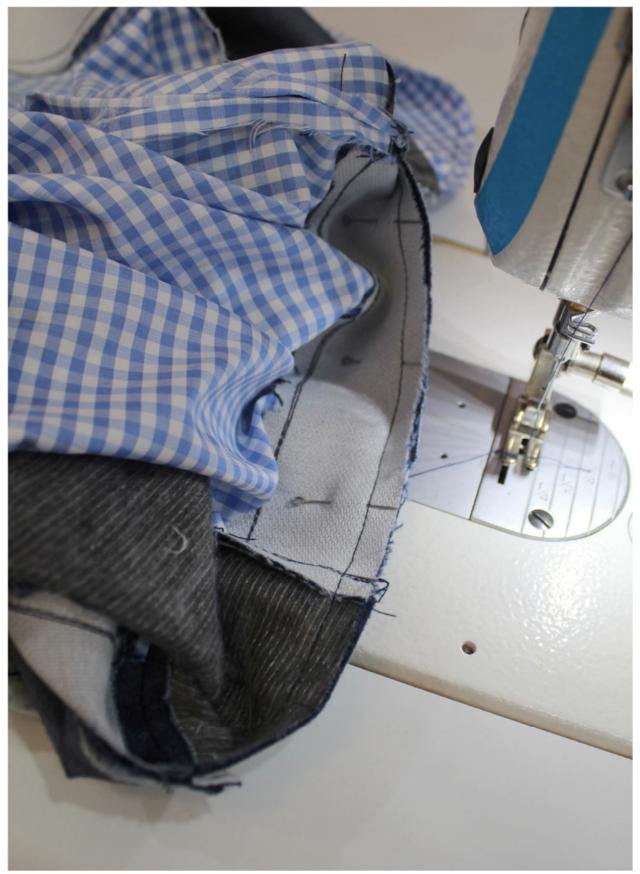

Припуски шва обтачивания проймы рассеките по всей их длине, не доходя до строчки 0,2 см. Приутюжьте припуски шва на ребро.



Отверните припуски шва обтачивания проймы в сторону подкладки, настрочите их на обтачку проймы в край. Для удобства можно выполнить эту операцию за 2 этапа, - сначала





#Јоу524 #Джой524 shkatulka-sew.ru

Благодаря этой операции пройма будет смотреться аккуратно, а подкладка не будеть

выбиваться на лицевую сторону в процессе эксплуатации изделия.



Приутюжьте проймы в готовом виде.



Затем нужно присоединить подкладку по низу изделия.




Выверните жилет на лицевую сторону, совместите боковые швы, уравняйте верх и подкладку по срезам низа, сколите булавками.



Стачайте верх и подкладку по срезам низа. Рекомендуем выполнять эту операцию с помощью однорожковой лапки, т. к. строчка будет подходить близко к концам молнии.






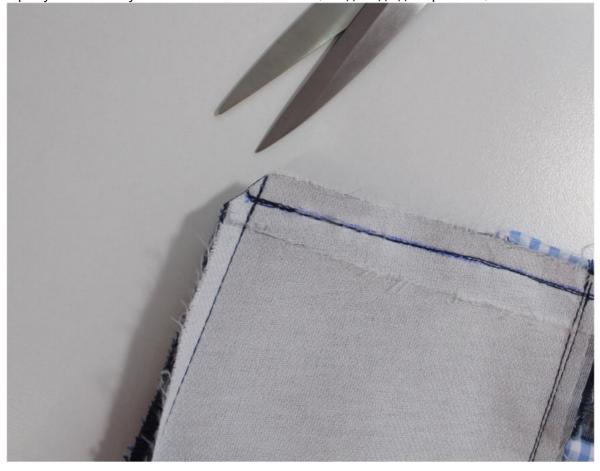


shkatulka-sew.ru #Јоу524 #Джой524

Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону через оставленное в подкладке

отверстие.

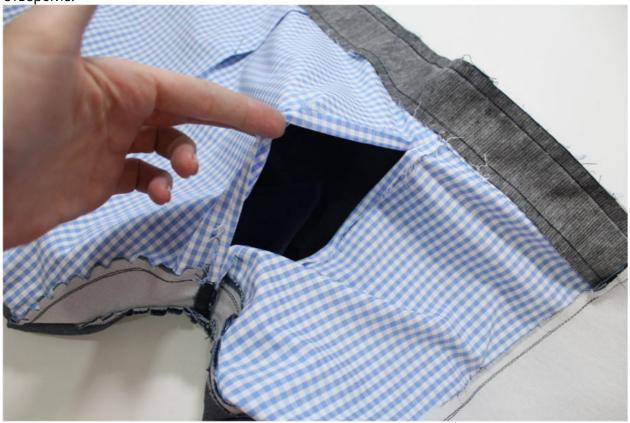

Через отверстие в боковом шве подкладки направьте припуски шва обтачивания низа жилета в сторону обтачки и настрочите их на обтачку в край от одного подборта до другого. Это технически сложная операция, но благодаря ей низ изделия будет иметь чёткую форму.

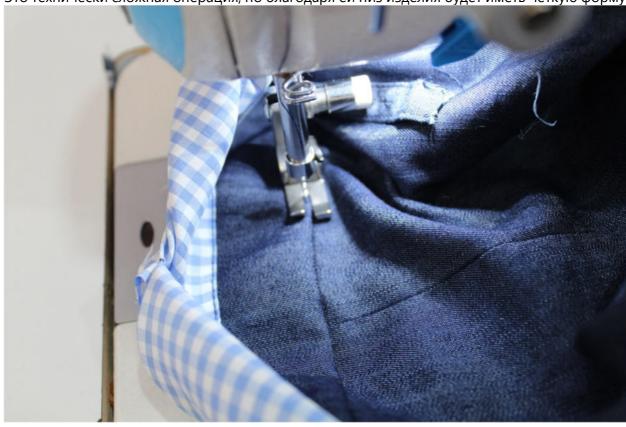



Ручными косыми стежками выметайте лацканы на ребро. Переходный кант в данном случае вымётывать не нужно, поскольку изделие можно носить в двух вариантах.











## Обработка пояса

Если вы отшиваете изделие из плотной ткани, рекомендуем выкраивать дублерин для одной из деталей пояса чётко по размерам готового вида пояса, во избежание излишней толщины на припусках швов.

В данном случае используется джинса средней плотности, поэтому дублерин для пояса

выкроен вместе с припусками на швы.



На поясе с одной стороны срежьте уголок. С этой стороны будет крепиться пряжка.



Сложите детали пояса вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками.







Припуски шва срежьте до ширины 0,5 см.



Припуски шва в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону. Ручными косыми стежками выметайте пояс на ребро.



Отстрочите пояс на ширину лапки.



Нитки вымётывания удалите, пояс приутюжьте.



Наметьте расположение люверса на поясе согласно выкройке. Установите люверс (в образце люверс диаметром 4 мм).



Проденьте язычок пряжки в люверс.





Проложите строчку в виде прямоугольника.



Разметьте расположение люверсов на другом конце пояса.



Установите люверсы.



Изготовьте фиксирующую шлёвку на пояс.

Выкроите её такой же шириной, что и шлёвки для жилета, но длиной, равной удвоенной ширине пояса плюс припуск 3 см на швы.

Обработайте шлёвку точно так же, что и шлёвки для жилета.



Наденьте шлёвку на пояс, застрочите её концы, как показано на фото.




Высеките один конец шлёвки до длины 0,3 см.



Подверните длинный конец шлёвки так, чтобы закрыть короткий конец, поставьте

машинную закрепку.







Проденьте пояс в шлёвки жилета.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-kosuhi-djoy524/



в соцсетях с хэштегом #Јоу524 и #Джой524

