

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Джой721

Размеры
(ростовка)
80-152

СЛОЖНОСТЬ



ПРОДОЛЖЕНИЕ

Предыдущую часть см. в другом файле.

Заготовка нижней части платья (юбки)




Обметайте средние срезы частей заднего полотнища юбки (подкладка).



Сложите части заднего полотнища юбки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите булавками.

Стачайте срезы между собой, отступив сверху 10 см.

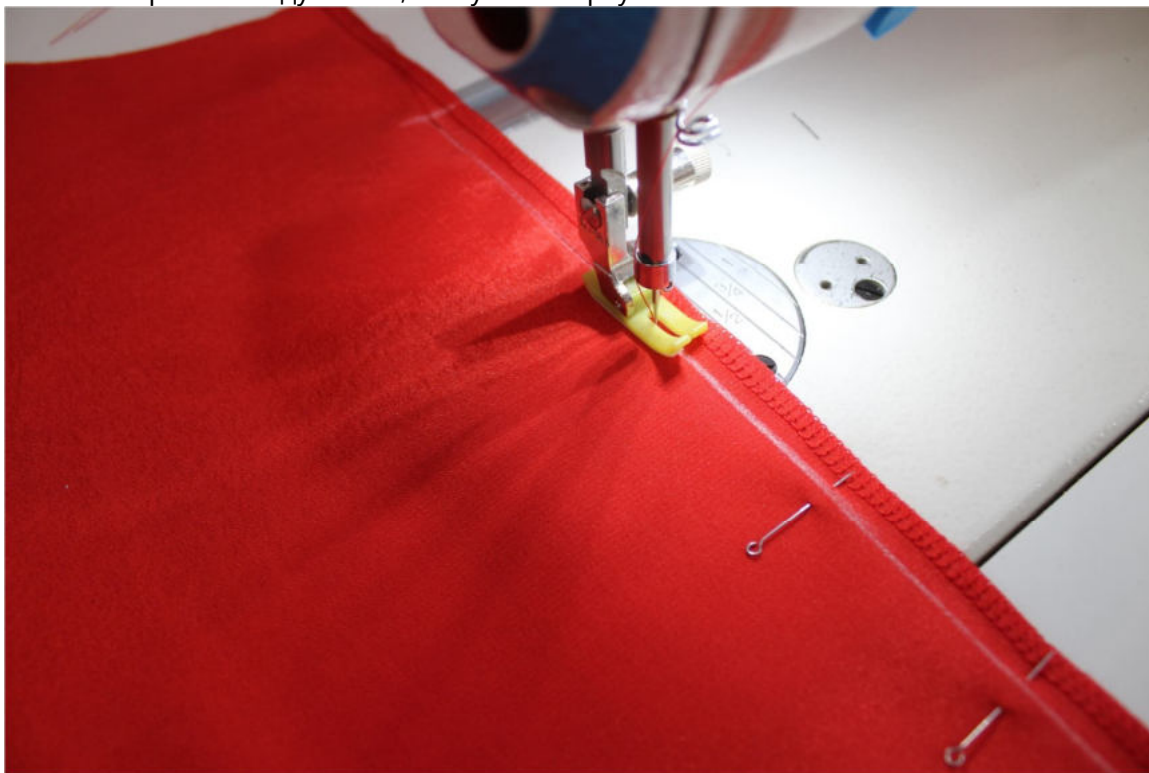

Припуски шва приутюжьте на ребро, затем разутюжьте.



Рекомендуем также застоять шов деревянным портновским утюжком.



Сложите детали переднего и заднего полотнищ юбки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по боковым срезам, сколите булавками.



Стачайте боковые срезы юбки.



Припуски швов приутюжьте на ребро.



Срежьте припуски швов до ширины 0,4 см. Делать ширину припуска меньше нежелательно, поскольку ткань может высыпаться.



Выверните подкладку изнанкой наружу, выутюжьте боковые швы на ребро.



Заколите боковые швы юбки булавками.



Стачайте боковые швы юбки строчкой шириной 0,7 см.




Припуски швов приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону заднего полотнища юбки. Рекомендуем также застоять швы портновским утюжком.



Обработайте низ подкладки московским швом. Для этого высеките припуски швов по низу юбки, чтобы не создавали утолщений.



Подверните срез низа юбки на 1 см в сторону изнанки и застрочите строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба.

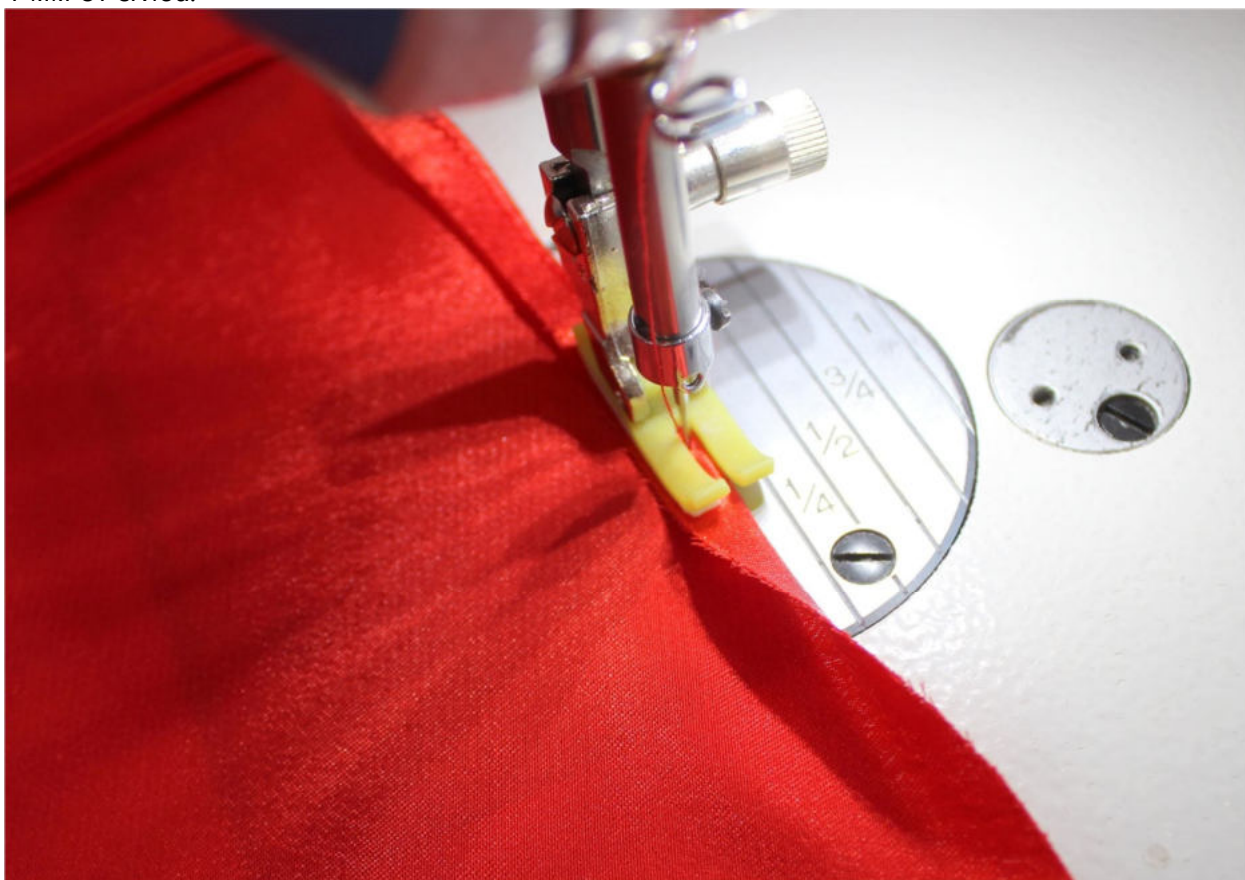

Шов приутюжьте приставными движениями утюга.



Срежьте припуск подгибки, отступив 1-2 мм от строчки.



Подверните припуск ещё раз в сторону изнанки и застрочите строчкой в первую строчку.



Шов снова приутюжьте.




Подкладка юбки готова.



Заготовка юбки из фатина

Проутюжьте полосы фатина на средних значениях утюга.


Сколите полосы фатина средней жёсткости между собой по коротким срезам. Это будет верхняя часть одного слоя юбки. Шов будет серединой заднего полотнища юбки.

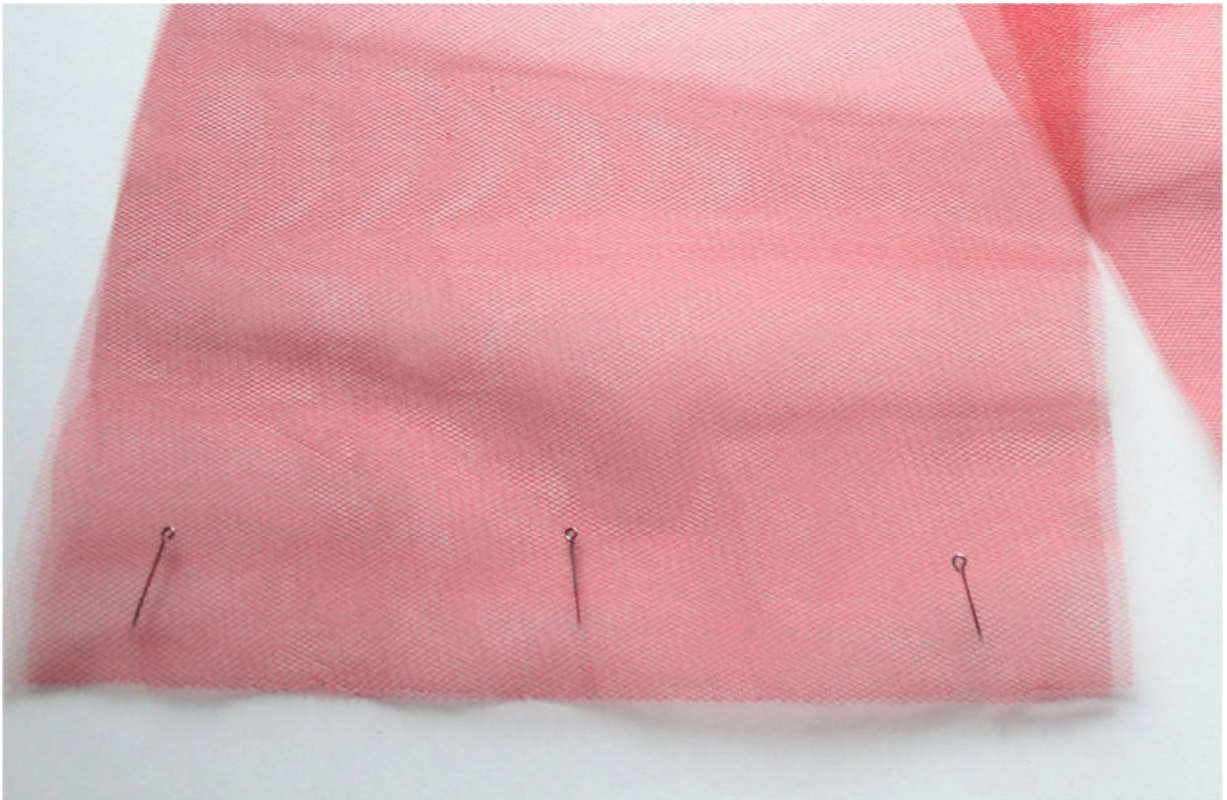


Начните строчку, отступив сверху 10 см.

Стачайте полосы между собой на ширину припуска, длиной стежка 3 мм. В начале и в конце строчки поставьте небольшие закрепки или завяжите узелки.


В процессе стачивания придерживайте фатин руками, чтобы не образовалась сборка.

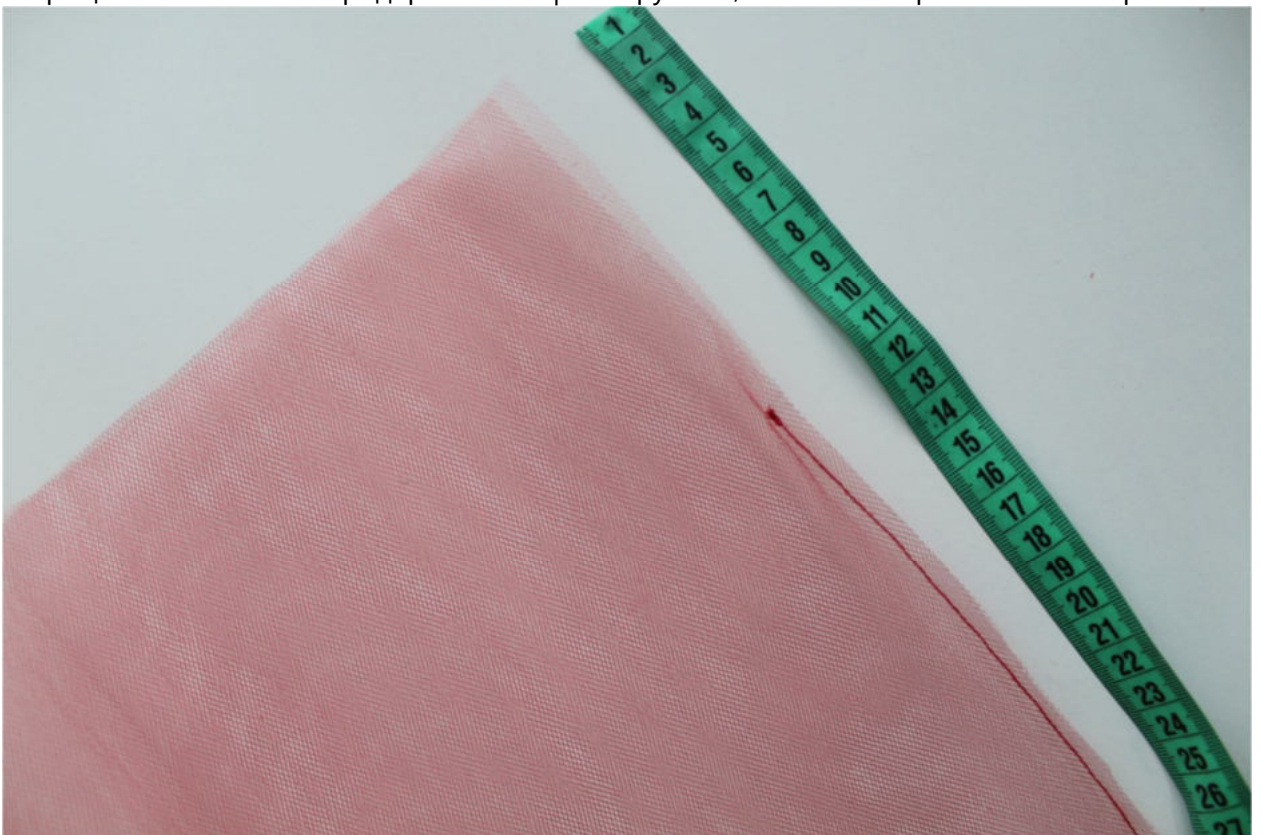

Аналогичным образом заготовьте оборку из фатина средней жёсткости для нижнего слоя юбки.

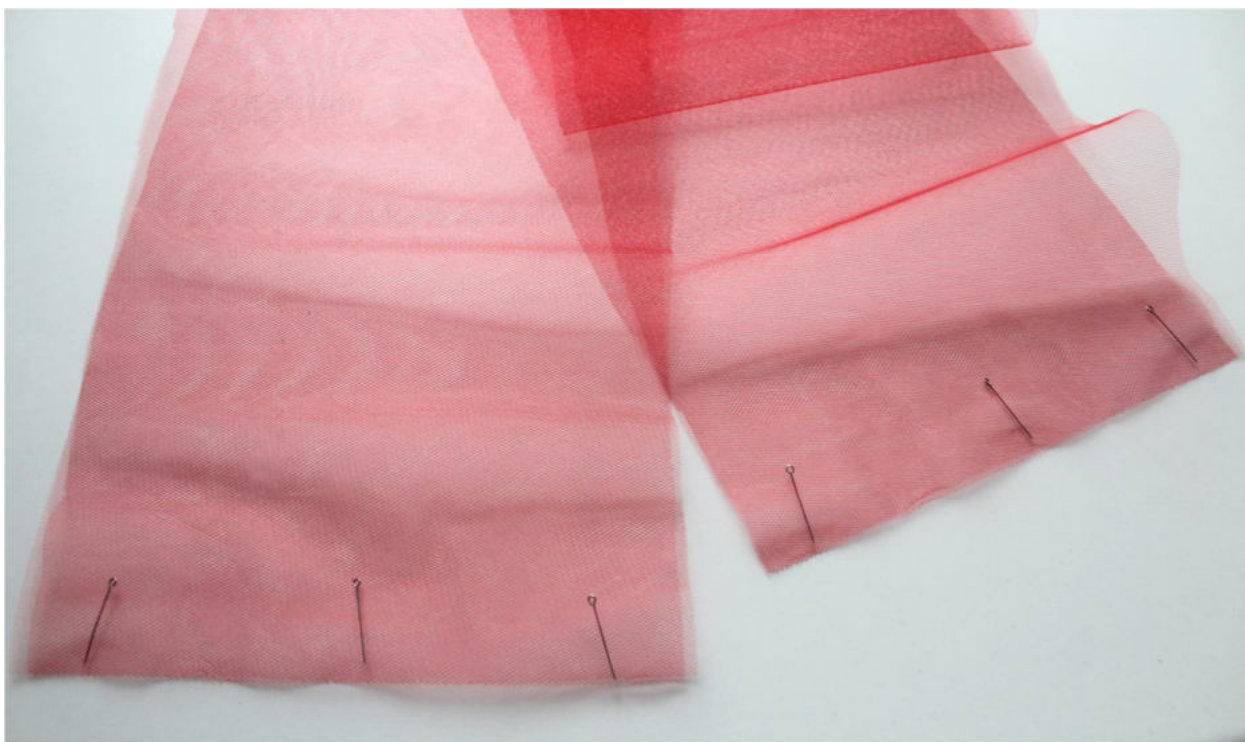


Точно так же заготовьте оборки и для второго слоя юбки.

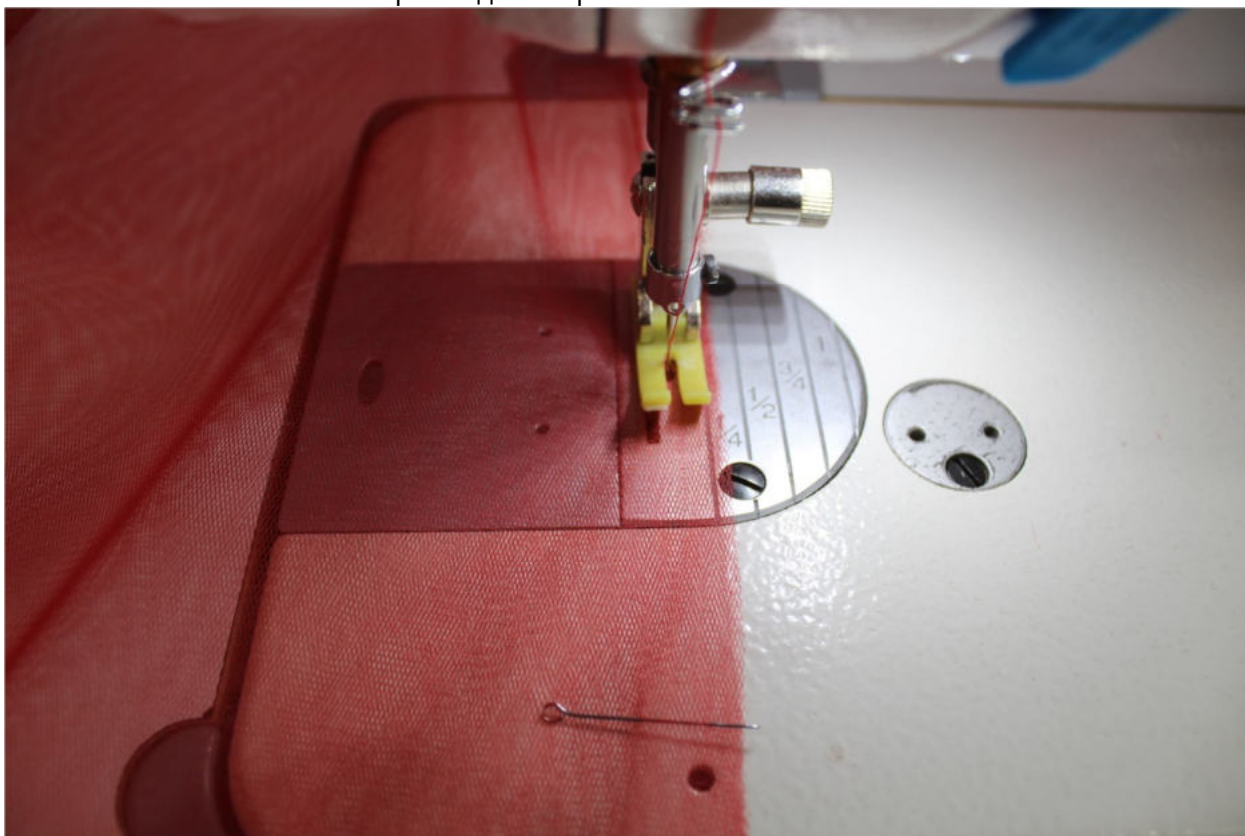

Сколите детали из еврофатина по коротким срезам, 2 детали по 2 полосы. Этот будут 3 и 4 слои юбки.




Стачайте детали между собой, как описано выше.

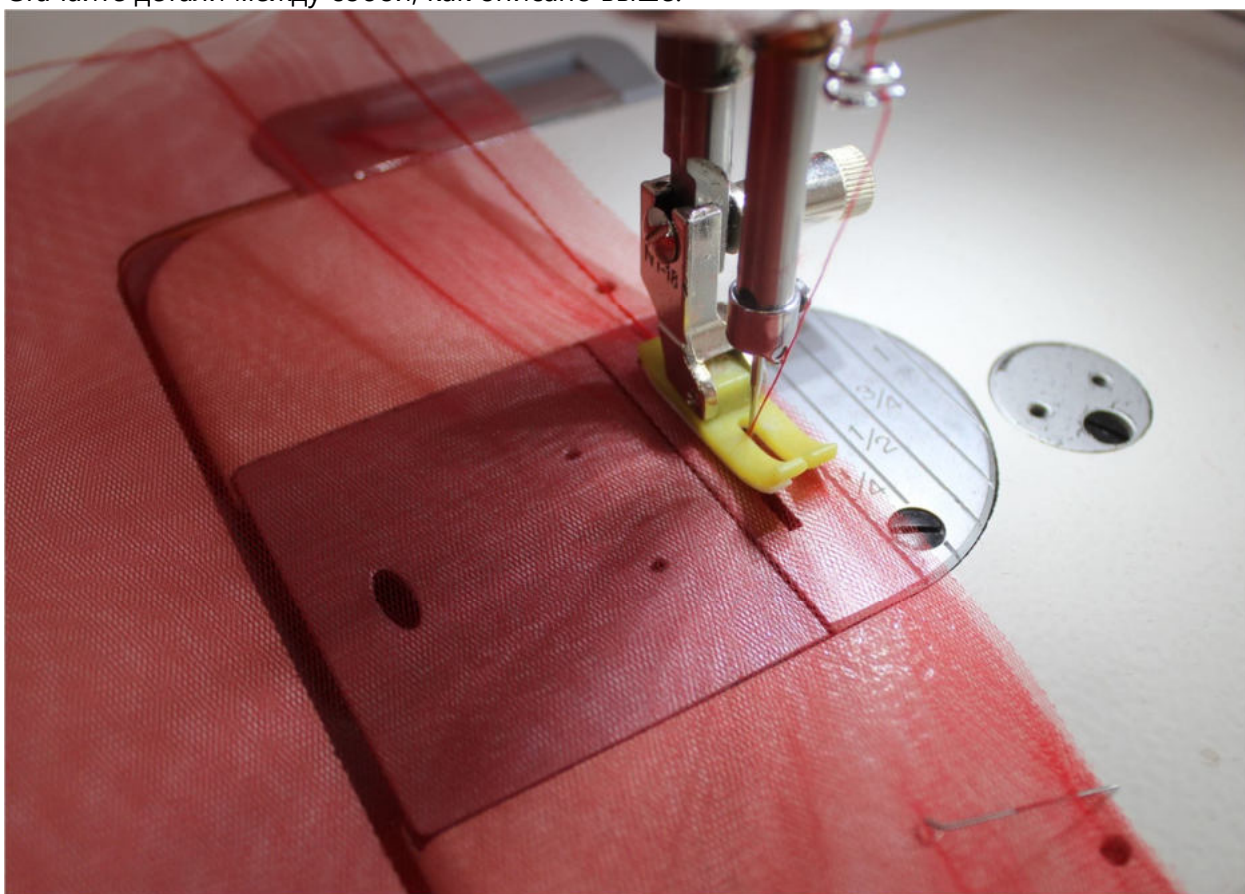

На заднем полотнище юбки из еврофатина найдите центр и поставьте рассечку глубиной 10 см от верхнего среза.




Срежьте припуски швов стачивания деталей юбки и оборок до иширны 0,3 см. Приутюжьте их на ребро, а затем заутюжьте в сторону спинки.

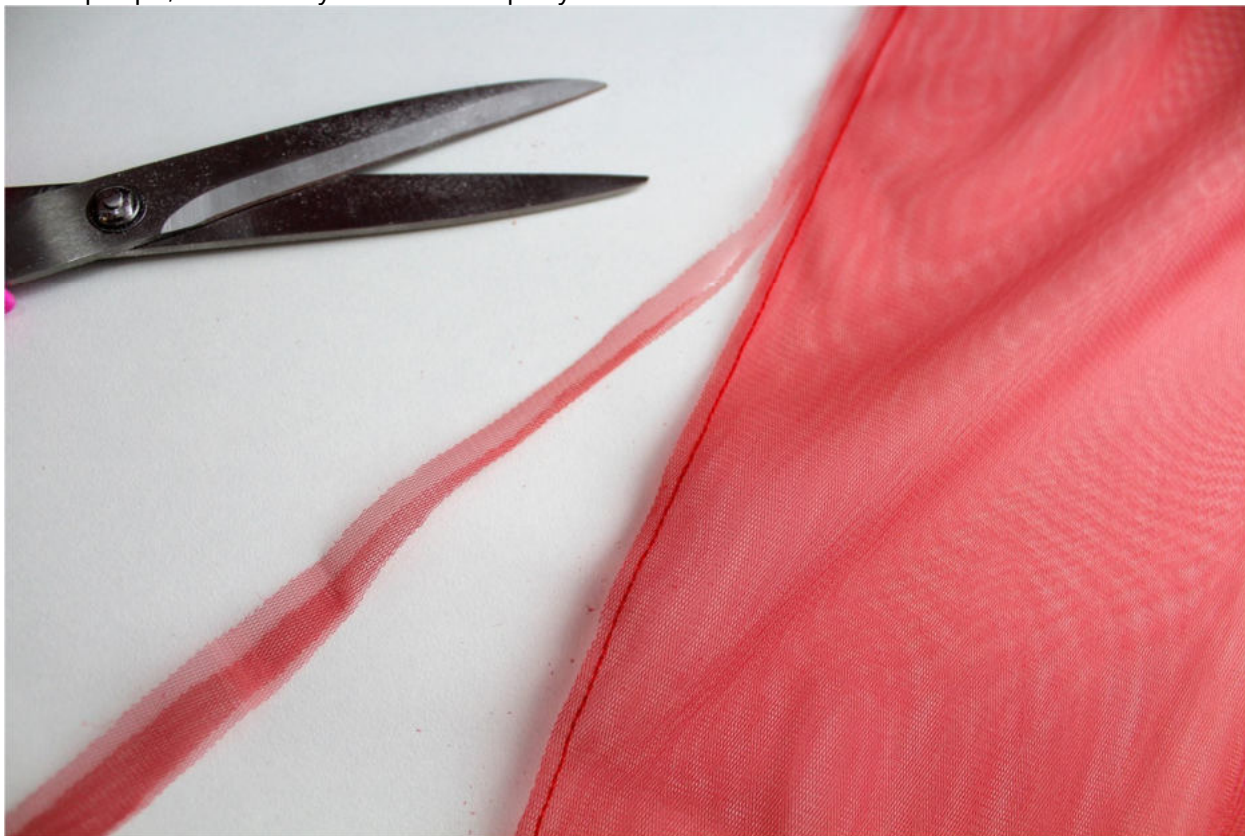


Нижние срезы деталей из еврофатина, а также деталей оборок обработайте ролевым швом. Начинайте строчку, не доходя до бокового шва 1-1,5 см.



Следите за тем, чтобы нож оверлока не срезал край фатина. В противном случае низ изделия получится неровным.

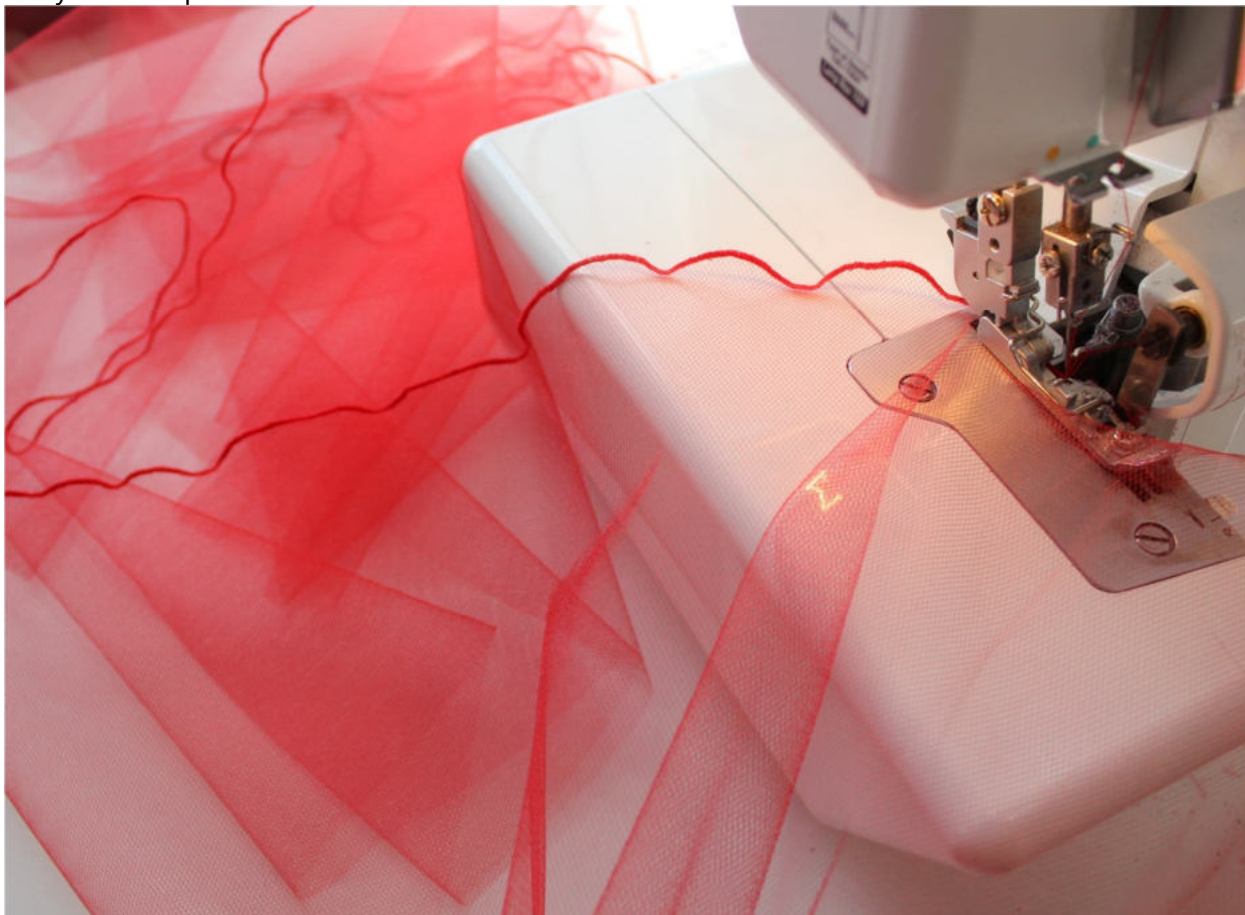



Когда нож оверлока обрежет нити начала строчки, его следует отключить, и затем вести строчку поверх строчки, доходя до бокового шва.

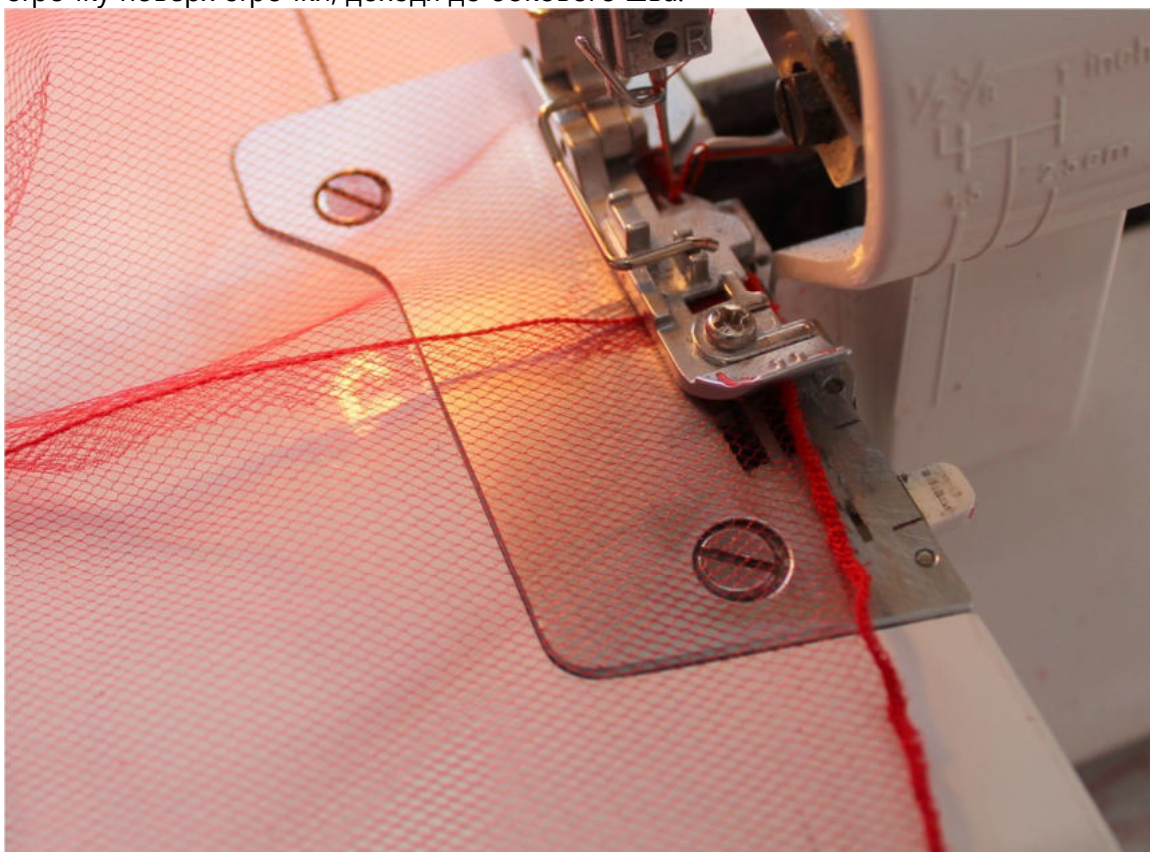

После этого нужно отвести фатин в сторону и продолжать делать строчку по воздуху, без ткани.

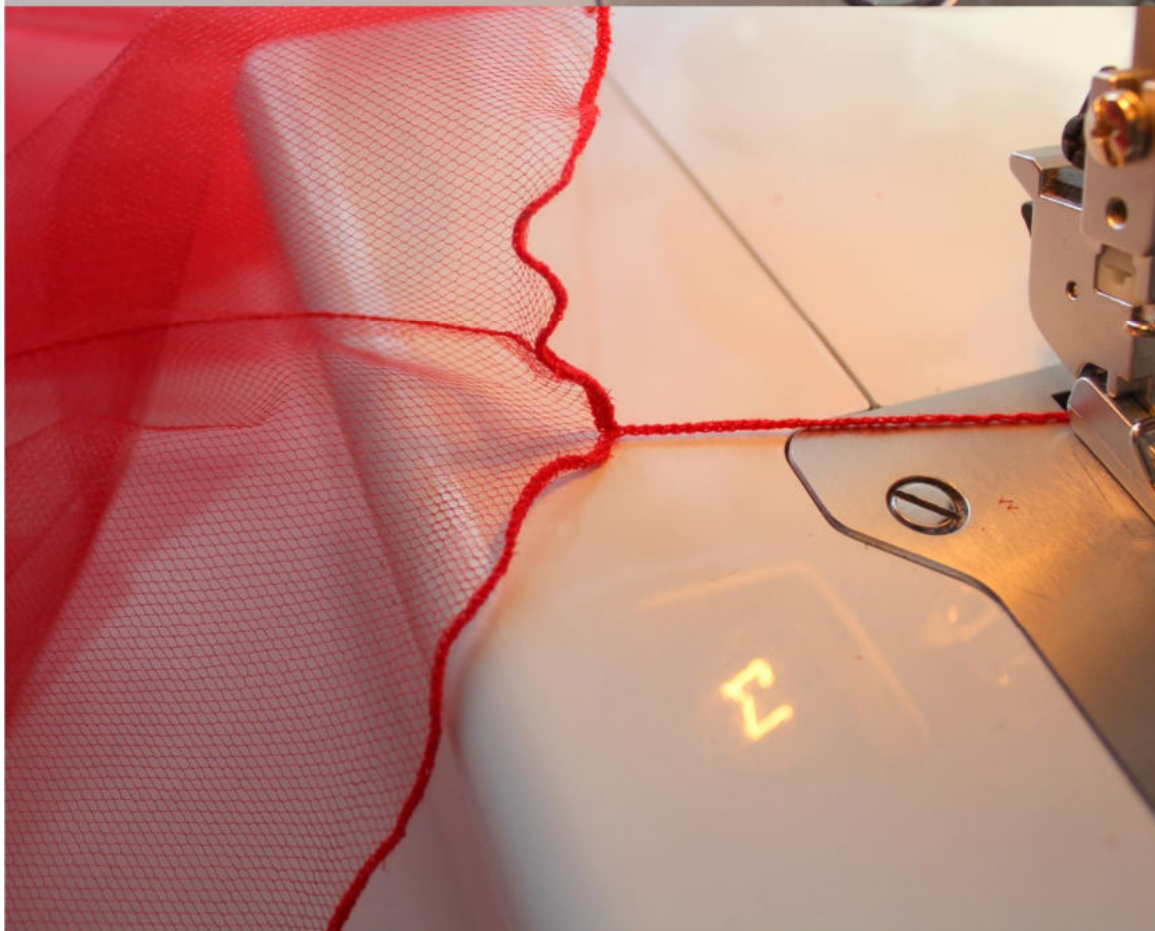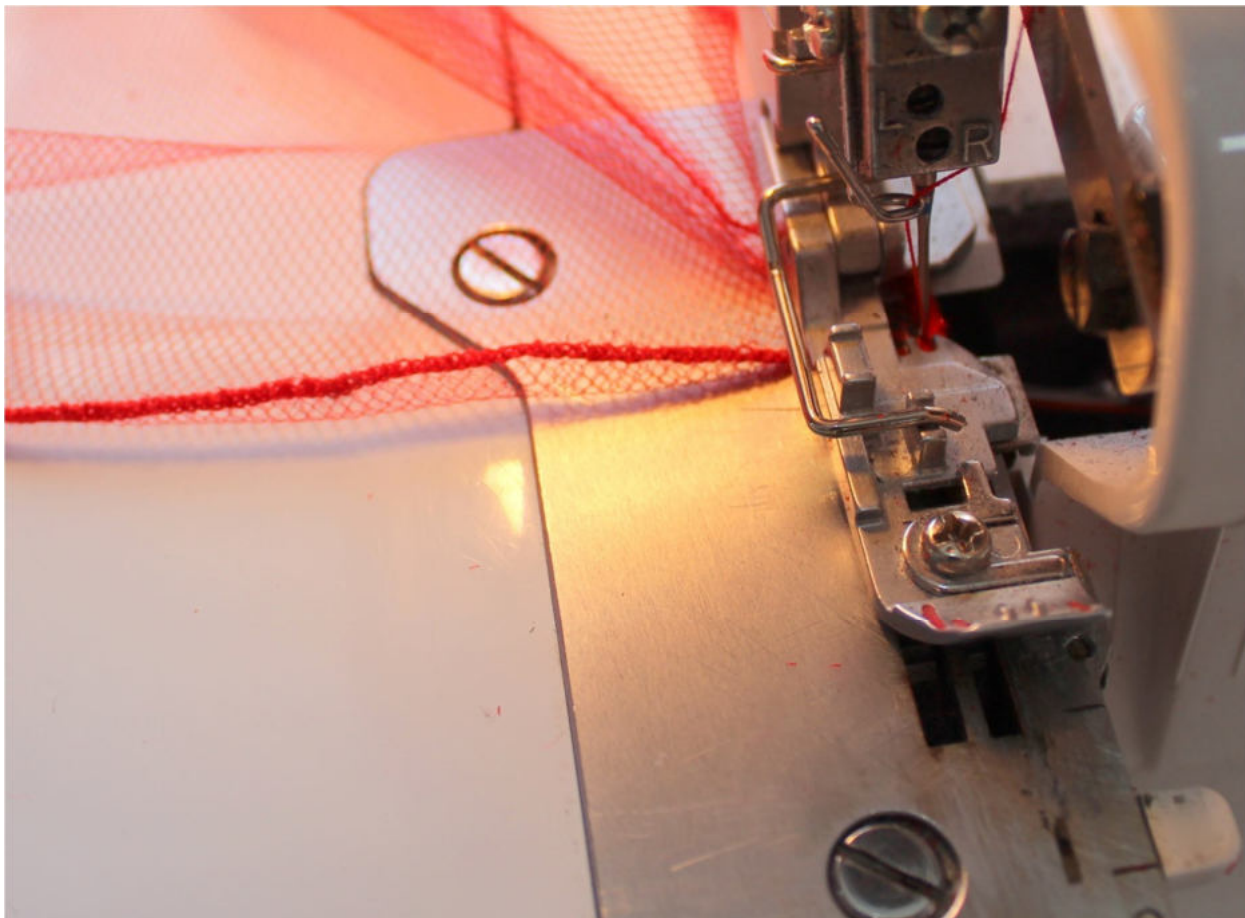

Разрезы у верхних срезов задних полотнищ раскройте в одну линию и также обработайте ролевым швом.

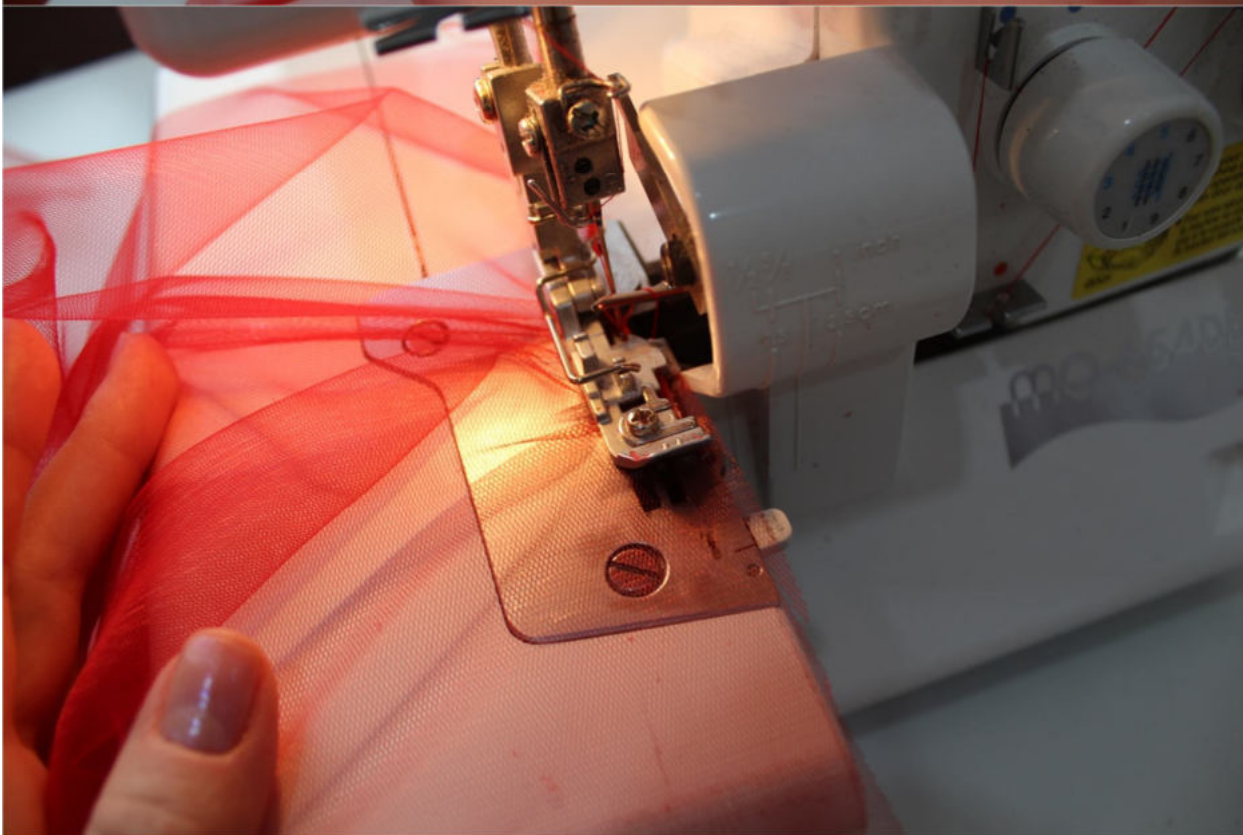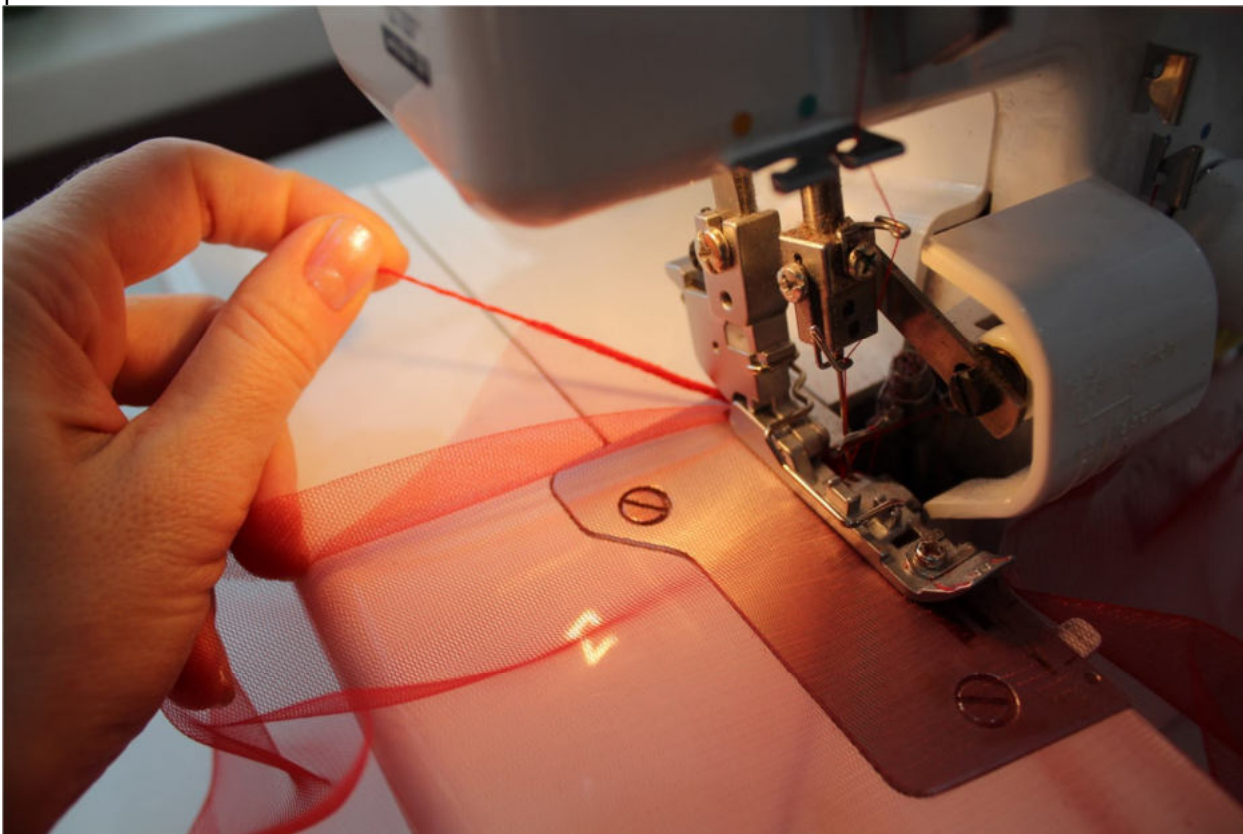





Приутюжьте все швы на средних значениях утюга.



На детали оборки из фатина средней жёсткости проложите строчку, закладывая складки глубиной около 1 см, с расстоянием между ними 1 см.

Закрепки в начале и в конце строчки не ставьте. Вместо них оставьте концы нитей длиной 10-15 см. Саму строчку начинайте от бокового шва.

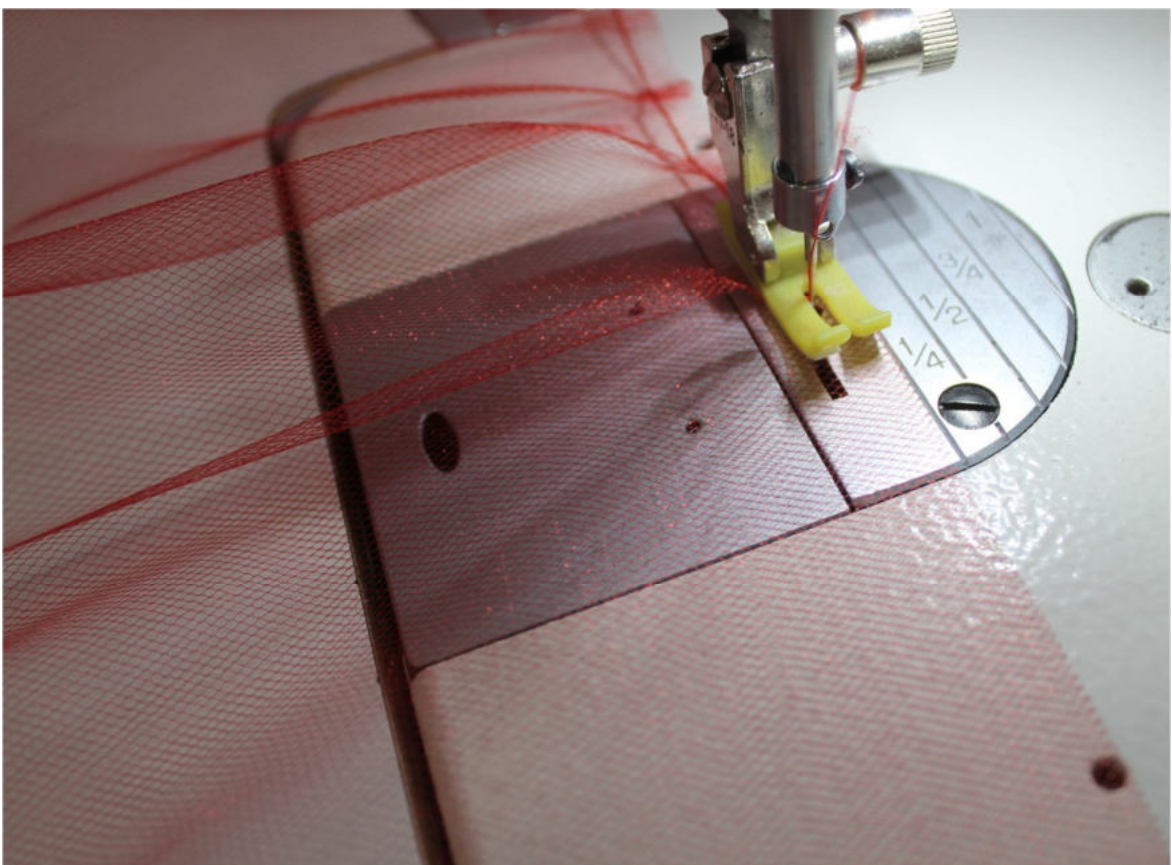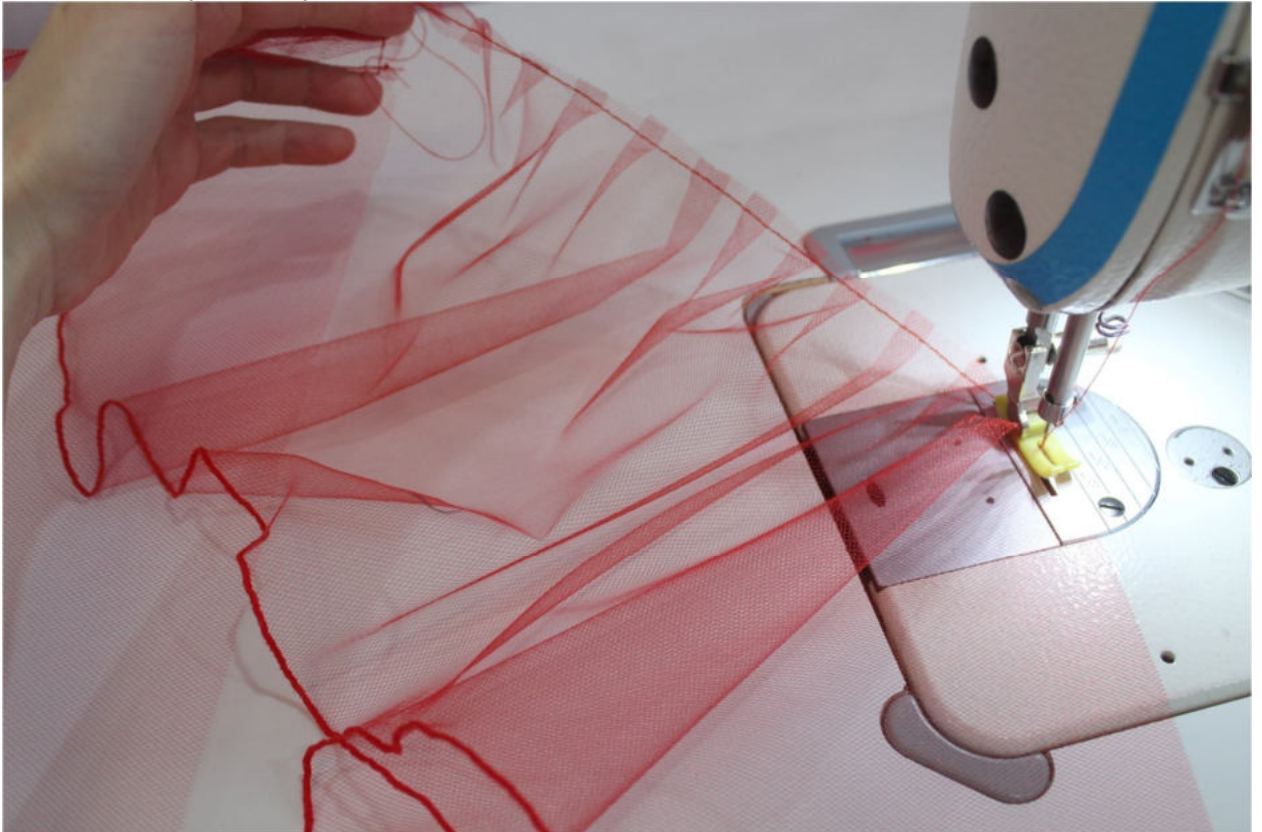

Верхнюю деталь первого слоя юбки из фатина средней жёсткости разделите по нижнему


среза на 4 равных части.

Шов стачивания является серединой заднего полотнища юбки. Разрез находится у верхнего среза юбки.



Оборку также разделите на 4 равных части, поставьте метки.

Сложите детали верхней части юбки и оборки вместе, изнанкой к изнанке, совмещая срезы и контрольные метки между собой.

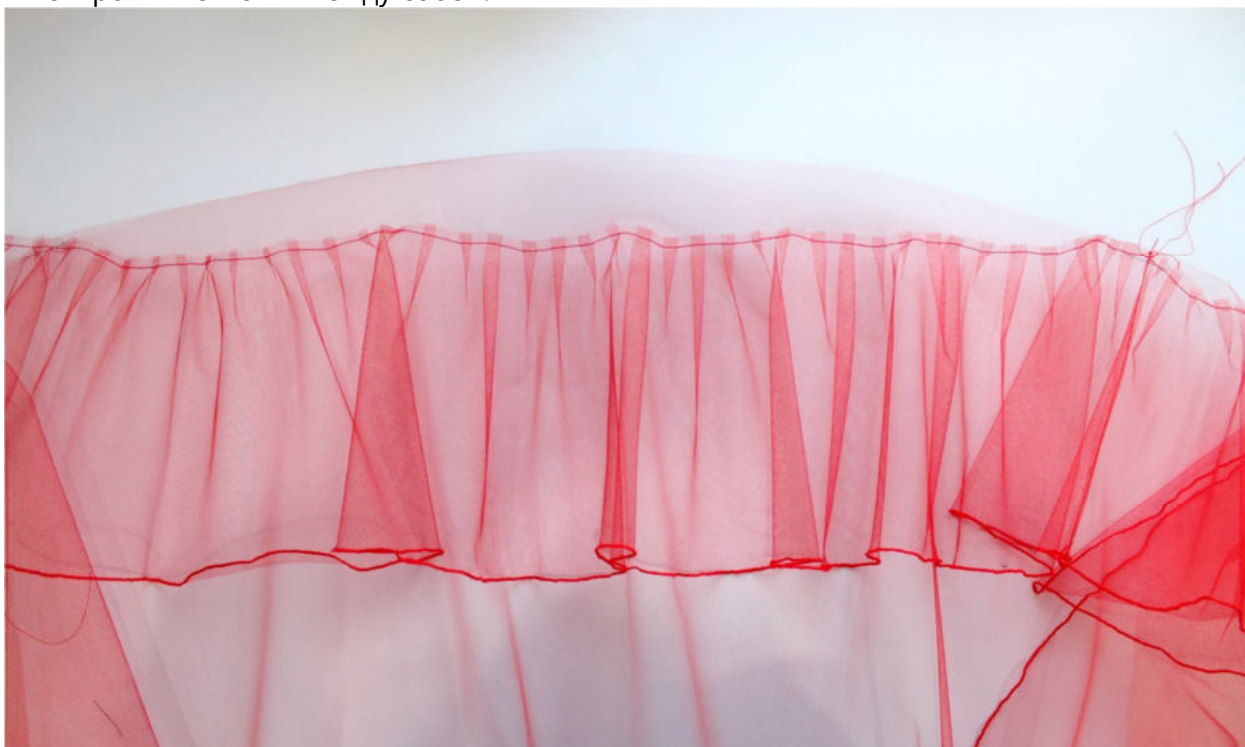


Если длина среза оборки окажется больше длины среза верхней детали юбки, стяните нитки строчки по верхнему срезу оборки, подгоняя длину до требуемой.

Равномерно распределите сборку и приколите оборку к юбке булавками.




Притачайте оборку к юбке, ведя строчку в строчку по оборке. В начале и в конце строчки поставьте закрепки.

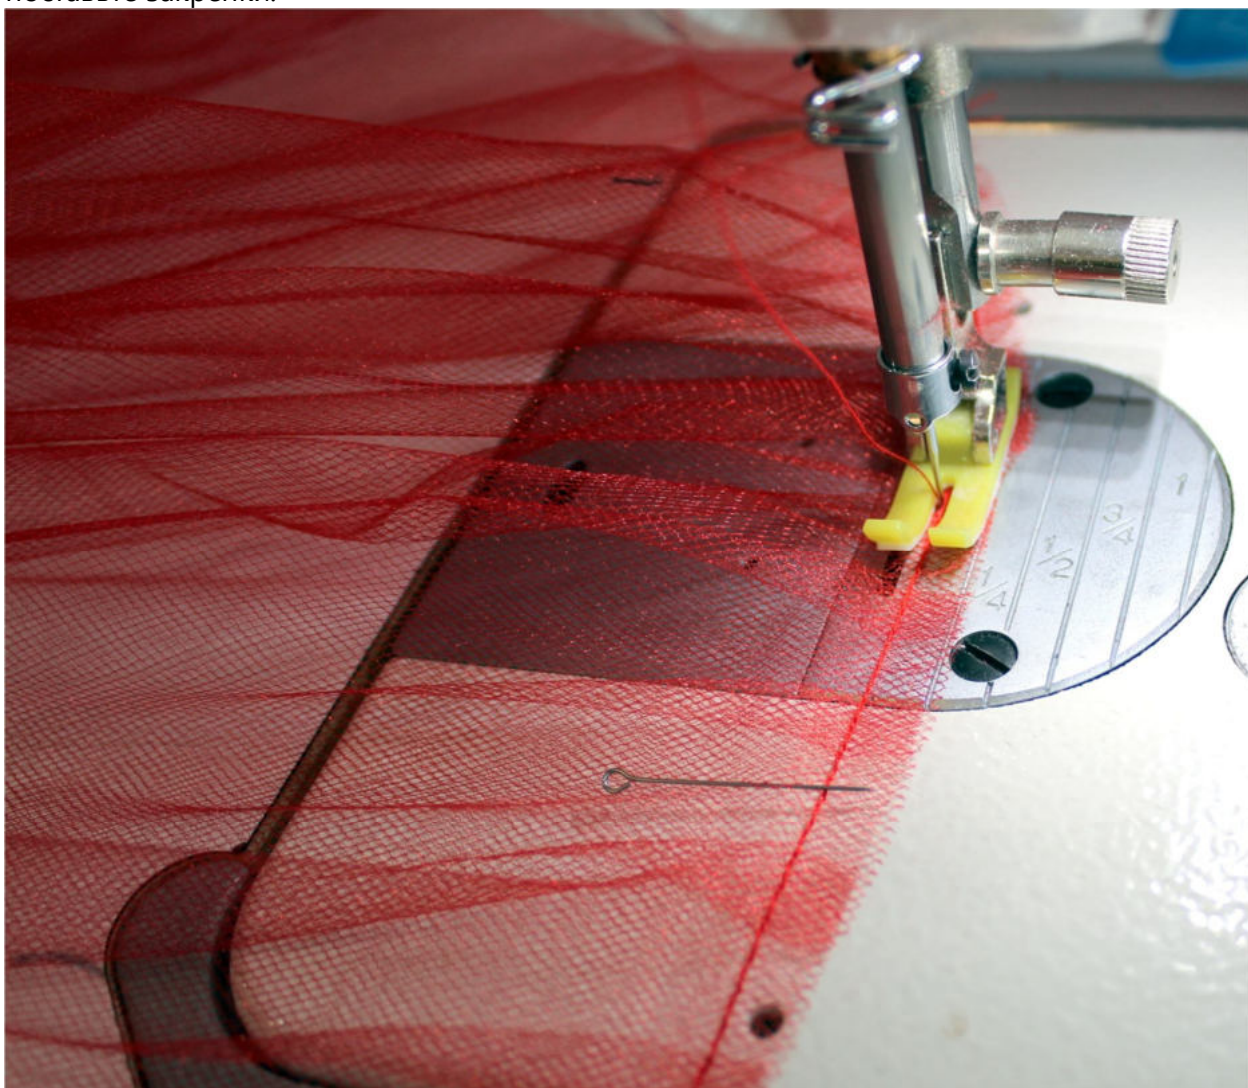

Приутюжьте припуски шва на ребро, срежьте их до ширины 4 мм.




Сложите оборку и деталь юбки так, чтобы шов оказался между ними. Проложите ещё одну строчку на ширину лапки.

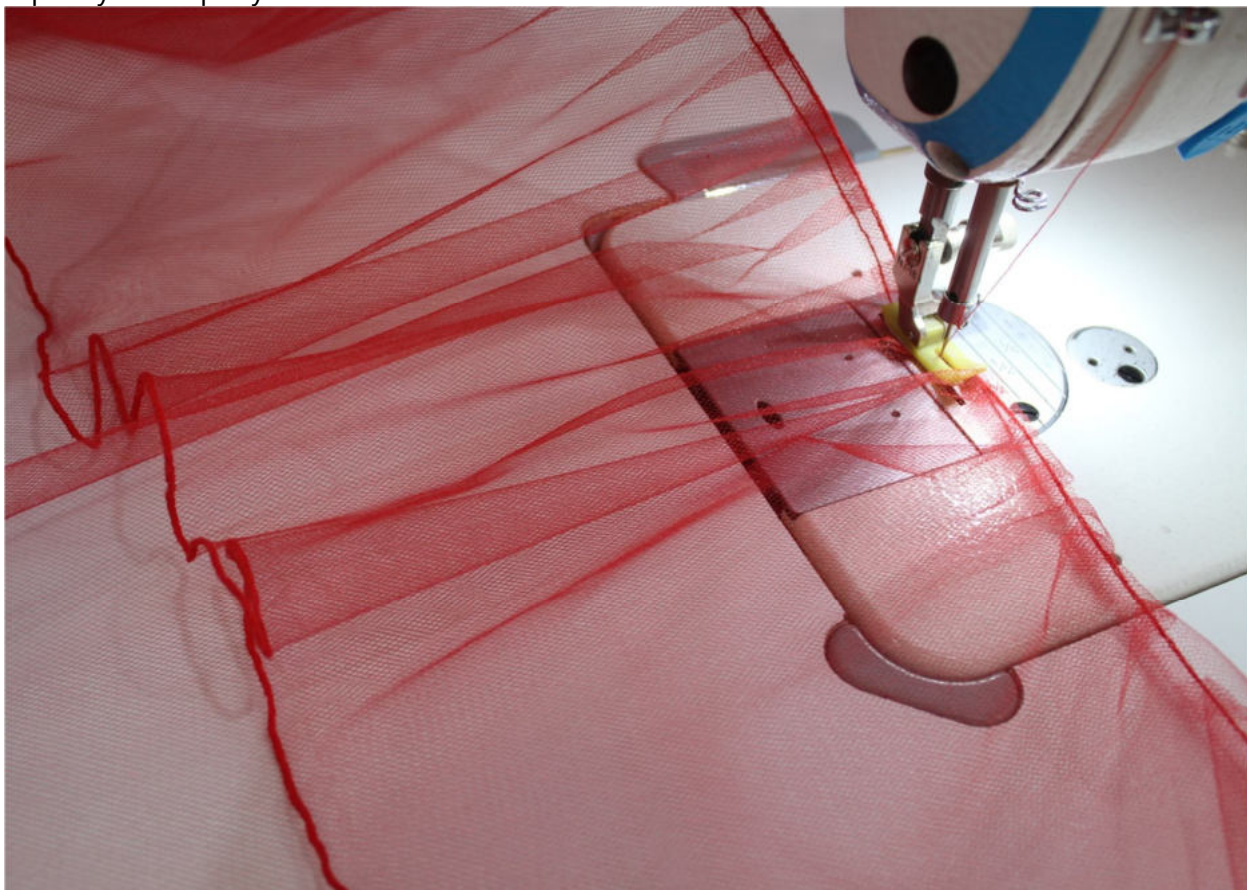

Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону детали юбки. Отстрочите

шов по лицевой стороне, ведя строчку в строчку, проложенную ранее.
В итоге должен получиться закрытый плоский шов.

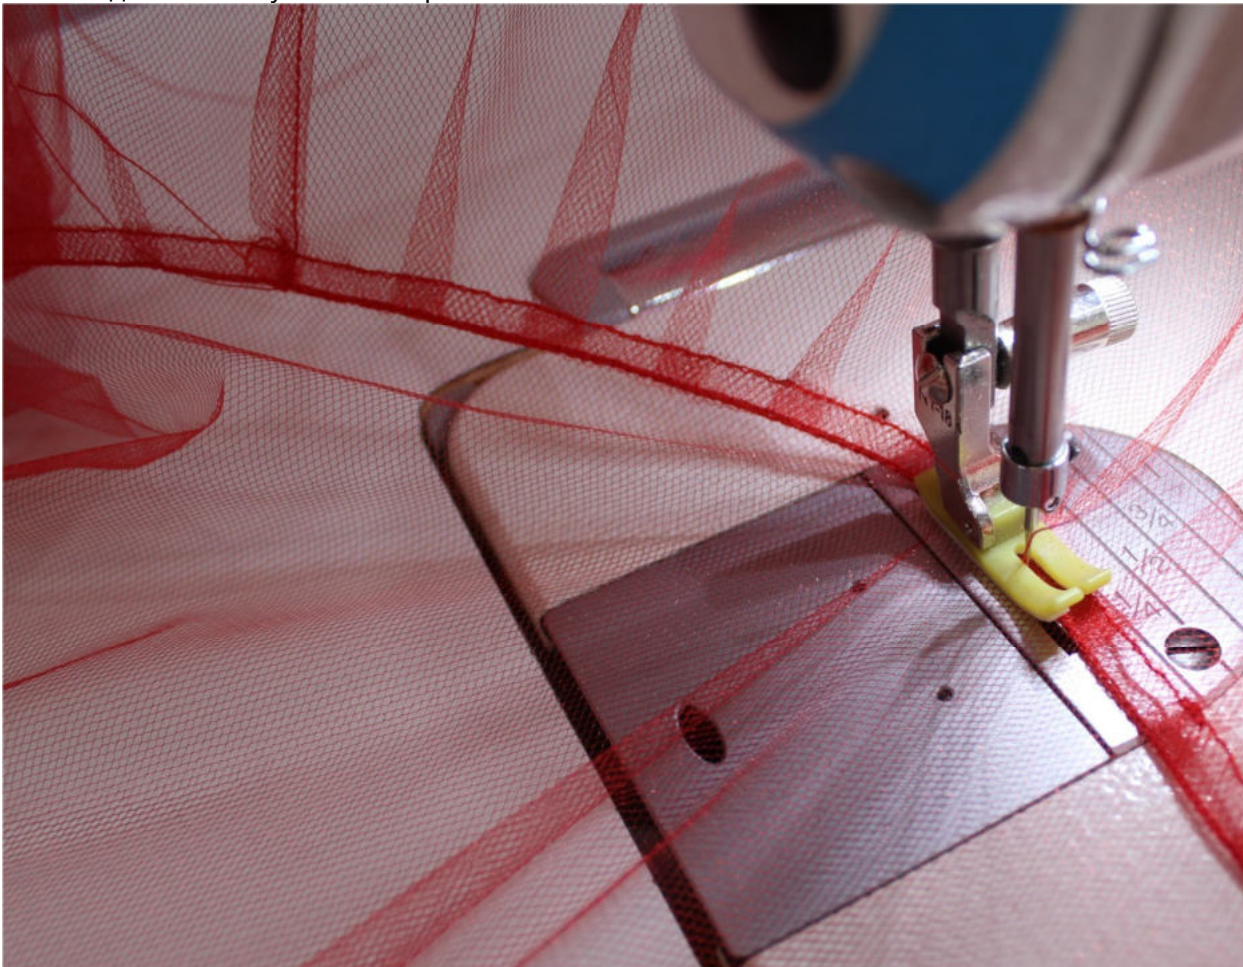

Приутюжьте шов на средних значениях утюга.



По верхнему срезу детали юбки из фатина средней жёсткости проложите строчку, закладывая густые складки.

Начинайте строчку от разреза. Закрепки в начале и в конце строчки делать не нужно. Вместо них оставьте концы ниток длиной 10-15 см.



Те же самые операции выполните со вторым слоем юбки из фатина средней жёсткости.



Эти 2 слоя юбки, благодаря использованию фатина средней жёсткости, создают каркас для верхних двух слоёв юбки из еврофатина, и придают юбке объём.



Закладывая густую сборку с помощью иглы, проложите строчку по верхнему срезу слоёв из еврофатина. Начинайте строчку от разреза. В начале и в конце строчки оставьте концы ниток длиной 10-15 см.





В результате должно получиться 2 слоя юбки из фатина средней жёсткости и 2 слоя из еврофатина.

Монтаж платья

Измерьте длину нижнего среза верха платья.



Длина верхнего среза юбки должна соответствовать длине нижнего среза верха платья. Если она больше, чем нужно, стяните нитки, формируя более густую сборку и тем самым подгоняя длину под требуемую.



После корректировки длины верхнего среза на одном слое юбки, наложите на него второй слой юбки, совмещая боковые швы юбок между собой, заколите булавками.





Затем последовательно накладываем третий и четвёртый слои юбки, максимально точно совмещаем верхние срезы, закалываем булавками.



В собранном виде промерьте длину верхнего среза юбки. Сметайте все слои юбки по верхнему срезу между собой.



Вот что должно получиться на данном этапе.



Проверьте себя, подвесив юбку на манекене: низ изделия должен получиться ровным, без провисов.

Стачайте слои юбки между собой. Ширина шва 1,3-1,5 см.

Ширина стежка 4 мм.

В начале и в конце строчки поставьте закрепки.



Осноруйте верхний срез юбки, оставляя припуски шириной 1 см.



Припуски швов приутюжьте носиком утюга. Можете также дополнительно застоять их

портновским утюжком. Так вы значительно уменьшите толщину припусков.
На складки и сборки юбки в процессе ВТО заходить нельзя!



Вложите подкладку в юбку из фатина, уравняйте по верхним срезам, сколите булавками.





Притачайте подкладку к юбке швом шириной 1 см.



Осноруйте нижний срез верхней части платья. Выверните юбку на изнанку.



Вложите верх в юбку платья, совмещая срезы. Отверните подкладку верха платья в сторону. Сколите верх и юбку между собой булавками, совмещая боковые швы и разрезы застёжки между собой.



Для удобства можно сначала сметать детали между собой. Притачайте верх к юбке.



Обратите внимание: разрез юбки должен начинаться на расстоянии 0,2 см от края застёжки

СПИНКИ.



Припуски шва приутюжьте на ребро. Можете дополнительно застоять их портновским утюжком.



Срежьте припуски шва до ширины 0,8 см.
Выверните платье на лицевую сторону, оденьте на гладильную доску. Направьте припуски в сторону верха платья, приутюжьте через проутюжильник.



Должна получиться чёткая ровная линия шва, без заломов.



Выверните платье на изнаночную сторону. Подверните срез низа подкладки верха платья на 1 см в сторону изнанки, приколите булавками ко шву притачивания юбки, перекрывая его на 0,1 см.



Совместите боковые швы, обратите внимание на то, чтобы подкладка не затягивала.



Ручными потайными стежками подшейте подкладку к изделию.




Выполните повторную ВТО шва через проутюжильник.



Разметьте расположение пуговиц на спинке.



Пришейте пуговицы.

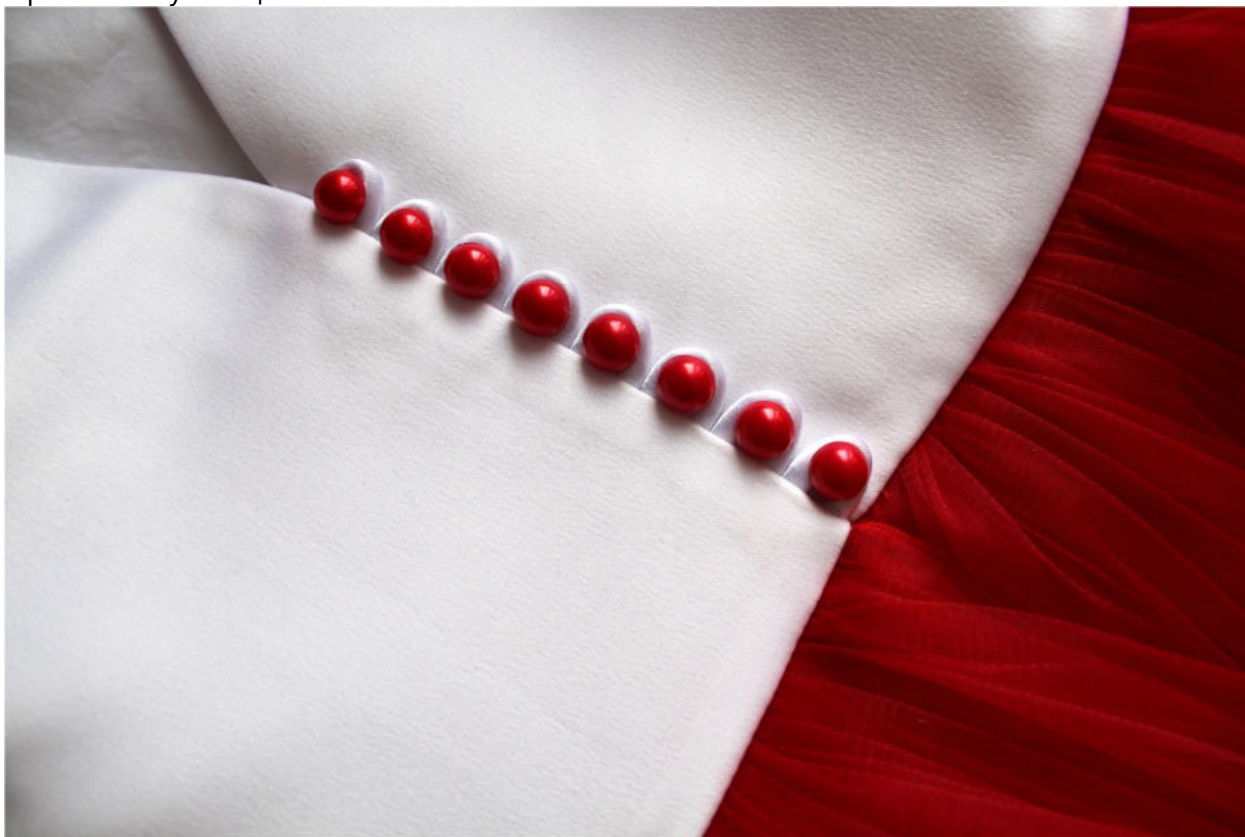

С помощью иглы с длинным ушком заправьте концы ниток внутрь строчки. Если строчка слишком плотная, можно распустить конец строчки, завязать нитки узелком и обрезать

концы ниток близко к узелку.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-djoy721/>



в соцсетях с хэштегом #Joy721 и #Джой721





