

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



+МК



#Джой720

Размеры
(ростовка)
80-152

СЛОЖНОСТЬ



ПРОДОЛЖЕНИЕ


Начало см. в предыдущем файле

Заготовка подкладки юбки

Сложите детали юбки спинки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по средним срезам, сколите булавками.



Не забудьте поставить метку, где будет заканчиваться потайная молния.

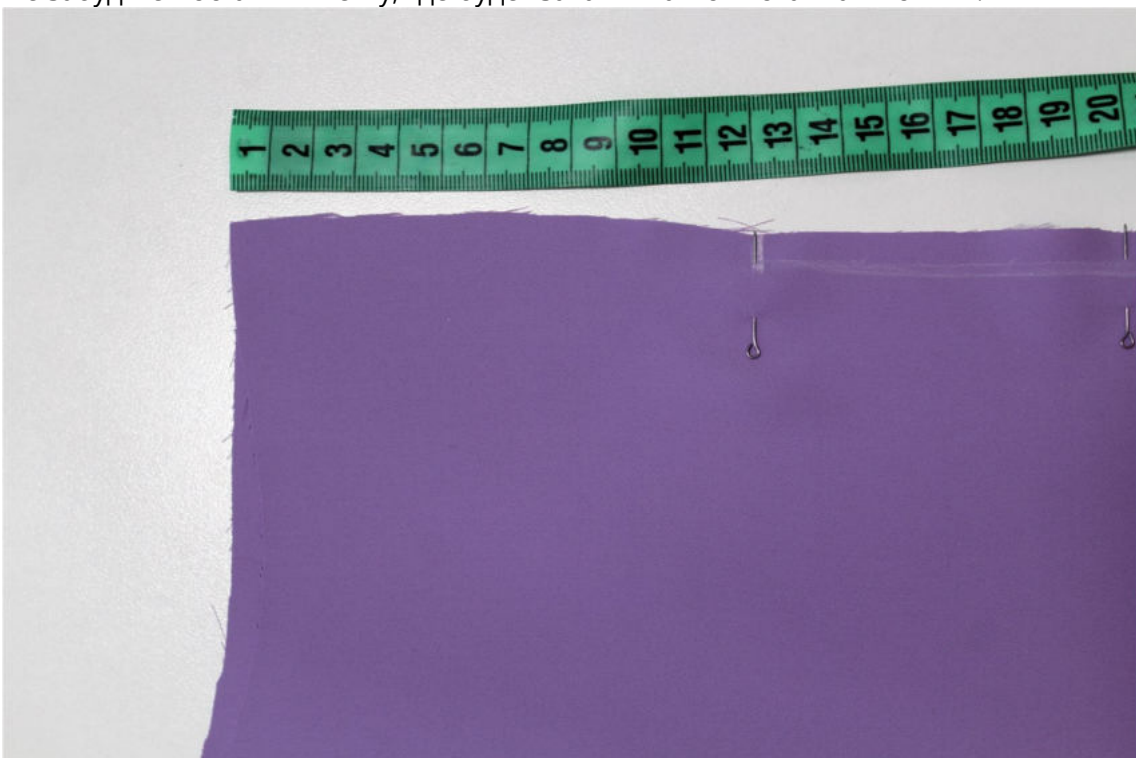

Стачайте части юбки спинки между собой. Длина стежка — 3,5 мм. В начале и в конце строчки поставьте закрепки.



Приутюжьте шов на ребро.

Срежьте припуски среднего шва юбки спинки до ширины 4 мм, плавно выходя на ширину 1 см в области застёжки. Срезать припуск до меньшей ширины мы не рекомендуем, т. к. из-за высокой осыпаемости ткани шов может повредиться.






Выверните изнанкой наружи, выутюжьте шов на ребро, заколите булавками так, чтобы припуски оказались внутри.

Проложите вторую строчку на расстоянии 0,7 см от первой, начиная её на 1,5 см выше первой строчки.




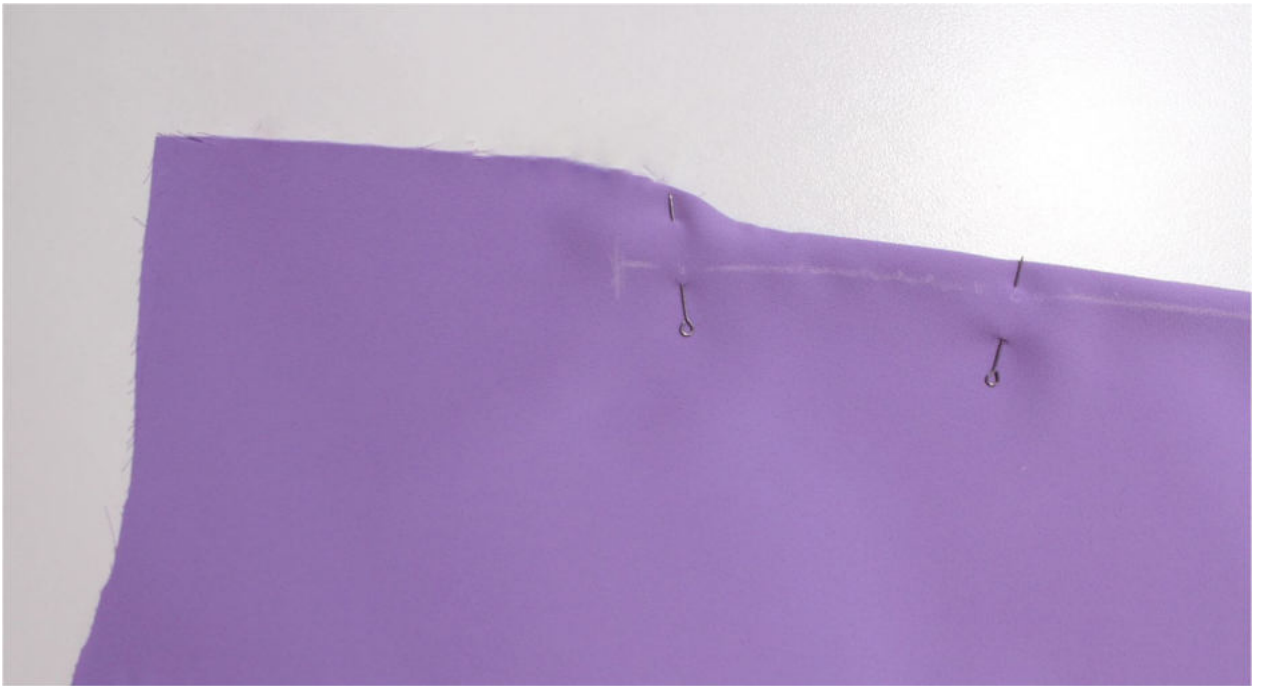

Приутюжьте шов на ребро, а затем заутюжьте в одну сторону.



Можете дополнительно застоять припуски шва деревянным утюжком.

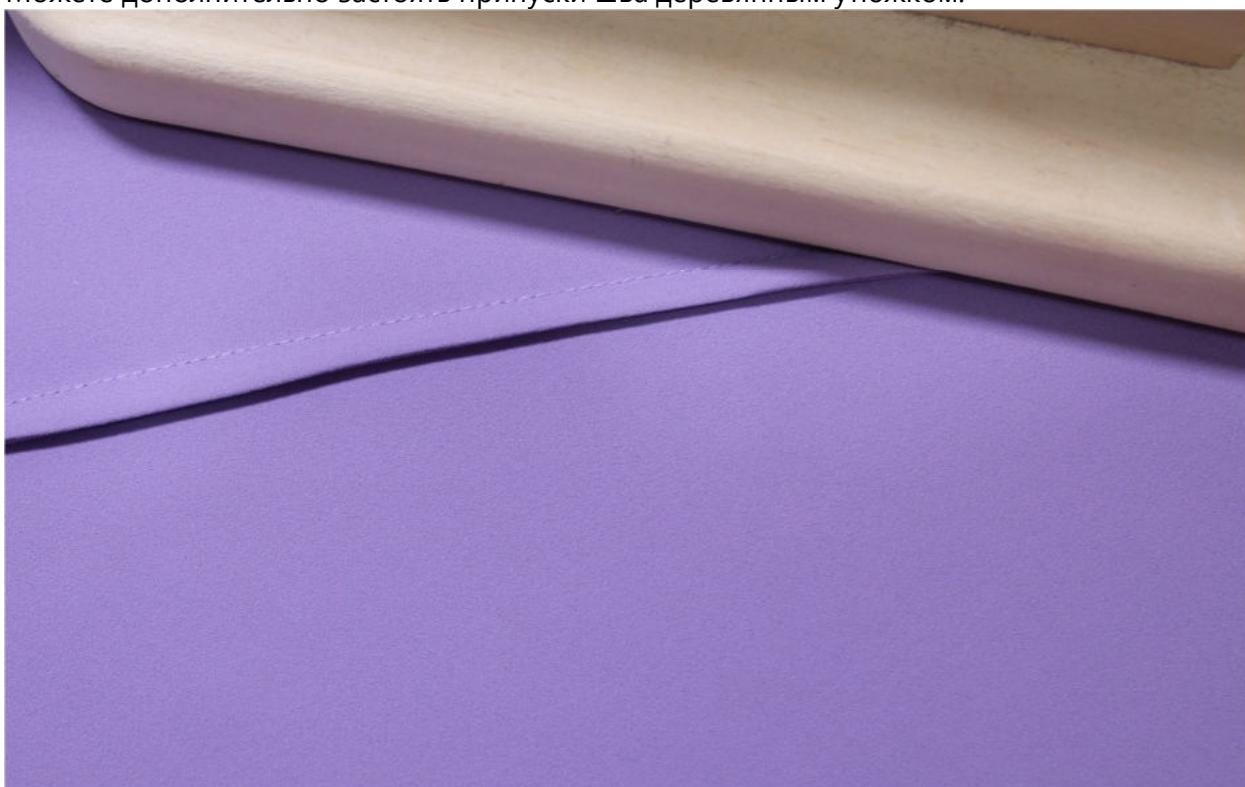

Сложите детали переда и спинки юбки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по боковым срезам, сколите булавками.



Стачайте боковые срезы юбки на ширину припуска. Швы приутюжьте на ребро. Припуски швов срежьте до ширины 0,4 см.





Выверните юбку на изнаночную сторону, выутюжьте боковые швы на ребро, сколите и булавками, так, чтобы припуски оказались внутри.

Проложите вторую строчку на расстоянии 0,7 см от первой.





Припуски швов приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону юбки спинки. Можете дополнительно застоять швы портновским утюжком.



Обработайте низ подкладки юбки московским швом.
Для удобства высеките припуски швов, чтобы они не создавали дополнительное утолщение.



Подверните срез низа юбки на 1 см в сторону изнанки и застрочите на расстоянии 1 мм от сгиба. Шов приутюжьте.





Припуск подгибки срежьте до ширины 1-2 мм до строчки.



Подверните подгибку юбки на 2-3 мм в сторону изнанки и застрочите строчкой в первую строчку. Шов приутюжьте.



Проложите 2 вспомогательных крупных строчки параллельно верхнему срезу подкладки юбки, с расстоянием между строчками 7 мм. Закрепки в начале и в конце строчек не ставьте. Вместо них оставьте длинные концы ниток.




Сборка юбки из органзы

Сложите детали задних половинок юбки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по средним

срезам, сколите булавками, отступив сверху расстояние, где будет заканчиваться потайная молния.



Стачайте детали между собой.

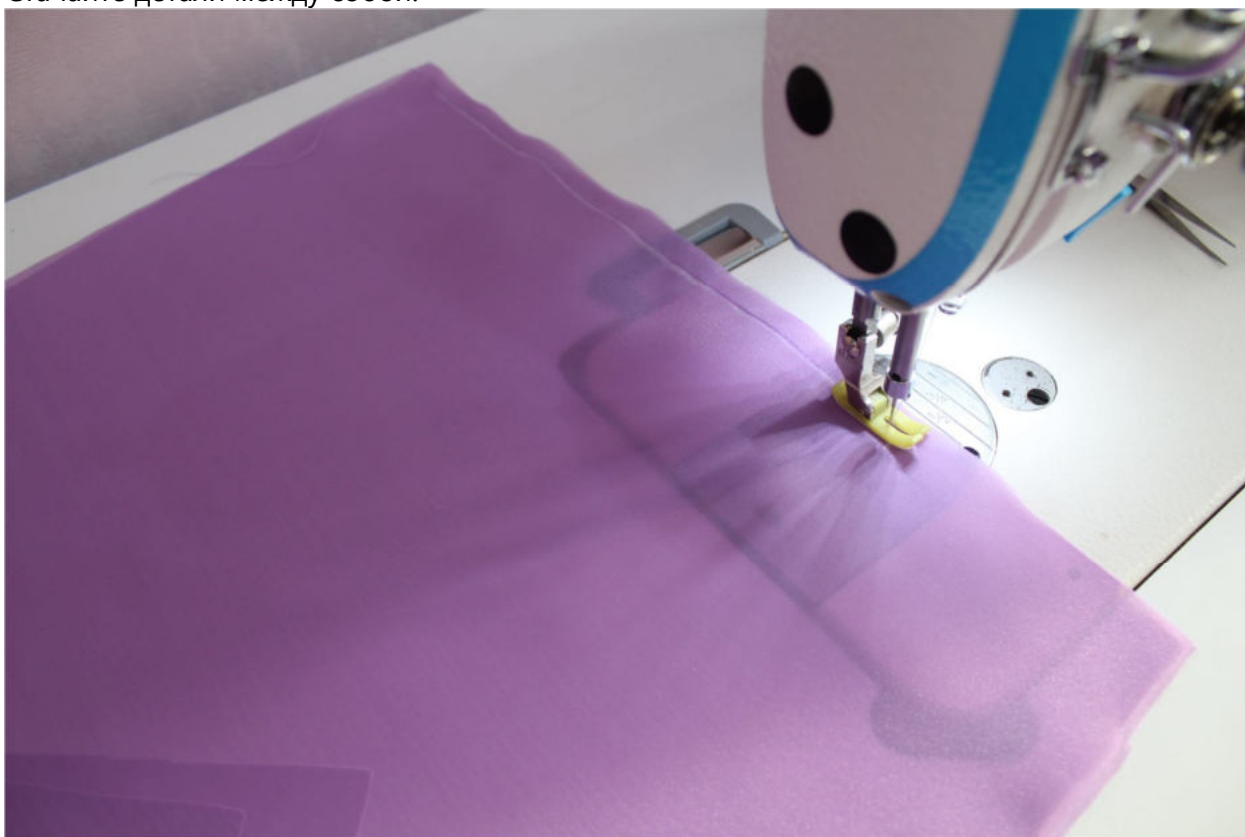

Припуски шва приутюжьте на ребро, срежьте до ширины 4 мм, плавно выводя на ширину 1 см на участке застёжки.



Выверните юбку на изнаночную сторону, выутюжьте шов на ребро, заколите булавками так, чтобы припуски оказались внутри.

Проложите вторую строчку на расстоянии 0,7 см от первой строчки, начиная её на 1,5 см выше первой строчки.



Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте.




Можете дополнительно застоять шов портновским утюжком.



Сложите детали переднего и заднего полотнищ юбки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по боковым срезам, сколите булавками.



Стачайте детали между собой на ширину припуска.

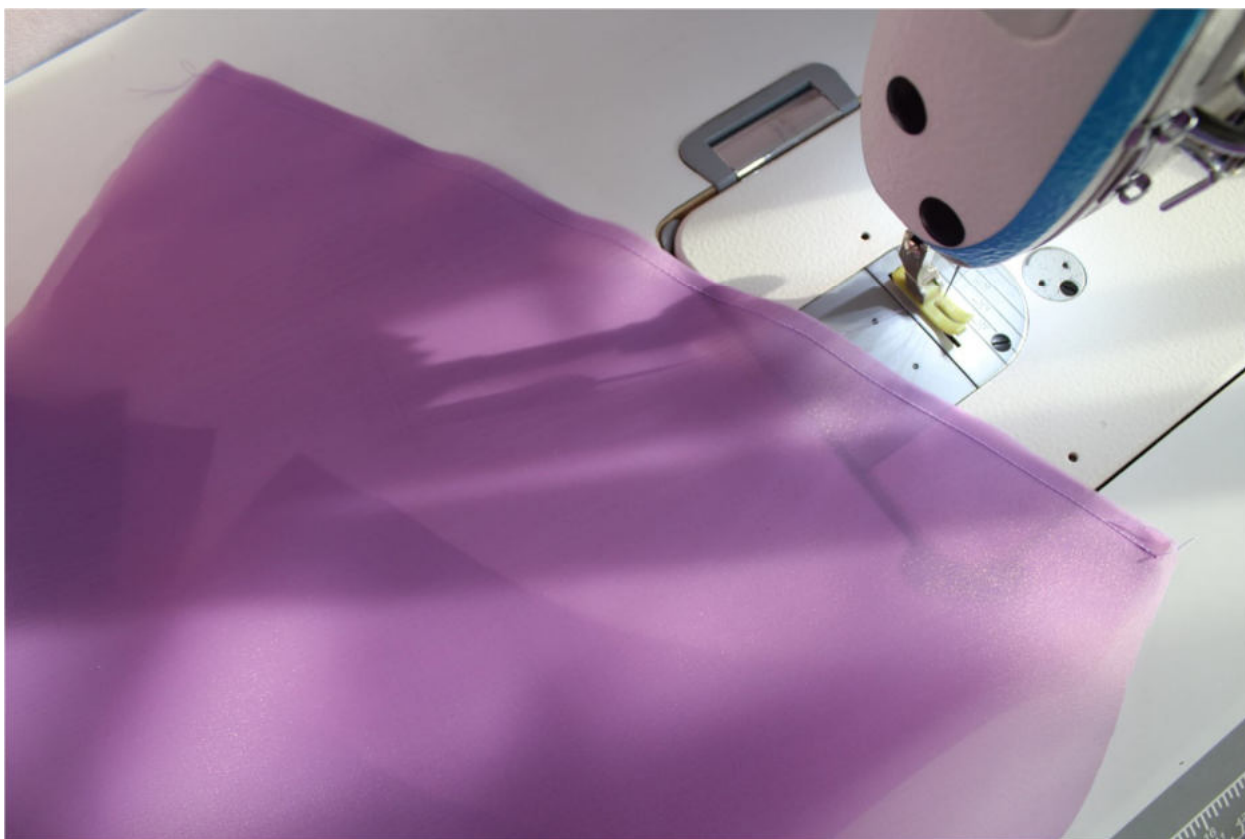

Приутюжьте швы на ребро.




Припуски швов срежьте до ширины 0,4 см.




Выверните детали на изнаночную сторону, шов выутюжьте на ребро, заколите его булавками, так, чтобы припуски оказались внутри.

Проложите вторую строчку на расстоянии 0,7 см от первой строчки.

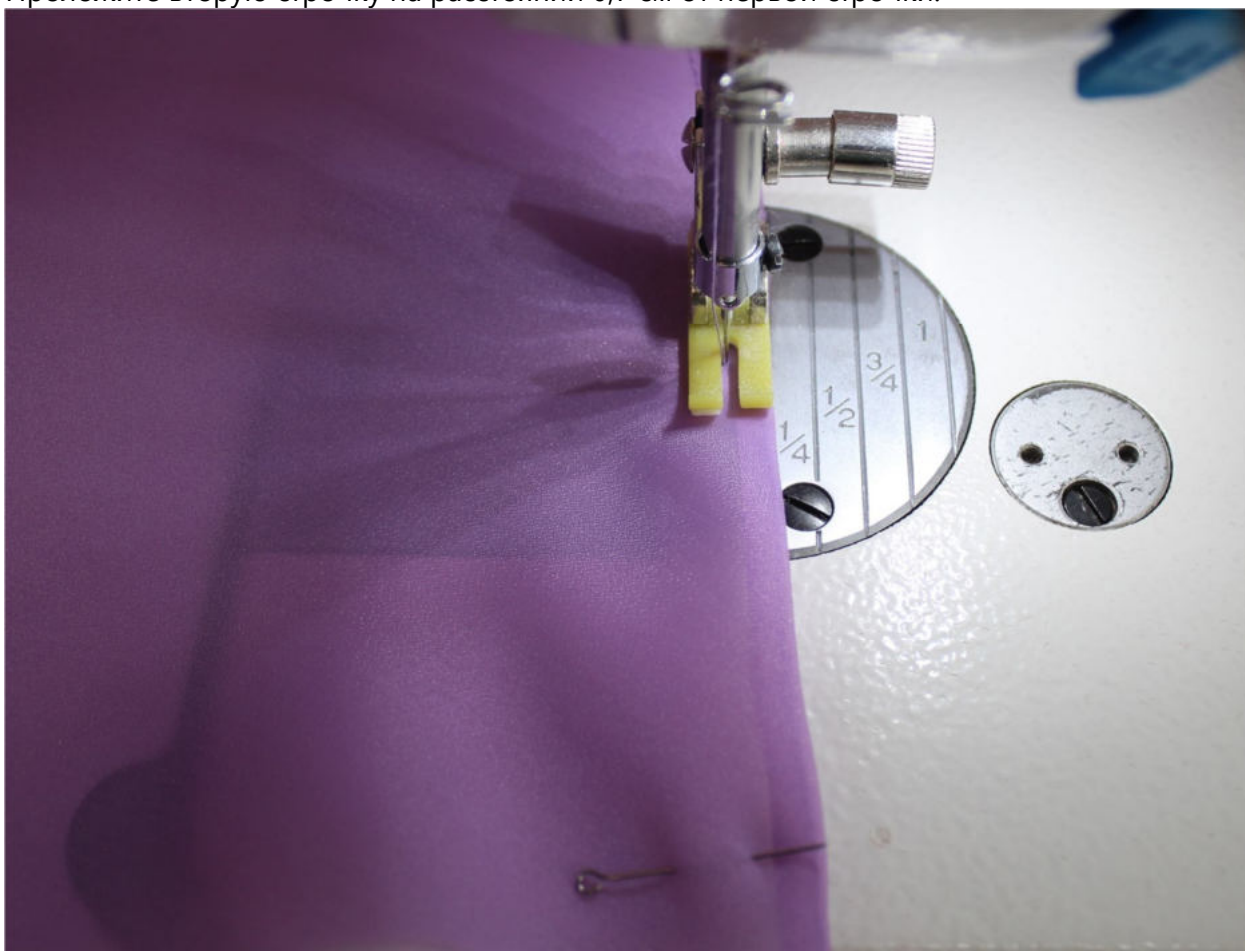

Приутюжьте шов на ребро, затем заутюжьте его в сторону заднего полотнища юбки.

Рекомендуем дополнительно застоять боковой шов портновским утюжком.

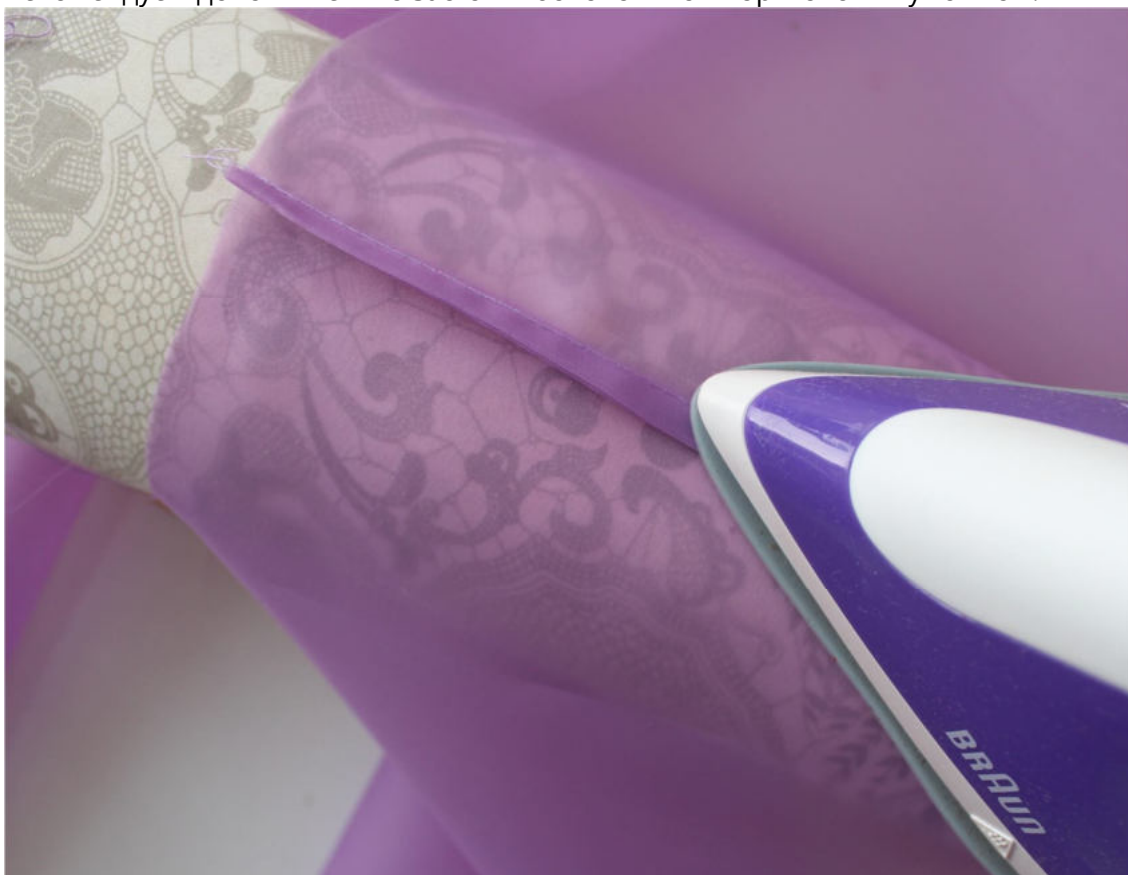

Перед началом сборки юбки с оборками дайте ей отвисеться, в идеале, в течение суток. Для этого проложите 2 вспомогательных крупных строчки параллельно верхнему срезу юбки, с расстоянием между строчками 0,7 см. В начале и в конце строчек оставьте длинные концы ниток.



Потяните за нитки, формируя густую сборку по верху юбки. В таком виде юбку можно

подвесить на манекен или вешалку и дать отвисеться.



Найдите самую короткую длину юбки, по низу поставьте метку. С помощью длинной линейки измерьте расстояние от плоскости стола до этой метки.

Равномерно продвигаясь по всему подолу юбки, проставьте контрольные метки на таком же расстоянии от стола.




Снимите юбку с манекена, разложите её на столе и основуйте по разметке. Верхняя часть юбки готова.



Сложите детали оборки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по коротким срезам, сколите булавками.




Стачайте детали между собой на ширину припуска.

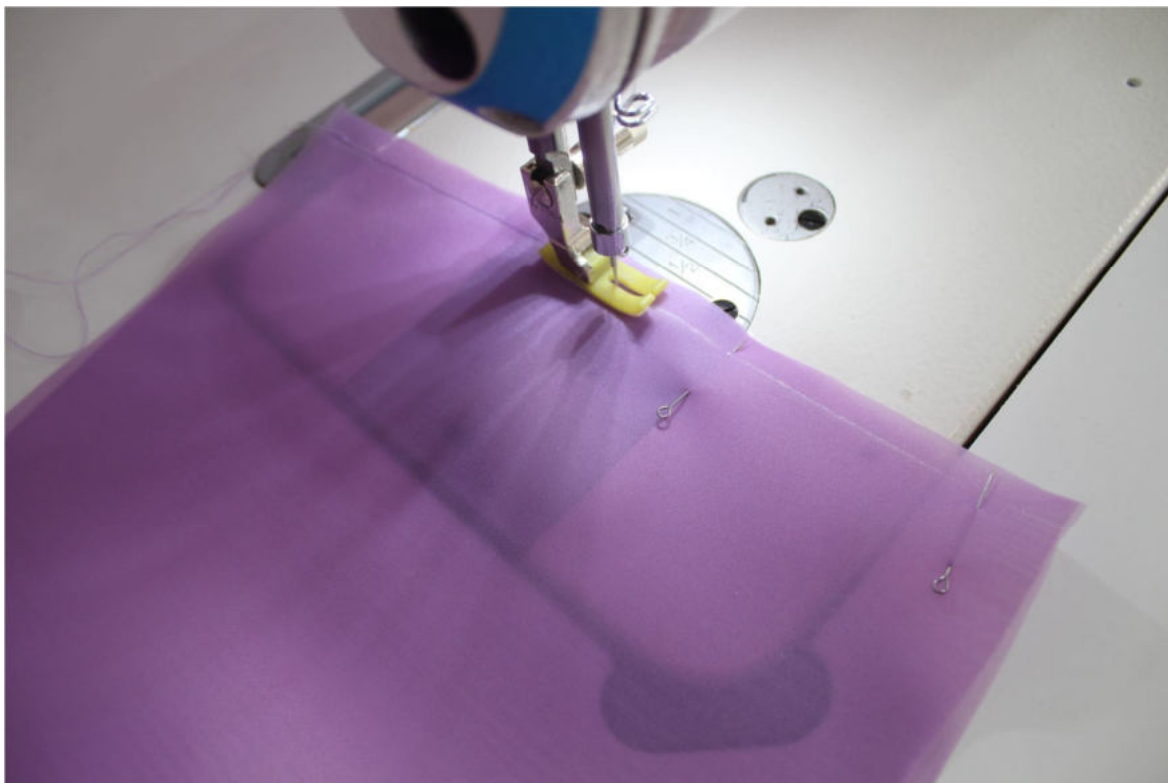

Приутюжьте швы на ребро. Припуски швов срежьте до ширины 0,4 см. Выверните детали на изнаночную сторону, шов выутюжьте на ребро, заколите булавками, так, чтобы припуски оказались внутри.



Проложите вторую строчку на расстоянии 0,7 см от первой.

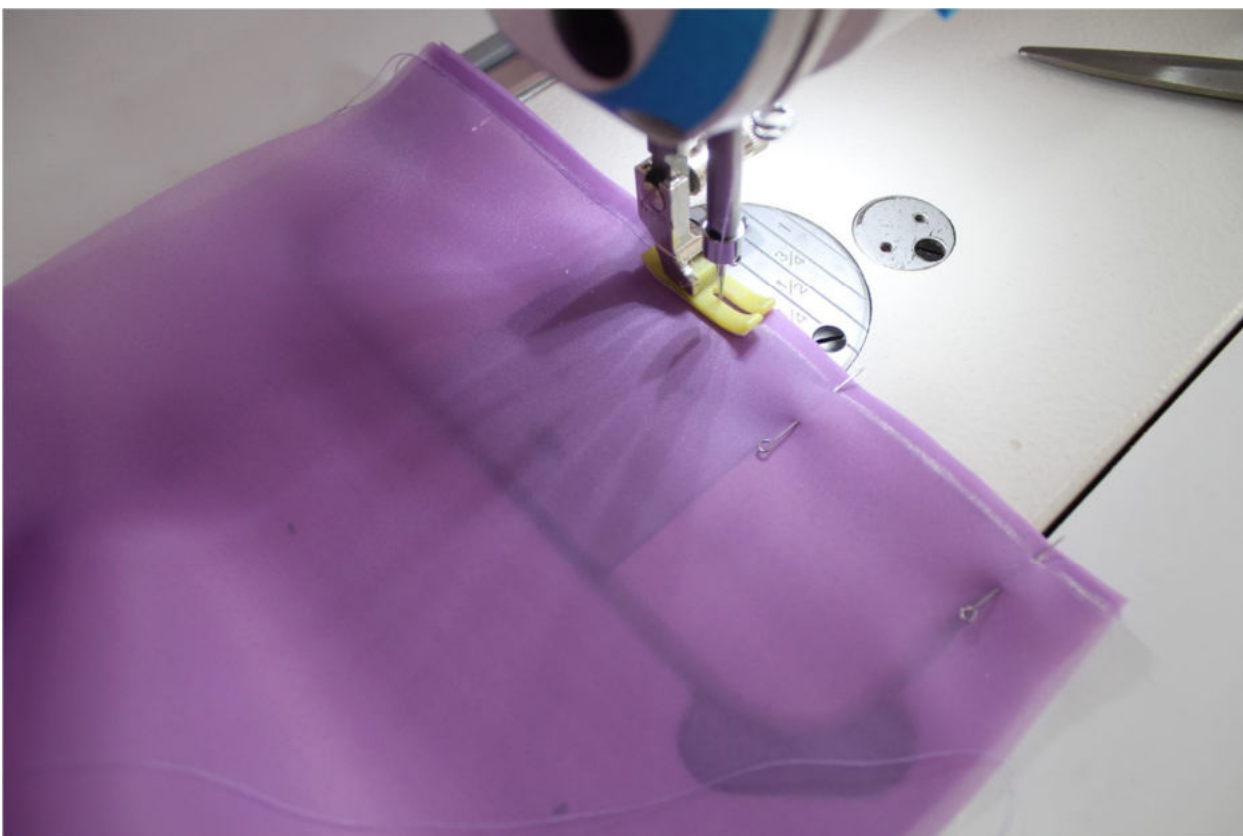

Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте. Можете дополнительно застоять их портновским утюжком.




Низ оборки обработайте московским швом.

Для этого сначала высеките припуски швов оборки, чтобы не создавали дополнительной толщины.



Подверните срез низа оборки на 1 см и застрочите на расстоянии 0,1 см от сгиба.

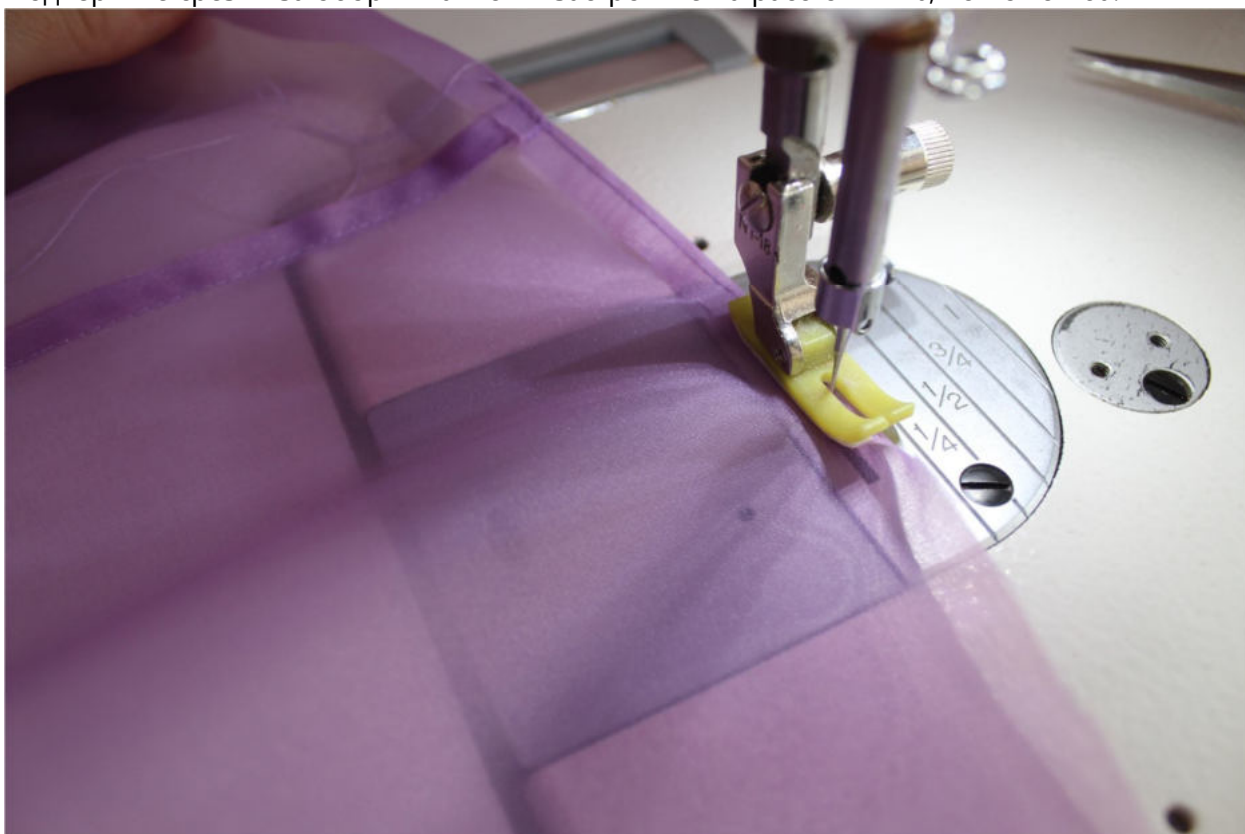

Шов приутюжьте, припуски срежьте до ширины 0,1-0,2 см до строчки.



Подверните припуск низа на 0,2-0,3 см в сторону изнанки и застрочите строчкой в первую строчку. Приутюжьте.





Оборка готова.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки параллельно верхнему срезу оборки, с расстоянием между строчками 0,7 см. В начале и в конце строчки оставьте длинные концы ниток.



Детали оборки из фатина сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по коротким срезам, сколите булавками, стачайте между собой.



Припуски швов срежьте до ширины 0,2-0,3 см.



Заутюжьте припуски швов в одну сторону.



В результате получится заготовка оборки длиной 6 м.

Теперь нужно обработать её нижний срез.

Подверните срез низа оборки на 0,4 см в сторону изнанки, приутюжьте.

Подверните низ оборки ещё на 0,4 см в сторону изнанки, заметайте, приутюжьте.



Для того, чтобы строчку не было видно, рекомендуем подшить низ оборки мононитью или тонкой леской.




Нитки смётывания удалите, низ оборки приутюжьте.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки параллельно верхнему срезу оборки, с расстоянием между строчками 0,7 см.

В начале и в конце строчки оставьте длинные концы ниток.

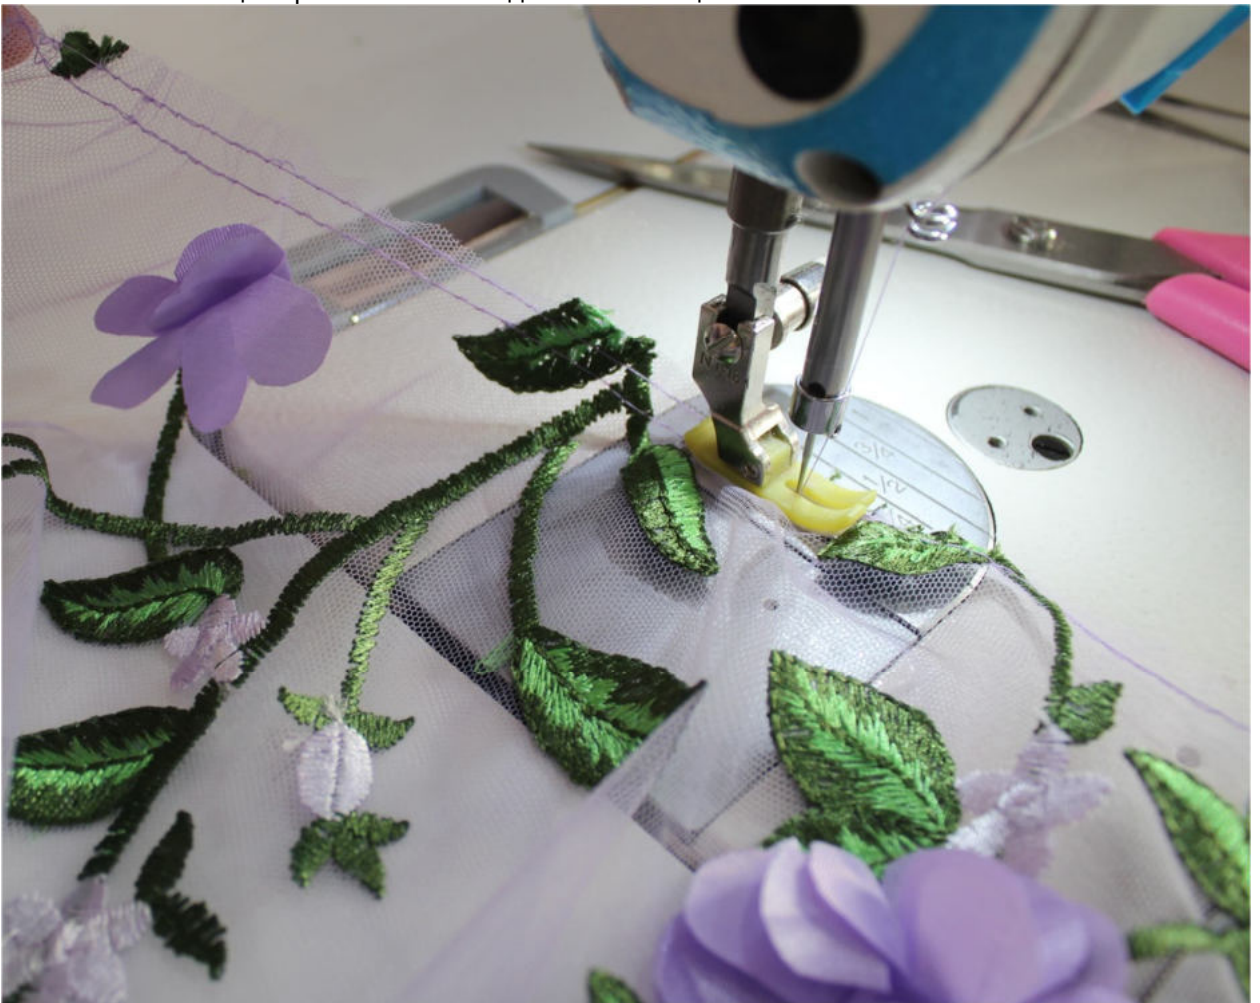

Разделите нижний срез верхней детали юбки на 4 равных части, поставьте контрольные метки.



Сверху наложите оборку из фатина, совмещая швы-стыки оборки с отметками на юбке, заколите булавками.



Стяните нитки строчек, формируя густую сборку по верху оборки. На участках стыков-швов сделайте сборку гуще. Этот приём позволит замаскировать швы.



Приколите оборку булавками по всей окружности юбки.



Верхний срез оборки из органзы разделите на 4 части.
Наложите её на оборку из фатина, совмещая контрольные метки.
Обратите внимание: швы на оборке из органзы должны располагаться сверху.



Стяните нитки по верху оборки из органзы, формируя сборку и подгоняя её длину под длину нижнего среза юбки.



Булавками приколите оборку по всей длине юбки.



Ручными стежками приметайте обе детали оборки по низу юбки.



Притачайте оборку по низу юбки на ширину припуска.



Нитки смётывания удалите. Срезы припусков шва основорвите.



Припуски шва обметайте на оверлоке.



С помощью иглы с крупным ушком заправьте конец оверлочной строчки в шов.




Припуски шва притачивания оборки приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону юбки.



Можно дополнительно застоять шов портновским утюжком.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне юбки. Приутюжьте шов в готовом виде.

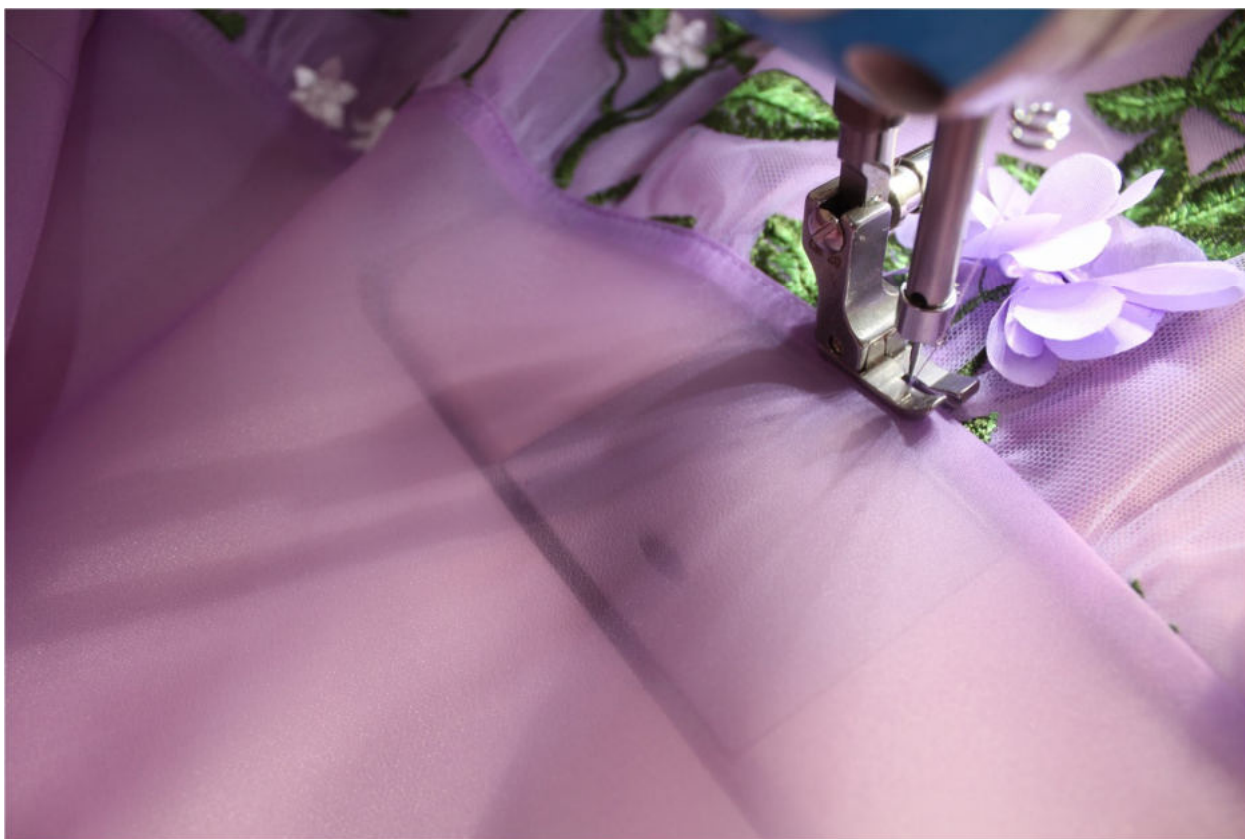

Монтаж платья


Осноруйте нижний срез верхней части платья. Длина подкладки должна равняться длине верха платья.



Измерьте длину нижнего среза верха платья.



Длина верхнего среза юбки должна равняться длине нижнего среза верха платья. Промерьте длину сборки по верху юбки и, при необходимости, скорректируйте её, стянув или ослабив сборку. Нитки вспомогательных строчек завяжите узелками.

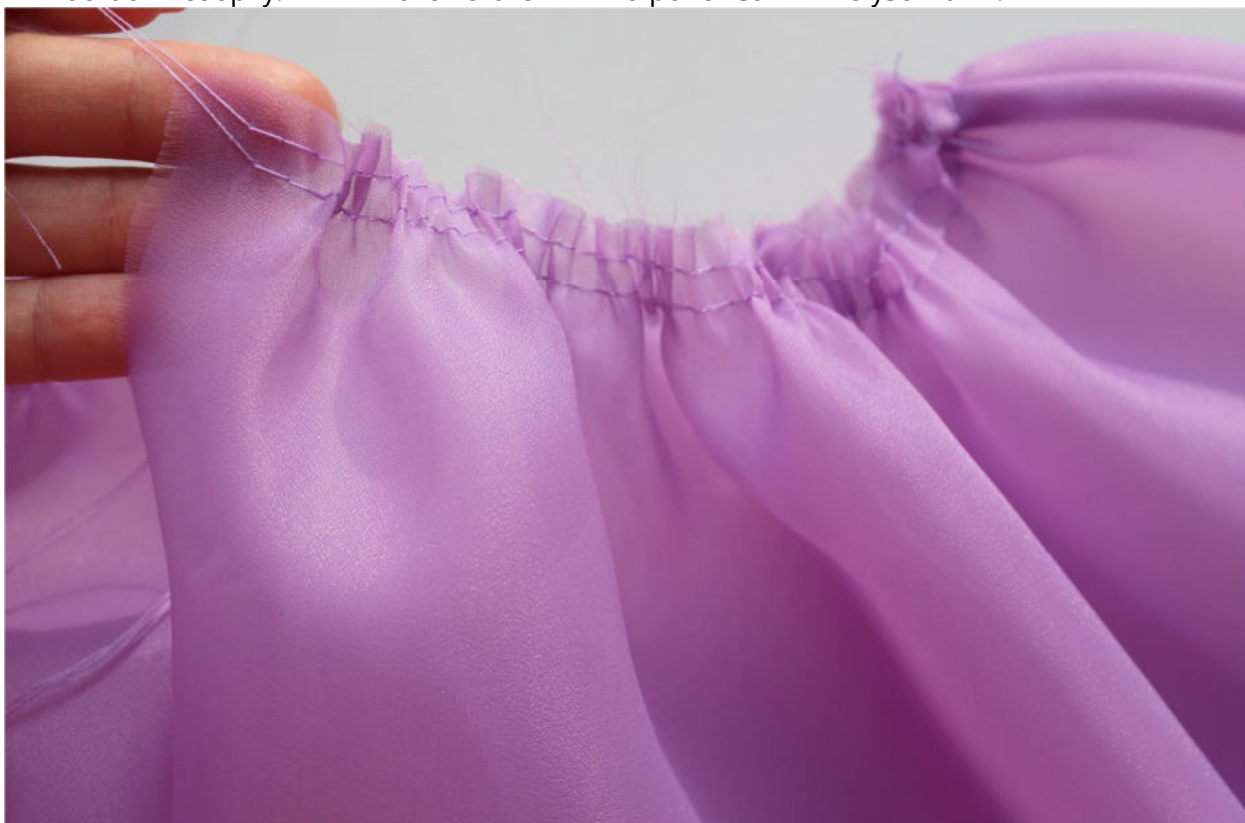

Клеевой кромкой продублируйте срезы разреза юбки.



Выверните юбку на изнаночную сторону. Вложите верхнюю часть платья в юбку.



Отверните подкладку верха платья в сторону, совместите боковые швы верха и юбки платья между собой, сколите их между собой булавками.



Притачайте юбку к верху платья.



Припуски шва приутюжьте на ребро, обметайте на оверлоке.



Измерьте длину верхнего среза подкладки юбки. При необходимости подгоните его под длину нижнего среза верха платья, стянув или ослабив сборку.



Аналогичным образом присоедините подкладку юбки к подкладке платья.





Припуски шва притачивания подкладки юбки к подкладке верха платья обметайте на оверлоке, приутюжьте на ребро, заутюжьте в сторону верха платья.

Втачивание потайной молнии закрытым способом



Этот вариант обработки подходит для тканей с небольшой степенью прозрачности. В прозрачных тканях молнию можно втачать открытым способом, а края молнии окантовать косой бейкой. Совместите средние срезы спинки и проверьте симметричность расположения швов

притачивания юбки.



Выполните ВТО молнии.



Сметайте припуски под застёжку на спинке и юбке между собой.





Вспомогательной крупной строчкой стачайте припуски под застёжку между собой.



Следите за совмещением швов.

Припуски шва разутюжьте, можете дополнительно застоять их портновским утюжком.



Сверху наложите потайную молнию, приколите булавками.





Приметайте молнию к средним срезам спинки.





Распарывателем удалите вспомогательную строчку.



Расстегните молнию. С помощью специальной лапки притачайте одну её сторону до отметки конца разреза под застёжку.



Вторую сторону молнии притачайте в том же направлении, что и первую, - сверху вниз.



Застегните молнию, проверьте симметричность расположения шва притачивания юбки.



Если молния длиннее, чем нужно, её можно обрезать. Поскольку она будет находиться

между верхом и подкладкой платья, её конец можно не закрывать.



Концы тесьмы молнии подогните, как показано на фото, и зафиксируйте булавками.



Молния должна начинать на расстоянии 0,2 см от шва притачивания подкладки.

Поставьте закрепки на швейной машине.



Накройте молнию подкладкой, наложив её на изделие лицом к лицу.



Приколите подкладку булавками, при желании приметайте.




Припуски шва обтачивания горловины направьте в сторону подкладки.




С помощью однорожковой лапки или простой узкой лапки притачайте подкладку к молнии.



Проложите строчку до контрольной отметки.

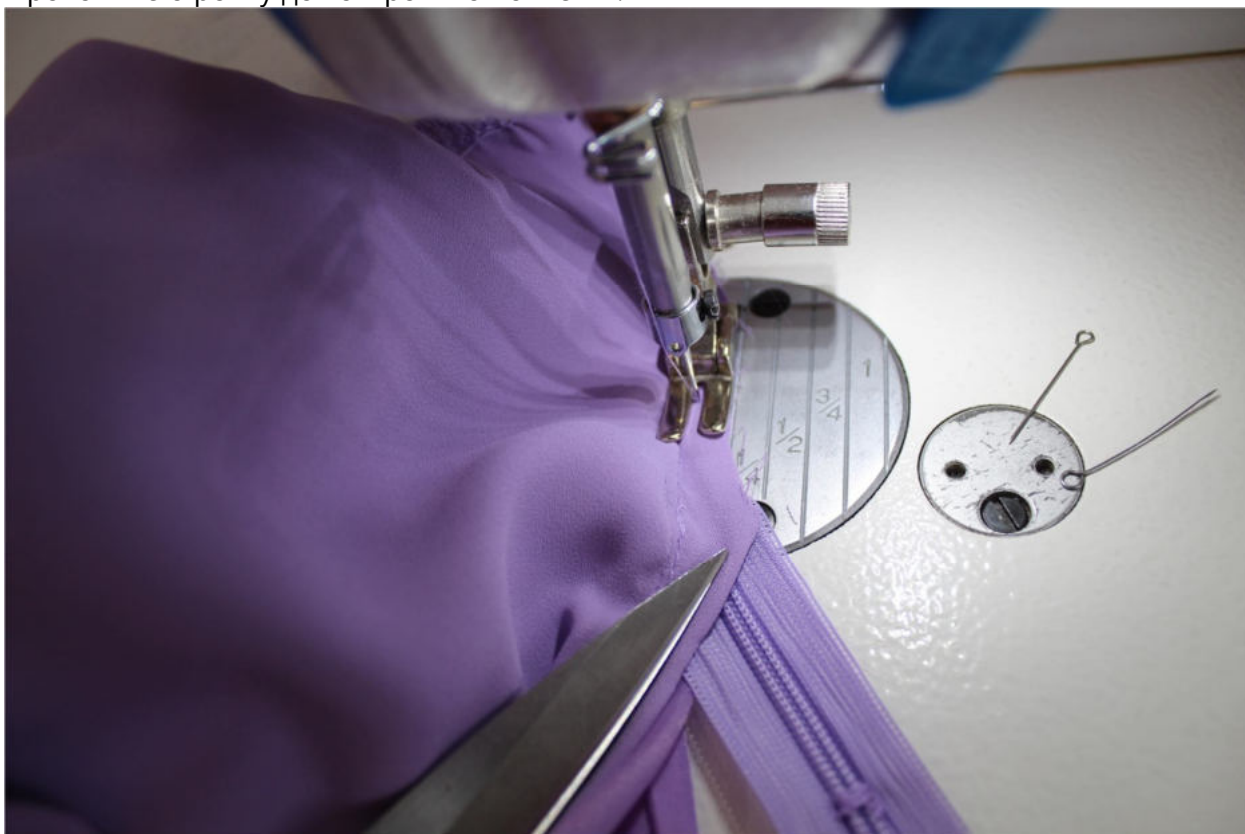


Проверьте качество выполнения операции.

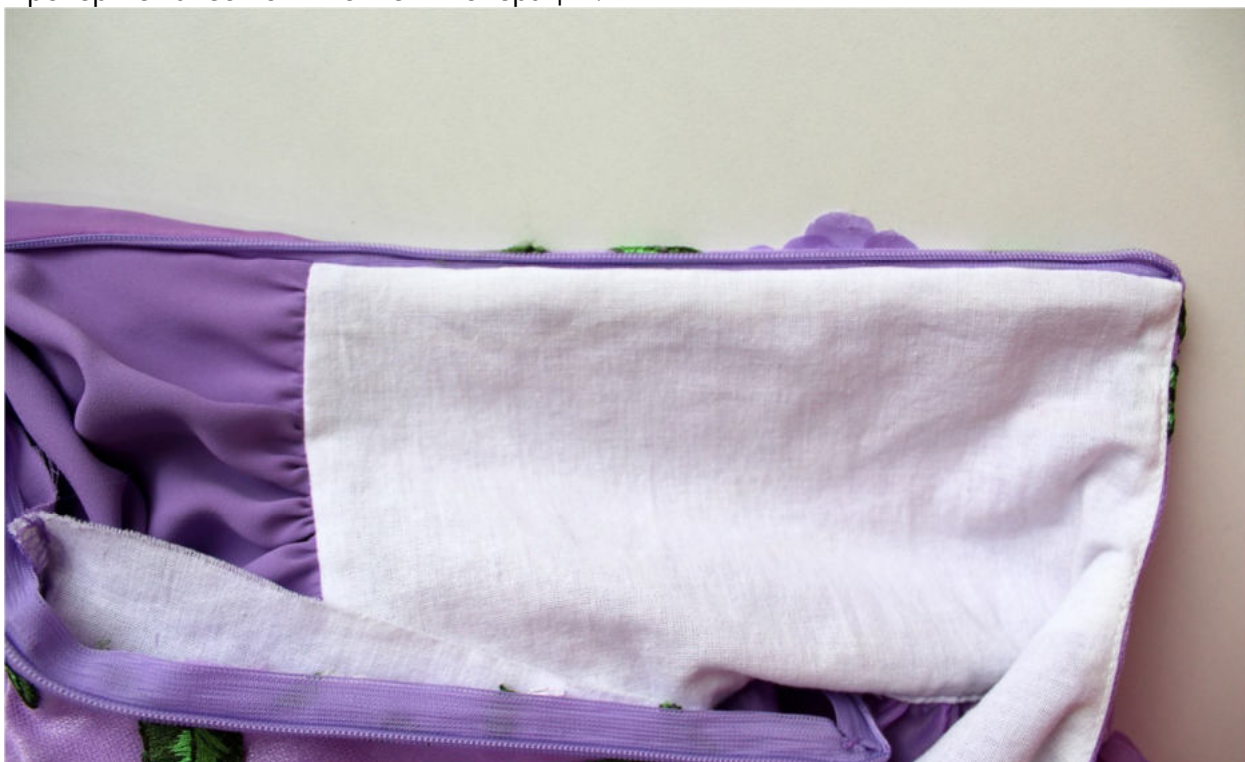

В той же последовательности притачайте вторую сторону подкладки. Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, проверьте симметричность расположения швов с изнанки изделия.



Края горловины спинки должны быть на одном уровне.

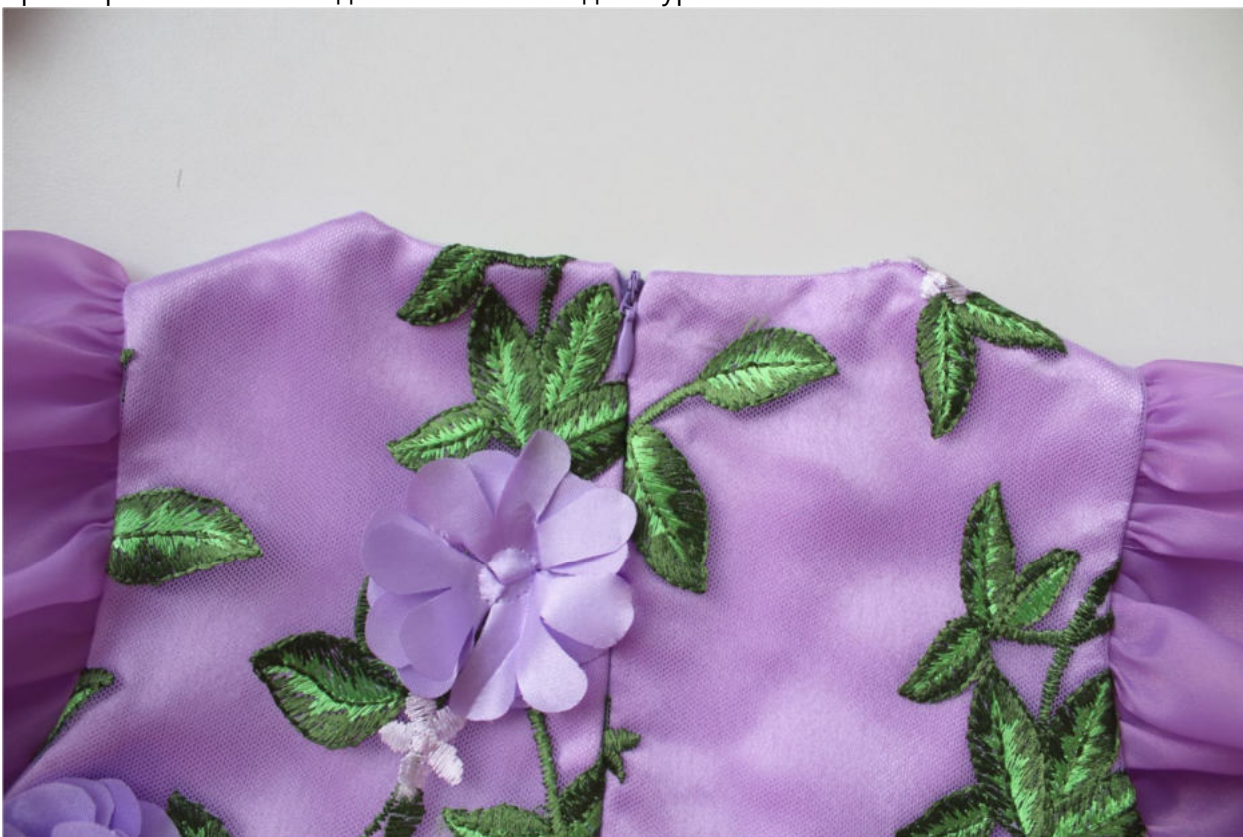

Настрочите закрепки длиной 2 см по швам притачивания юбки изделия, предварительно совместив их по верху и по подкладке, и заколов булавками.



Для того, чтобы сделать швы стыка полос фатина менее заметными, вырежьте несколько элементов вышивки.



Приколите элемент булавками поверх шва или приметайте ручными стежками.



Пришейте элемент к оборке ручными потайными стежками мононитью или тонкой леской.



Аналогичным образом задекорируйте остальные швы на фатине.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-djoy720/>



в соцсетях с хэштегом #Joy720 и #Джой720

