



БРОШЬ
БАНТ



Этот бант – прекрасное дополнение к нарядному детскому платью Джой723 - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-djoy723/>

Автор мастер-класса – Коротовских Анастасия (<https://vk.com/id291845424>)

Выкроите детали банта из ткани с пайетками. Размеры деталей указаны ниже. Вы можете их менять по желанию.





С изнанки детали банта подложите такую же по размерам деталь из хлопка.
Сколите детали булавками по периметру.




Стачайте детали между собой по всему периметру швом шириной 0,5 см.



Приутюжьте детали со стороны хлопка.



Сложите заготовку пополам, лицом внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите булавками, оставив открытый участок посередине.

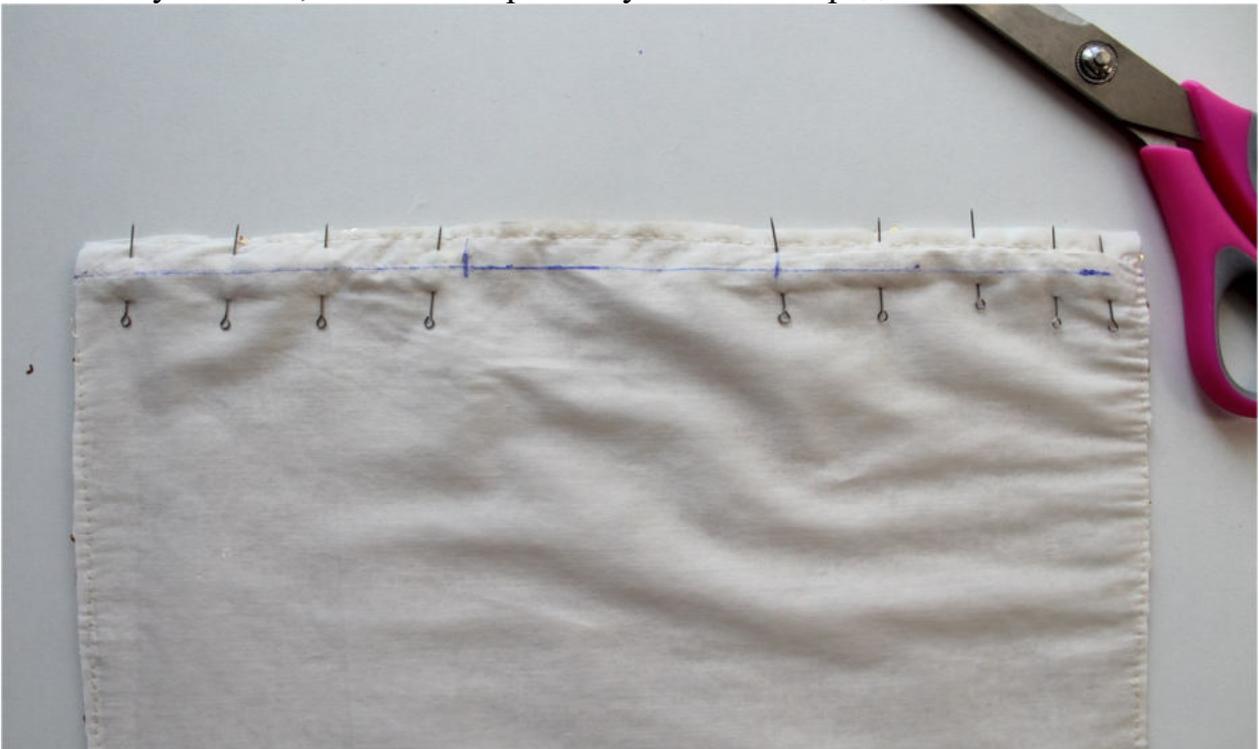


Стачайте срезы банта, ставя закрепки в начале и в конце строчки. В середине оставьте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва разутюжьте по всей их длине.



Сложите деталь банта таким образом, чтобы шов оказался сверху посередине. В таком виде наложите бант на утеплитель плотностью 100 г/ кв. м. Сколите слои между собой булавками по боковым срезам.



Стачайте детали между собой на ширину припуска.

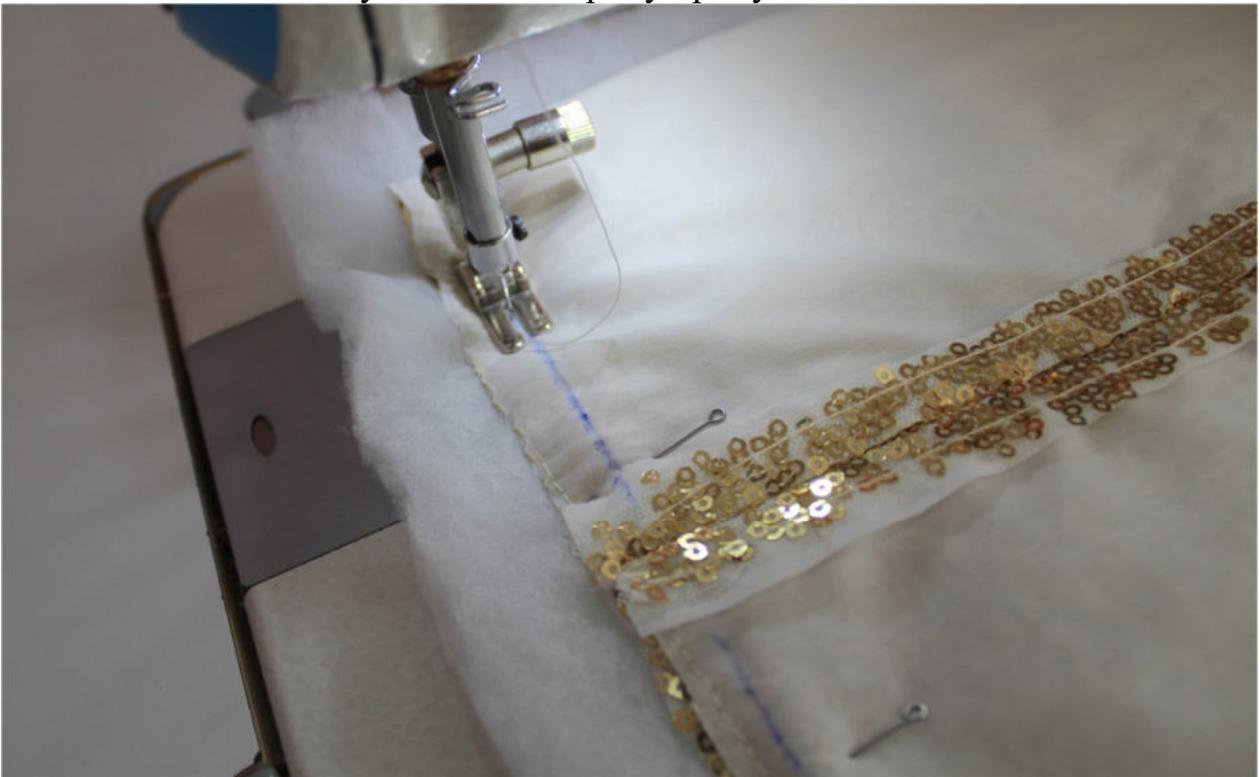

Высеките утеплитель близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Через оставленное отверстие выверните бант на лицевую сторону.



Зашейте отверстие ручными потайными стежками.



Сформируйте бант и зафиксируйте его середину ручными стежками.



На деталь перемычки банта из чёрного креп-атласа наложите аналогичную по размерам деталь из декоративного фатина с блёстками.



Стачайте детали между собой по периметру на расстоянии 0,3 см от срезов.



Сложите перемычку банта вдоль пополам, лицом внутрь, уравняйте по срезам, сколите булавками.



Стачайте срезы на ширину припуска. Выверните, выправьте перемычку на лицевую сторону, так, чтобы шов оказался посередине.



Оберните перемычку вокруг банта, швом наверх. Уравняйте по коротким срезам, сколите булавками.



Проложите скрепляющую строчку близко к банту.



Срежьте припуск до ширины 0,7 см.



Выверните перемычку банта так, чтобы швы оказались внутри.



Сложите длинные детали банта вдоль пополам, лицом внутрь, уравняйте по длинным срезам, сколите булавками.



Стачайте заготовку по срезам на ширину припуска, оставляя по центру незашитый участок шириной 5 см.



Припуски шва срежьте до ширины 0,5 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Выверните, выправьте деталь банта на лицевую сторону.



Зашейте отверстие для выворачивания ручными потайными стежками.



Приутюжьте заготовку через проутюжилник.



Проденьте деталь в перемычку банта.



Пришейте булавку к середине банта.



Бант готов!

