

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ВАЛЕРИ731

Размеры

40-68

Рост

156-180см

СЛОЖНОСТЬ



Платье-сарафан


Валери731

Выкройка женского сарафана с отрезным лифом, с завышенной талией, полуприлегающего силуэта, и пышной, ярусной, расширяющейся к низу юбкой. Верх переда — с вертикальными рельефами, с V-образным вырезом горловины. Верх спинки — с вертикальными рельефами и центральной вставкой со сборками на нитку-резинку.

Платье держится на фигуре благодаря завязывающимся бретелям.

Юбка платья имеет 2 яруса присобранных оборок, благодаря которым она имеет сильное расширение по низу. По верху юбка платья также присборена. Лиф на подкладке.

Длина платья — до щиколотки.

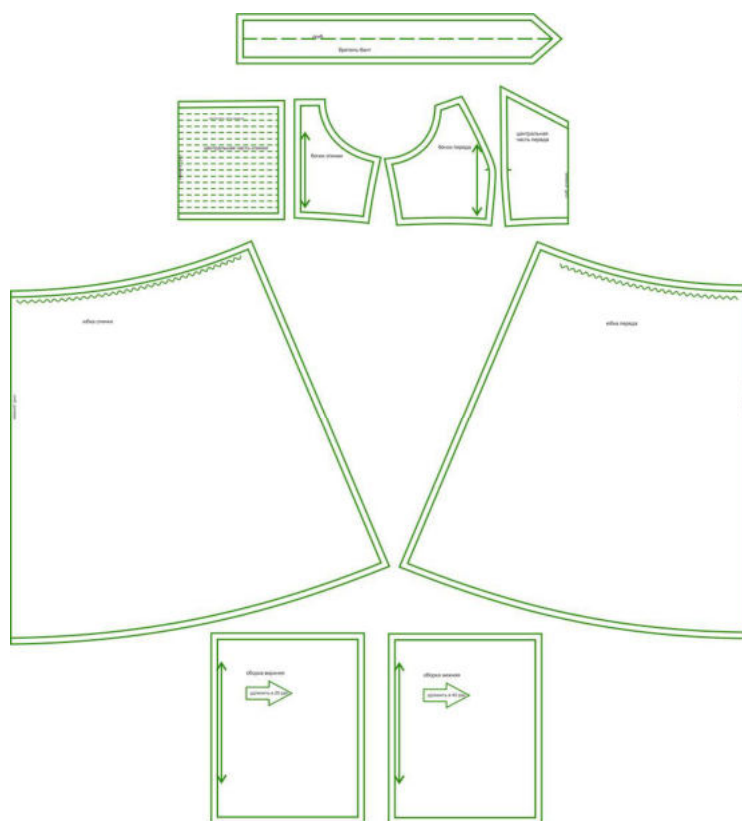

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в
полном объеме

14,5-15,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди с учетом сборки на спинке, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	117,8	94,5	435,0
	161-165	121,4		443,8
	166-170	124,9		452,5
	171-175	128,5		461,3
	176-180	132,0		470,0
42	156-160	118,2	98,6	447,1
	161-165	121,7		456,3
	166-170	125,3		465,4
	171-175	128,8		474,5
	176-180	132,4		483,6
44	156-160	118,5	102,7	459,3
	161-165	122,1		468,8
	166-170	125,6		478,2
	171-175	129,2		487,7
	176-180	132,8		497,1
46	156-160	118,9	106,8	471,4
	161-165	122,5		481,3
	166-170	126,0		491,1
	171-175	129,6		500,9
	176-180	133,1		510,7
48	156-160	119,3	110,8	483,6
	161-165	122,8		493,8
	166-170	126,4		503,9
	171-175	129,9		514,1
	176-180	133,5		524,3
50	156-160	119,7	114,9	495,7
	161-165	123,2		506,3
	166-170	126,8		516,8
	171-175	130,3		527,3
	176-180	133,9		537,9
52	156-160	120,0	119,0	507,9
	161-165	123,6		518,8
	166-170	127,1		529,6

	171-175	130,7		540,5
	176-180	134,3		551,4
54	156-160	120,4	123,1	520,0
	161-165	124,0		531,3
	166-170	127,5		542,5
	171-175	131,1		553,8
	176-180	134,6		565,0
56	156-160	120,8	127,1	532,1
	161-165	124,3		543,8
	166-170	127,9		555,4
	171-175	131,4		567,0
	176-180	135,0		578,6
58	156-160	121,1	131,2	544,3
	161-165	124,7		556,3
	166-170	128,3		568,2
	171-175	131,8		580,2
	176-180	135,4		592,1
60	156-160	121,5	135,3	556,4
	161-165	125,1		568,8
	166-170	128,6		581,1
	171-175	132,2		593,4
	176-180	135,8		605,7
62	156-160	121,9	139,4	568,6
	161-165	125,4		581,3
	166-170	129,0		593,9
	171-175	132,6		606,6
	176-180	136,1		619,3
64	156-160	122,3	143,4	580,7
	161-165	125,8		593,8
	166-170	129,4		606,8
	171-175	132,9		619,8
	176-180	136,5		632,9
66	156-160	122,6	147,5	592,9
	161-165	126,2		606,3
	166-170	129,8		619,6
	171-175	133,3		633,0
	176-180	136,9		646,4
68	156-160	123,0	151,6	605,0
	161-165	126,6		618,8
	166-170	130,1		632,5
	171-175	133,7		646,3
	176-180	137,3		660,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья подойдут ткани платьевой и сорочечной групп, обладающие следующими свойствами:

- мягкие, лёгкие, пластичные, хорошо драпирующиеся, малорастяжимые или нерастяжимые, с малой степенью сминаемости,
- с высокими гигиеническими свойствами, гигроскопичные, воздухопроницаемые,
- по волокнистому составу материалы могут быть с содержанием натуральных (лён, хлопок, шерсть, шёлк), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шёлк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Пример: батист, шитьё, хлопок-мережка, хлопок-марлёвка, лён, полулён, рами, тонкая джинса, поплин.

РАСКРОЙ

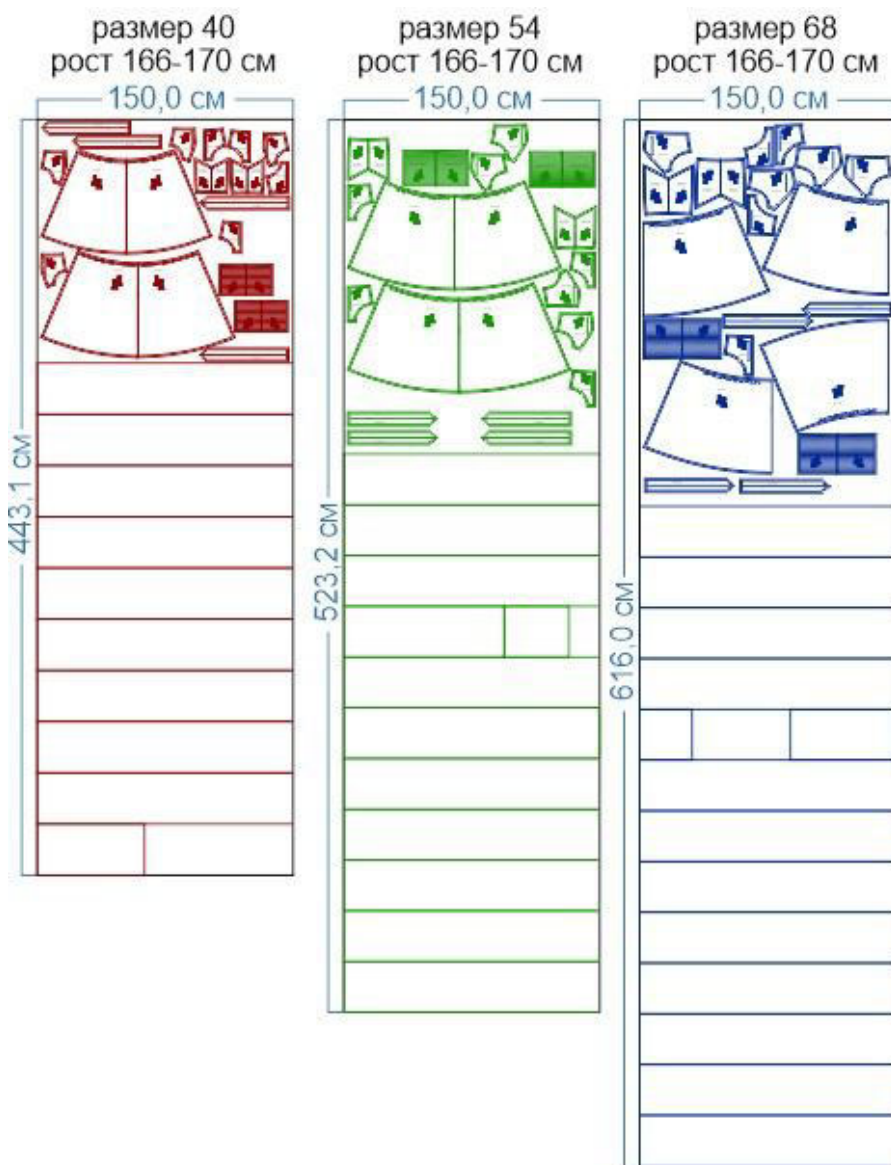

Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Бретель-бант — 4 дет.,
6. Юбка спинки — 1 дет. со сгибом,
7. Юбка переда — 1 дет. со сгибом,
8. Оборка верхняя — 1 дет. (удлинить как указано на лекале),
9. Оборка нижняя — 1 дет. (удлинить как указано на лекале),

Подкладка:

1. Центральная часть спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Переднее полотнище юбки — 1 дет. со сгибом*,
6. Заднее полотнище юбки — 1 дет. со сгибом*.






* *Примечание: подкладка юбки выкраивается по желанию, если просвечивает ткань, по деталям верха юбки, длиннее их на 5 см.*

Припуски на швы



Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец сарафана был отшит из батиста.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Нить-резинка или узкая эластичная тесьма (резинка)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.
Верх сарафана:



Подкладка сарафана:



Стачайте срезы рельефов частей переда (верх сарафана и подкладка), припуски швов заутюжьте к центру деталей.



Притачайте боки спинки к деталям переда (верх и подкладка), припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Сложите детали бретелей вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите булавками, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок,

не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте бретели на лицевую сторону, выметайте на ребро (без переходного канта в какую-либо сторону), приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, вспомогательными строчками притачайте бретели по верху бочков переда и спинки.



Сложите верх и подкладку сарафана вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, приколите булавками, притачайте. Припуски швов на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните подкладку на изнаночную сторону, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верха в сторону подкладки, приутюжьте.




Сложите центральные части спинки из верха и из подкладки вместе, лицевыми сторонами друг к другу, уравняйте по верхним срезам, сколите булавками, стачайте.



Отверните подкладку в сторону изнанки, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верха в сторону подкладки, приутюжьте. Сметайте срезы верха и подкладки между собой по всему периметру деталей.



На лицевой стороне центральной части спинки сделайте разметку под отделочные строчки.

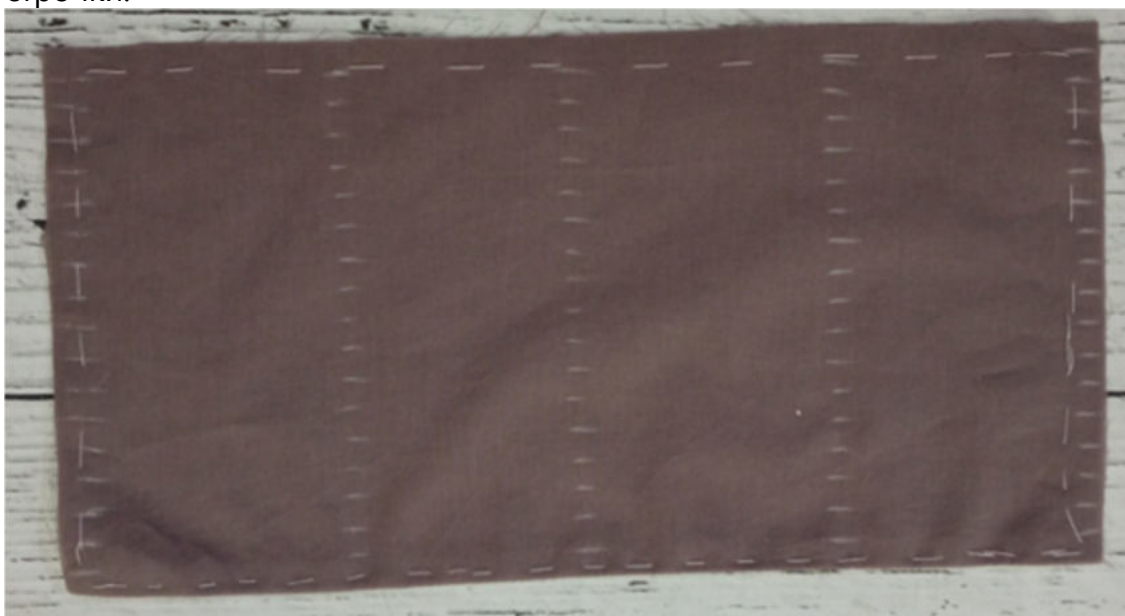

Намотайте нитку-резинку на шпульку. Проложите строчки по разметке. Предварительно рекомендуется потренироваться на лоскуте и отрегулировать натяжение нити.




Концы ниток строчек сборки завяжите узелками.



Сложите верх и подкладку изделия лицевой стороной друг к другу, между ними вложите деталь центральной части спинки, уравняйте по срезам рельефов спинки, стачайте. Аналогичным образом обработайте второй рельеф спинки.

В результате спинка получится обтачанной вчистую.

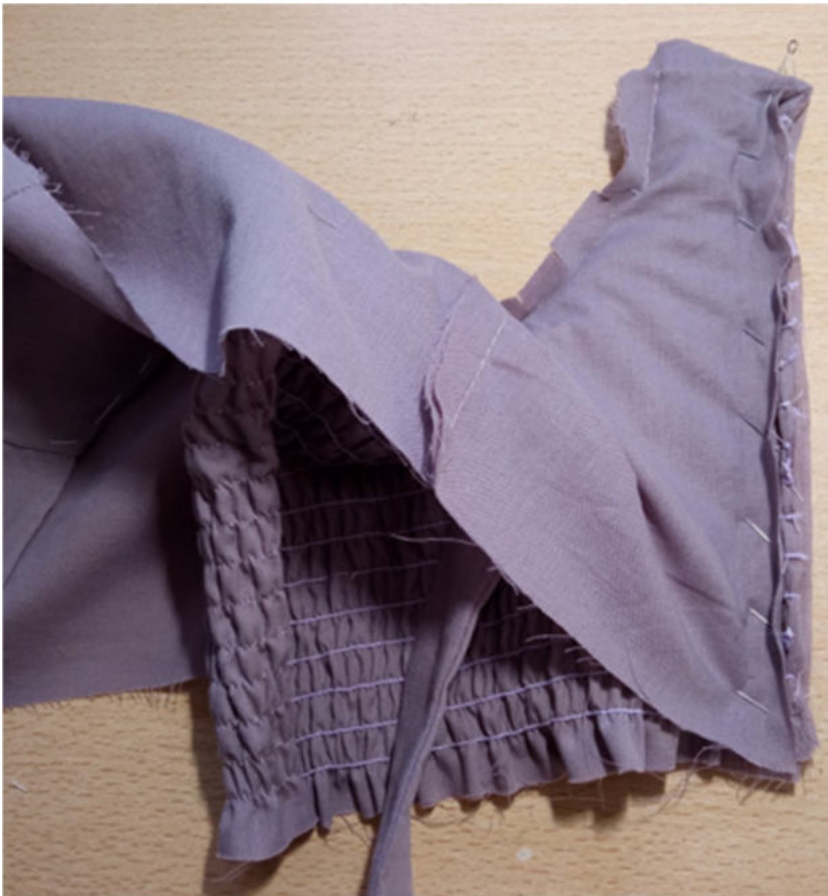

Припуски швов приутюжьте.




Вот что должно получиться на данном этапе.



Вспомогательной строчкой стачайте нижние срезы верха и подкладки платья между собой. При необходимости выполните осноровку срезов.



По верхнему краю спинки также можно проложить строчку с нитью-резинкой или притачать узкую эластичную тесьму с изнанки.

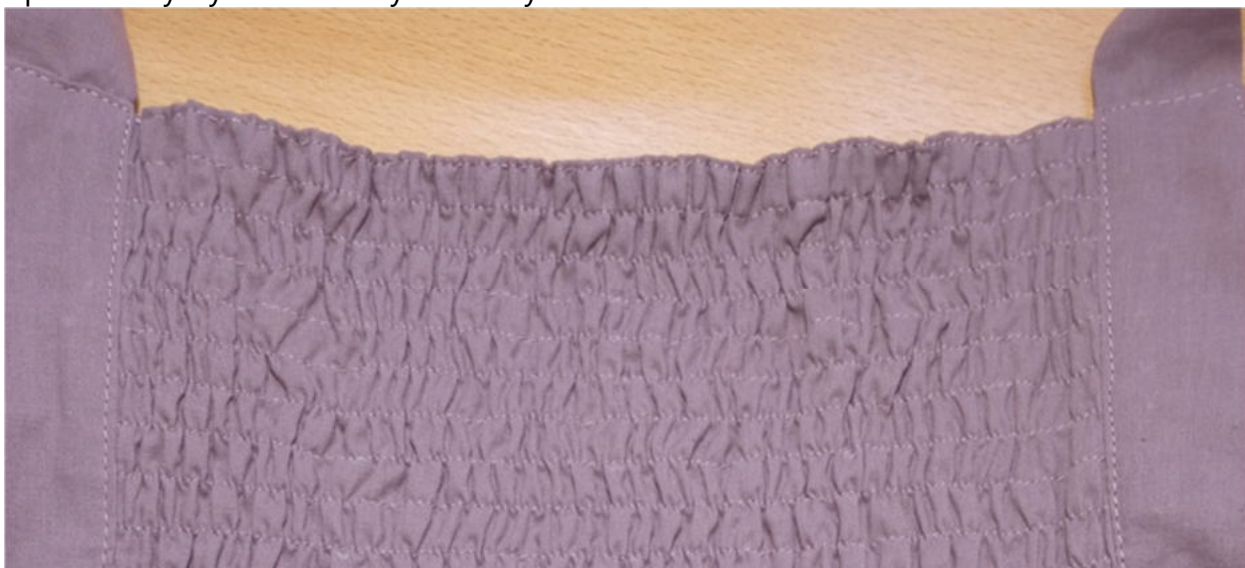

Стачайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переднего полотнища.



Стачайте части верхней оборки в единую цельную деталь, припуски швов обметайте, заутюжьте.

Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу оборки. Стяните нитки, формируя сборку.



Приколите или приметайте верхнюю оборку к нижнему срезу юбки. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите шов притачивания оборки в край по лицевой стороне изделия.



Стачайте части нижней оборки в единую цельную деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте. Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу оборки, стяните нитки, формируя сборку.

Обметайте нижний срез оборки, подверните в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.



Притачайте нижнюю оборку к верхней. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите шов притачивания оборки в край по лицевой стороне изделия.



Стачайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ подкладки юбки между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону заднего полотнища.



Обметайте срез низа подкладки юбки, подверните на 1 см в сторону изнанки, застрочите. Приутюжьте.



Сложите верх и подкладку юбки вместе, изнанкой к лицу, сколите, стачайте по верхним срезам.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу юбки, стяните нитки, формируя сборку.



Сложите юбку и верх сарафана вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Припуски шва отстрочите в край по лицевой стороне изделия.



На центральной части спинки притачайте узкую эластичную тесьму к припуску соединения верхней и нижней частей сарафана.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-sarafana-valeri731/>



в соцсетях с хэштегом #Valerie731 и #Валери731

