
Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU



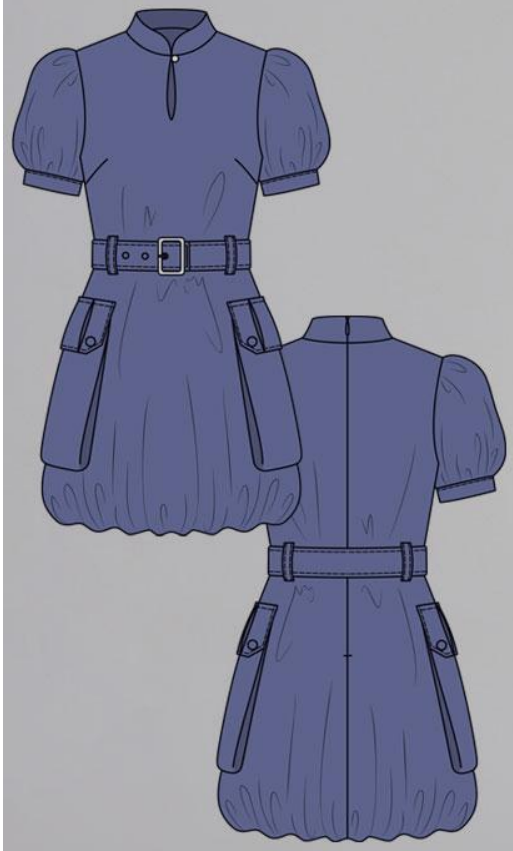

+МК

#Айла7036


Размеры
40-58
Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ

платье

Айла7036

Выкройка женского платья среднего объёма, силуэта трапеция, покроя "баллон", выполненного на притачной подкладке. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка - со средним швом. По бокам платья, на уровне линии бёдер, предусмотрены боковые накладные карманы-портфели с клапанами, переходящие с переда на спинку. Горловина платья обработана воротником-стойкой с круглыми концами. По центру горловины переда предусмотрен декоративный вырез-капля, застёгивающийся на пуговицу и воздушную петлю. Основная застёжка платья - потайная молния - расположена в среднем шве спинки и среднем шве воротника. Рукава - втачные, длиной до локтя, со складками по окату, со сборкой по низу, на притачных круговых манжетах. При желании можно изменить силуэт трапеция в платье на полуприлегающий силуэт с помощью съёмного пояса на пряжке и шлёвок, которые притачиваются к платью на уровне линии талии. Длина платья - выше колена.

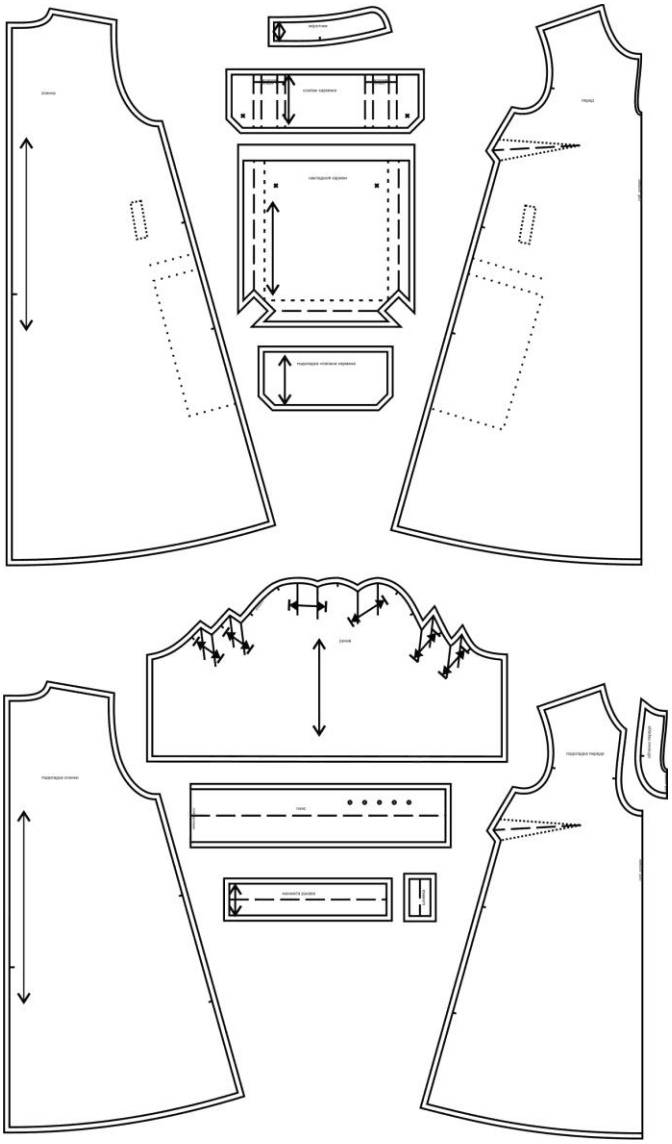

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
17,8 - 19,4 см	51,1 - 53,5 см	45,8 - 47,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
E - длина рукава
F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	94,7	97,8	113,8	135,2	34,1	60,7
	161-165	97,5		116,2	138,2	34,6	
	166-170	100,2		118,5	141,1	35,1	
	171-175	103,0		120,9	144,1	35,6	
	176-180	105,7		123,2	147,0	36,1	
42	156-160	94,9	102,0	117,7	139,0	34,4	63,5
	161-165	97,7		120,0	142,0	34,9	
	166-170	100,4		122,3	144,9	35,4	
	171-175	103,2		124,7	147,9	35,9	
	176-180	105,9		127,0	150,8	36,4	
44	156-160	95,1	106,2	121,5	142,9	34,7	66,4

	161-165	97,9		123,8	145,8	35,2	
	166-170	100,6		126,1	148,8	35,7	
	171-175	103,4		128,5	151,7	36,2	
	176-180	106,1		130,8	154,7	36,7	
46	156-160	95,3	110,3	125,4	146,7	35,1	69,2
	161-165	98,1		127,7	149,7	35,6	
	166-170	100,8		130,0	152,6	36,1	
	171-175	103,6		132,3	155,6	36,6	
	176-180	106,3		134,5	158,5	37,1	
48	156-160	95,5	114,5	129,3	150,6	35,4	72,1
	161-165	98,3		131,5	153,5	35,9	
	166-170	101,0		133,8	156,5	36,4	
	171-175	103,8		136,1	159,4	36,9	
	176-180	106,5		138,3	162,4	37,4	
50	156-160	95,7	118,7	133,1	154,4	35,7	74,9
	161-165	98,5		135,4	157,4	36,2	
	166-170	101,2		137,6	160,3	36,7	
	171-175	104,0		139,9	163,3	37,2	
	176-180	106,7		142,1	166,2	37,7	
52	156-160	95,9	122,9	137,0	158,3	36,0	77,8
	161-165	98,7		139,2	161,2	36,5	
	166-170	101,4		141,4	164,2	37,0	
	171-175	104,2		143,7	167,1	37,5	
	176-180	106,9		145,9	170,1	38,0	
54	156-160	96,1	127,0	140,9	162,1	36,4	80,6
	161-165	98,9		143,1	165,1	36,9	
	166-170	101,6		145,3	168,0	37,4	
	171-175	104,4		147,5	171,0	37,9	
	176-180	107,1		149,6	173,9	38,4	
56	156-160	96,3	131,2	144,7	166,0	36,7	83,5
	161-165	99,1		146,9	168,9	37,2	
	166-170	101,8		149,1	171,9	37,7	
	171-175	104,6		151,3	174,8	38,2	
	176-180	107,3		153,4	177,8	38,7	
58	156-160	96,5	135,4	148,6	169,8	37,0	86,3
	161-165	99,3		150,8	172,8	37,5	
	166-170	102,0		152,9	175,7	38,0	
	171-175	104,8		155,1	178,7	38,5	
	176-180	107,5		157,2	181,6	39,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	248	211	202	147	127	97
	161-165	241	215	209	168	125	102
	166-170	259	216	216	173	103	113
	171-175	258	221	222	123	106	124
	176-180	261	225	216	131	169	135
42	156-160	253	221	222	113	101	97
	161-165	263	226	226	122	156	117
	166-170	262	233	220	129	155	103
	171-175	264	236	224	150	108	139
	176-180	275	262	226	185	137	108
44	156-160	241	226	221	140	100	98
	161-165	261	231	225	130	103	101
	166-170	275	239	220	175	110	103
	171-175	267	256	225	180	118	106
	176-180	286	265	227	151	126	109
46	156-160	259	229	214	164	139	99
	161-165	265	261	217	169	117	101
	166-170	288	264	222	175	176	105
	171-175	293	260	225	180	150	158
	176-180	288	283	229	171	141	112
48	156-160	277	238	215	151	165	143
	161-165	285	238	219	170	128	104
	166-170	293	262	221	176	135	156
	171-175	300	287	228	167	180	134
	176-180	303	288	238	172	148	129
50	156-160	281	280	220	152	128	124
	161-165	293	280	221	172	134	112
	166-170	305	277	233	162	176	119
	171-175	298	269	247	168	180	127
	176-180	303	292	277	174	152	136
52	156-160	306	276	275	152	166	118
	161-165	296	285	263	157	173	127
	166-170	298	280	269	164	163	177

	171-175	307	285	280	184	182	182
	176-180	306	311	293	189	188	186
54	156-160	292	276	264	169	167	136
	161-165	300	278	265	159	172	140
	166-170	307	298	280	180	178	151
	171-175	309	295	275	182	170	145
	176-180	363	288	308	190	176	189
56	156-160	295	312	275	169	153	168
	161-165	302	292	284	160	160	135
	166-170	308	301	286	180	164	155
	171-175	356	307	288	186	170	146
	176-180	334	296	292	191	188	189
58	156-160	296	295	280	156	170	168
	161-165	319	304	254	176	161	159
	166-170	338	332	289	182	165	165
	171-175	324	316	309	187	172	170
	176-180	350	318	300	193	189	175

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать плательные и плательно-костюмные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, немнующиеся или с малой сминаемостью (т.к. одежду покроя "баллон" сложно утюжить), с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.


Пример: плотный матовый атлас, джинса плательно-костюмная, микровельвет, плательно-костюмный креп, хлопок-крэш, поликоттон, мемори и др.

В качестве подкладки для платья можно использовать блузочные и плательные ткани средней поверхностной плотности, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Пример: софт, креп, тонкий хлопок, блузочная вискоза, шелк и др.


РАСКРОЙ

основная ткань

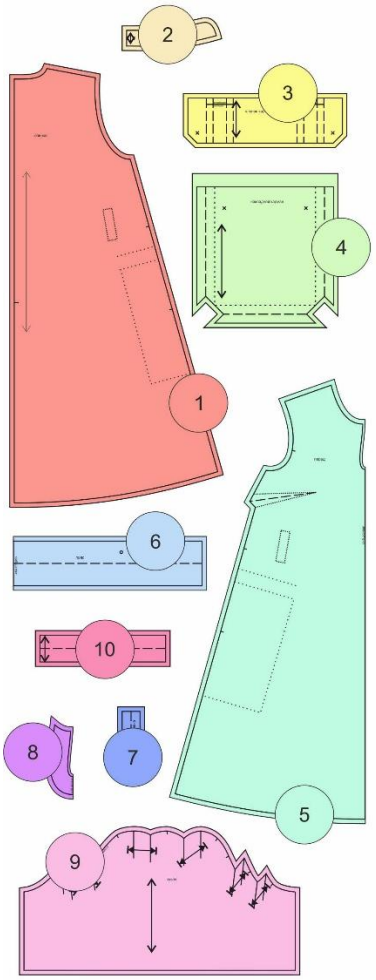

1. спинка - 2 дет.
2. воротник - 4 дет.
3. клапан кармана - 2 дет.
4. накладной карман - 2 дет.
5. перед - 1 дет. со сгибом
6. пояс - 1 дет. со сгибом
7. шлевка - 4 дет.
8. обтачка переда - 1 дет. со сгибом
9. рукав - 2 дет.
10. манжета рукава - 2 дет.

подкладка

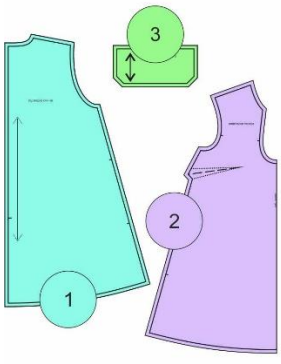

1. подкладка спинки - 2 дет.
2. подкладка переда - 1 дет. со сгибом
3. подкладка клапана кармана - 2 дет.

Дублерин:

1. Манжета рукава – 2 дет.,
2. Шлёвка – 4 дет.,
3. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
4. Воротник – 2 дет.,
5. Пояс – 1 дет. со сгибом,
6. Подгибка верха накладных карманов – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из плотной плательной ткани и тонкого крепа в качестве подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для втачивания молнии;
	Лапка для выметывания петель;
	Шляпная резинка для воздушной петли;
	Потайная молния;
	Блочки;
	Пряжка для пояса;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.







Заготовка переда

Стачайте нагрудные вытачки на детали переда, заутюжьте их вниз. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Заготовка спинки. Обработка боковых срезов


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях спинки.

Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.




Заготовка деталей клапанов, карманов и шлёвок

Продублируйте верхние клапаны, подгибку верха карманов и шлёвки с изнаночной стороны. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

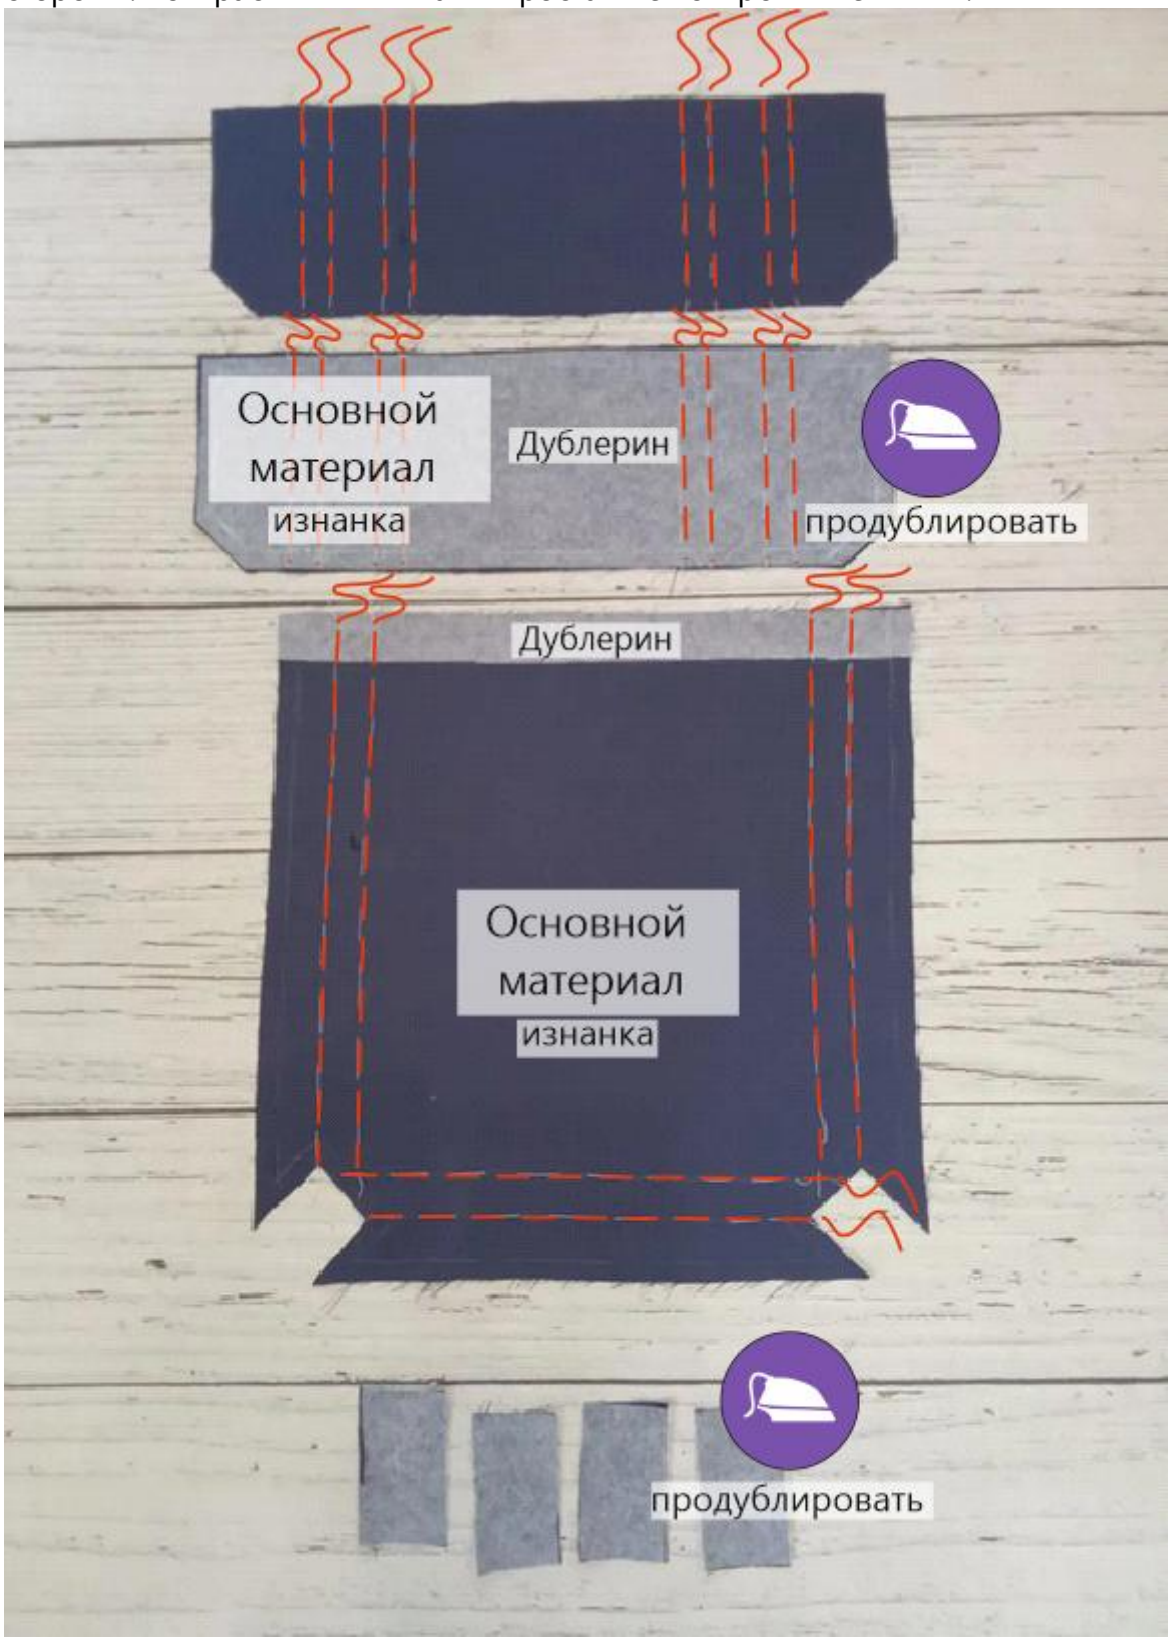

Обметайте срезы по периметру карманов. Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях карманов. Стачайте уголки по низу карманов. Рассеките припуски швов во внутренних уголках рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, во внешних уголках – высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

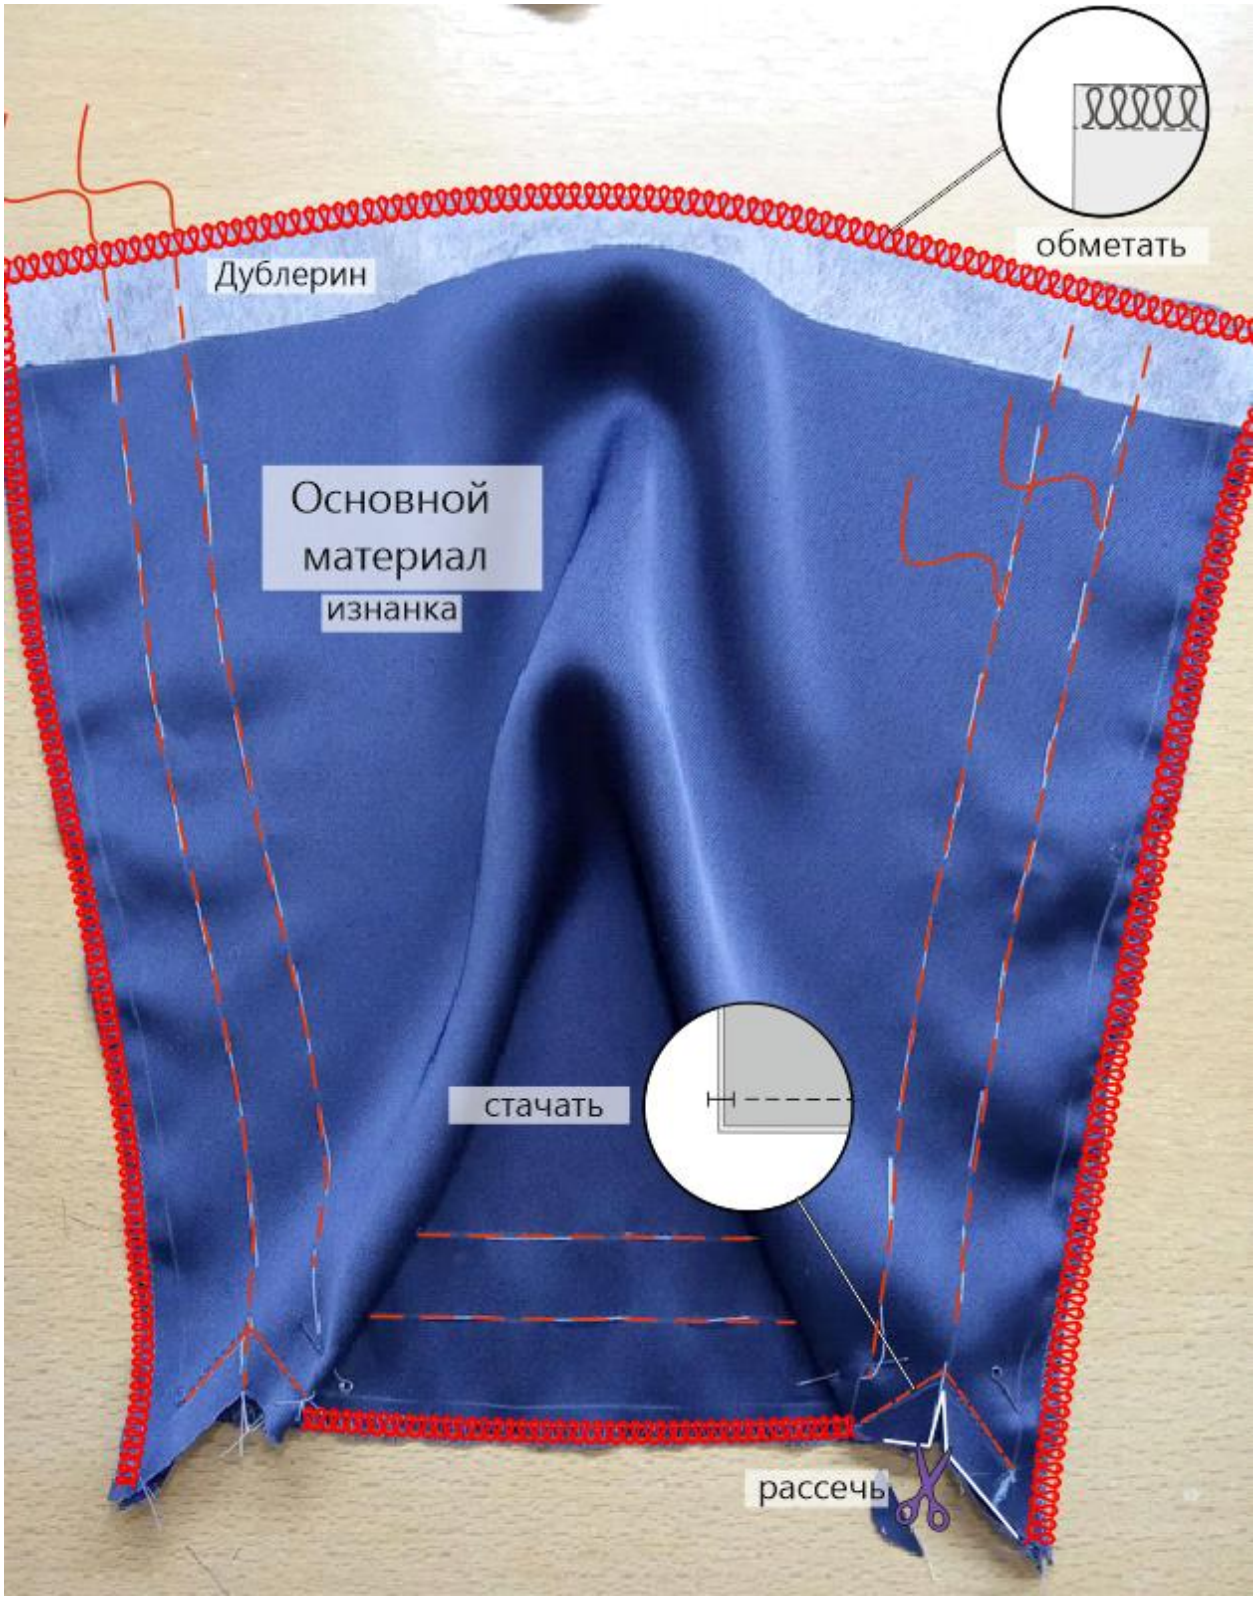

Припуски швов разутюжьте.



Заметайте подгибку верха кармана на ширину припуска в сторону изнанки, застрочите.



Заметайте обмётанные срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.



Ориентируясь по разметке, отстрочите карманы строчкой в край по лицевой стороне.




Затем отстрочите карманы по разметке строчкой в край с изнаночной стороны.




Нитки смётывания и разметки удалите, карманы приутюжьте.




Сметайте клапаны с изнанки, ориентируясь по линиям разметки. Складки клапанов разутюжьте.

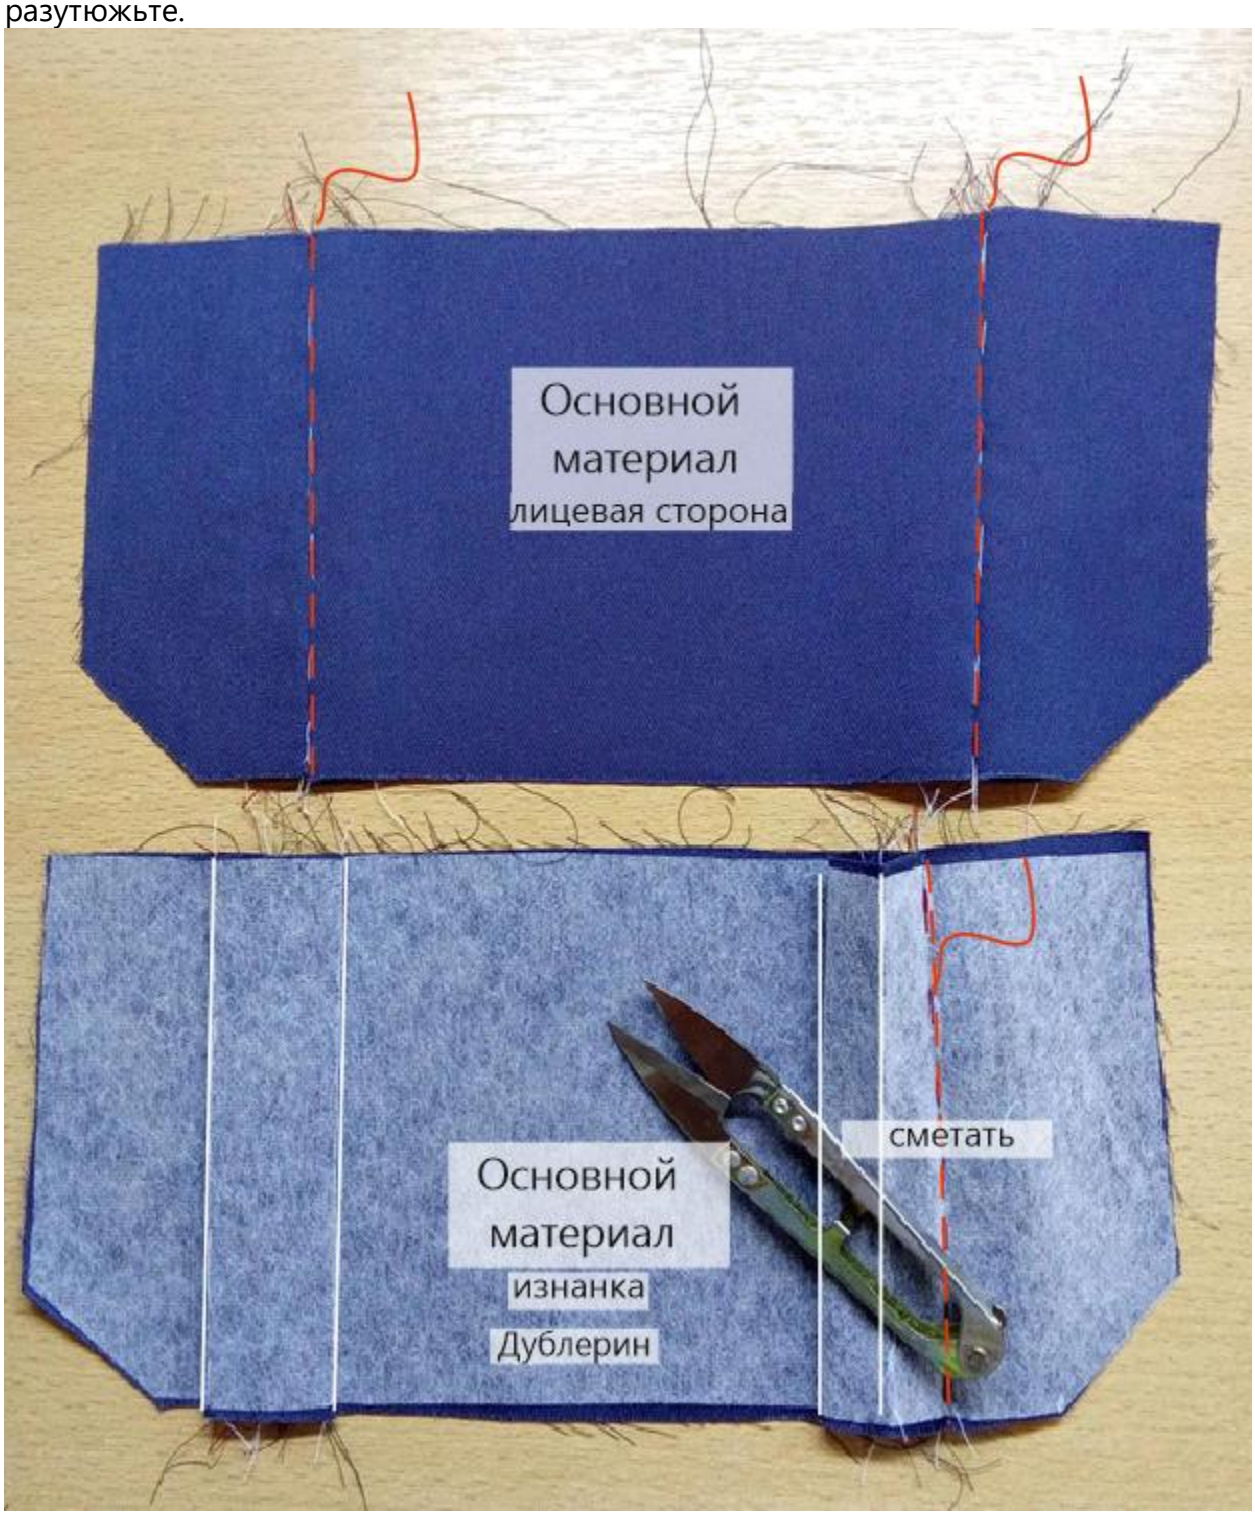

Сложите попарно верхний и нижний клапаны, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

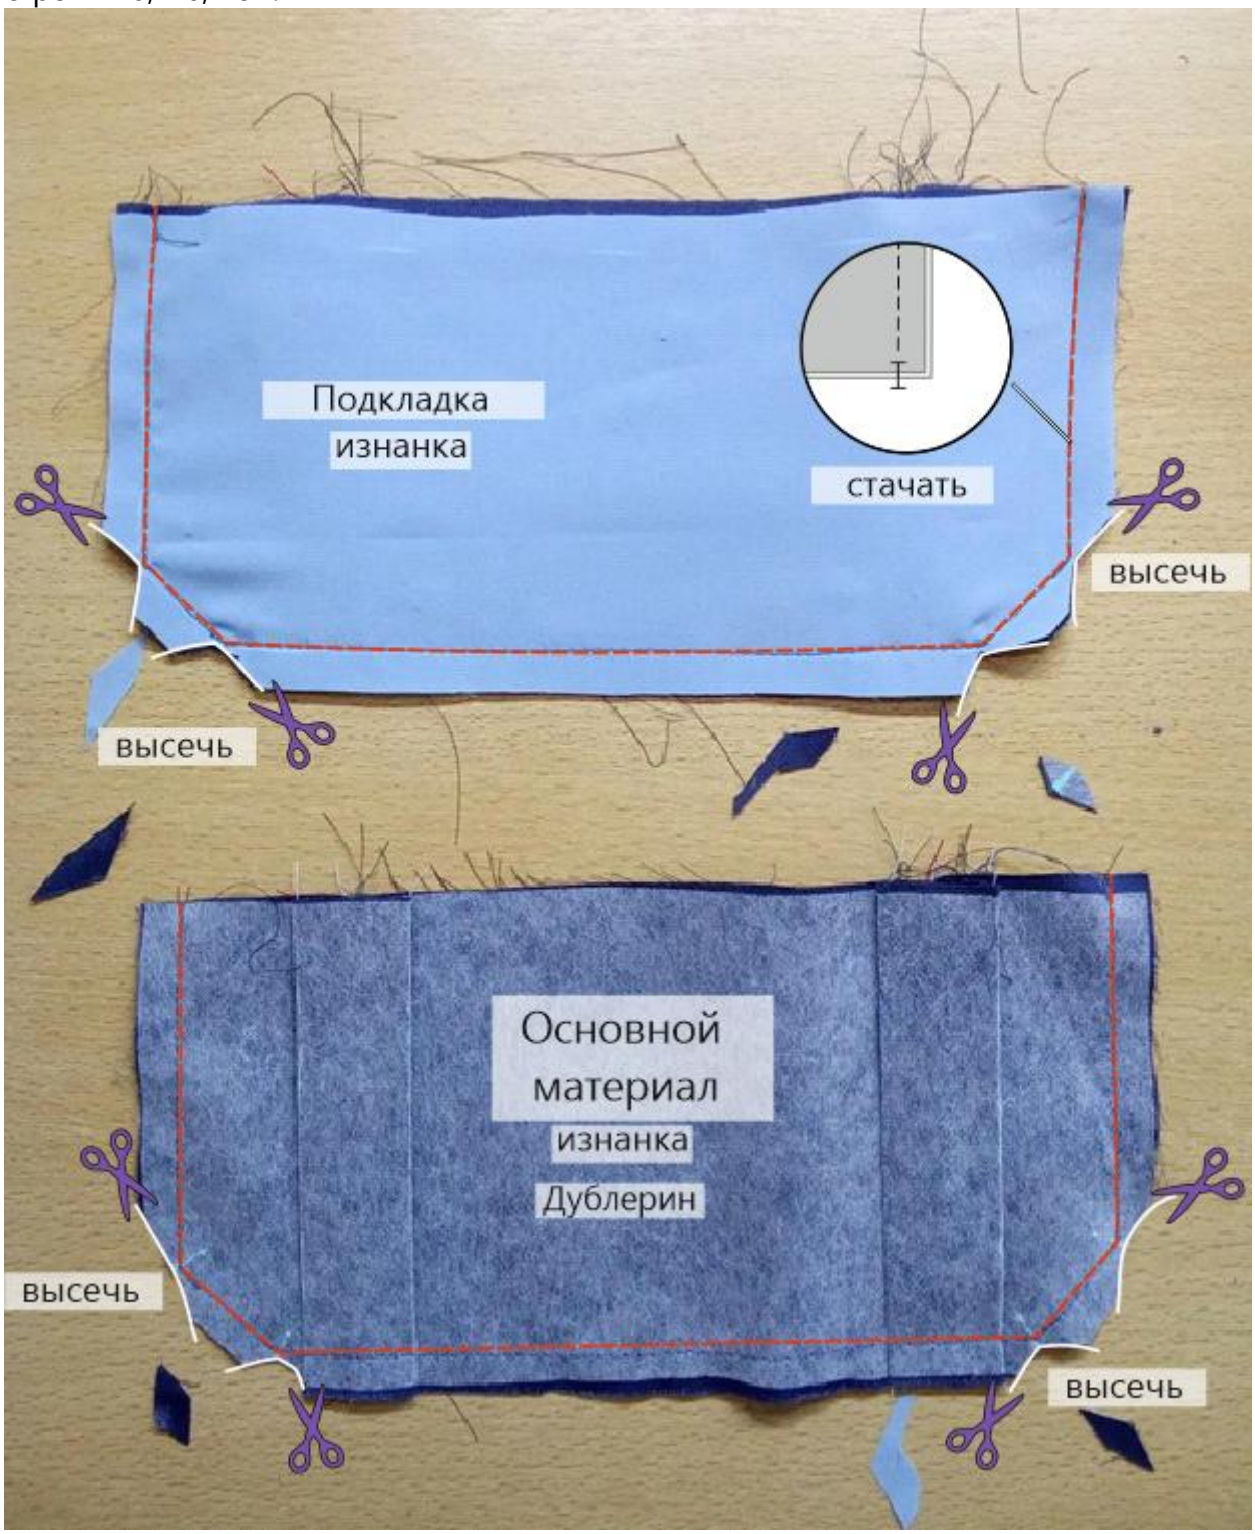

Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону. Выметайте клапаны по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапаны по лицевой стороне.

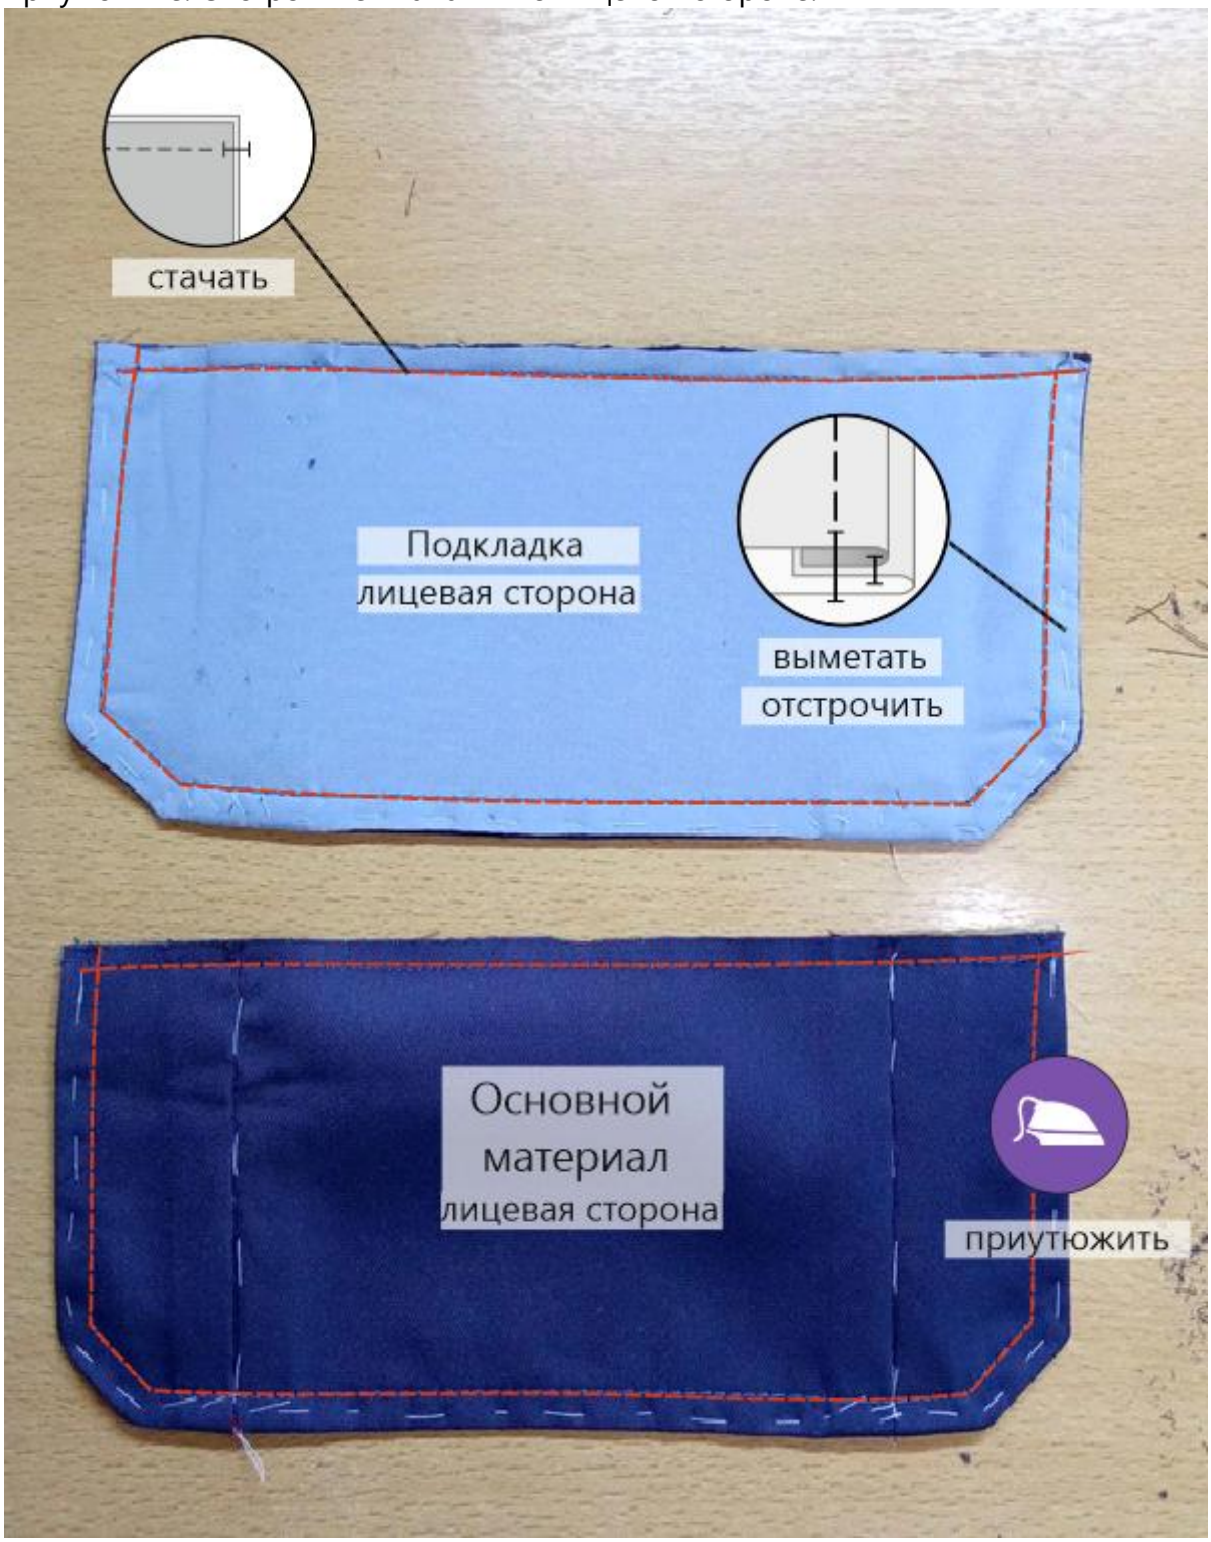

Вспомогательной строчкой скрепите открытые срезы клапана между собой. Разметьте и выметайте петли на клапанах. Удалите нитки смётывания.




Сложите шлёвки вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по длинным срезам, сколите, стачайте на ширину припуска.




Припуски швов шлёвок разутюжьте.



Закрепите иглу с двойной ниткой на одном конце шлёвки. Вставьте иглу внутрь шлёвки, ушком вперёд. Проведите иглу внутри шлёвки, выведите её наружу. Потяните за нитку, выверните шлёвку на лицевую сторону, приутюжьте.

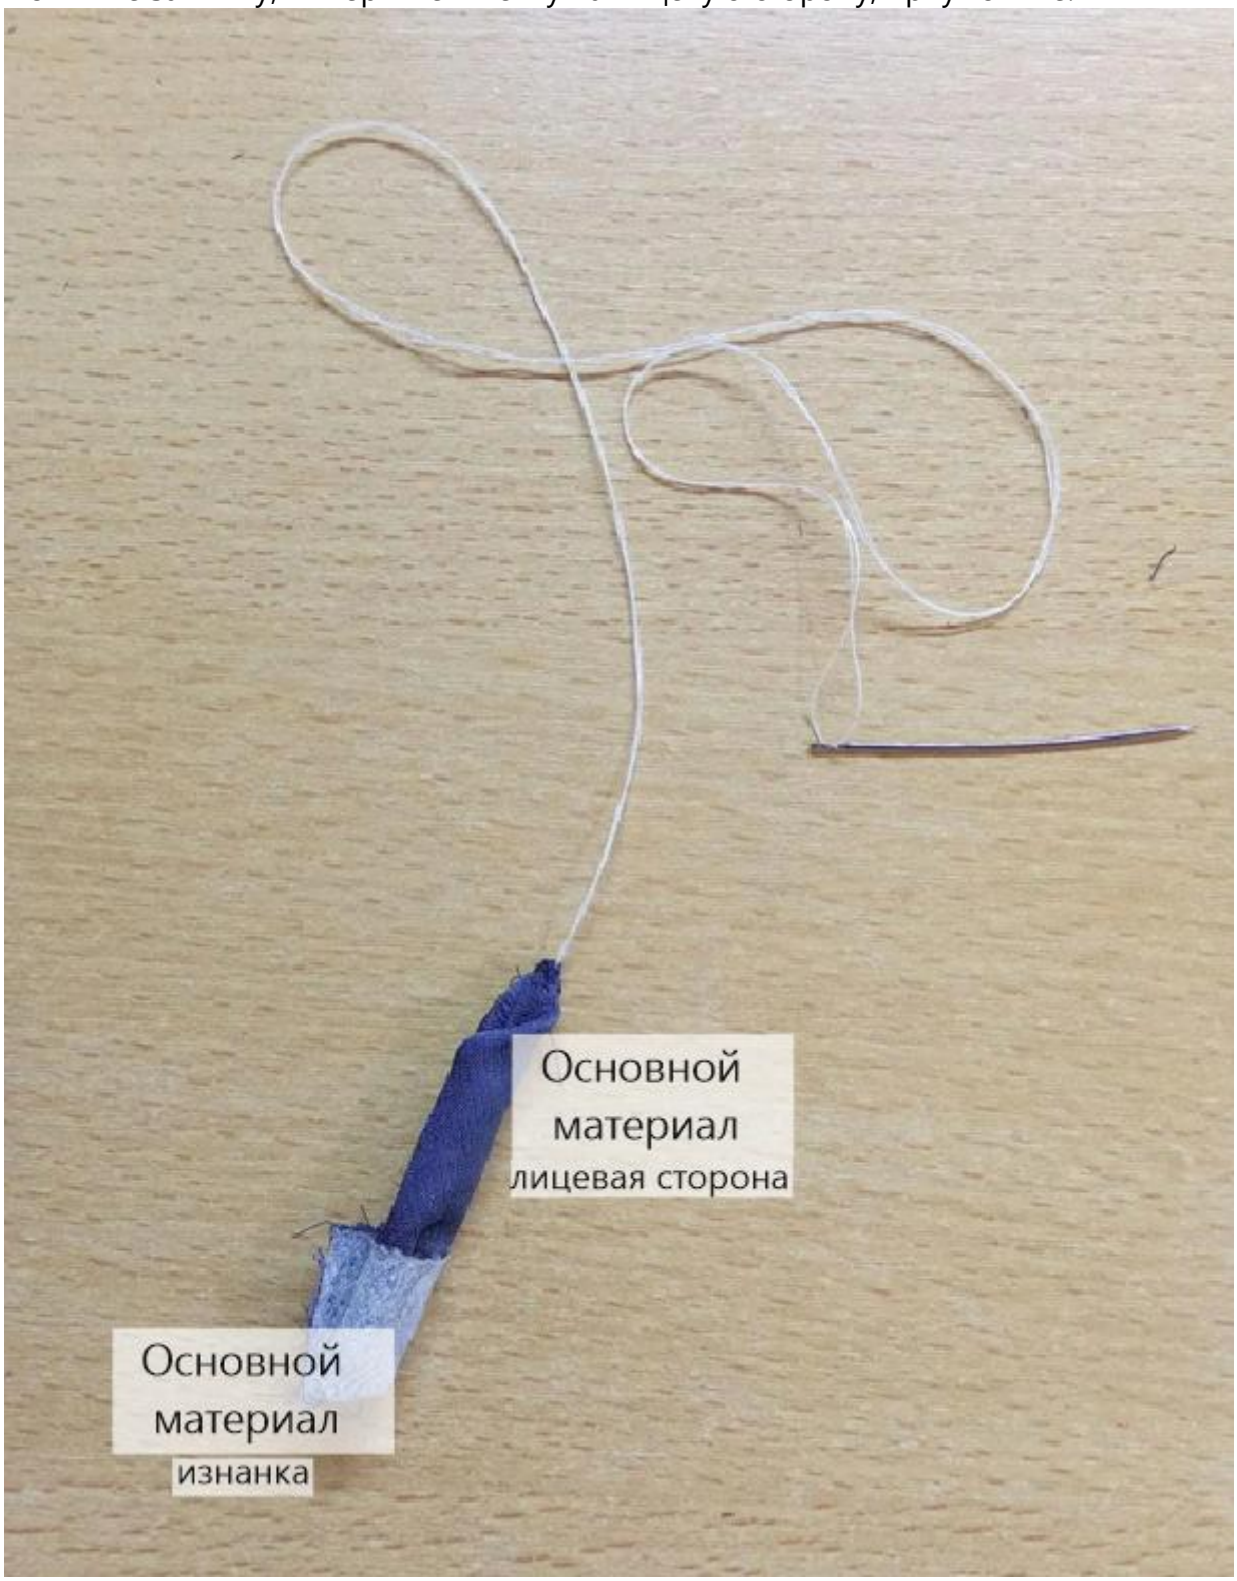


Обметайте открытые срезы шлёвок, хвостики обмёточных строчек закрепите, спрячьте в шов.

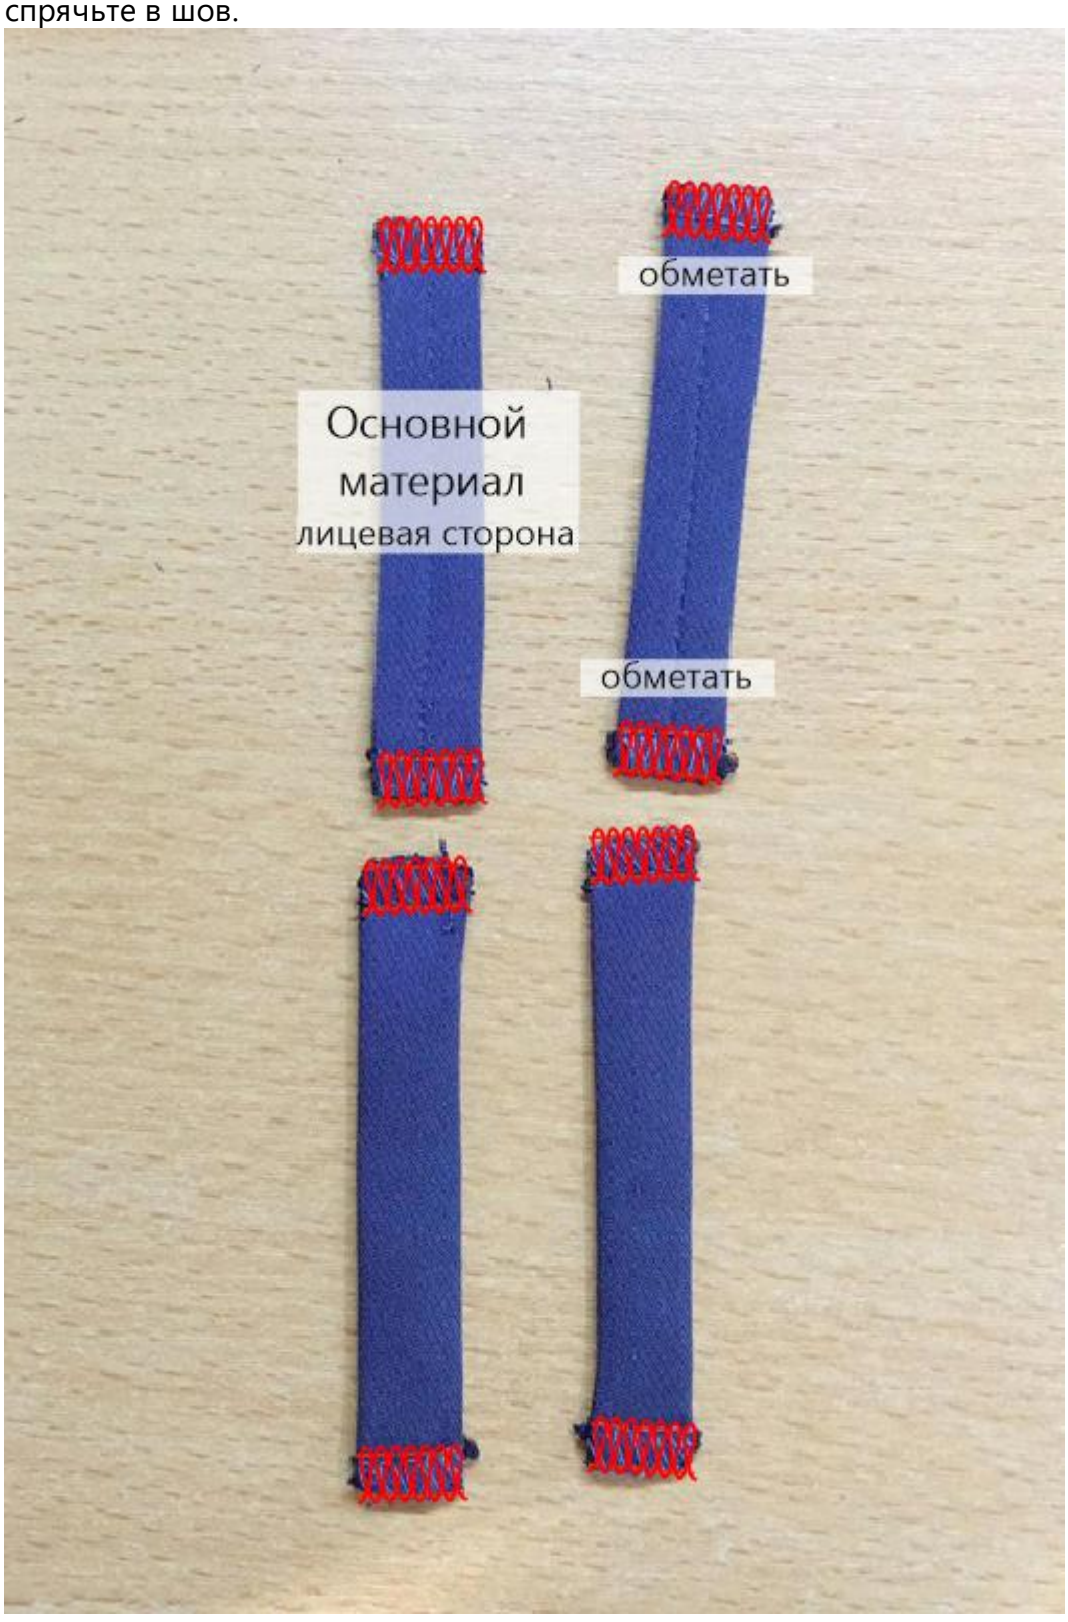


Монтаж карманов с изделием

Ориентируясь по разметке, приколите карман к детали переда.

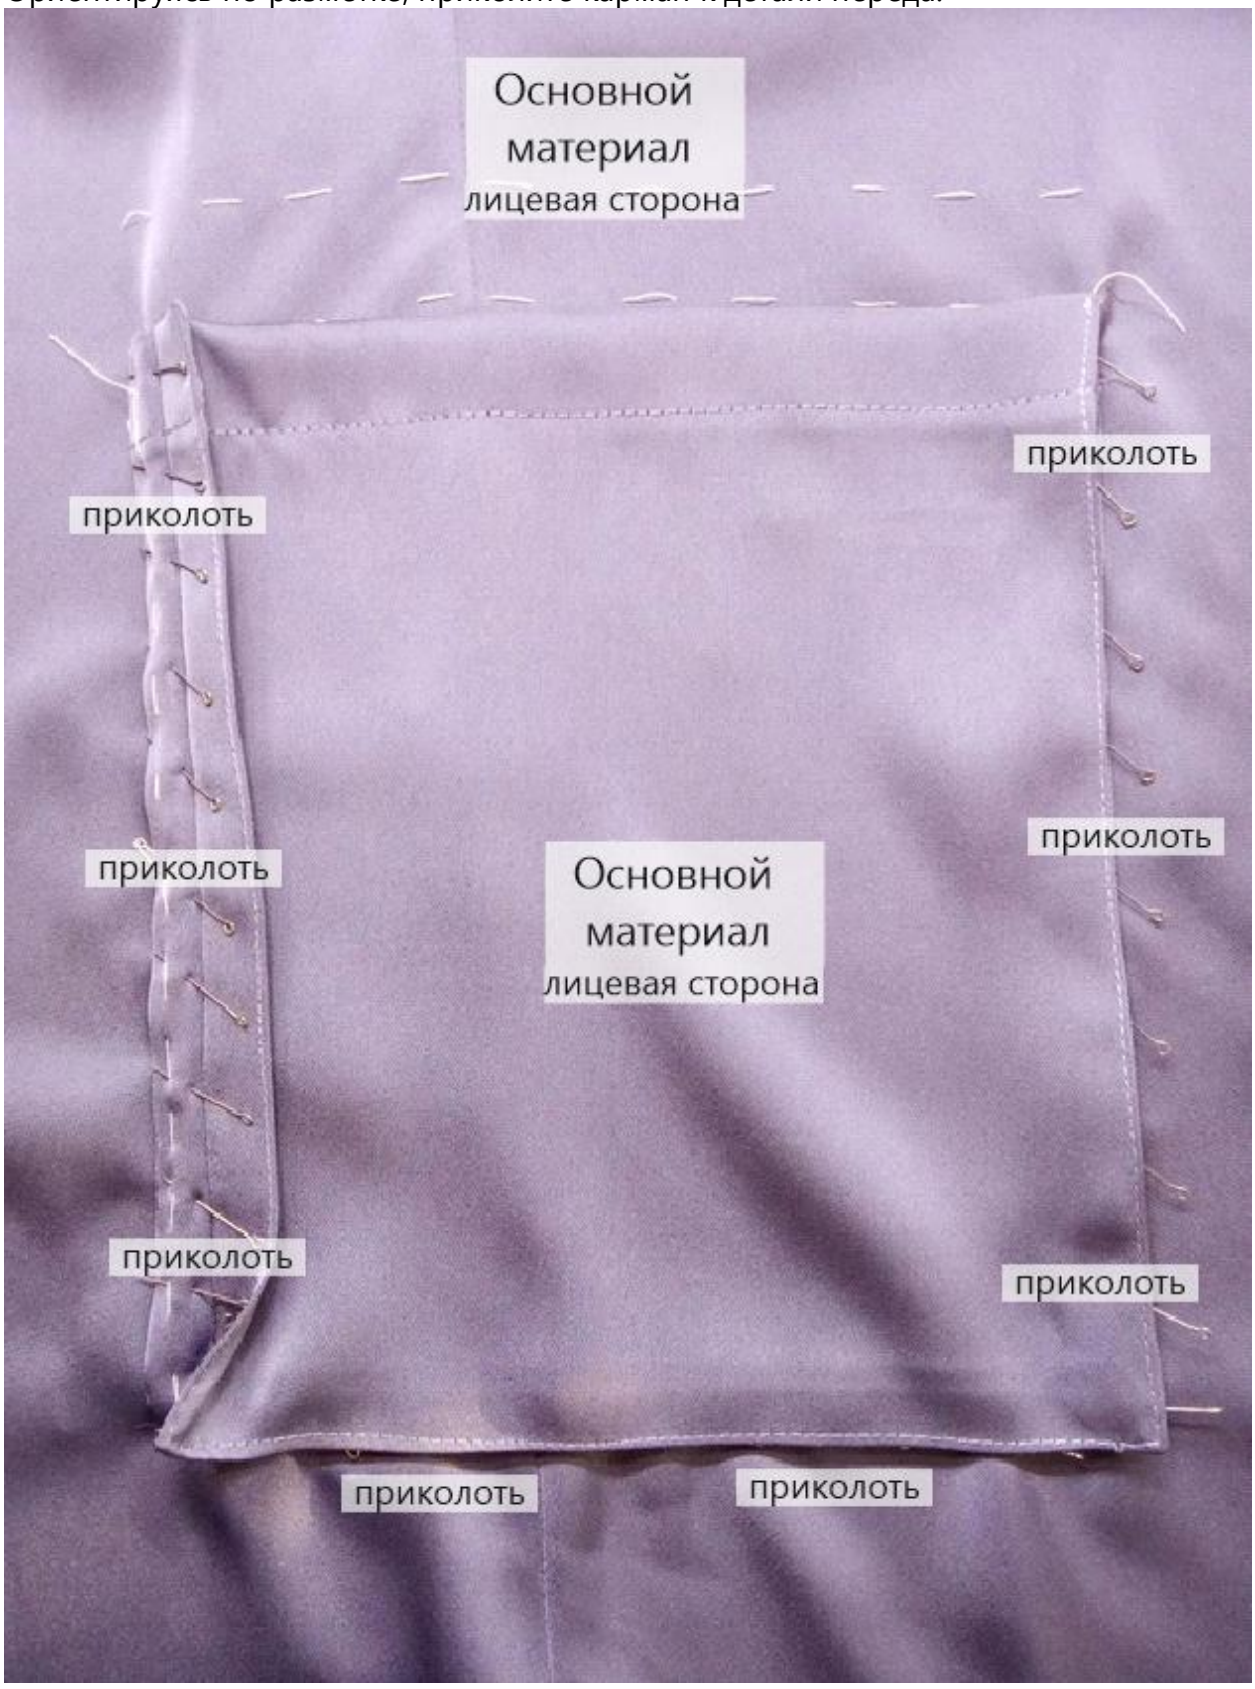

Строчкой в край притачайте карман к изделию. Настрочите закрепки по концам кармана.

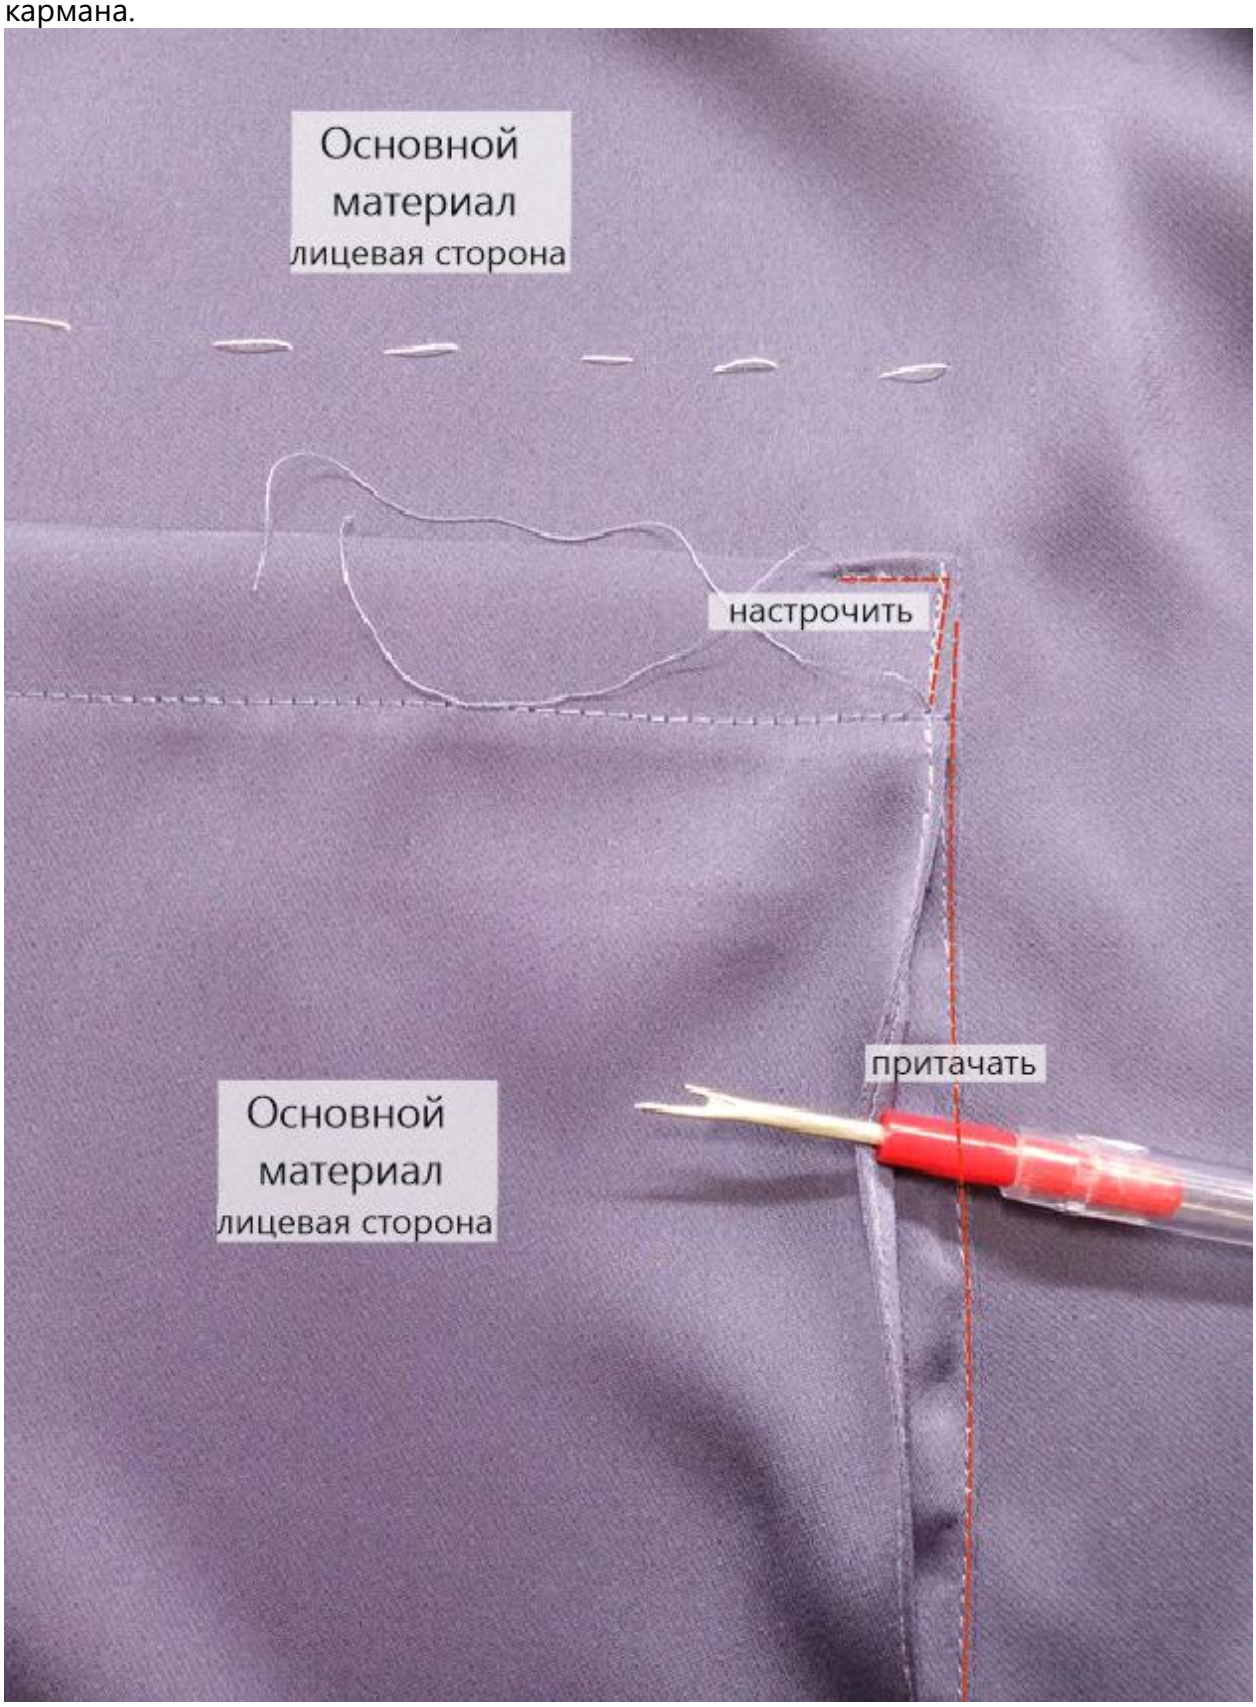


Монтаж клапанов с изделием

Наложите клапан на изделие, лицом к лицу, ориентируясь по разметке, приколите, притачайте швом шириной 0,5 см.



Отверните клапан вниз, настрочите на изделие швом шириной 0,7 см.

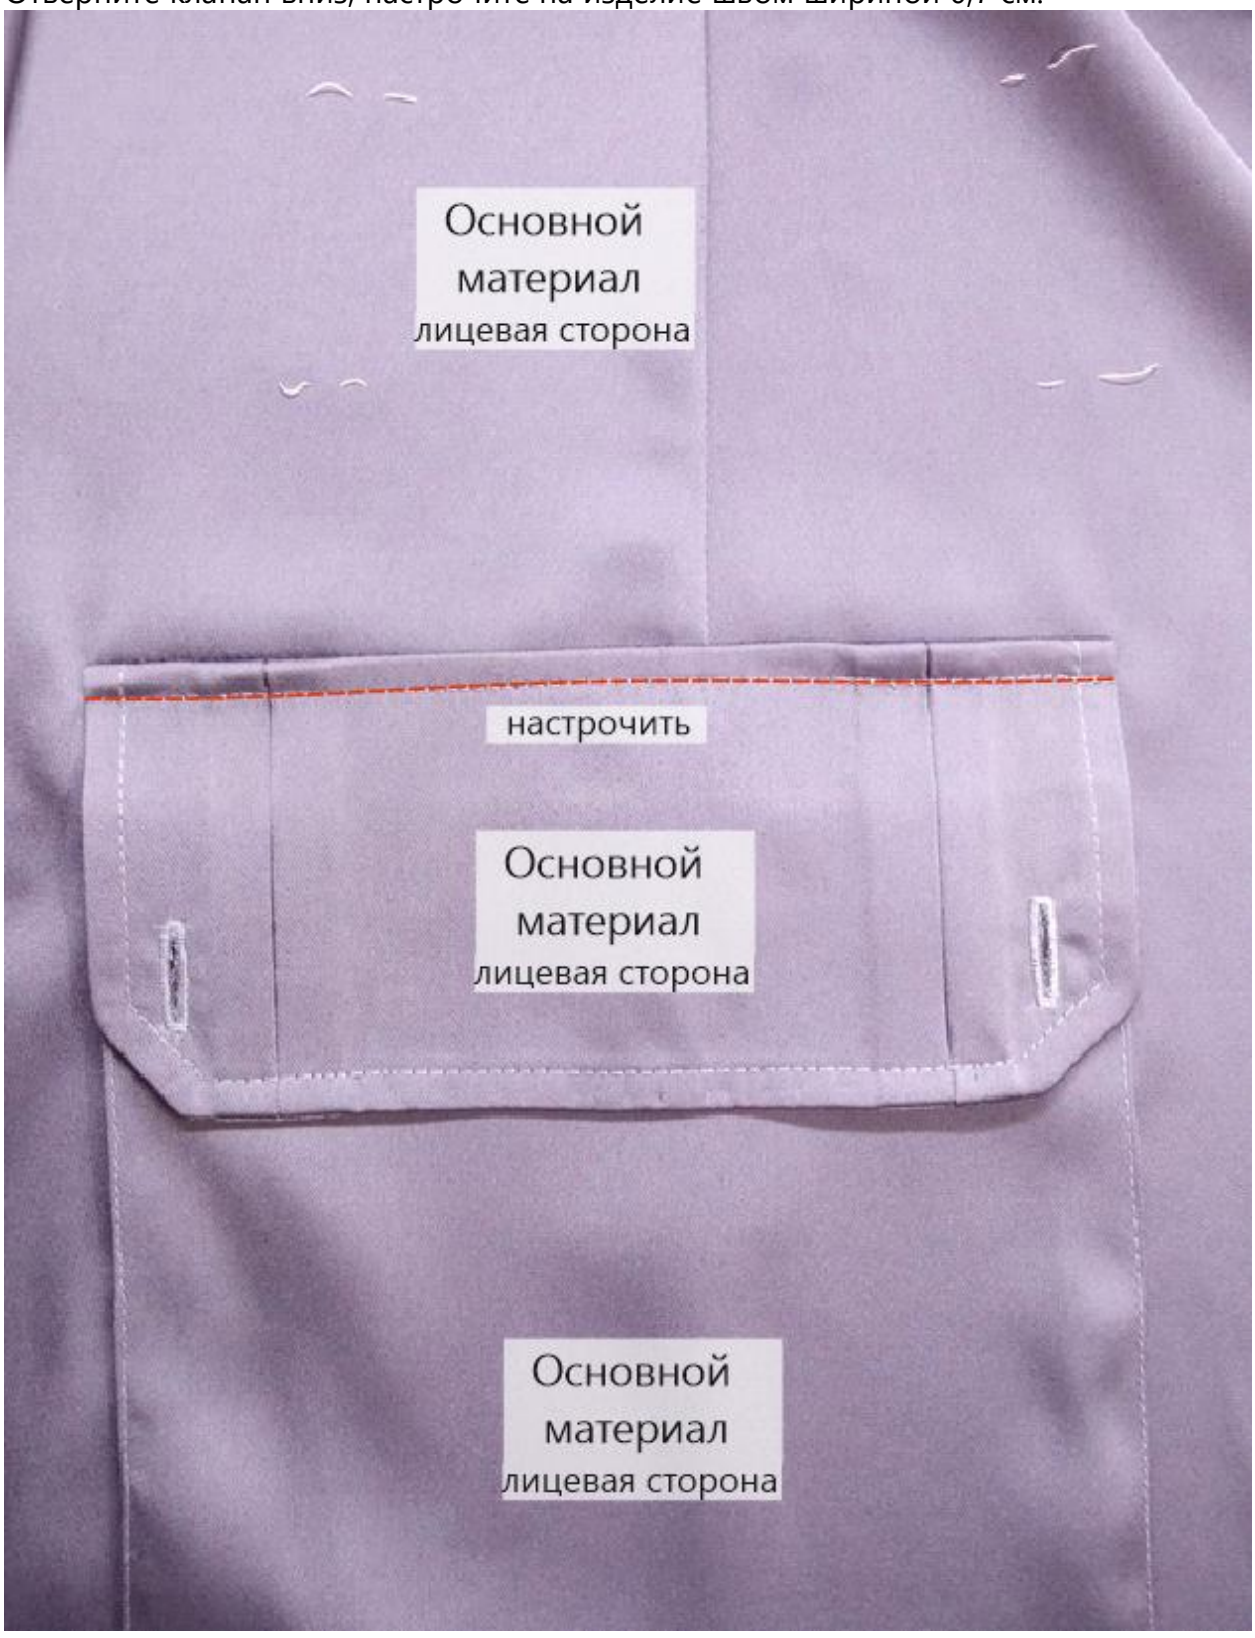

Монтаж шлёвок с изделием

Ориентируясь по разметке, притачайте верхние концы шлёвок к изделию.




Отверните шлёвки вниз. Подверните нижний край шлёвок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде настрочите на изделие.




Обработка выреза горловины переда


Продублируйте обтачку горловины переда. Притачайте воздушную петлю из шляпной резинки к правому срезу выреза переда. Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам выреза, приколите.

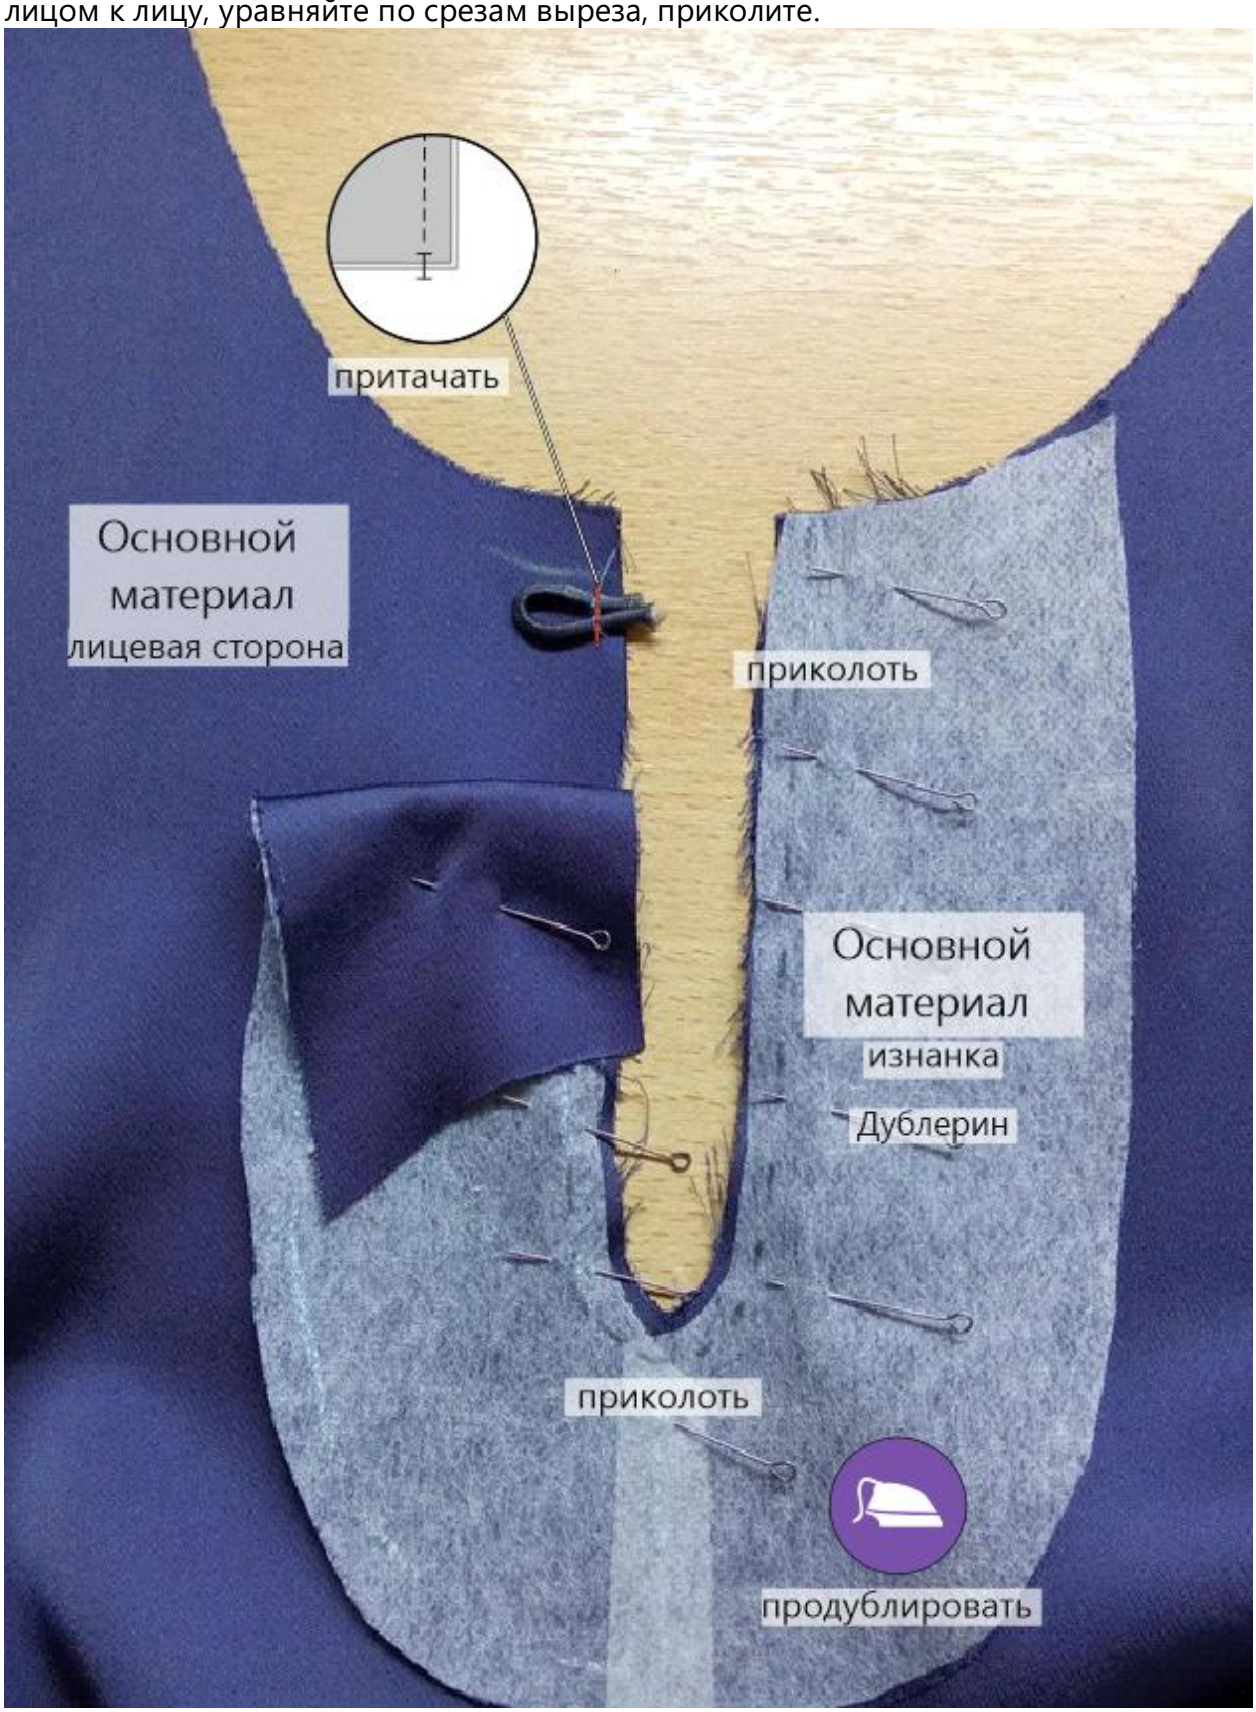

Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

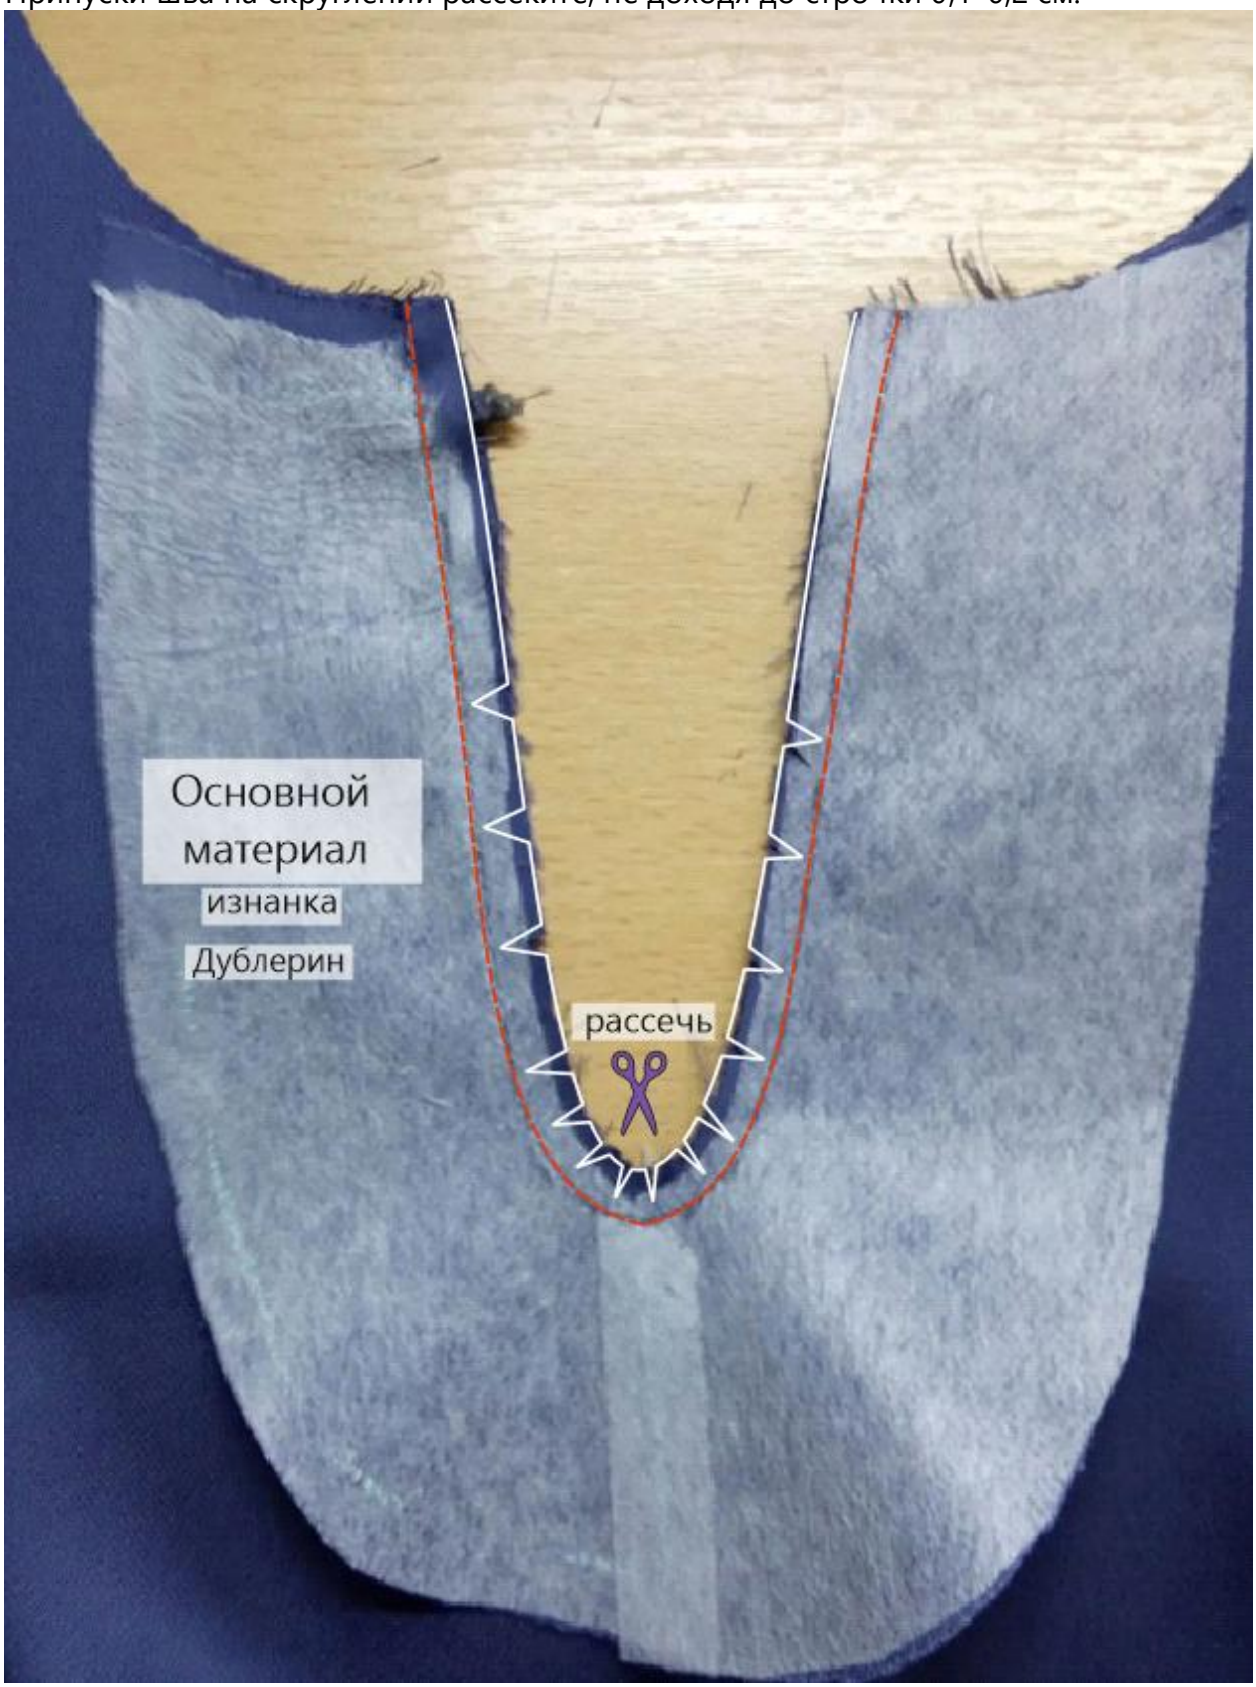

Выверните, выправьте обтачку в сторону изнанки переда. Выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте.

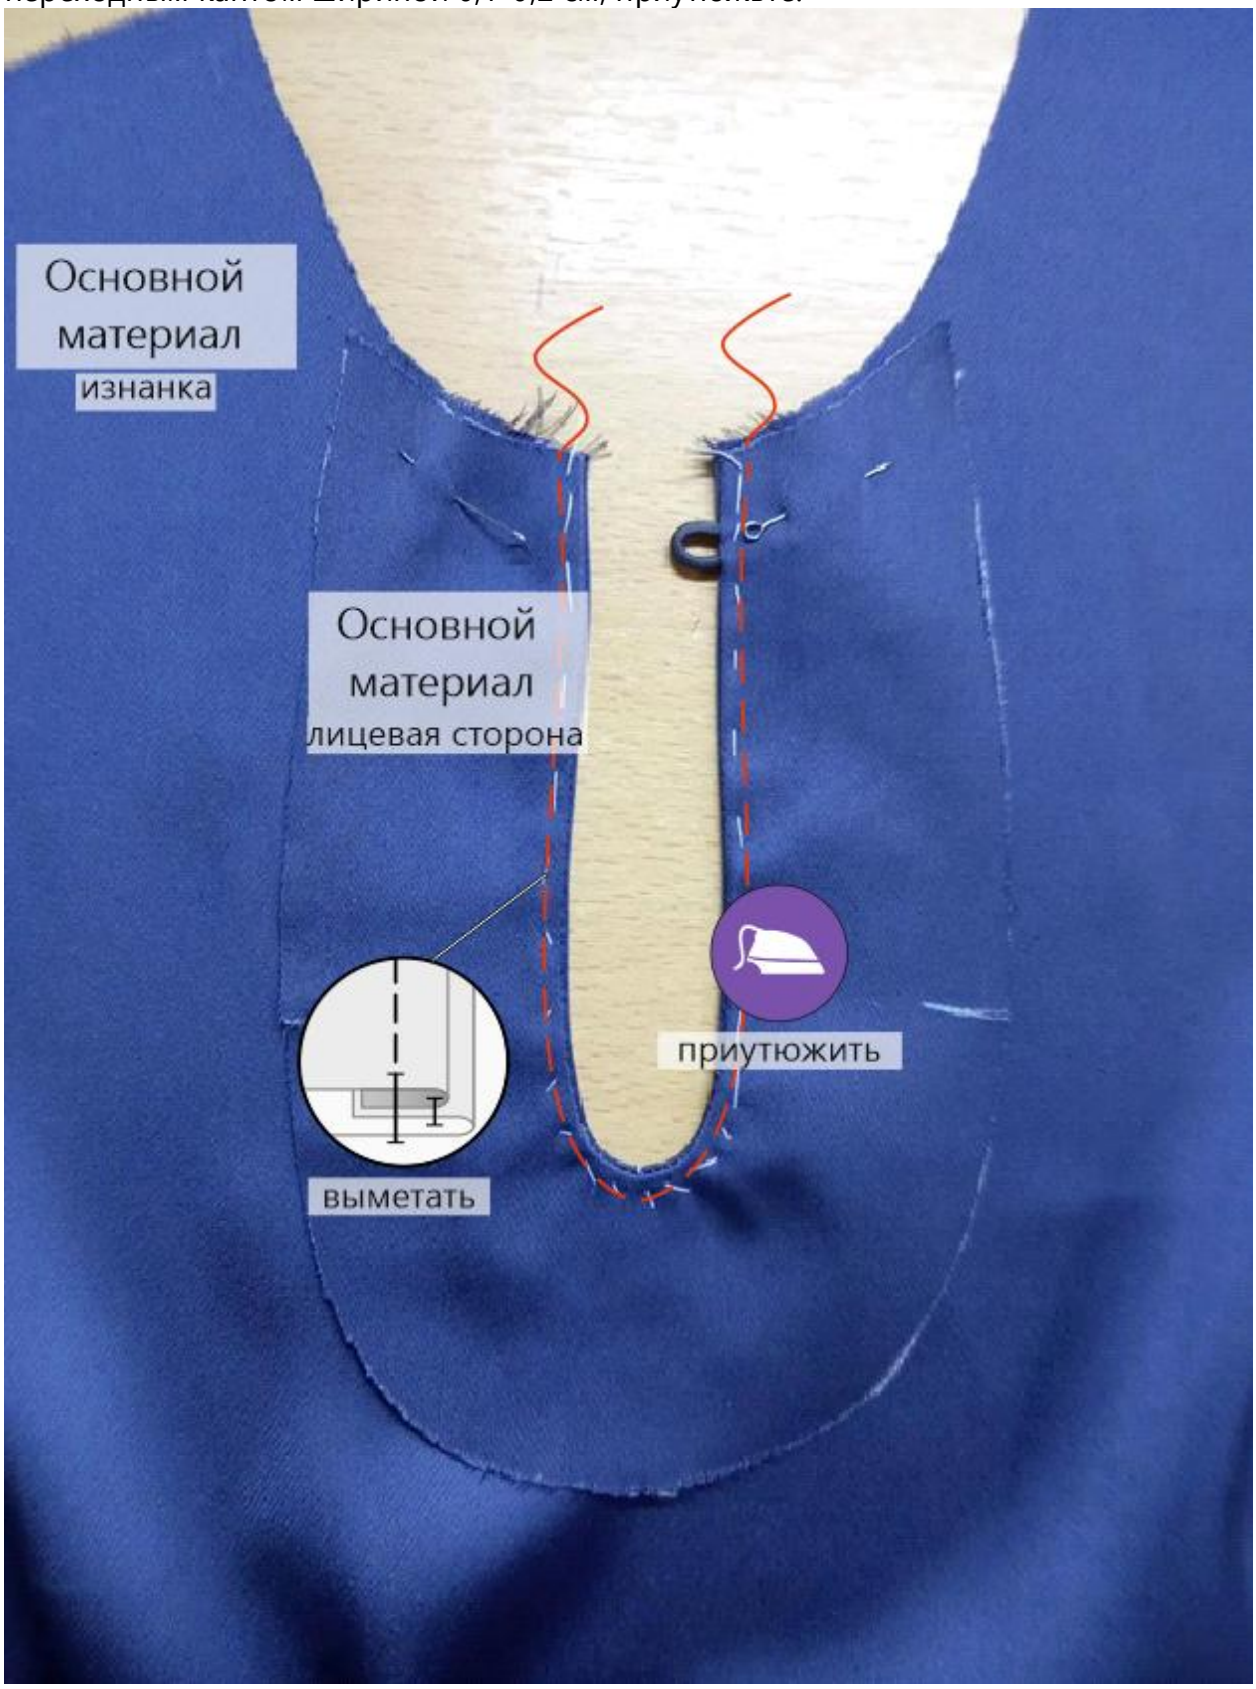


Заготовка подкладки переда

Стачайте нагрудные вытачки на подкладке переда, заутюжьте их вниз.



Рассеките припуски на скруглённом участке выреза подкладки переда на глубину 0,8-0,9 см.

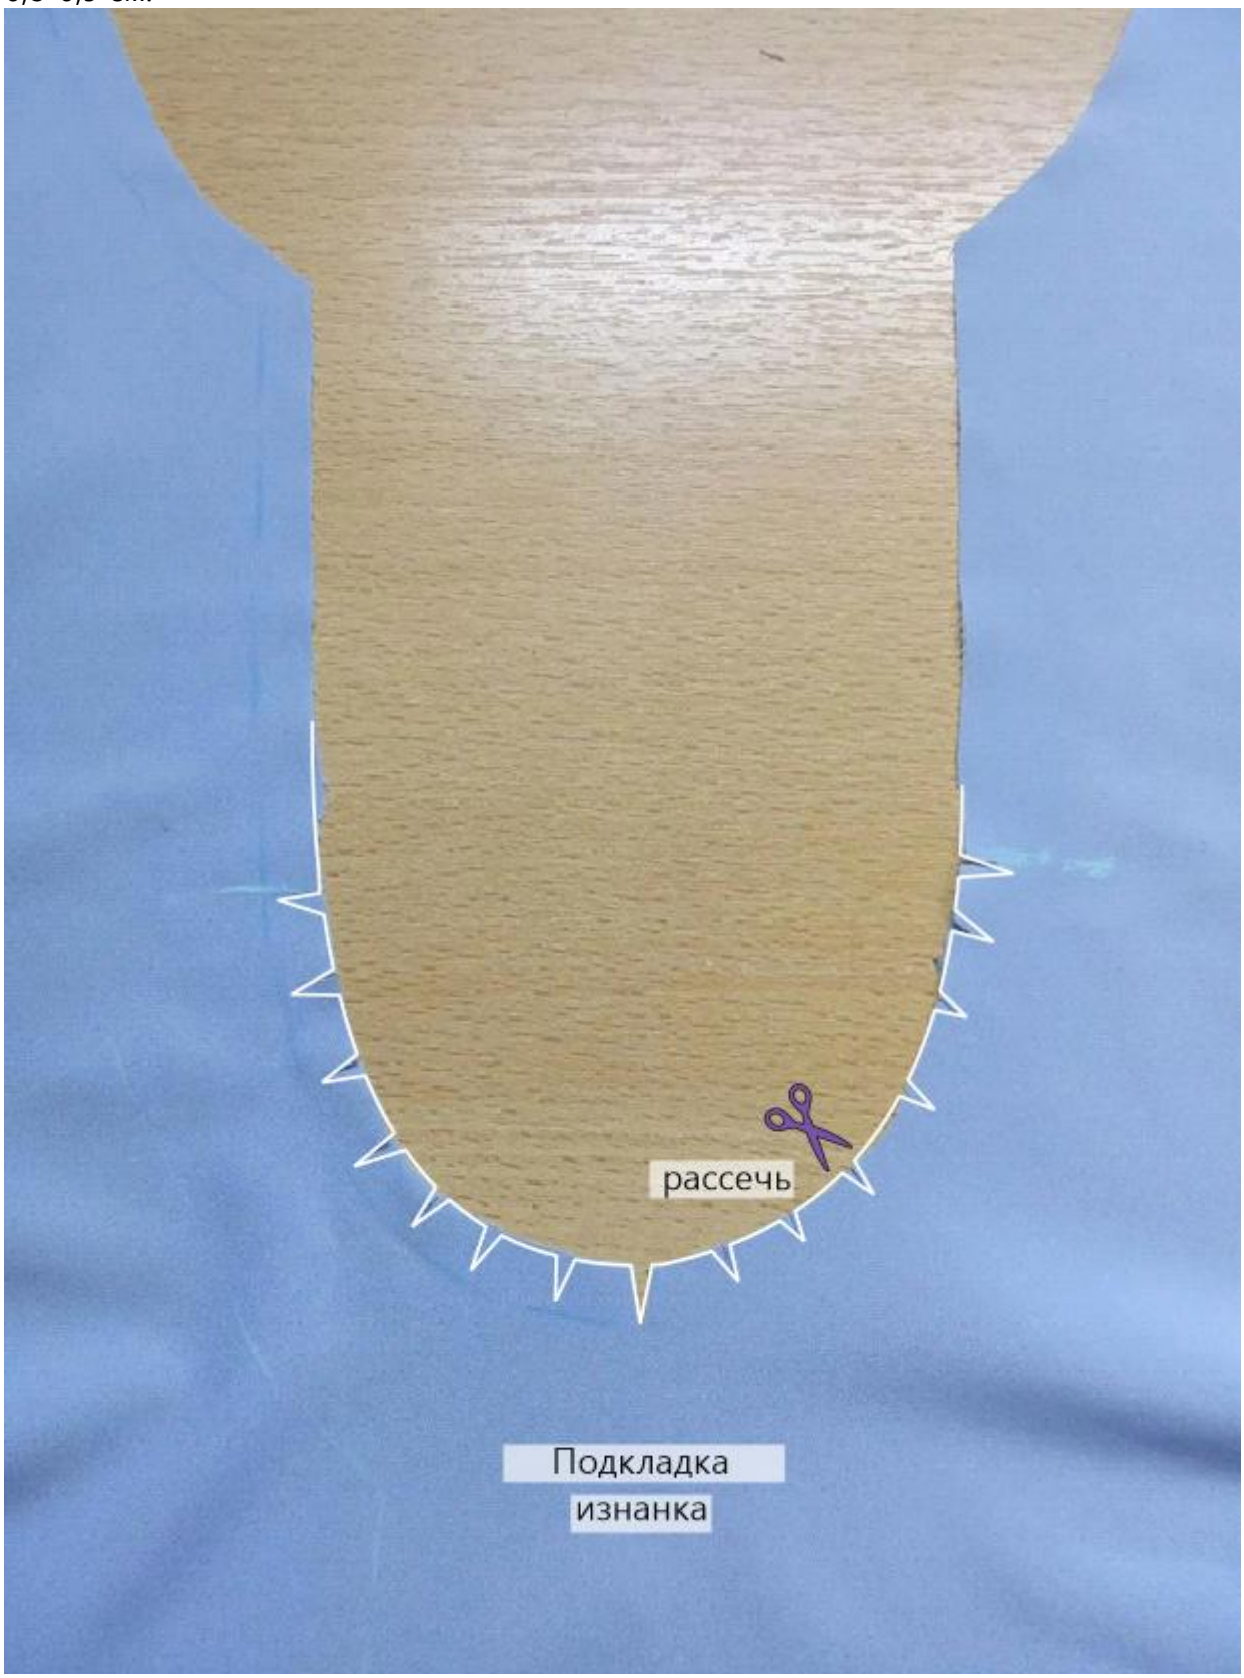


Монтаж подкладки переда с передом

Притачайте подкладку к обтачке переда. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Обработка боковых срезов подкладки

Стачайте боковые срезы деталей подкладки переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда. Наложите подкладку на изделие, изнанкой к изнанке, сколите между собой по периметру.

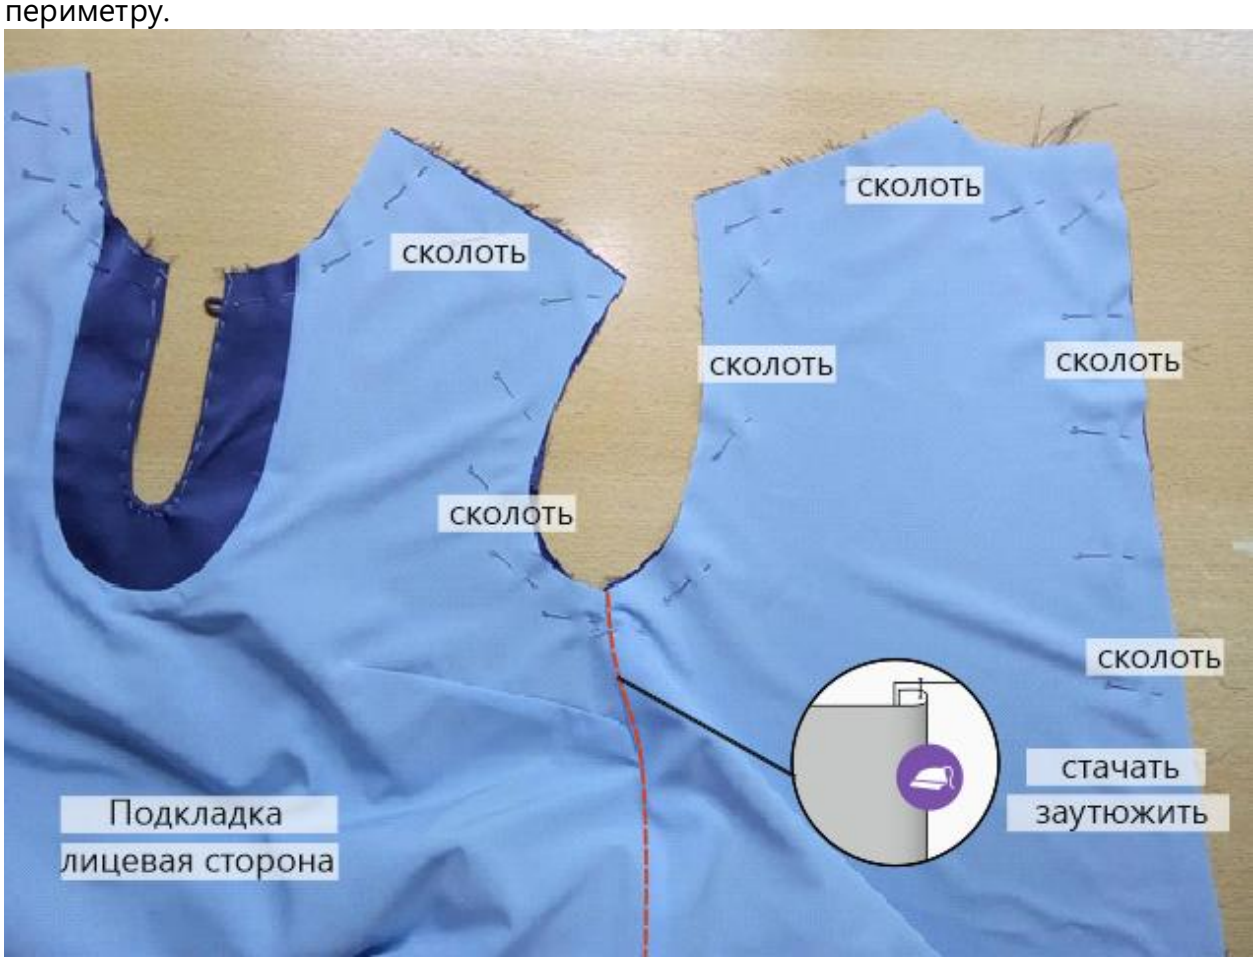

Осноровка подкладки

Осноровите срезы деталей подкладки по срезам деталей основного изделия.



Обработка средних срезов спинки

Стачайте средние срезы деталей спинки между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Обработка средних срезов подкладки спинки

Аналогичным образом стачайте средние срезы подкладки спинки. Припуски шва разутюжьте.



Обработка плечевых срезов изделия

Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.




Обработка плечевых срезов подкладки

Стачайте плечевые срезы подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки переда.




Заготовка воротника


Продублируйте детали верхнего воротника с изнаночной стороны. Осноровите срезы концов деталей нижнего воротника на 0,1-0,2 см.

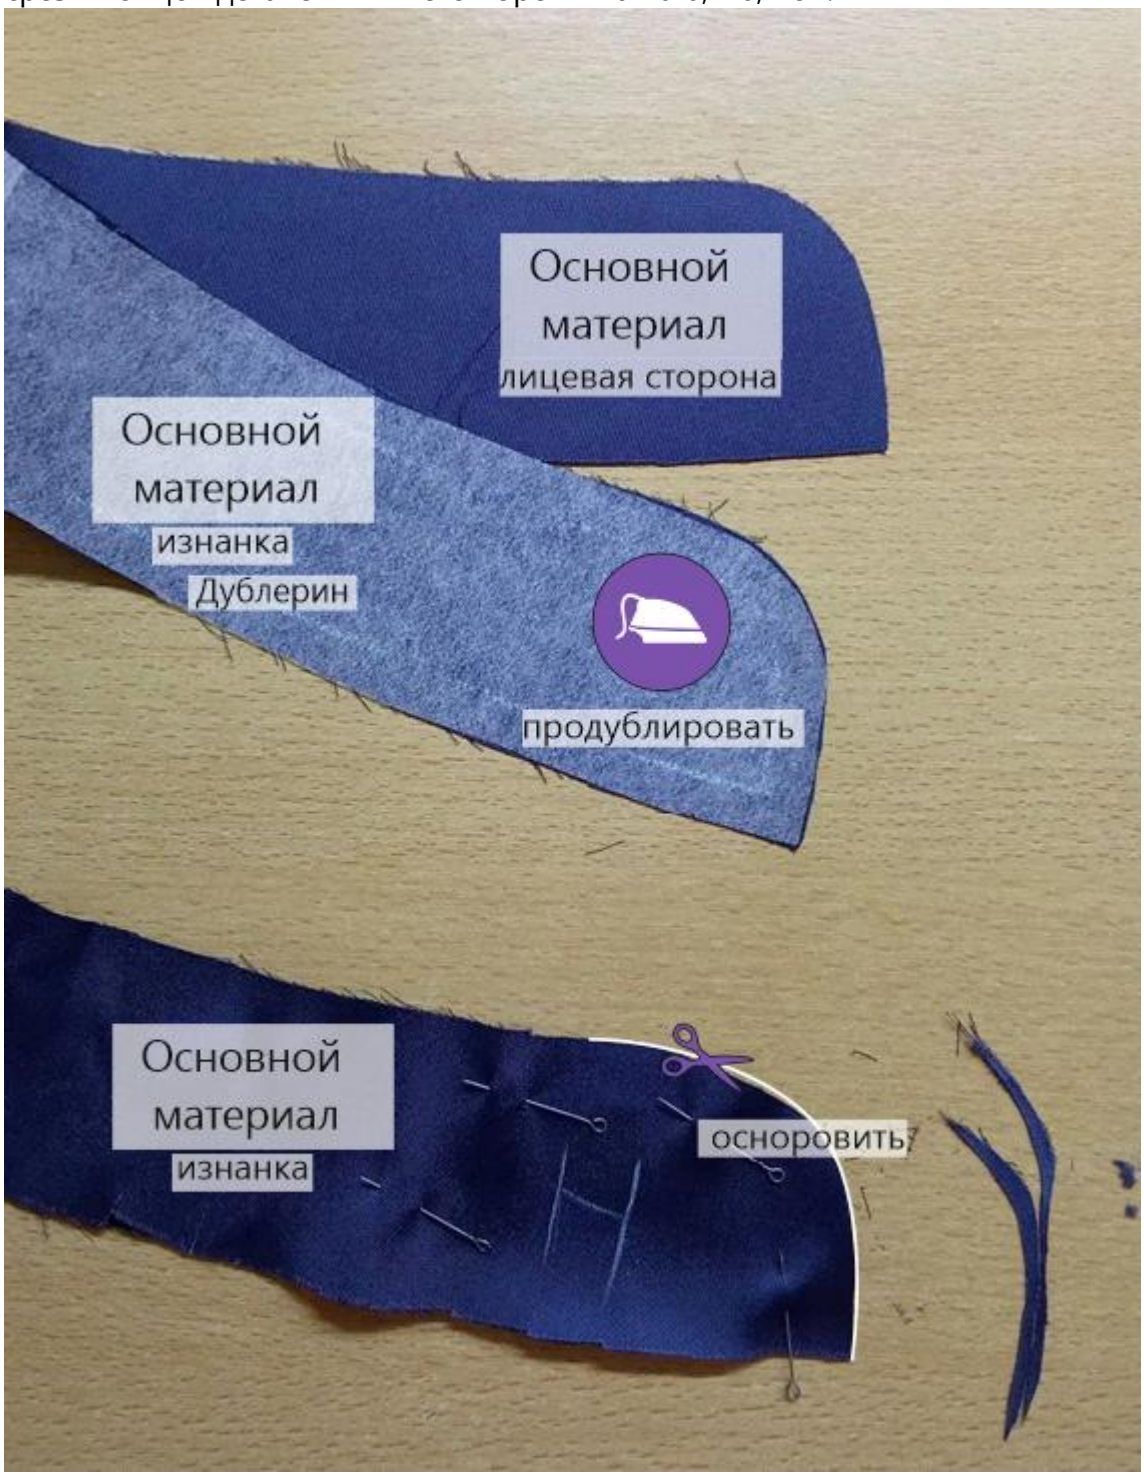

Сложите детали верхнего и нижнего воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.

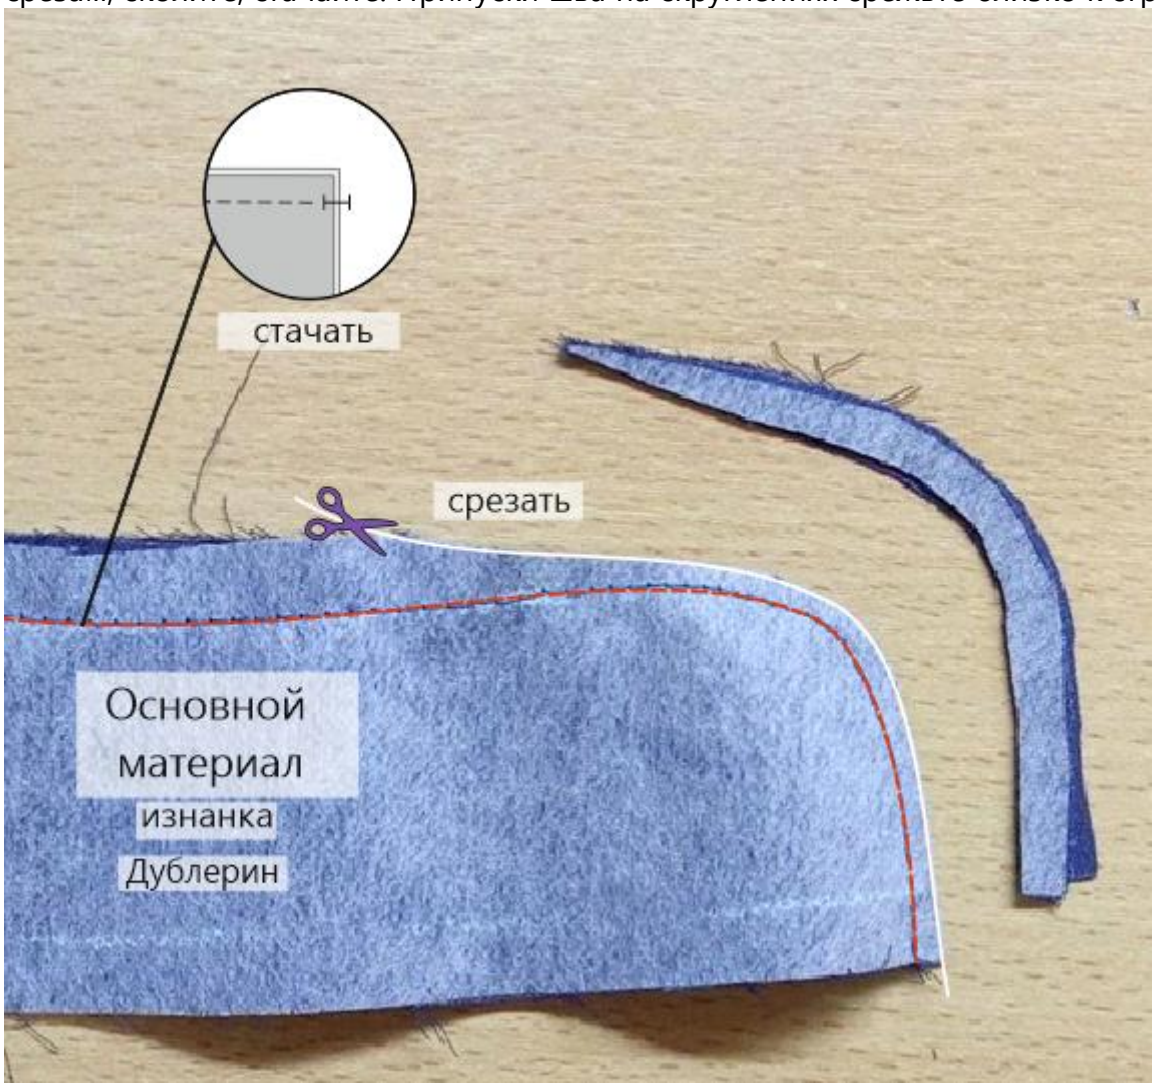

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте его по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Осноровите воротник по открытым срезам.

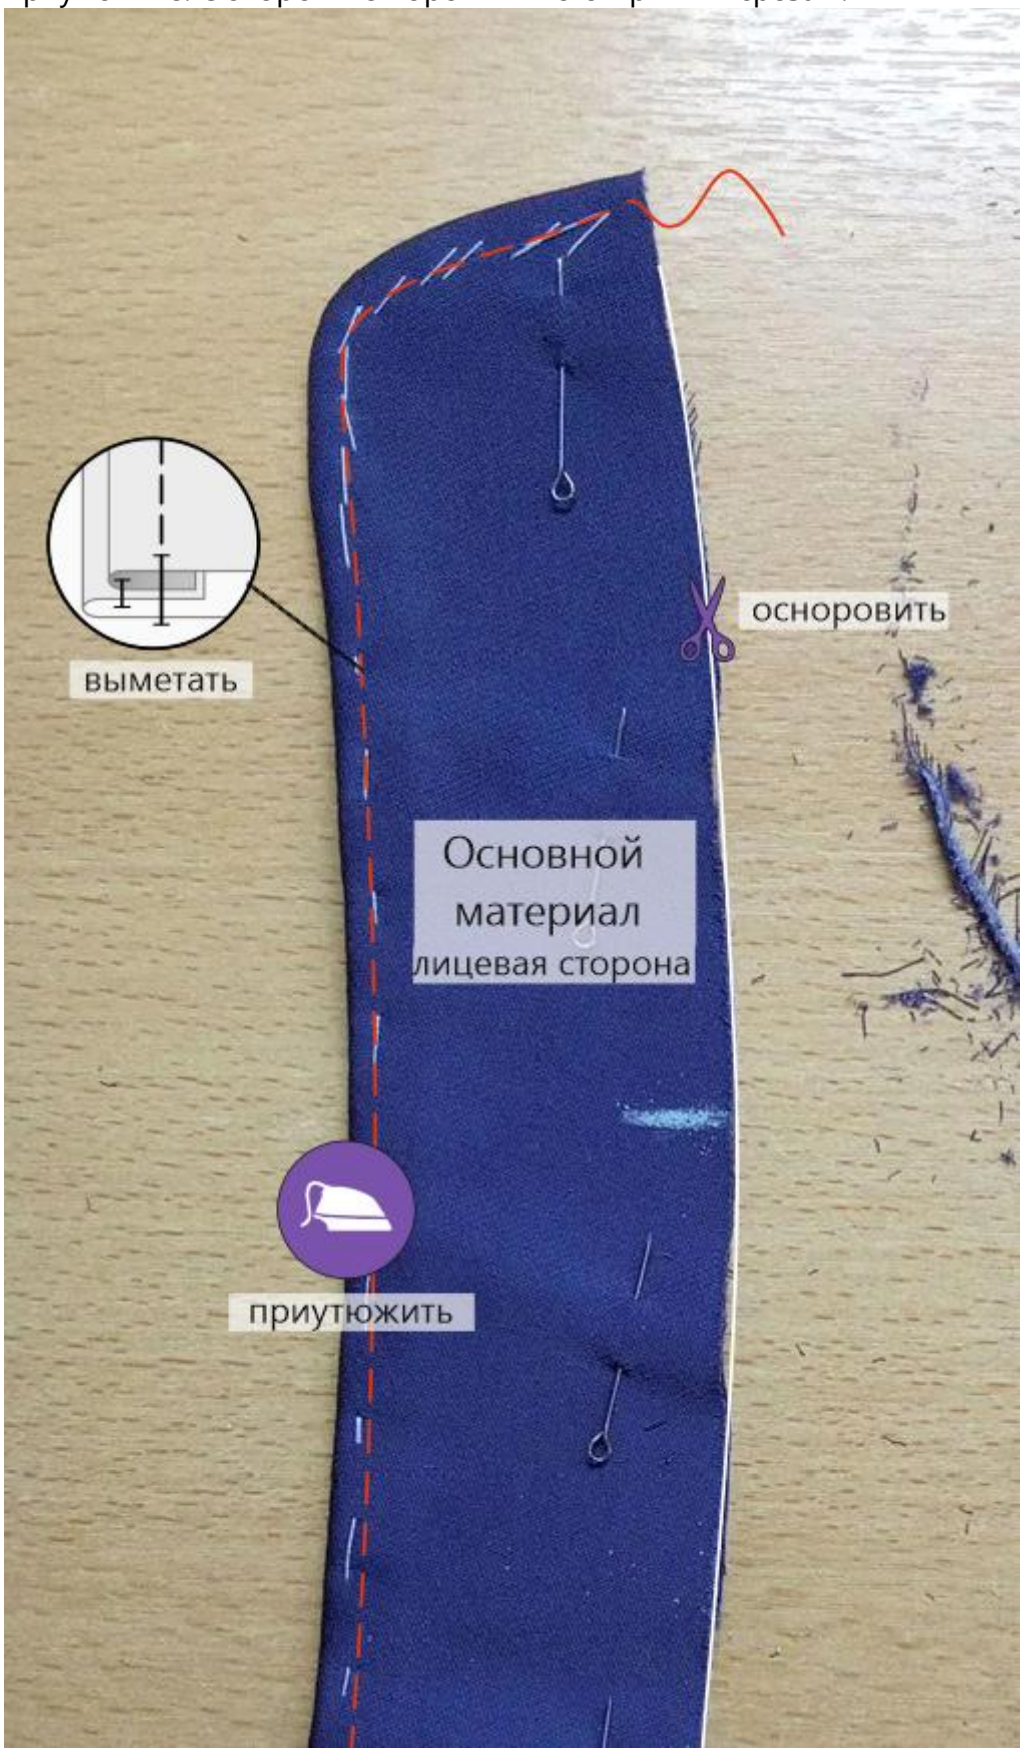



Основной
материал
лицевая сторона



Основной
материал
лицевая сторона

Монтаж воротника с изделием


Вколите части воротника в горловину основного изделия и в горловину подкладки, втачайте.

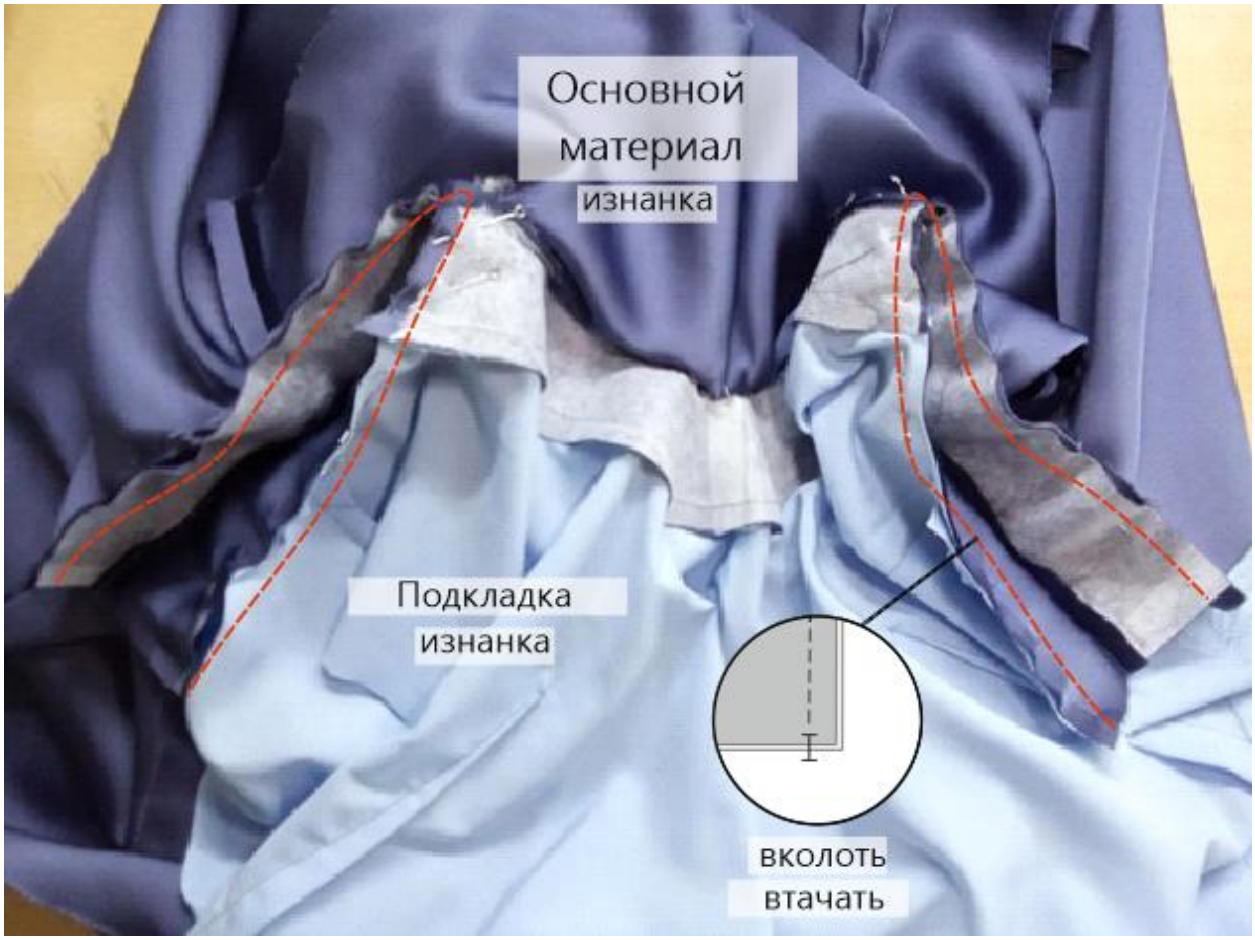

Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Припуски шва на основном изделии разутюжьте, на подкладке - заутюжьте в сторону подкладки.

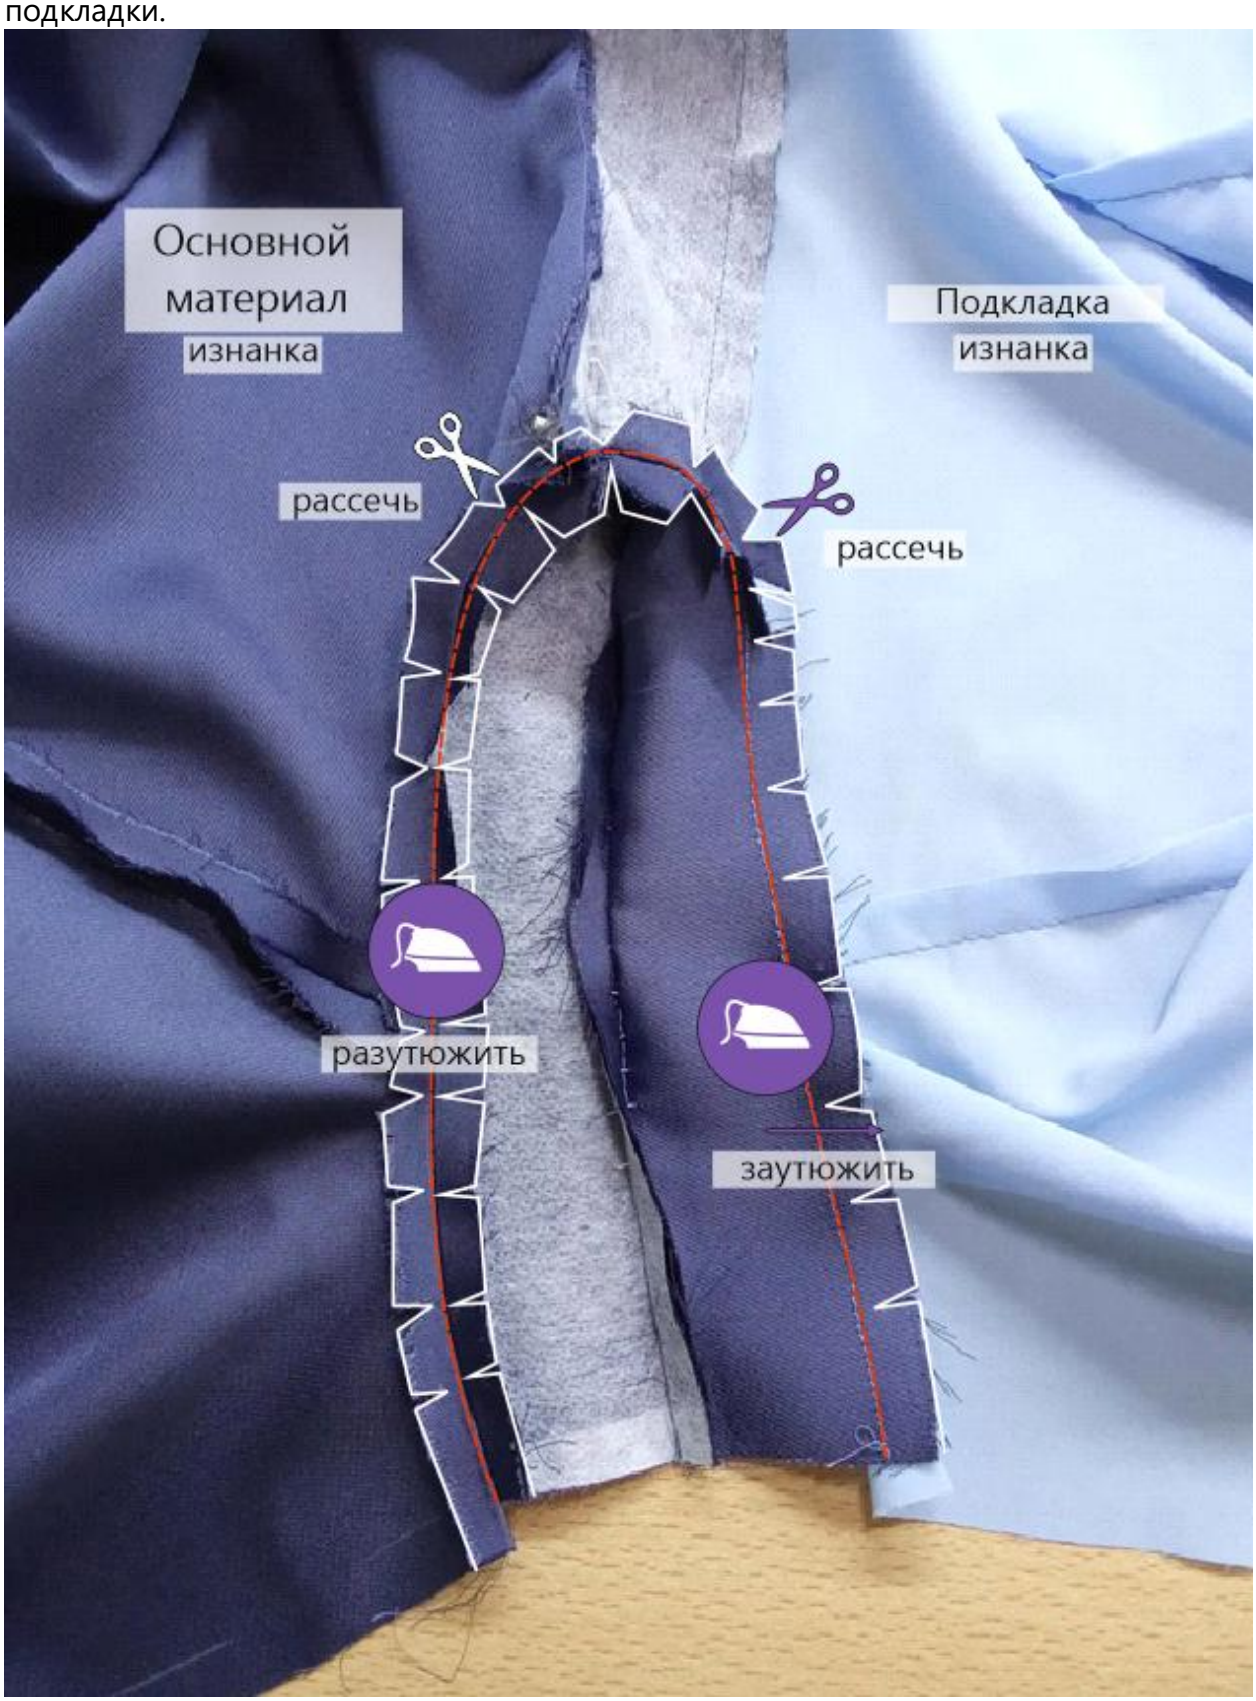

Сложите воротник изнанкой внутрь, приутюжьте.

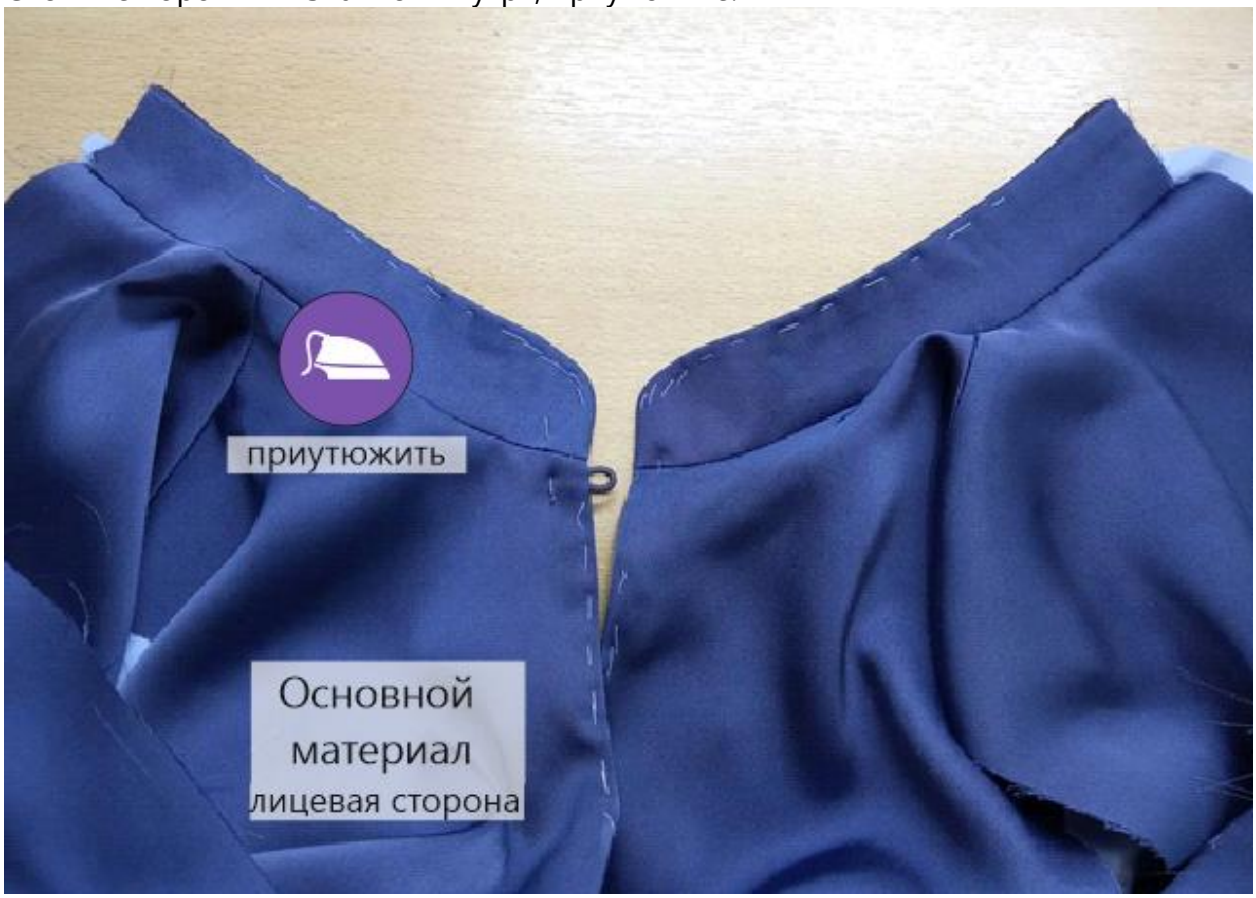

Обработка молнии

Продекатируйте молнию, расстегните её до конца.


Приметайте одну сторону молнии к припуску среднего среза с лицевой стороны спинки.



С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию, ведя строчку сверху вниз.



Застегните молнию до уровня закрепки шва. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва.

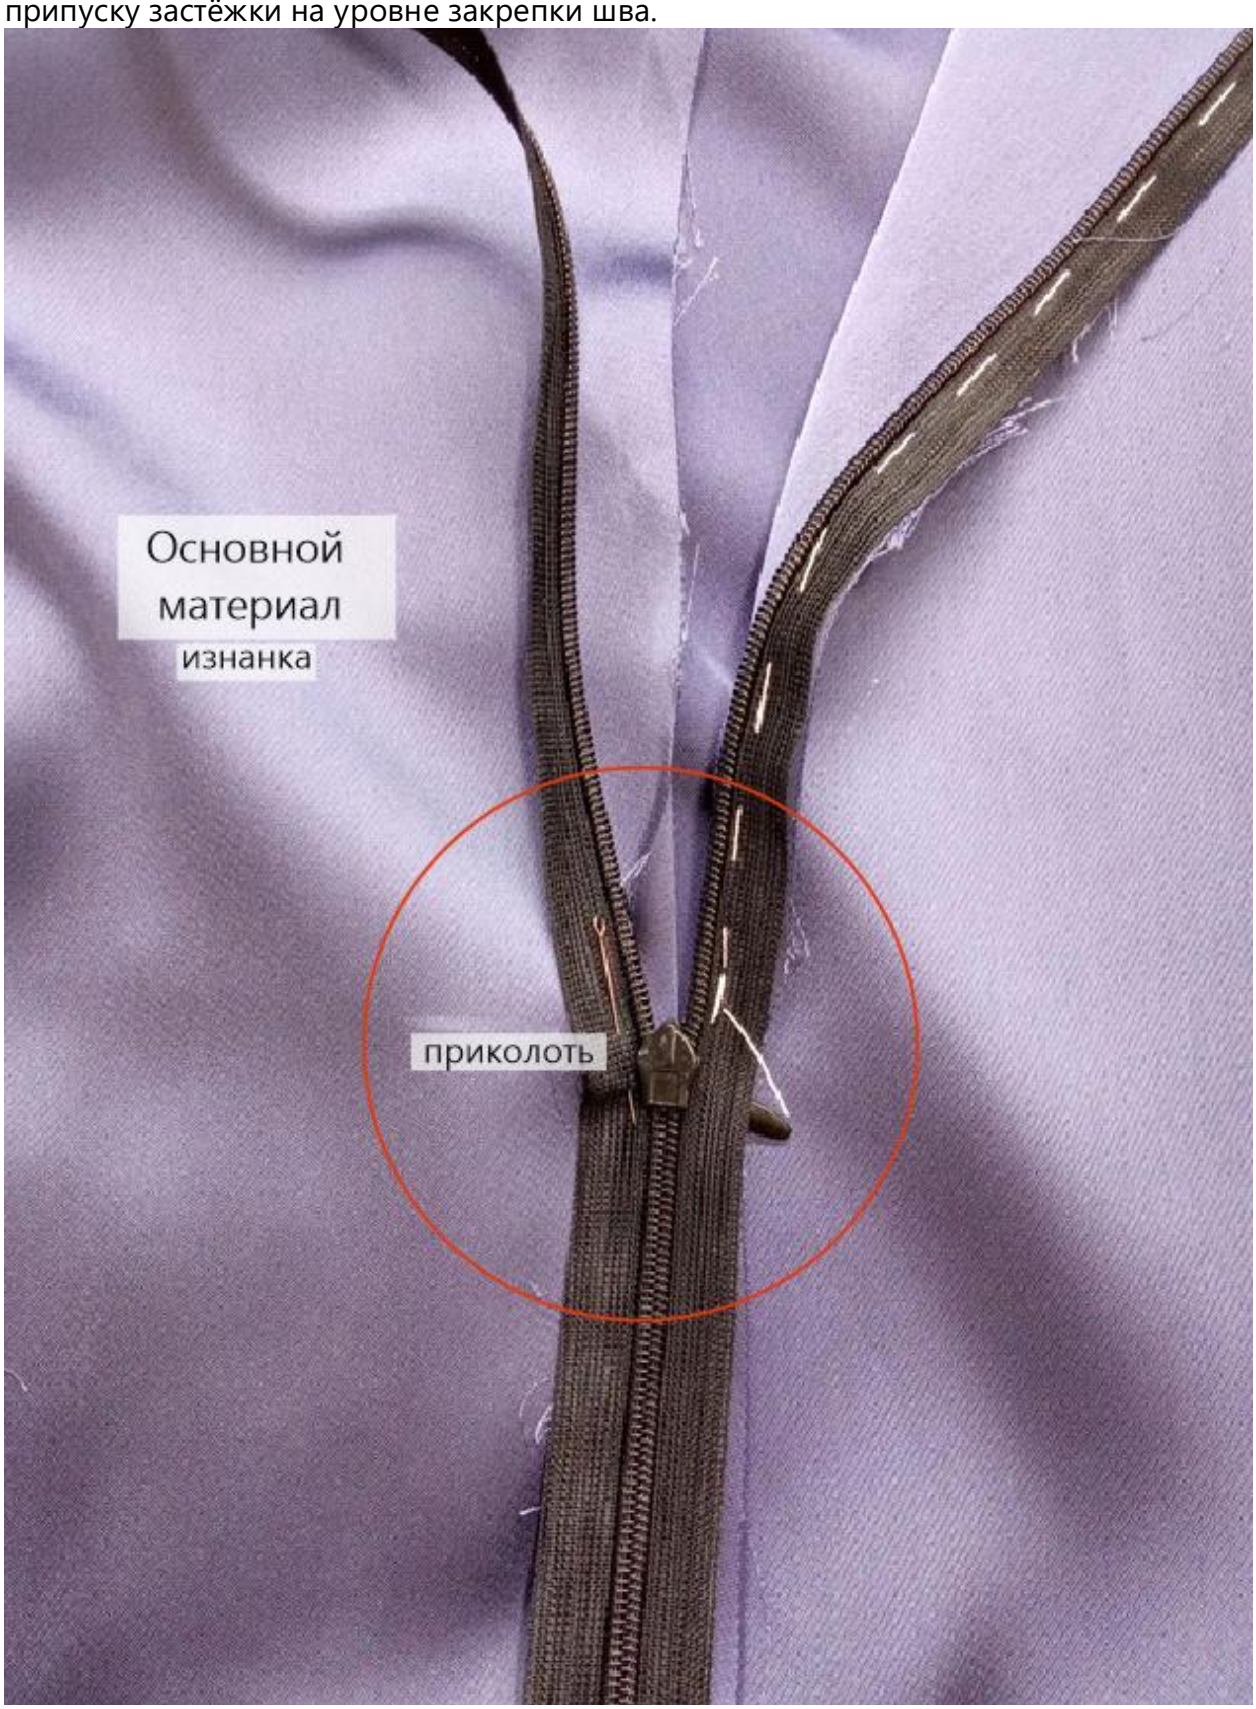

Приколите вторую сторону молнии у воротника и шва втачивания воротника в горловину.



Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.



Притачайте вторую сторону молнии к изделию, ведя строчку от закрепки шва вверх.



Застегните молнию, проверьте качество её втачивания. Приутюжьте застёжку под припусками.



Обогните подкладкой основное изделие и молнию. Приметайте подкладку к молнии, притачайте.



Приутюжьте подкладку у молнии.



Обработка низа платья

Проложите крупную вспомогательную строчку по срезу низа основного платья. Стяните нитки, формируя сборку.



Выверните изделие через открытую проймы на изнаночную сторону. Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, совместите по швам, сколите, стачайте.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону через открытые срезы проймы.



Отстрочите воротник и вырез переда строчкой в край по лицевой стороне.



Нитки смётывания удалите. Воротник и вырез переда приутюжьте.




С изнанки изделия скрепите припуски швов втачивания частей воротника между собой.



Подготовка пройм

Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Сметайте срезы пройм изделия и подкладки между собой.

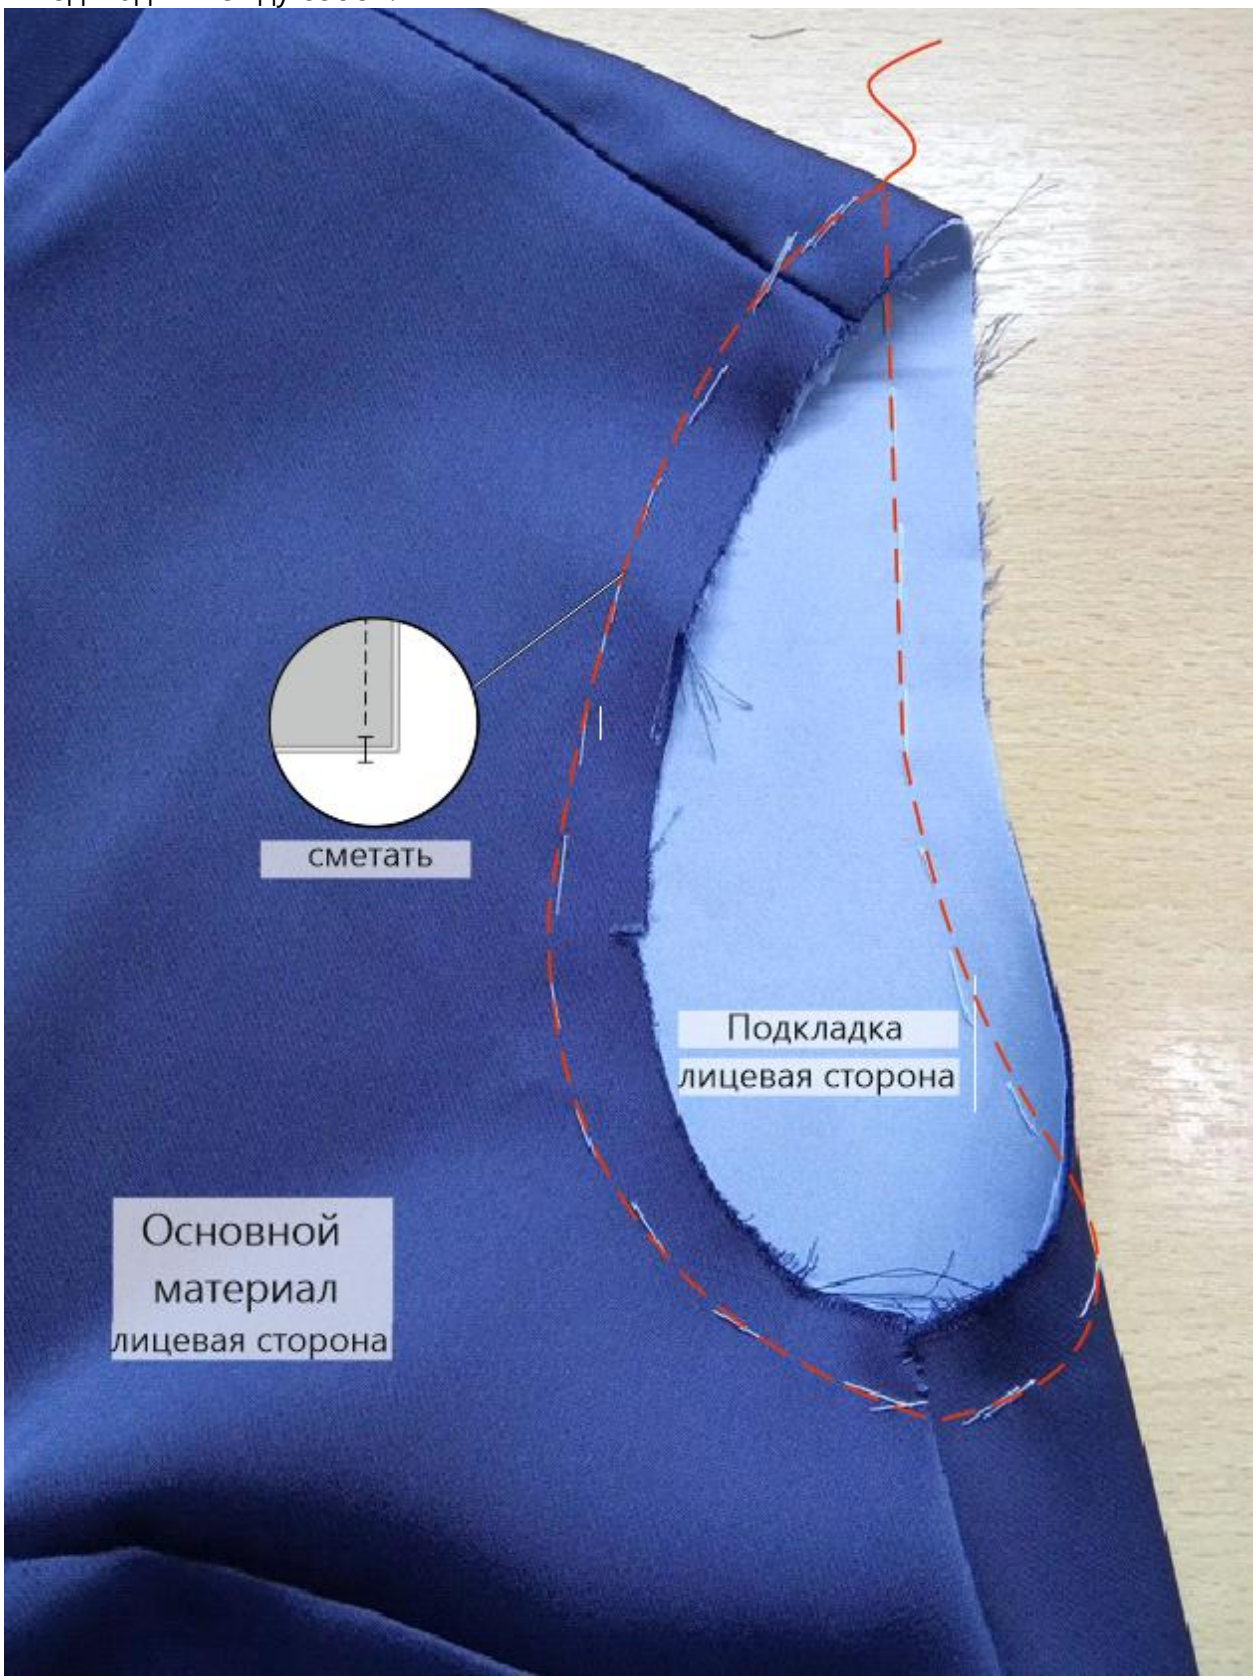

Заготовка рукавов

Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Заготовка манжет

Продублируйте детали манжет с изнаночной стороны. Заутюжьте манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.

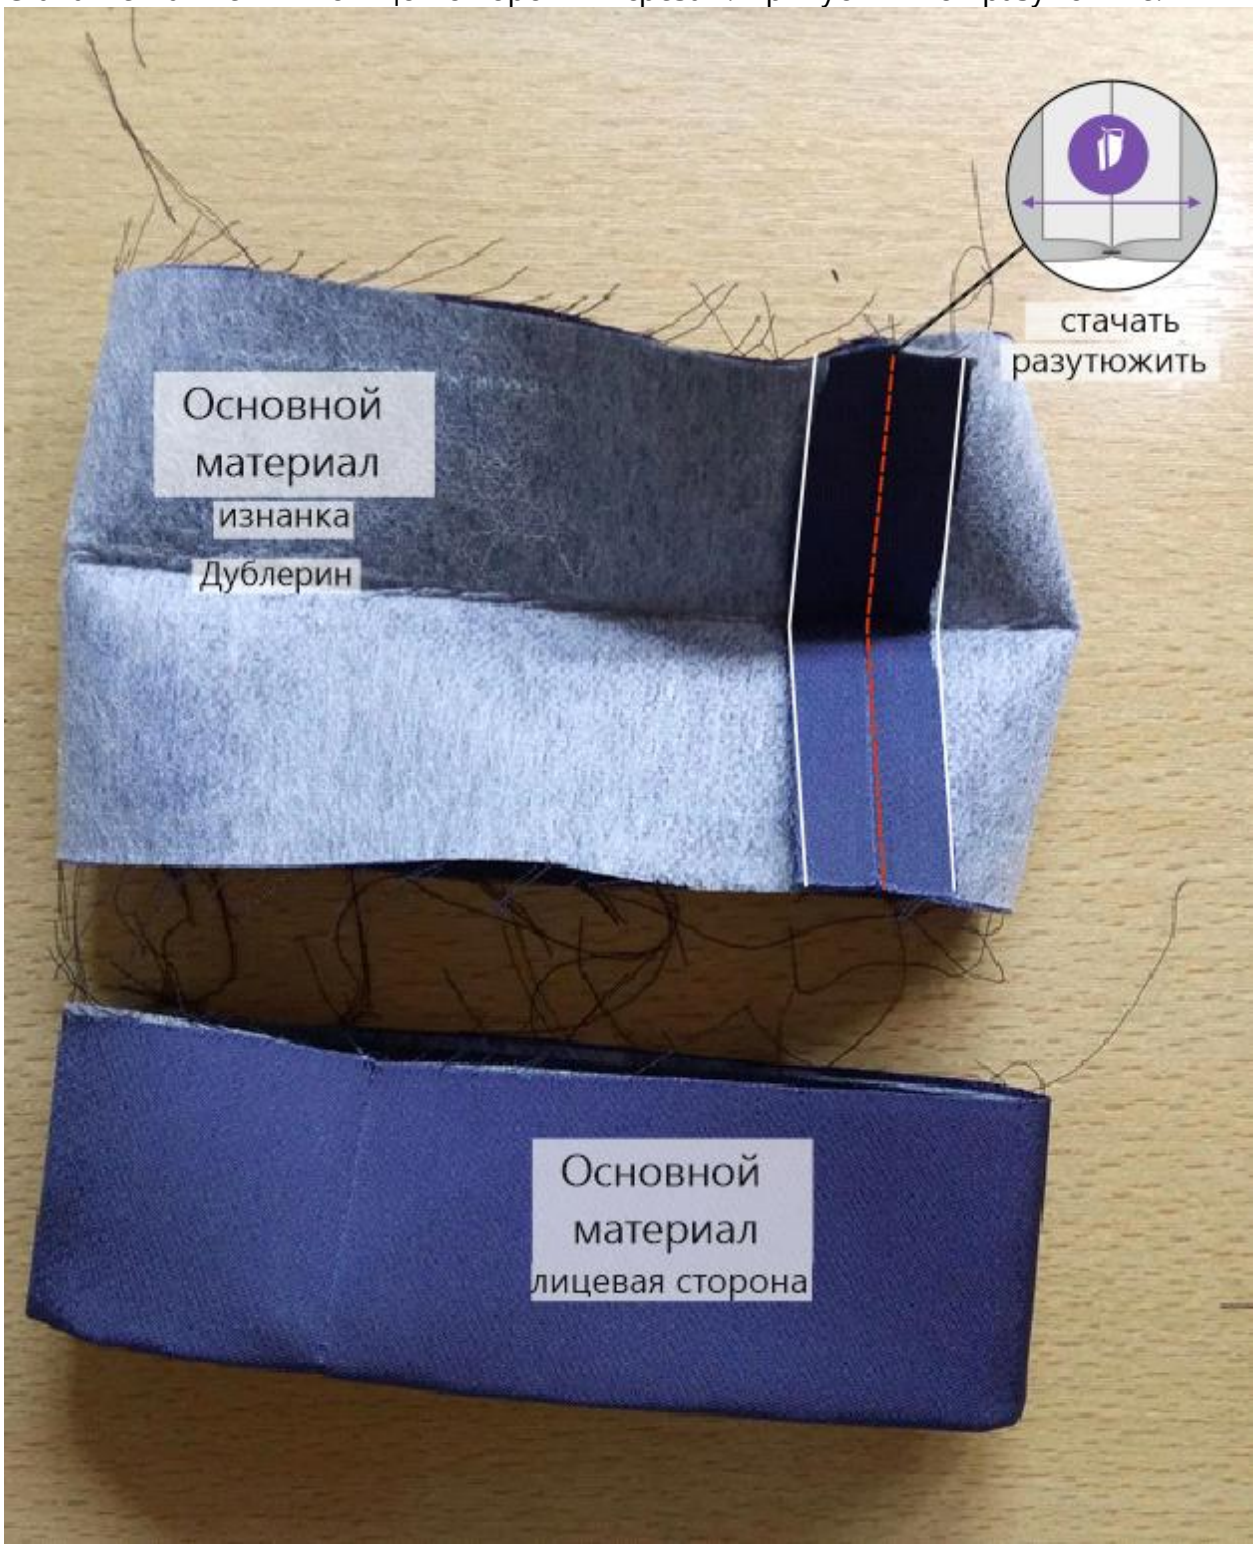

Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукава. Стяните нитки, формируя сборку.




Монтаж манжет с рукавами


Притачайте одну сторону манжеты по низу рукава.



Заметайте припуски шва в сторону манжеты.

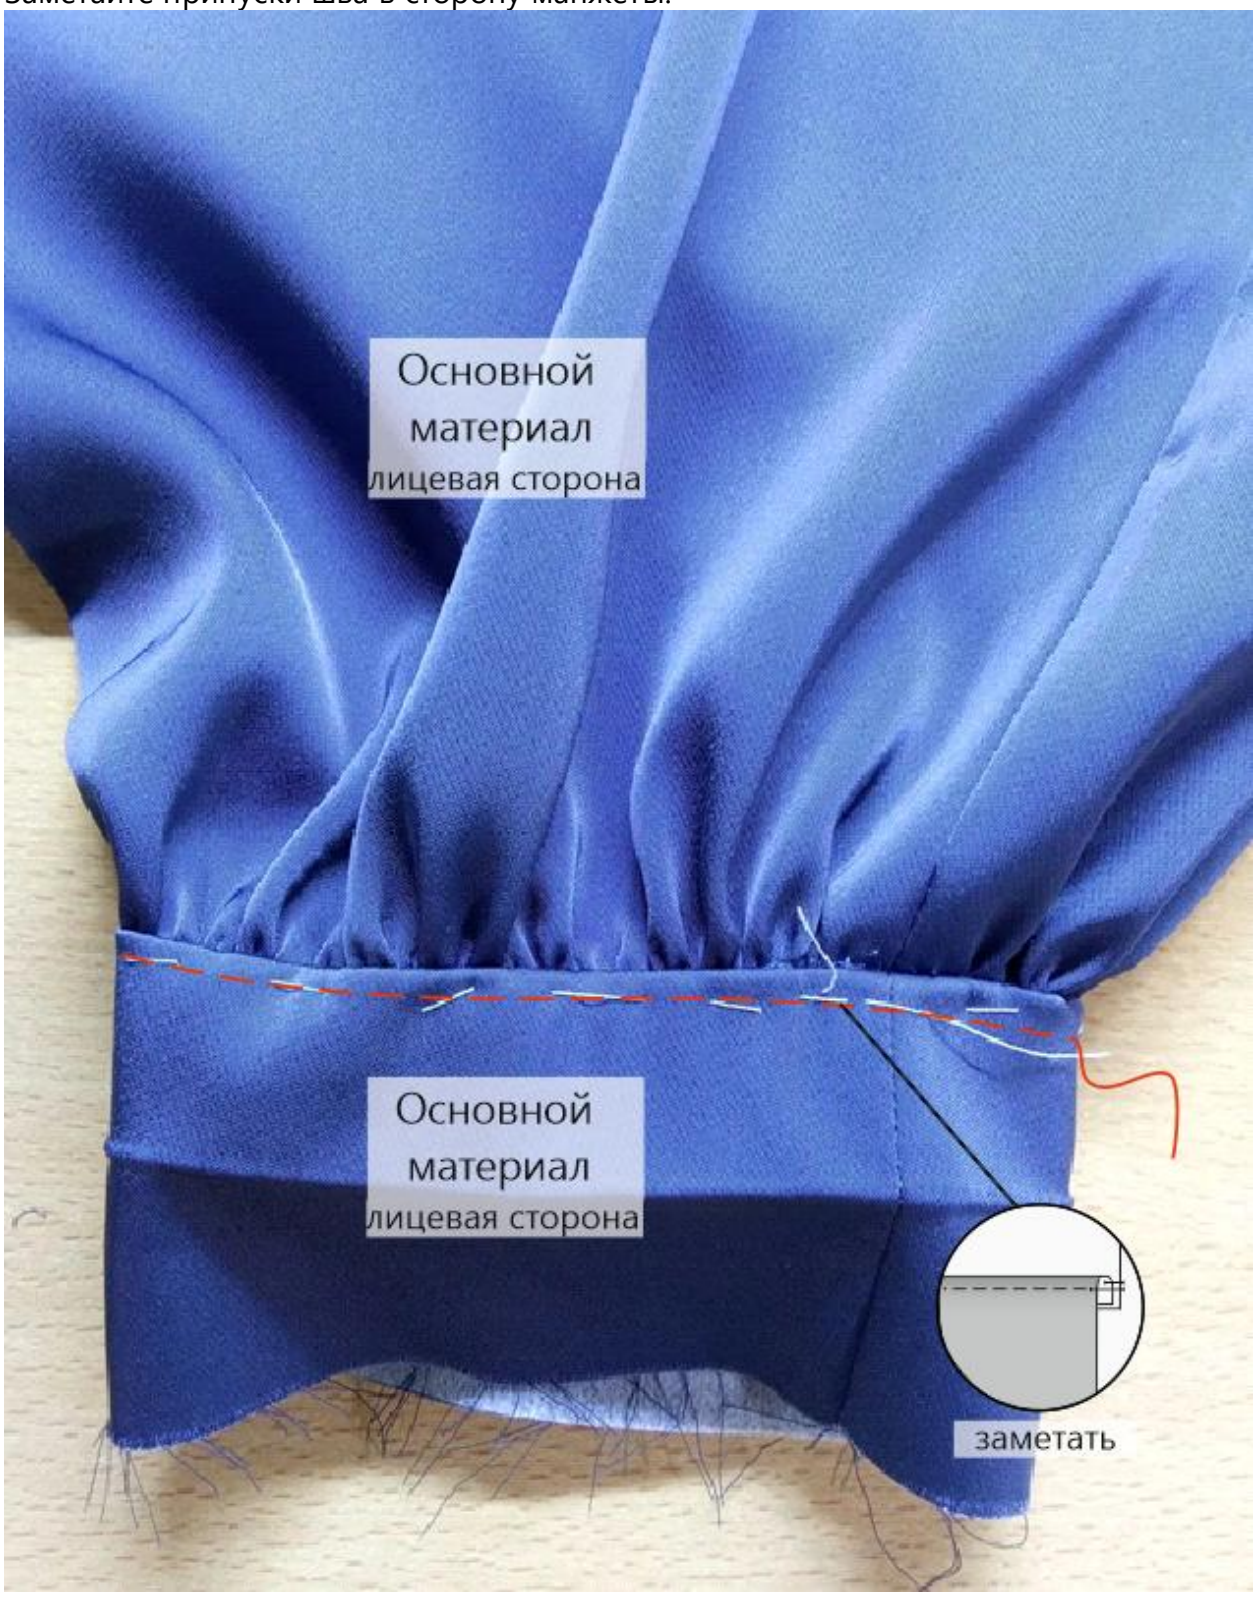

Подверните открытый продольный срез нижней части манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

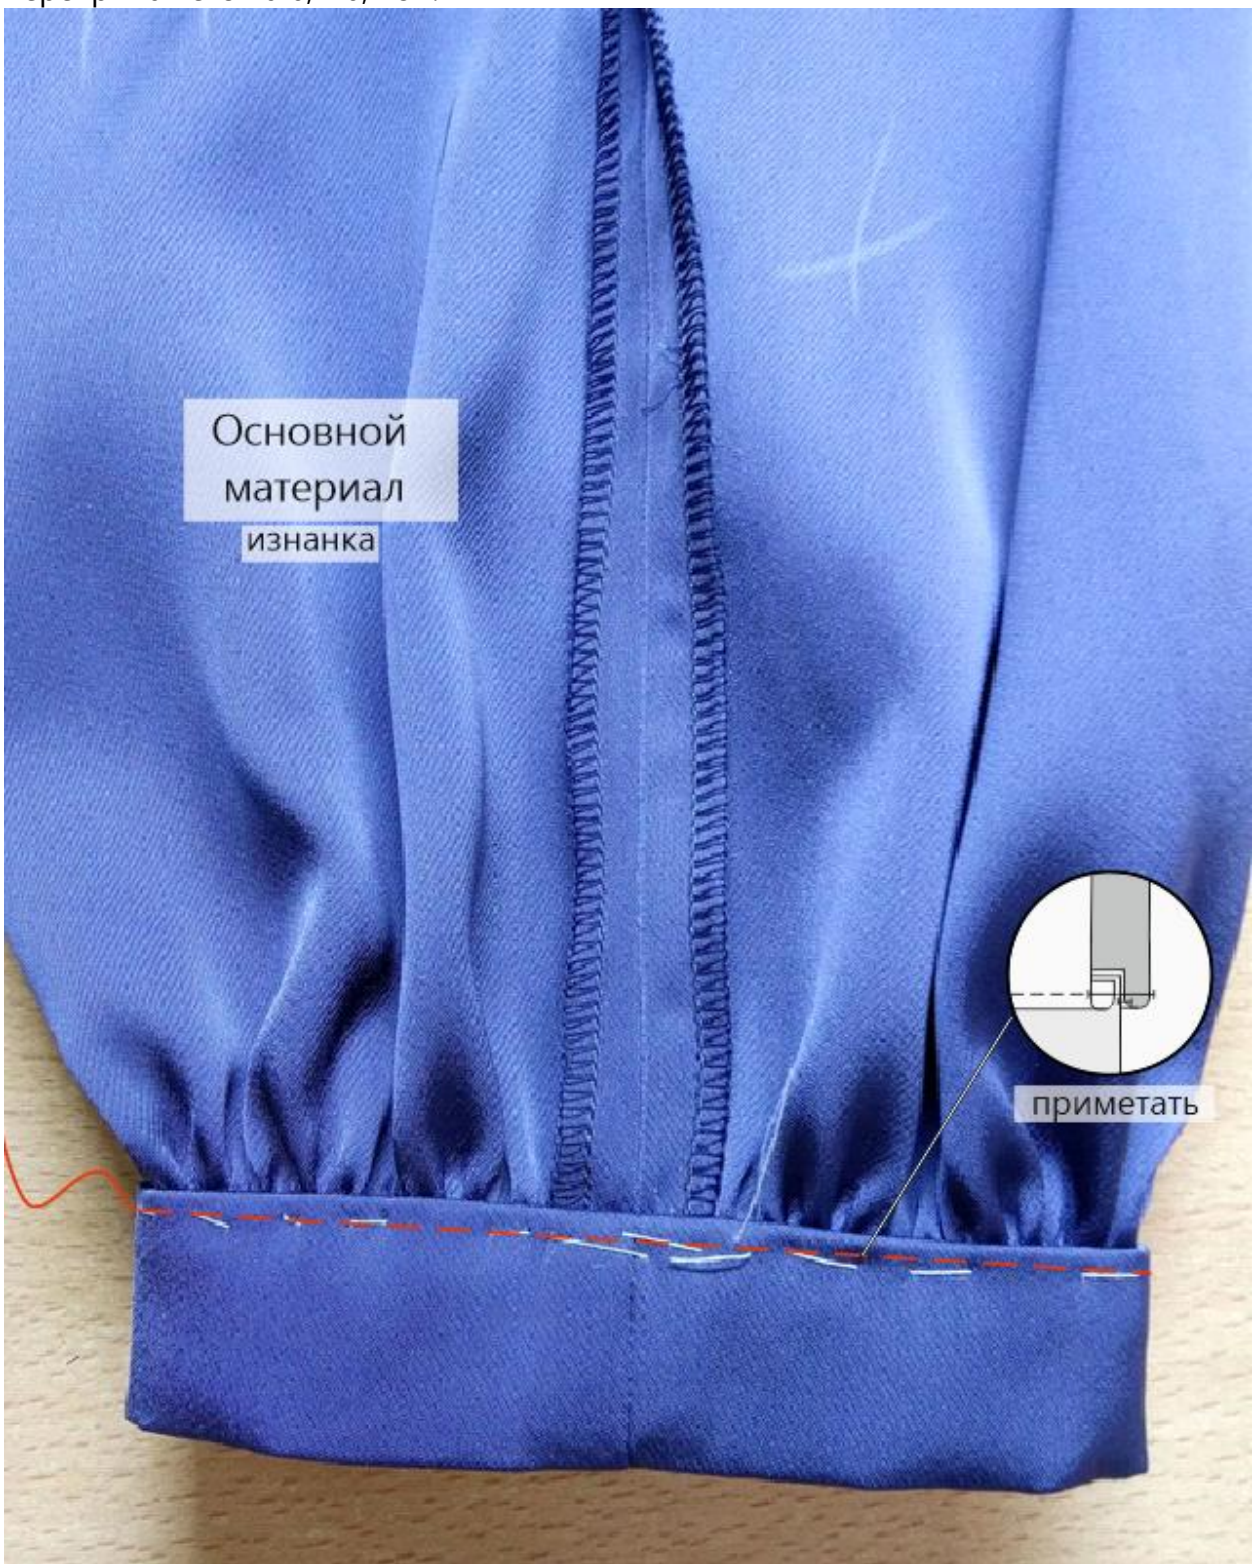

Отстрочите манжеты строчкой в край по лицевой стороне.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте.

Ориентируясь по разметке, заложите складки по окату рукава, заколите. Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя небольшую посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая швы и срезы между собой.



Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Заготовка пояса

Продублируйте пояс с изнаночной стороны. Сложите его вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по одному короткому и одному продольному срезам, сколите, стачайте. Припуски с одной стороны пояса высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. Отстрочите пояс по периметру. Обметайте открытые срезы пояса.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.



Притачайте пряжку к поясу. Установите блочки.



Отделка

Пришейте пуговицы на карманы.



Пришейте пуговицу по горловине переда.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ayla7036/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla7036 и #Айла7036

