Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU





+МК

#Айла9054

Размеры
40-68
Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ






блузка

Айла9054

Выкройка женской блузки умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Детали переда блузки состоят из центральной части переда и бочка с отрезными по талии воланами. Воланы переходят с переда на спинку и притачиваются по низу бочка переда и по низу бочка спинки. Спинка блузки состоит из деталей центральной части спинки с плечевыми вытачками и бочков с отрезными по талии воланами. Горловина блузки - V-образной формы, обработана подбортами и обтачкой горловины спинки. Декольте блузки имеет существенную глубину, поэтому рекомендуется носить её поверх топа или тонкой водолазки. Застёжка - центральная, двубортная, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава блузки - втачные, со сборкой по окату, с кулиской на резинке по низу. Длина блузки - до линии бёдер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

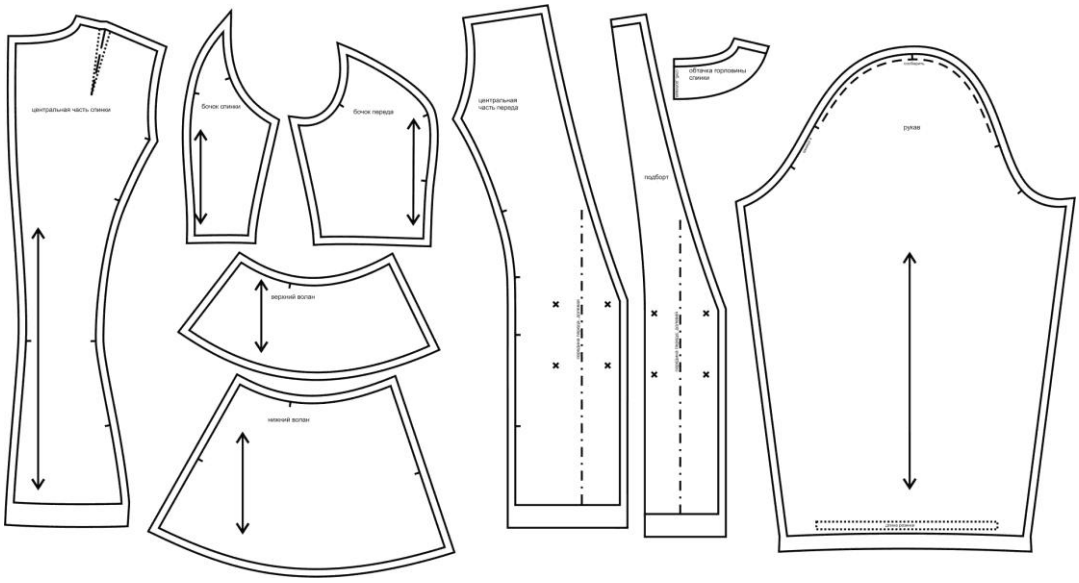


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) в полном объеме
4,6 - 7,2 см	2,2 - 8,2 см	21,6 - 25,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

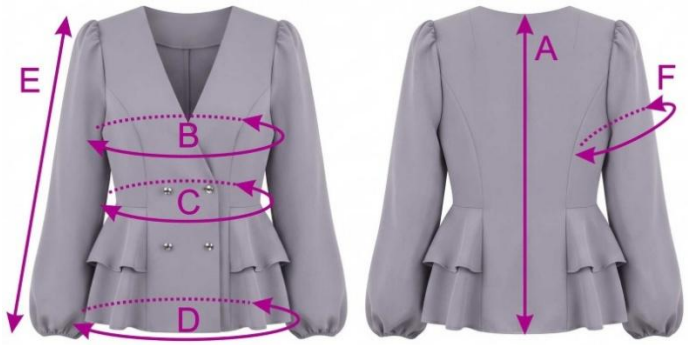

A - длина изделия по средней линии спинки
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - ширина по низу изделия в полном обхвате
E - длина рукава
F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F	длина резинки для одного рукава при ширине 1 см, см
40	156-160	56,5	87,2	64,2	109,6	60,1	38,3	23,0
	161-165	58,2				61,6		
	166-170	59,9				63,1		
	171-175	61,5				64,6		
	176-180	63,2				66,1		
42	156-160	56,7	91,0	68,5	113,9	60,1	39,7	23,3
	161-165	58,4				61,6		
	166-170	60,1				63,1		
	171-175	61,7				64,6		
	176-180	63,4				66,1		
44	156-160	56,9	94,8	72,8	118,1	60,2	41,0	23,6
	161-165	58,6				61,7		
	166-170	60,3				63,2		
	171-175	62,0				64,7		
	176-180	63,6				66,2		
46	156-160	57,1	98,6	77,1	122,4	60,2	42,4	23,9
	161-165	58,8				61,7		
	166-170	60,5				63,2		
	171-175	62,2				64,7		

	176-180	63,8				66,2		
48	156-160	57,4	102,5	81,3	126,6	60,2	43,8	24,1
	161-165	59,0				61,7		
	166-170	60,7				63,2		
	171-175	62,4				64,7		
	176-180	64,1				66,2		
50	156-160	57,6	106,3	85,6	130,9	60,2	45,1	24,4
	161-165	59,2				61,7		
	166-170	60,9				63,2		
	171-175	62,6				64,7		
	176-180	64,3				66,2		
52	156-160	57,8	110,1	89,9	135,1	60,3	46,5	24,7
	161-165	59,5				61,8		
	166-170	61,1				63,3		
	171-175	62,8				64,8		
	176-180	64,5				66,3		
54	156-160	58,0	113,9	94,2	139,4	60,3	47,9	25,0
	161-165	59,7				61,8		
	166-170	61,4				63,3		
	171-175	63,0				64,8		
	176-180	64,7				66,3		
56	156-160	58,2	117,7	98,5	143,7	60,3	49,2	25,3
	161-165	59,9				61,8		
	166-170	61,6				63,3		
	171-175	63,2				64,8		
	176-180	64,9				66,3		
58	156-160	58,4	121,5	102,8	147,9	60,4	50,6	25,6
	161-165	60,1				61,9		
	166-170	61,8				63,4		
	171-175	63,5				64,9		
	176-180	65,1				66,4		
60	156-160	58,6	125,3	107,1	152,2	60,4	51,9	25,9
	161-165	60,3				61,9		
	166-170	62,0				63,4		
	171-175	63,7				64,9		
	176-180	65,3				66,4		
62	156-160	58,9	129,2	111,3	156,4	60,4	53,3	26,1
	161-165	60,5				61,9		
	166-170	62,2				63,4		
	171-175	63,9				64,9		
	176-180	65,6				66,4		
64	156-160	59,1	133,0	115,6	160,7	60,4	54,7	26,4
	161-165	60,7				61,9		

	166-170	62,4				63,4		
	171-175	64,1				64,9		
	176-180	65,8				66,4		
66	156-160	59,3	136,8	119,9	164,9	60,5	56,0	26,7
	161-165	61,0				62,0		
	166-170	62,6				63,5		
	171-175	64,3				65,0		
	176-180	66,0				66,5		
68	156-160	59,5	140,6	124,2	169,2	60,5	57,4	27,0
	161-165	61,2				62,0		
	166-170	62,9				63,5		
	171-175	64,5				65,0		
	176-180	66,2				66,5		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	148	136	134
	161-165	149	142	137
	166-170	160	147	140
	171-175	163	147	144
	176-180	165	151	146
42	156-160	153	134	134
	161-165	155	140	138
	166-170	166	150	143
	171-175	173	158	145
	176-180	161	156	147
44	156-160	157	140	136
	161-165	160	149	144
	166-170	163	153	150
	171-175	163	152	151
	176-180	176	166	150
46	156-160	161	147	138
	161-165	158	150	141
	166-170	170	162	149
	171-175	178	165	152

	176-180	181	170	159
48	156-160	164	154	142
	161-165	164	159	153
	166-170	173	156	153
	171-175	177	166	154
	176-180	182	171	154
50	156-160	164	157	145
	161-165	168	159	157
	166-170	176	164	154
	171-175	179	177	159
	176-180	183	172	167
52	156-160	168	157	157
	161-165	179	169	155
	166-170	186	173	161
	171-175	191	168	163
	176-180	195	182	175
54	156-160	181	166	148
	161-165	186	169	161
	166-170	199	176	164
	171-175	202	180	160
	176-180	209	184	179
56	156-160	184	169	160
	161-165	187	174	167
	166-170	195	172	169
	171-175	195	180	171
	176-180	208	185	183
58	156-160	184	176	162
	161-165	186	182	162
	166-170	197	176	174
	171-175	207	188	175
	176-180	211	190	174
60	156-160	191	182	168
	161-165	201	187	170
	166-170	201	192	177
	171-175	207	197	177
	176-180	211	201	189
62	156-160	197	183	173
	161-165	202	189	171
	166-170	204	193	178
	171-175	216	204	186
	176-180	216	203	184
64	156-160	199	185	172
	161-165	204	189	177

	166-170	210	197	183
	171-175	217	197	190
	176-180	221	213	192
66	156-160	205	190	184
	161-165	210	197	188
	166-170	220	199	188
	171-175	225	208	198
	176-180	232	211	194
68	156-160	217	197	184
	161-165	220	196	194
	166-170	226	212	196
	171-175	224	205	198
	176-180	232	216	192

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать ткани блузочной и плательной групп, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: плательная ткань (вискоза + полиэстр), блузочный креп, крепдешин, поплин, плательный хлопок, твил, креп-атлас, креп-сатин, хлопок с перфорацией, облегчённая джинса, хлопок жаккардовый плательно-рубашечный и др.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Подборт – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из плательно-костюмной ткани (вискоза + полиэстр).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Узкая резинка в кулиску рукавов;
	Лапка для вымётывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.





Заготовка бочков блузки

Обметайте боковые срезы бочков переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

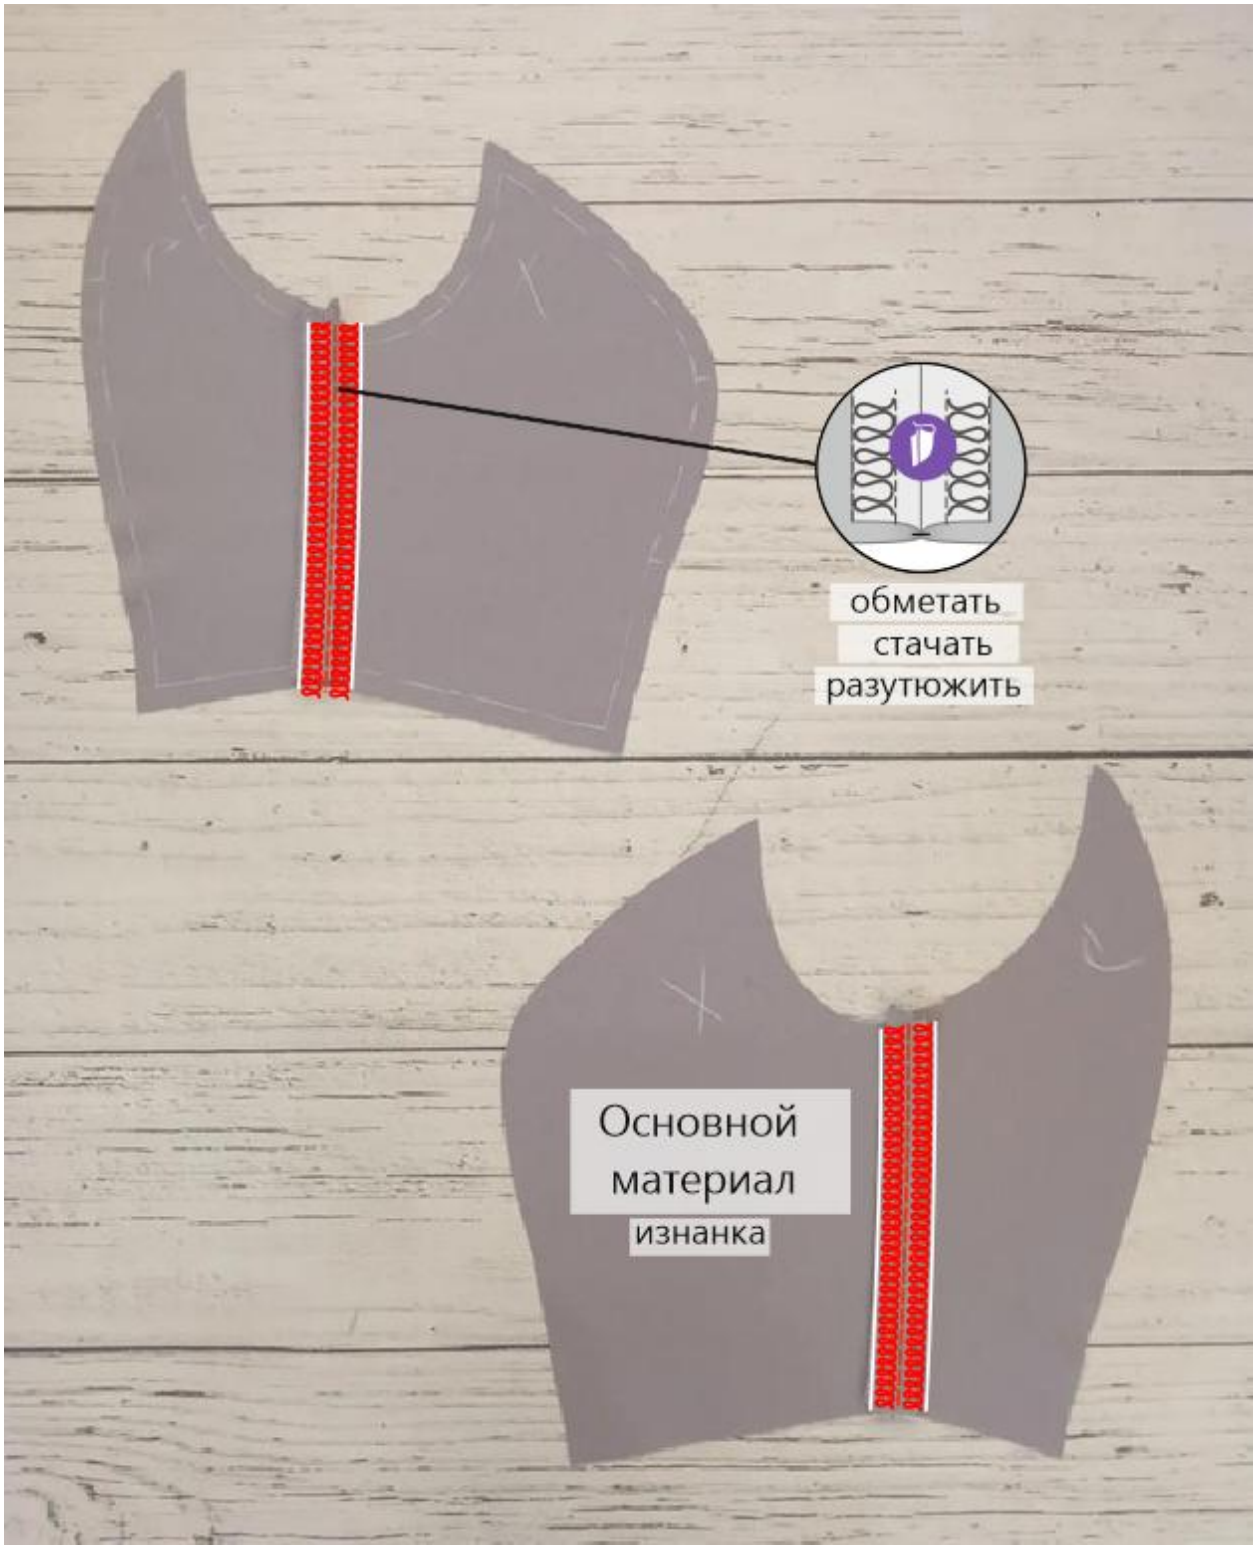


Заготовка воланов

Обметайте срезы низа воланов, подверните их на ширину припуска в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите, низ воланов приутюжьте. Наложите верхний волан на нижний, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по срезам, приметайте.

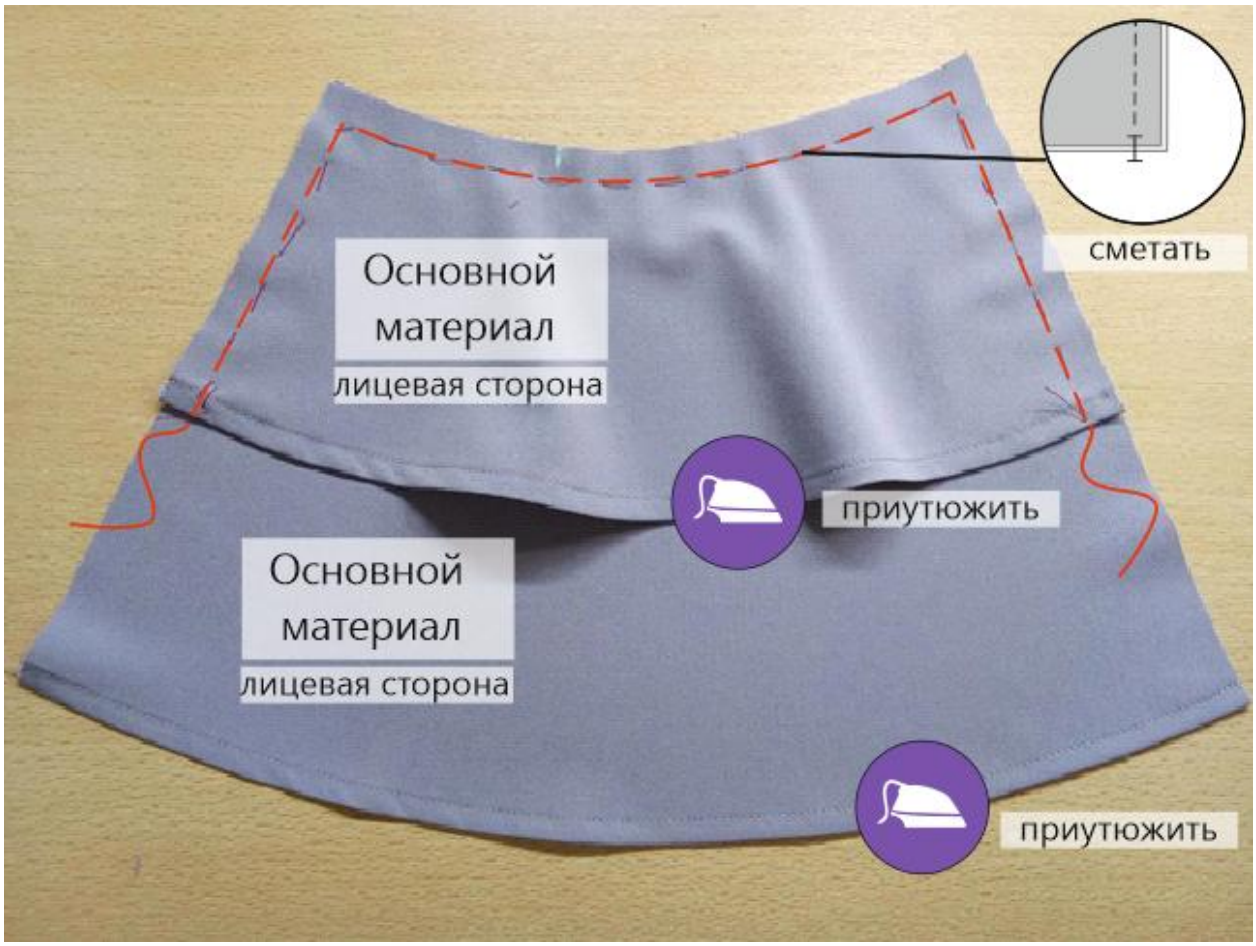


Монтаж воланов с бочками

Притачайте воланы по низу бочков. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.

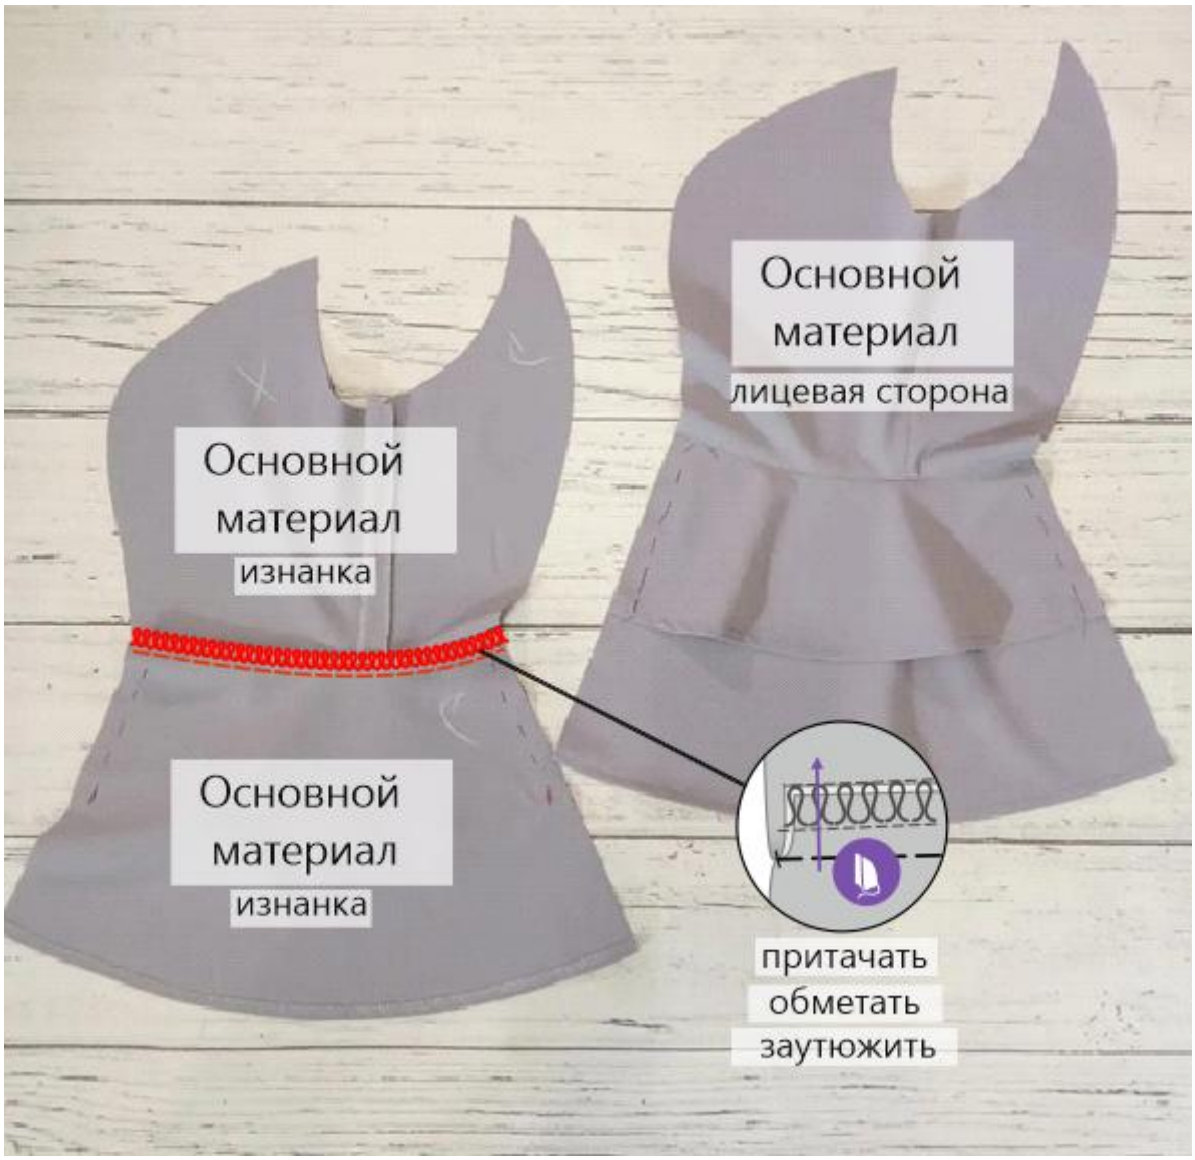

Строчкой в край отстрочите шов притачивания волана по лицевой стороне бочка, приутюжьте.

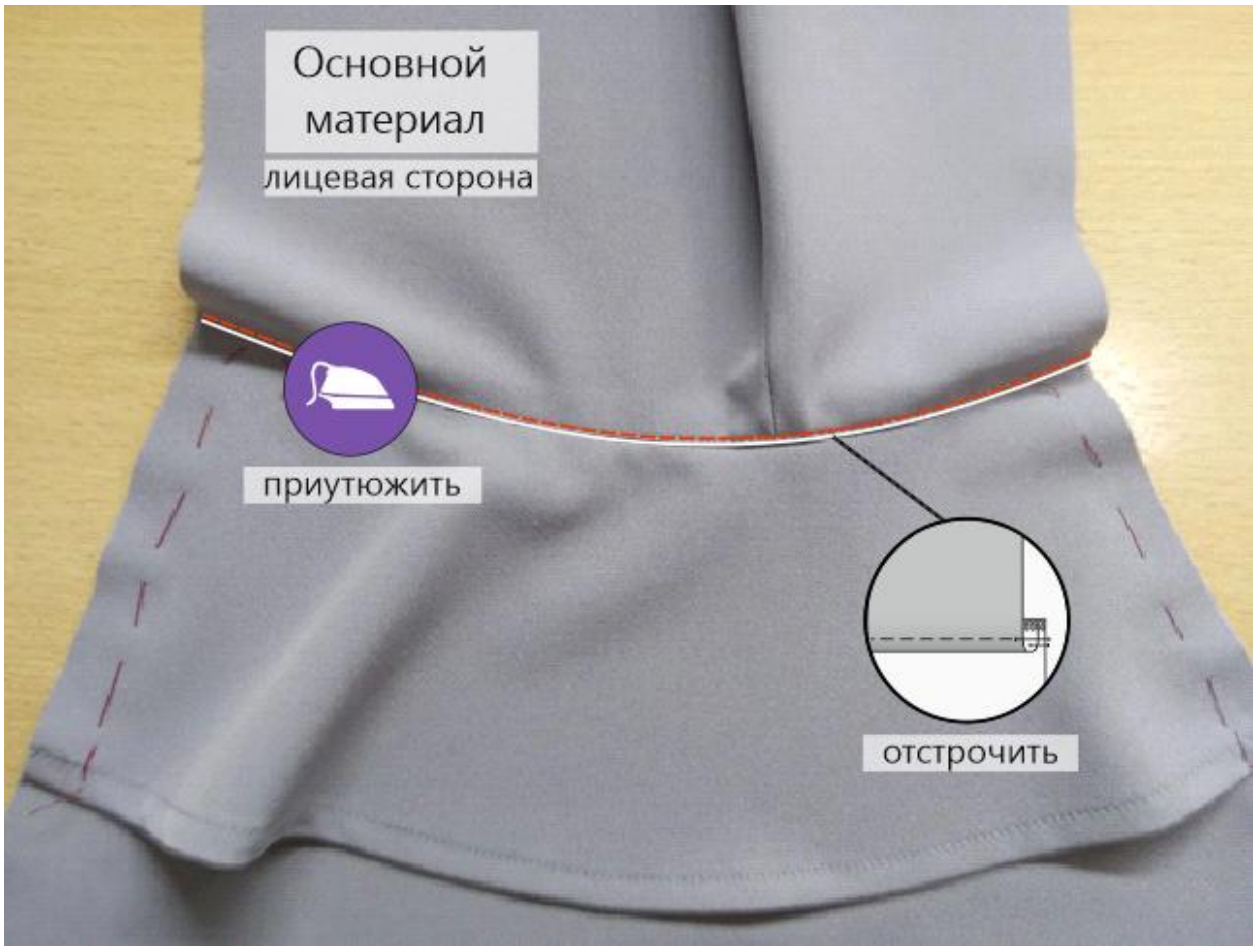


Заготовка деталей переда

Ручными стежками проставьте центры на деталях центральной части переда.




Заготовка подбортов и монтаж их с изделием

Продублируйте детали подбортов с изнаночной стороны. Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте по срезам горловины и борта. Припуски шва в уголке высеките треугольником, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

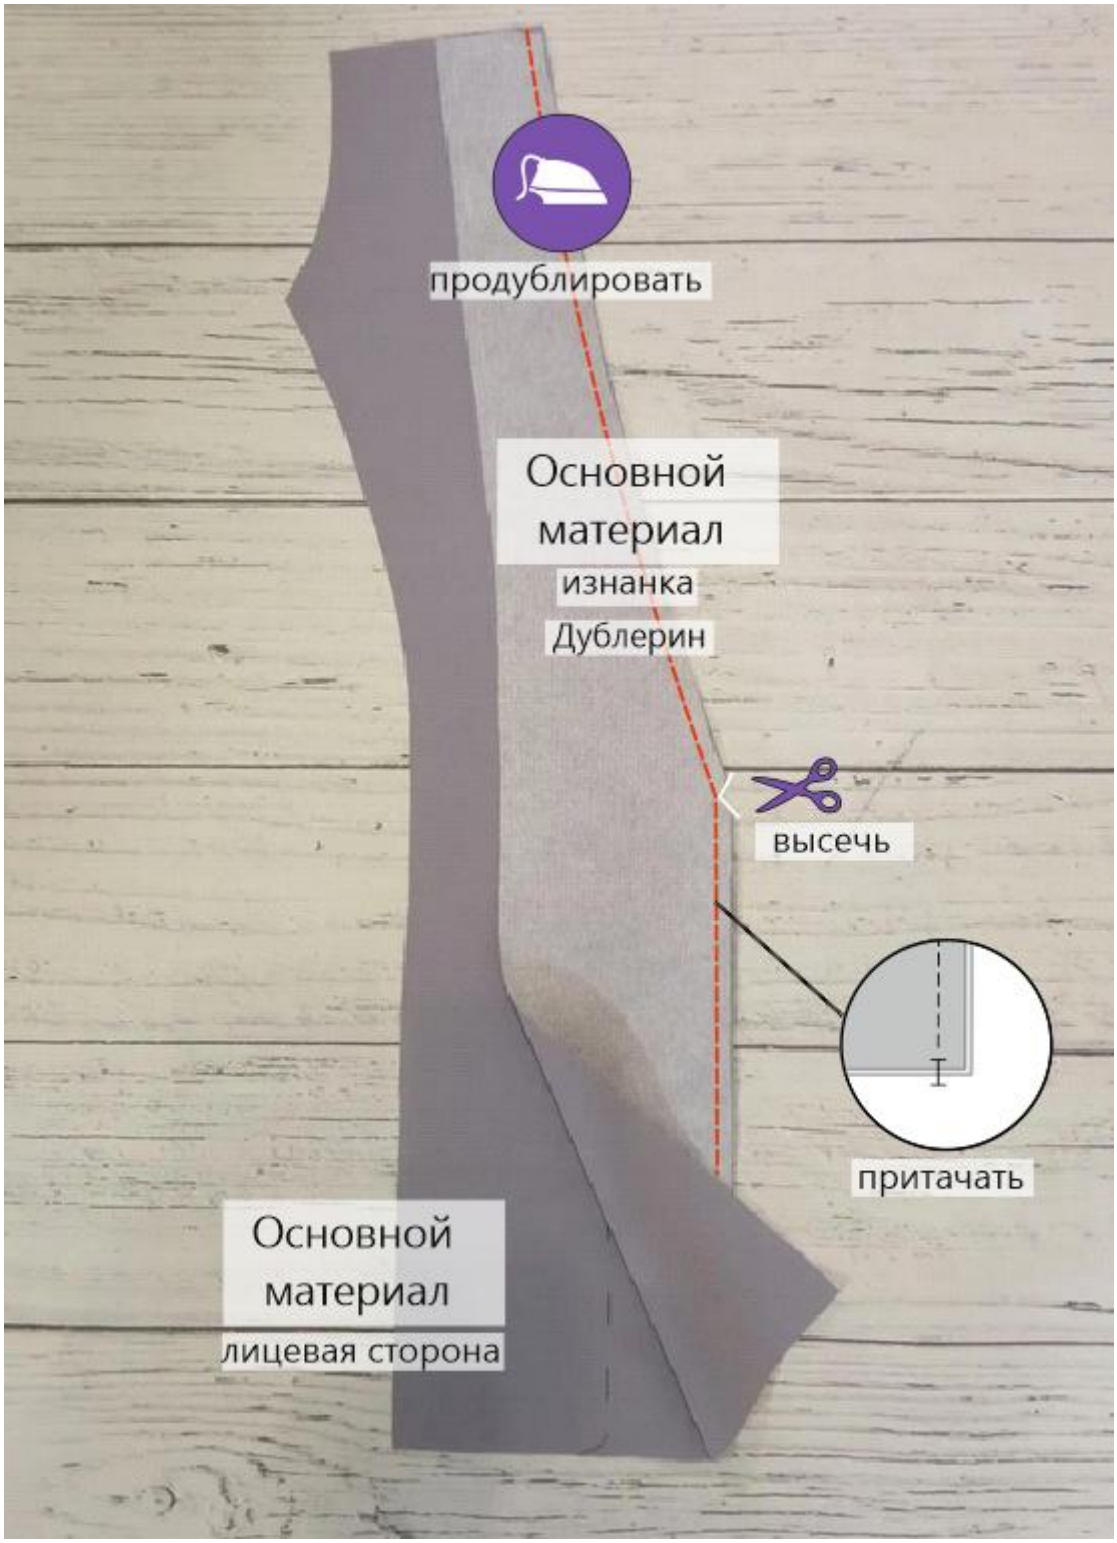


Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону. Выметайте шов борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.

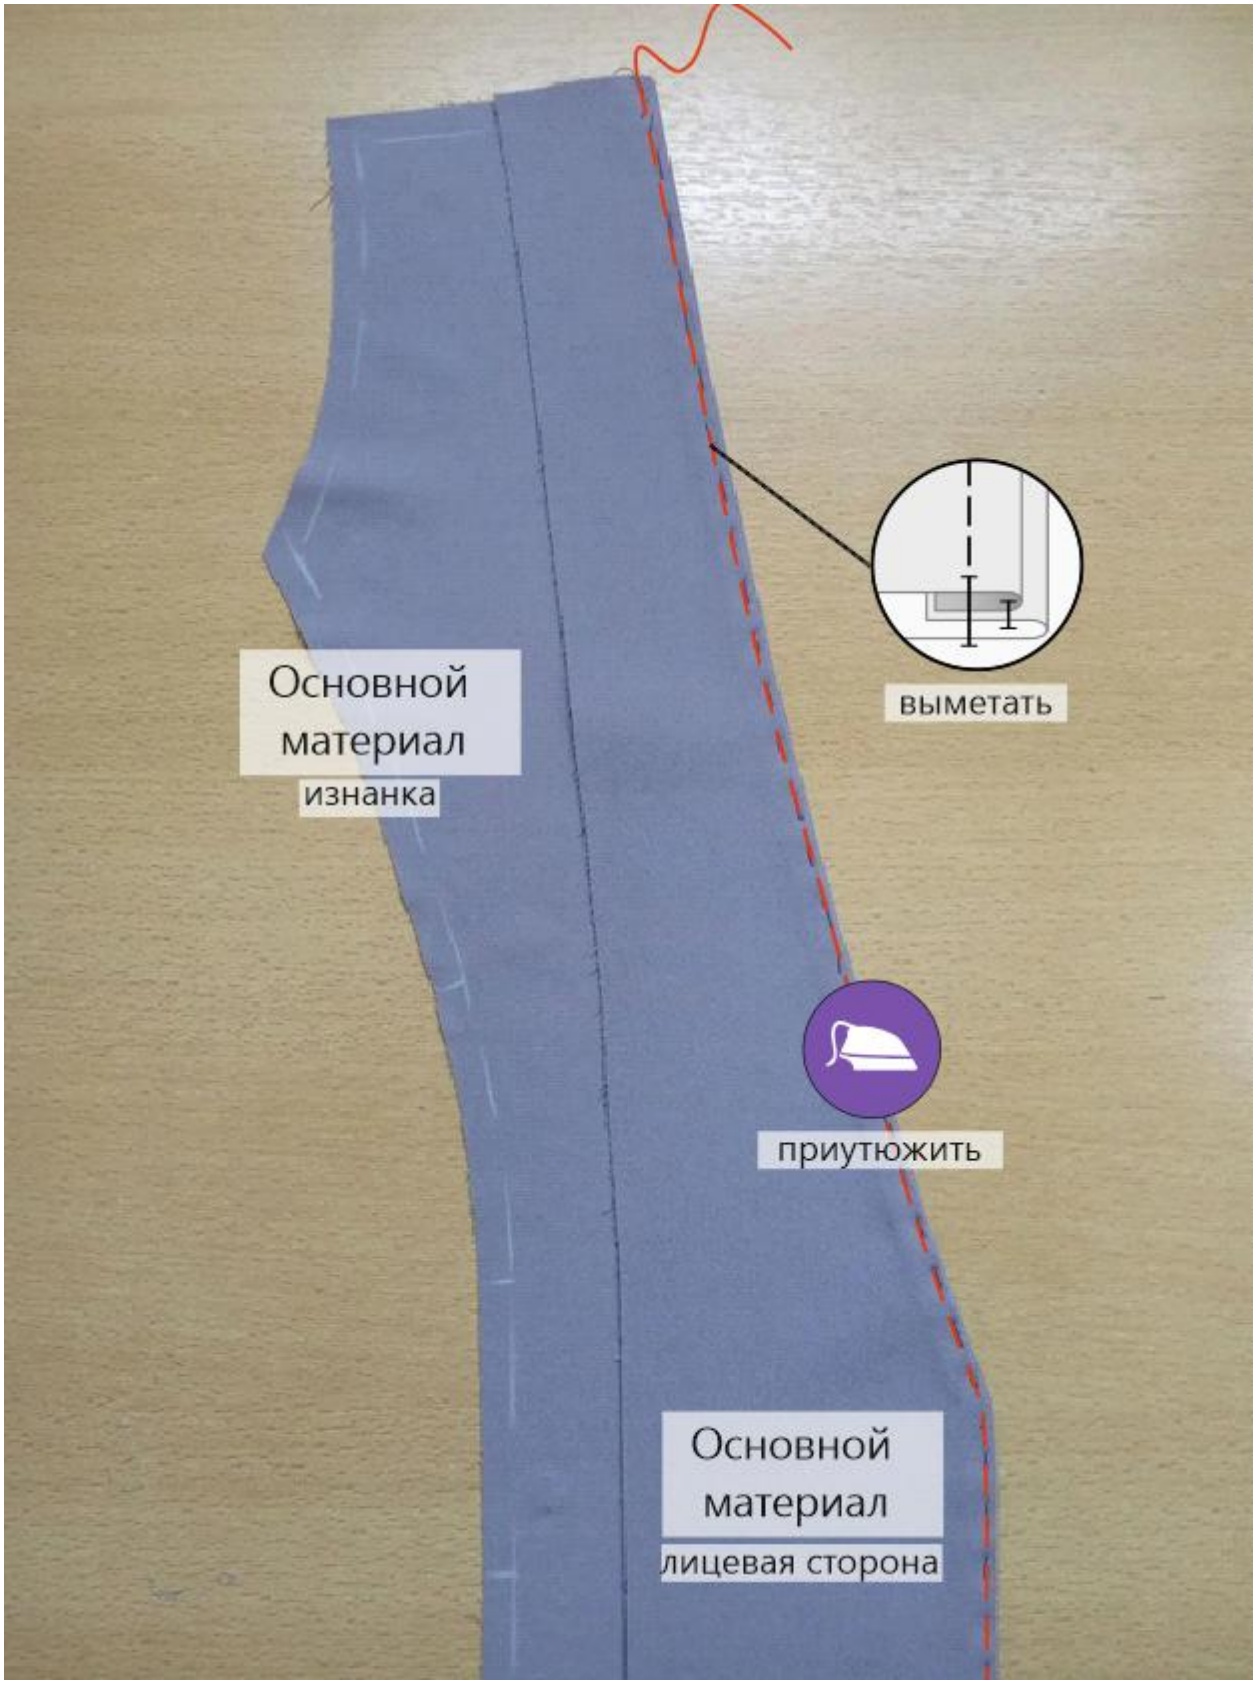


Заготовка спинки

Обметайте средние срезы на деталях центральной части спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.


Стачайте плечевые вытачки на спинке, заутюжьте их к центру детали.

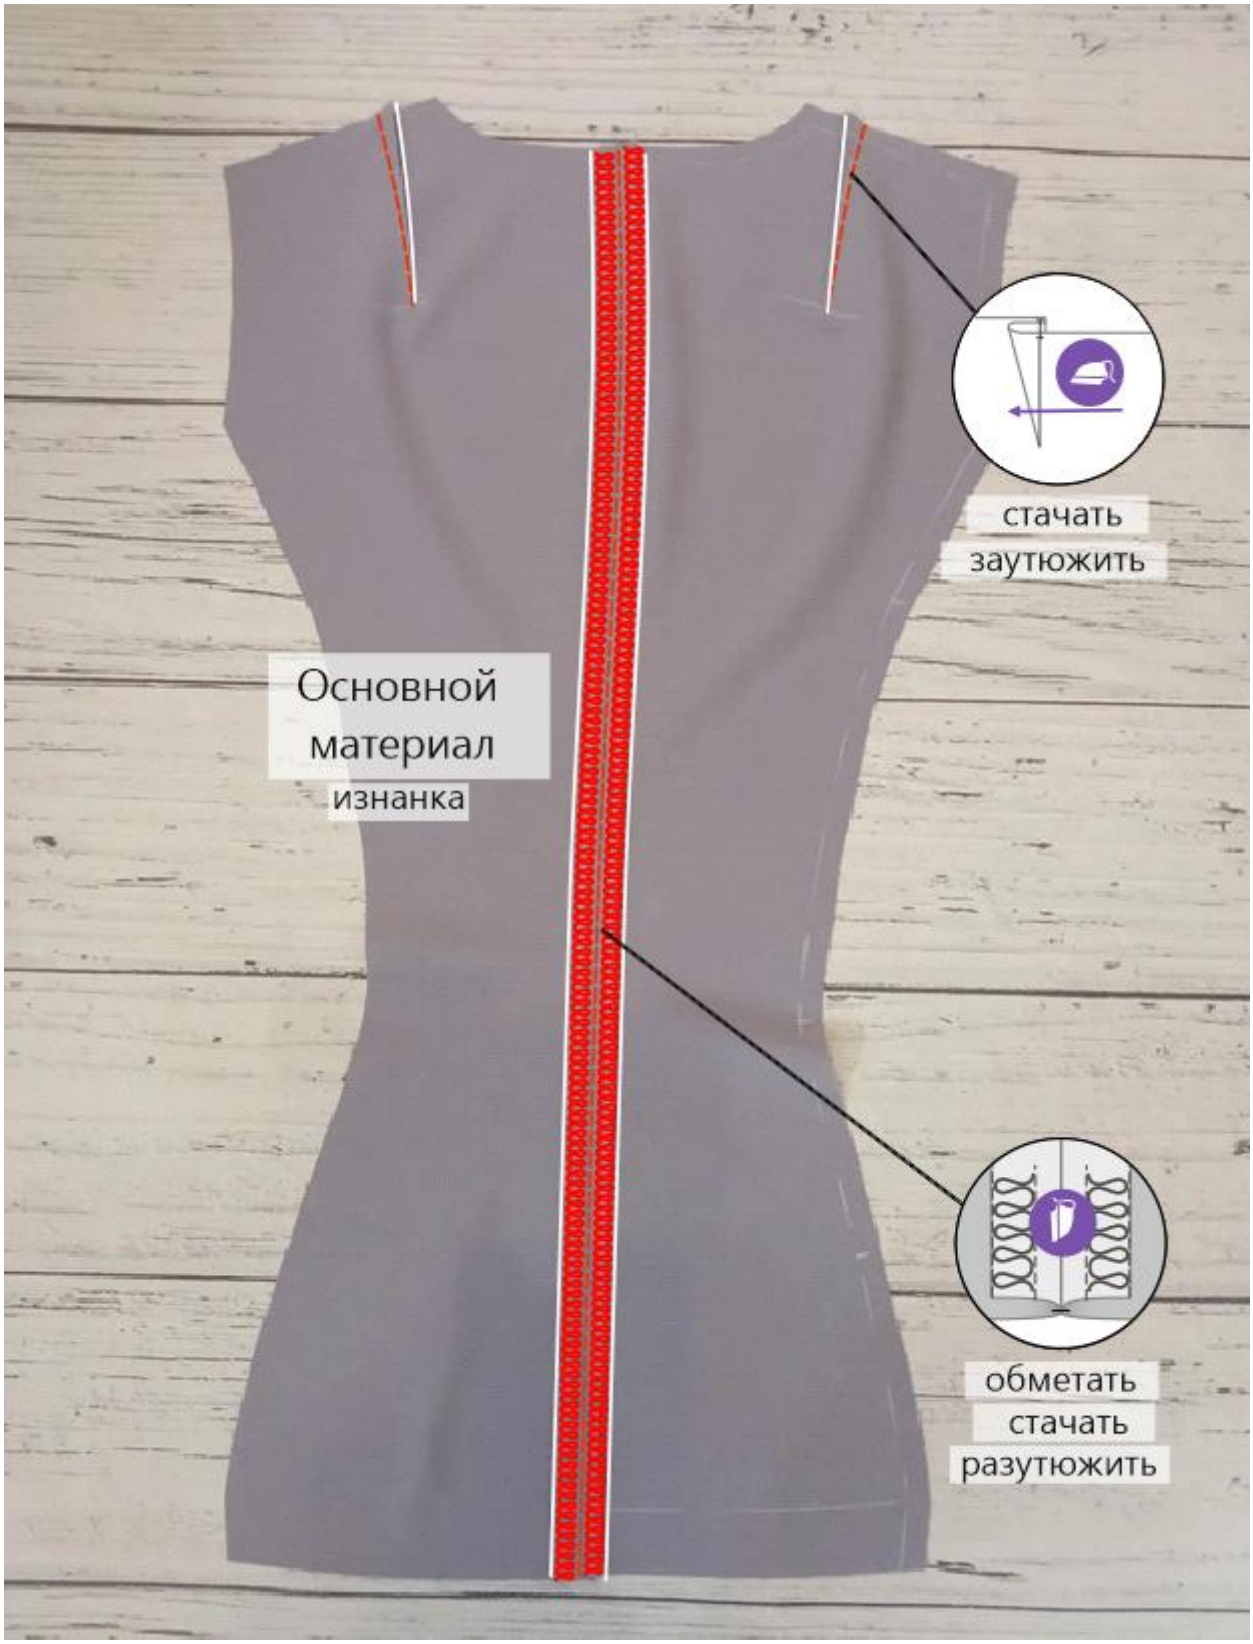

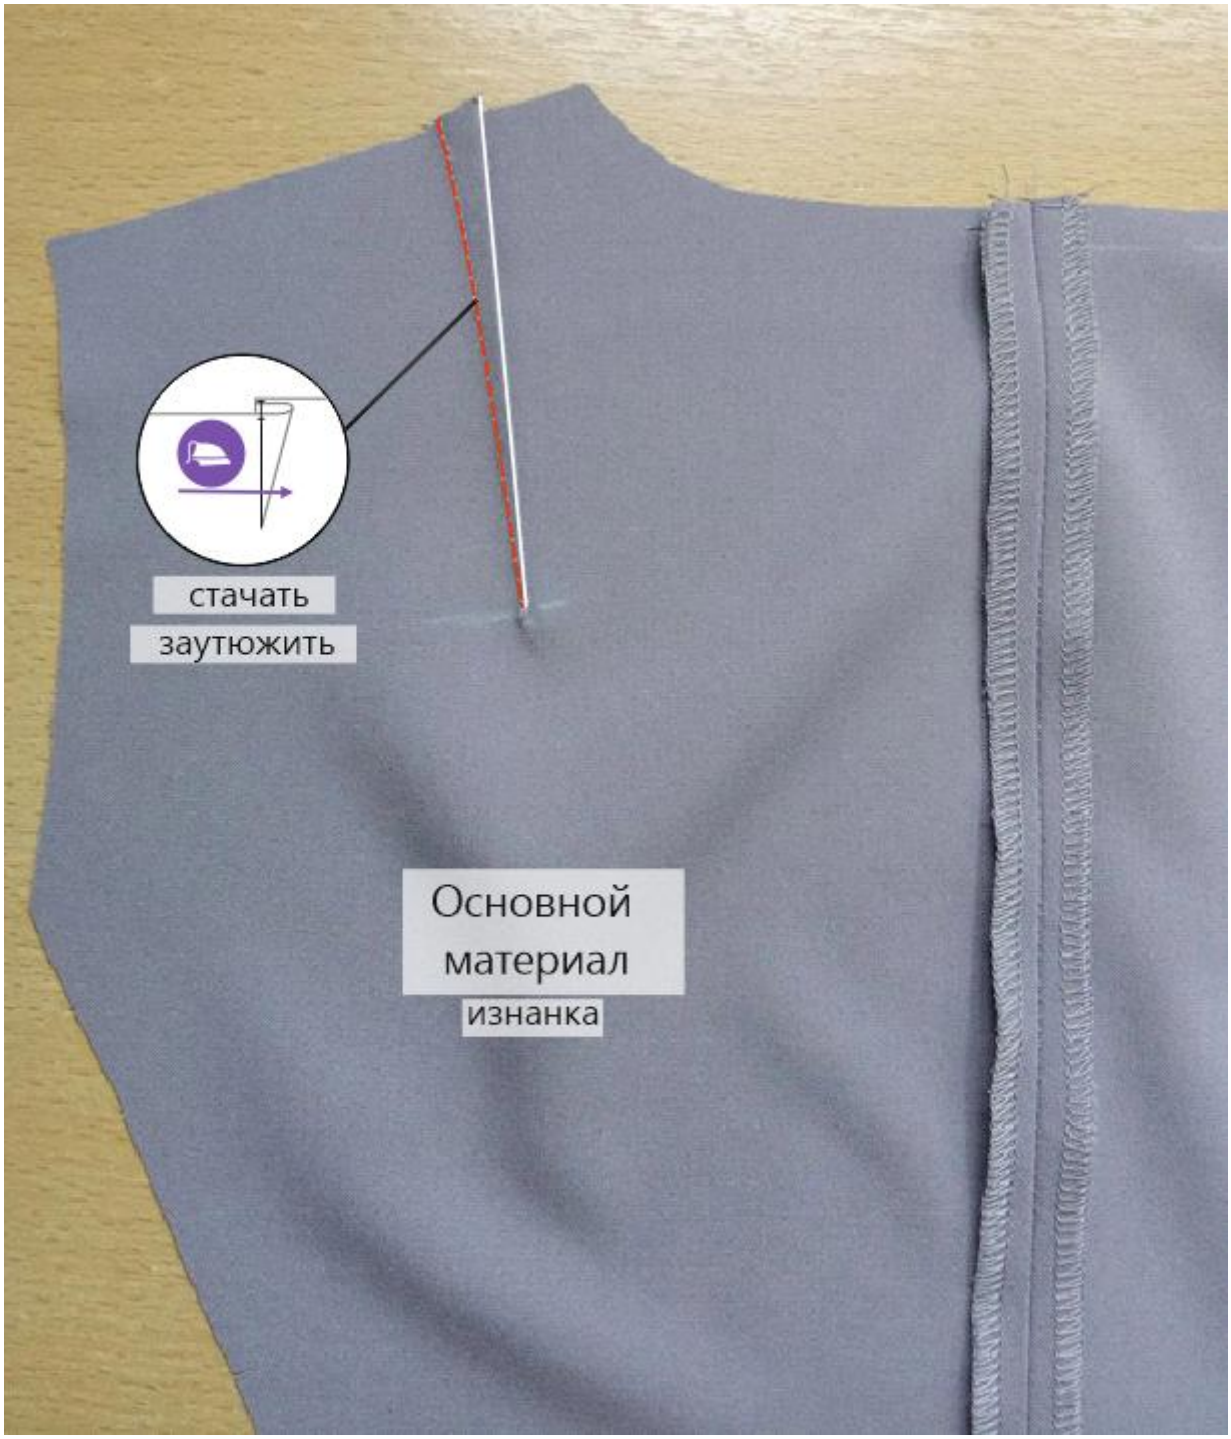

стачать
заутюжить
Основной материал
изнанка

Заготовка обтачки горловины спинки и монтаж её с изделием

Продублируйте обтачку горловины спинки с изнаночной стороны. Наложите обтачку на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

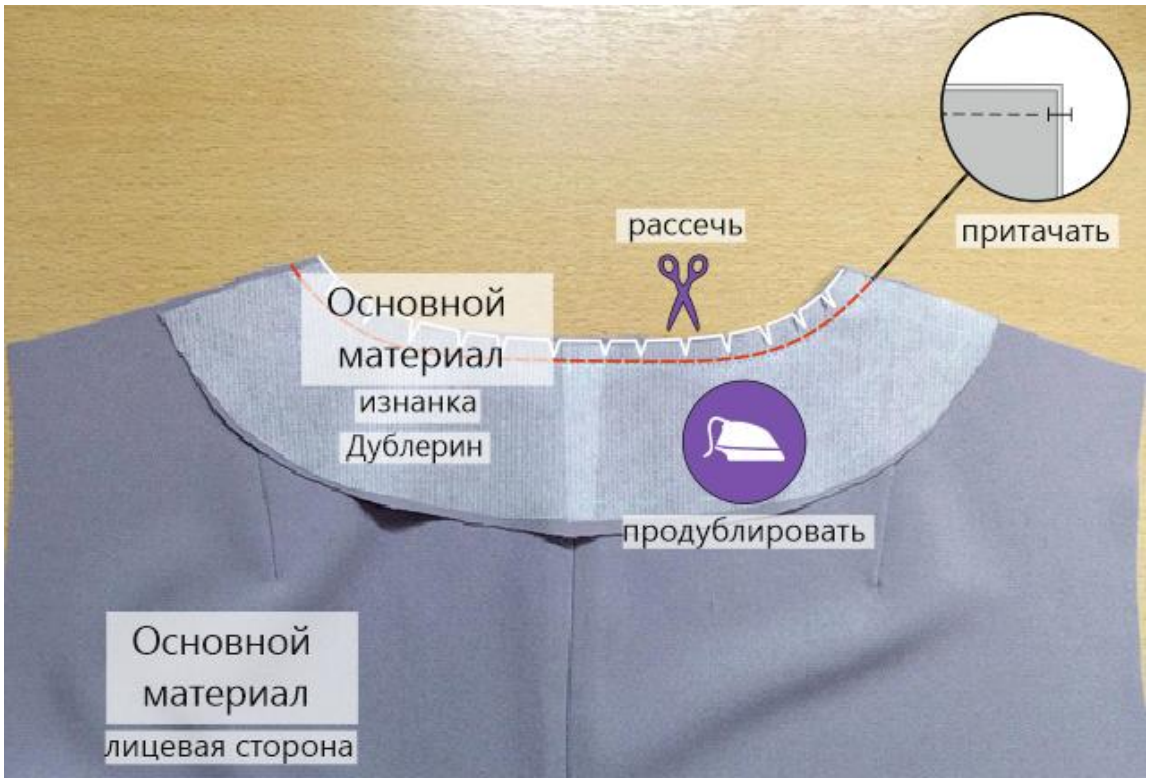

Отверните обтачку в сторону изнанки спинки. Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте. Сколите обтачку и спинку по плечевым срезам. При необходимости осноровите срезы обтачки по срезам спинки.

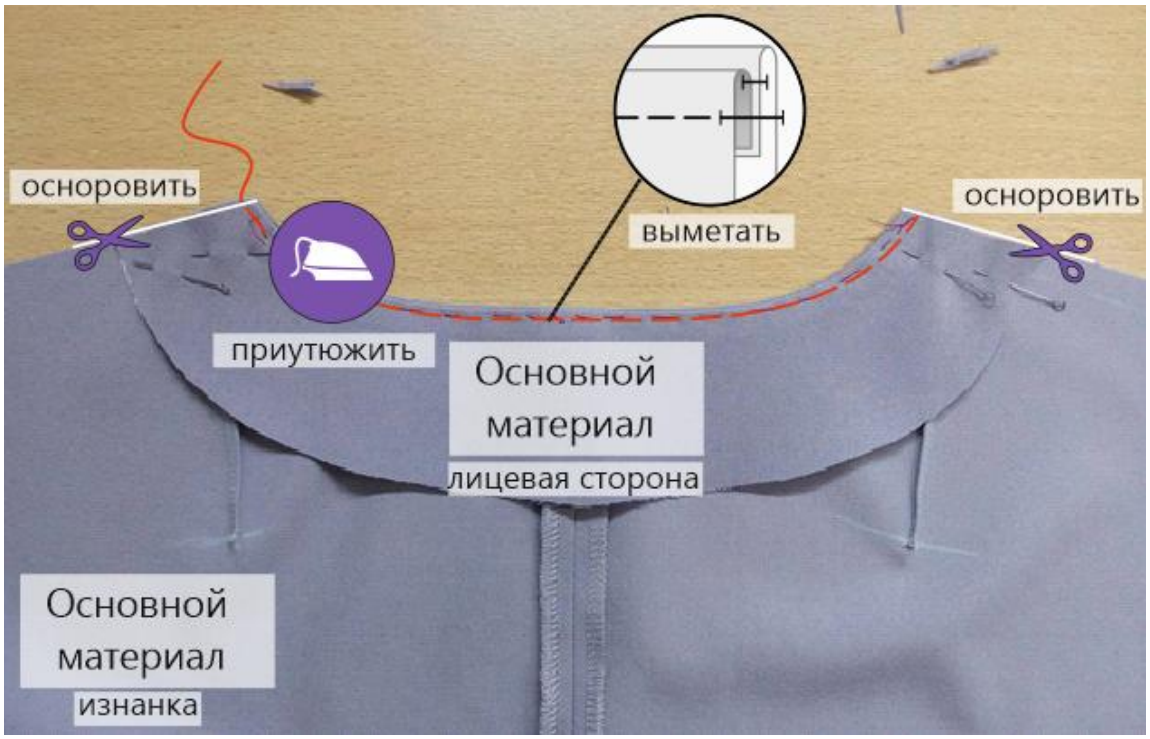

Монтаж изделия


Притачайте бочки спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Притачайте бочки переда к центральным частям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Обметайте плечевые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой, одновременно стачивая плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов разутюжьте.

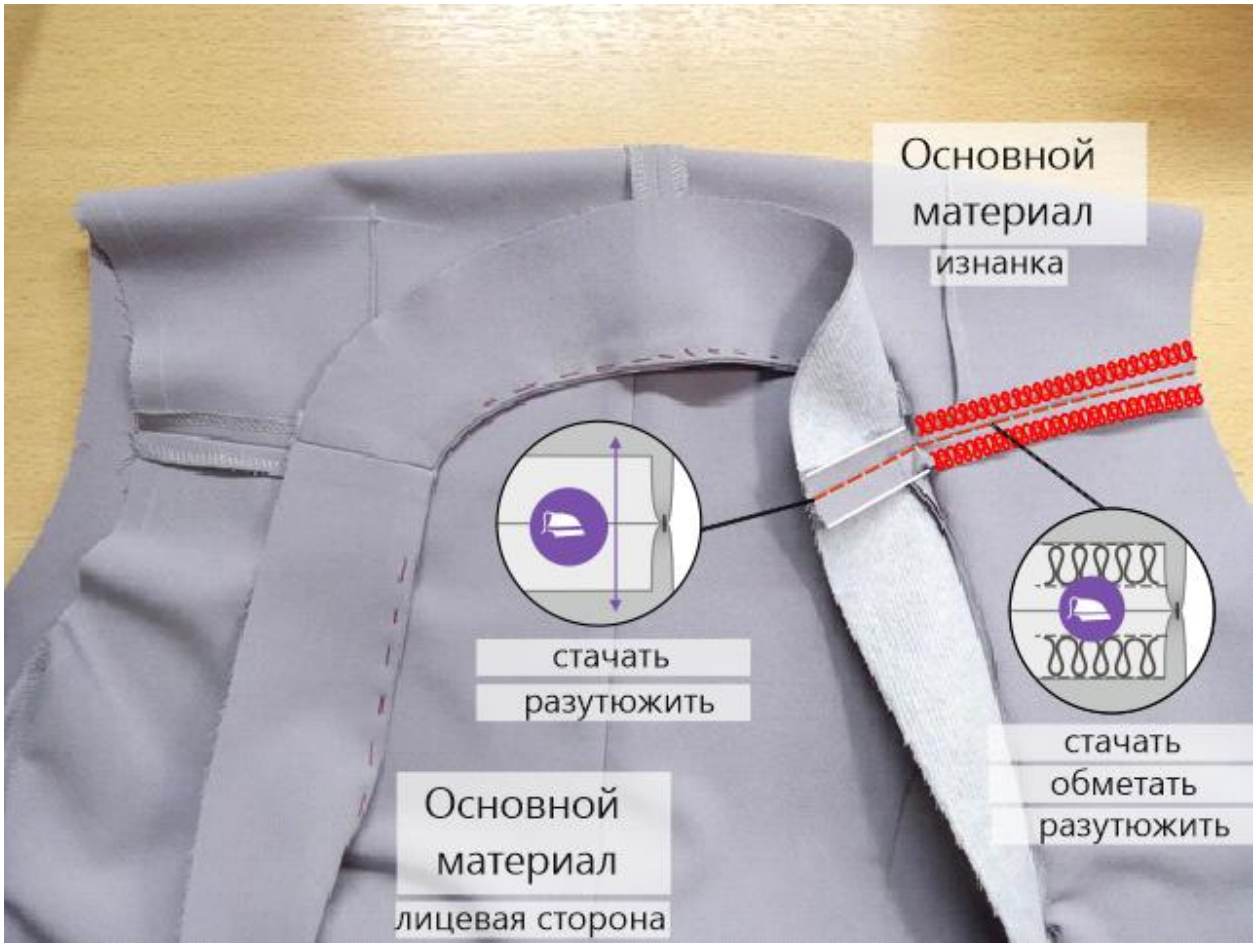


Обметайте открытые внутренние срезы подбортов и нижний срез обтачки горловины спинки.



Обработка низа изделия


Обметайте срезы низа переда и спинки. Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски шва с дублерином высеките, как показано на фото, во избежание излишней толщины шва.

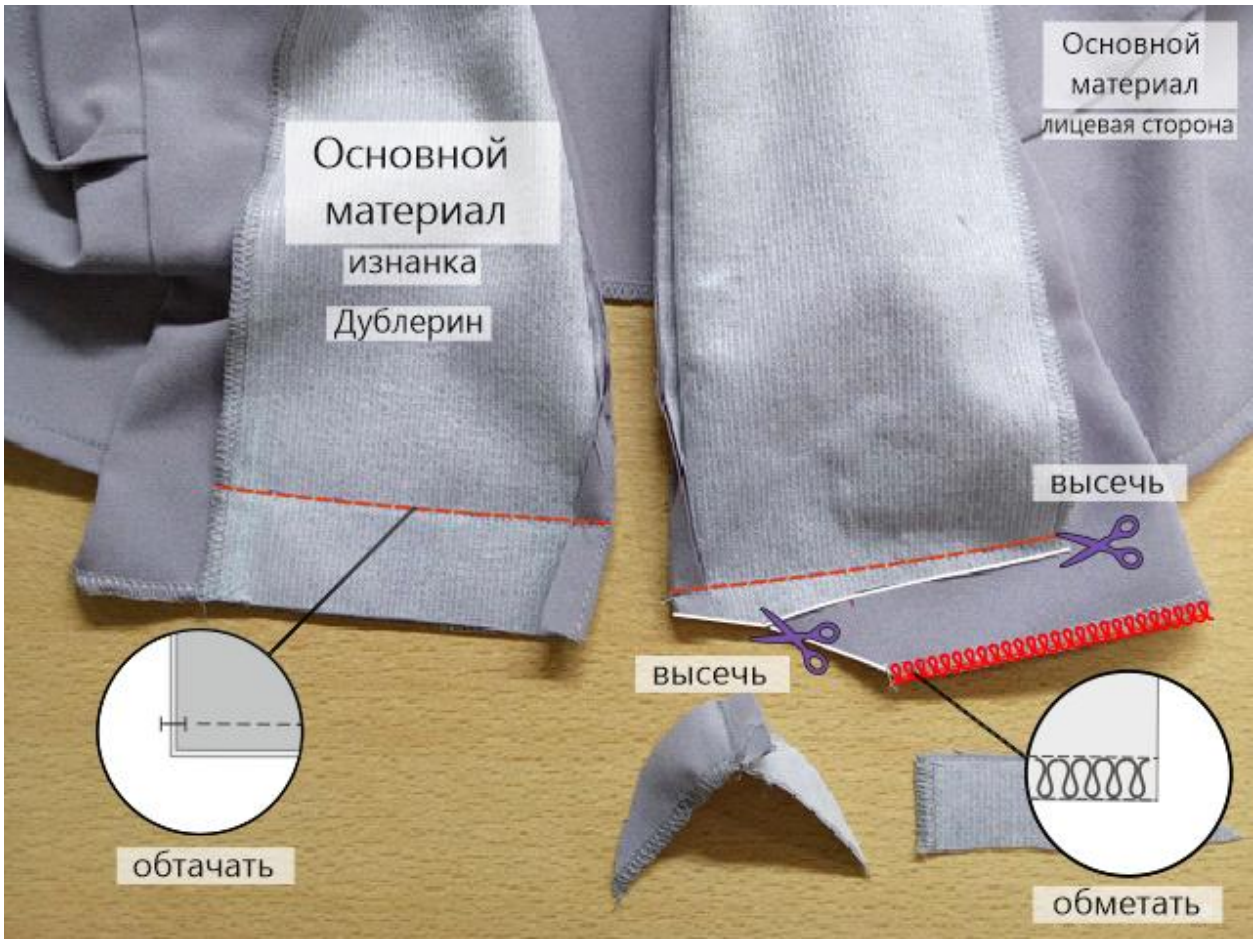

Отверните подгибку низа переда и спинки на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам на уровне низа воланов.



Выверните, выправьте подгибку низа блузки на лицевую сторону. Заметайте низ переда и спинки, застрочите.

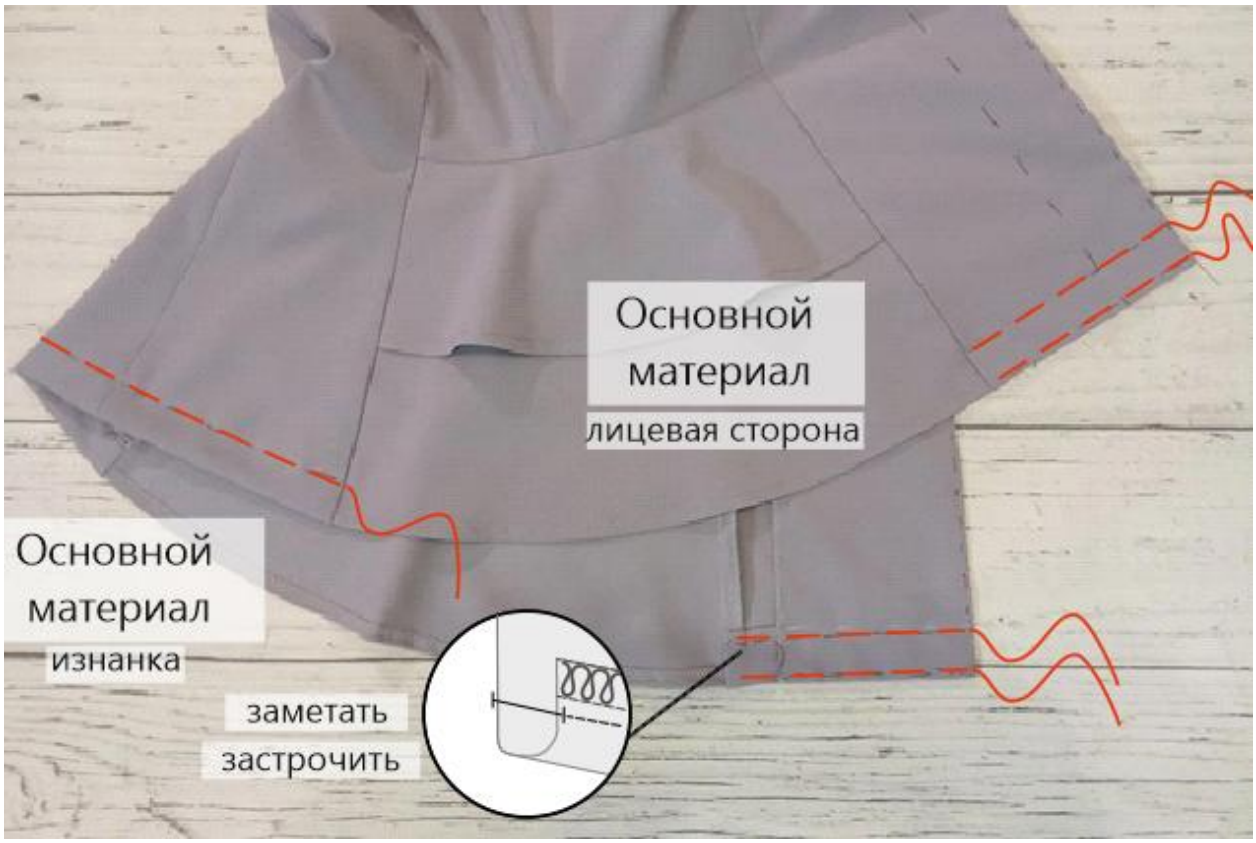


Отделка


Строчкой в край отстрочите борта и горловину спинки с лицевой стороны изделия.




Нитки смётывания удалите. Низ блузки приутюжьте.

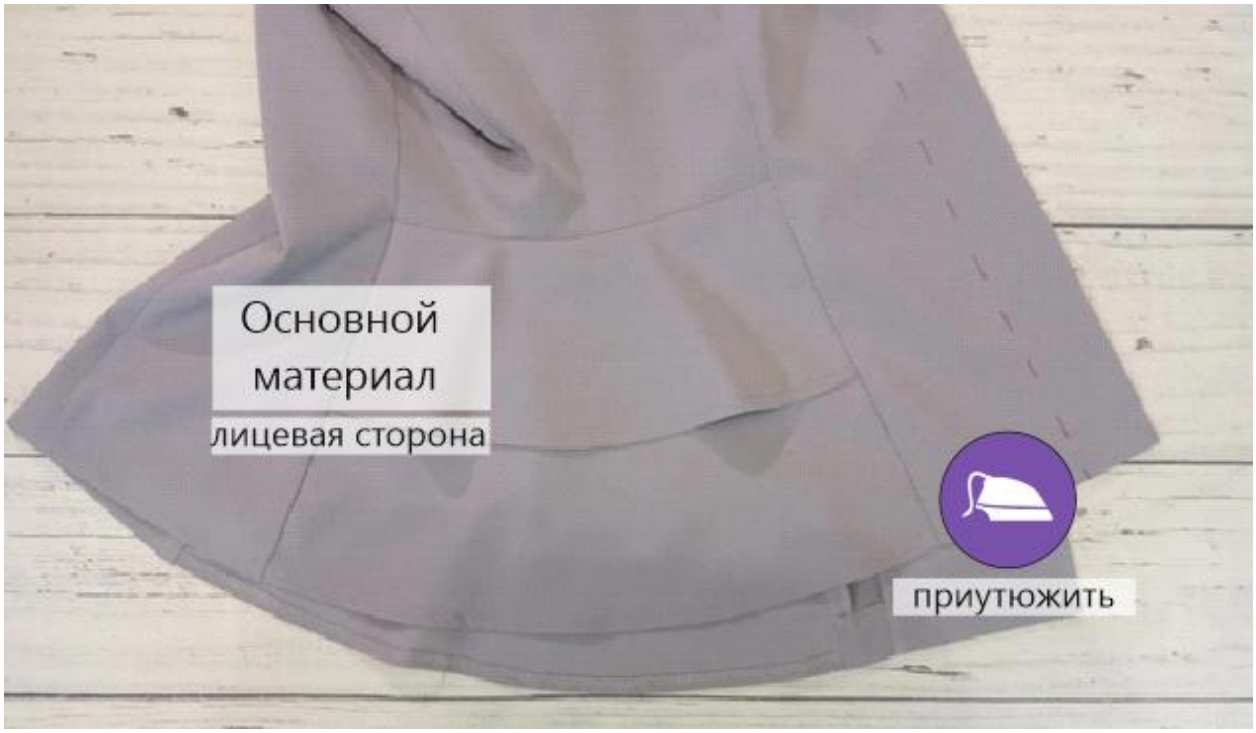

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.

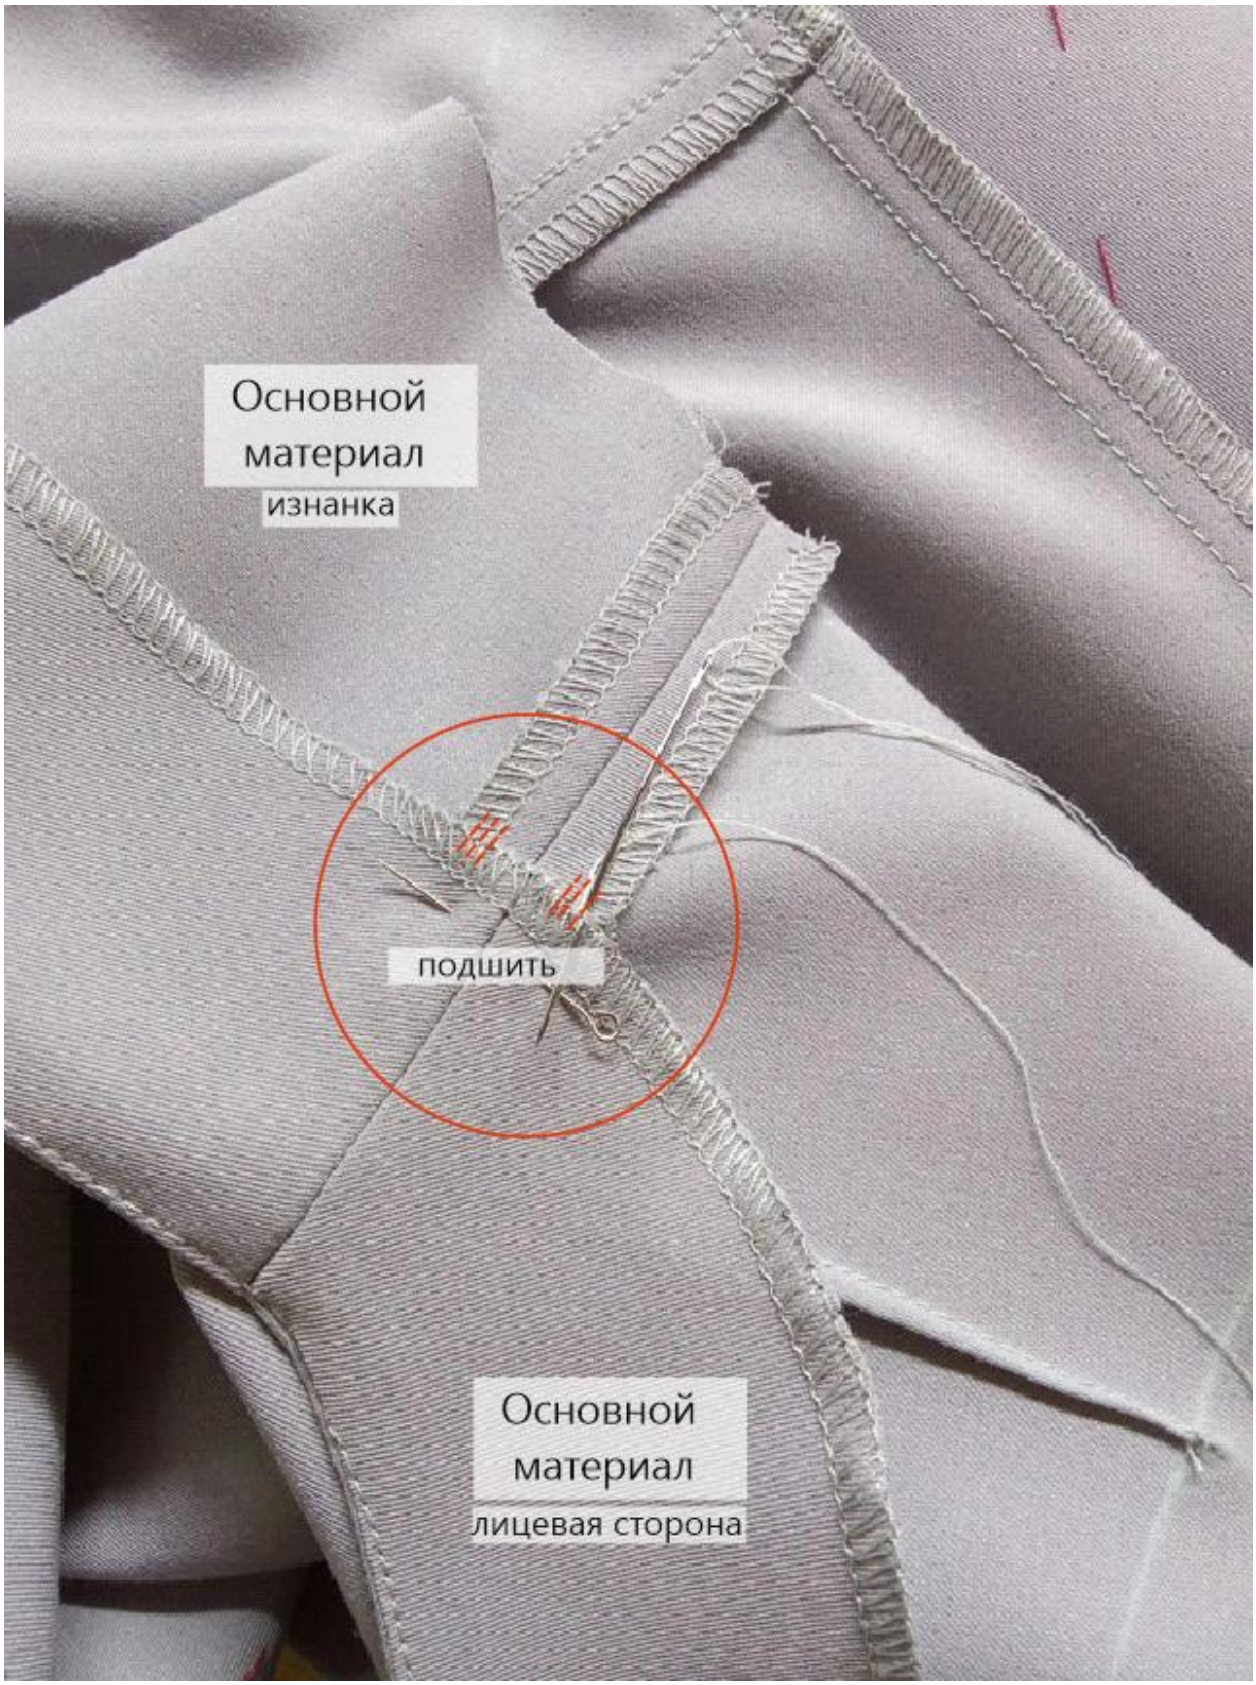


На данном этапе должно получиться так.

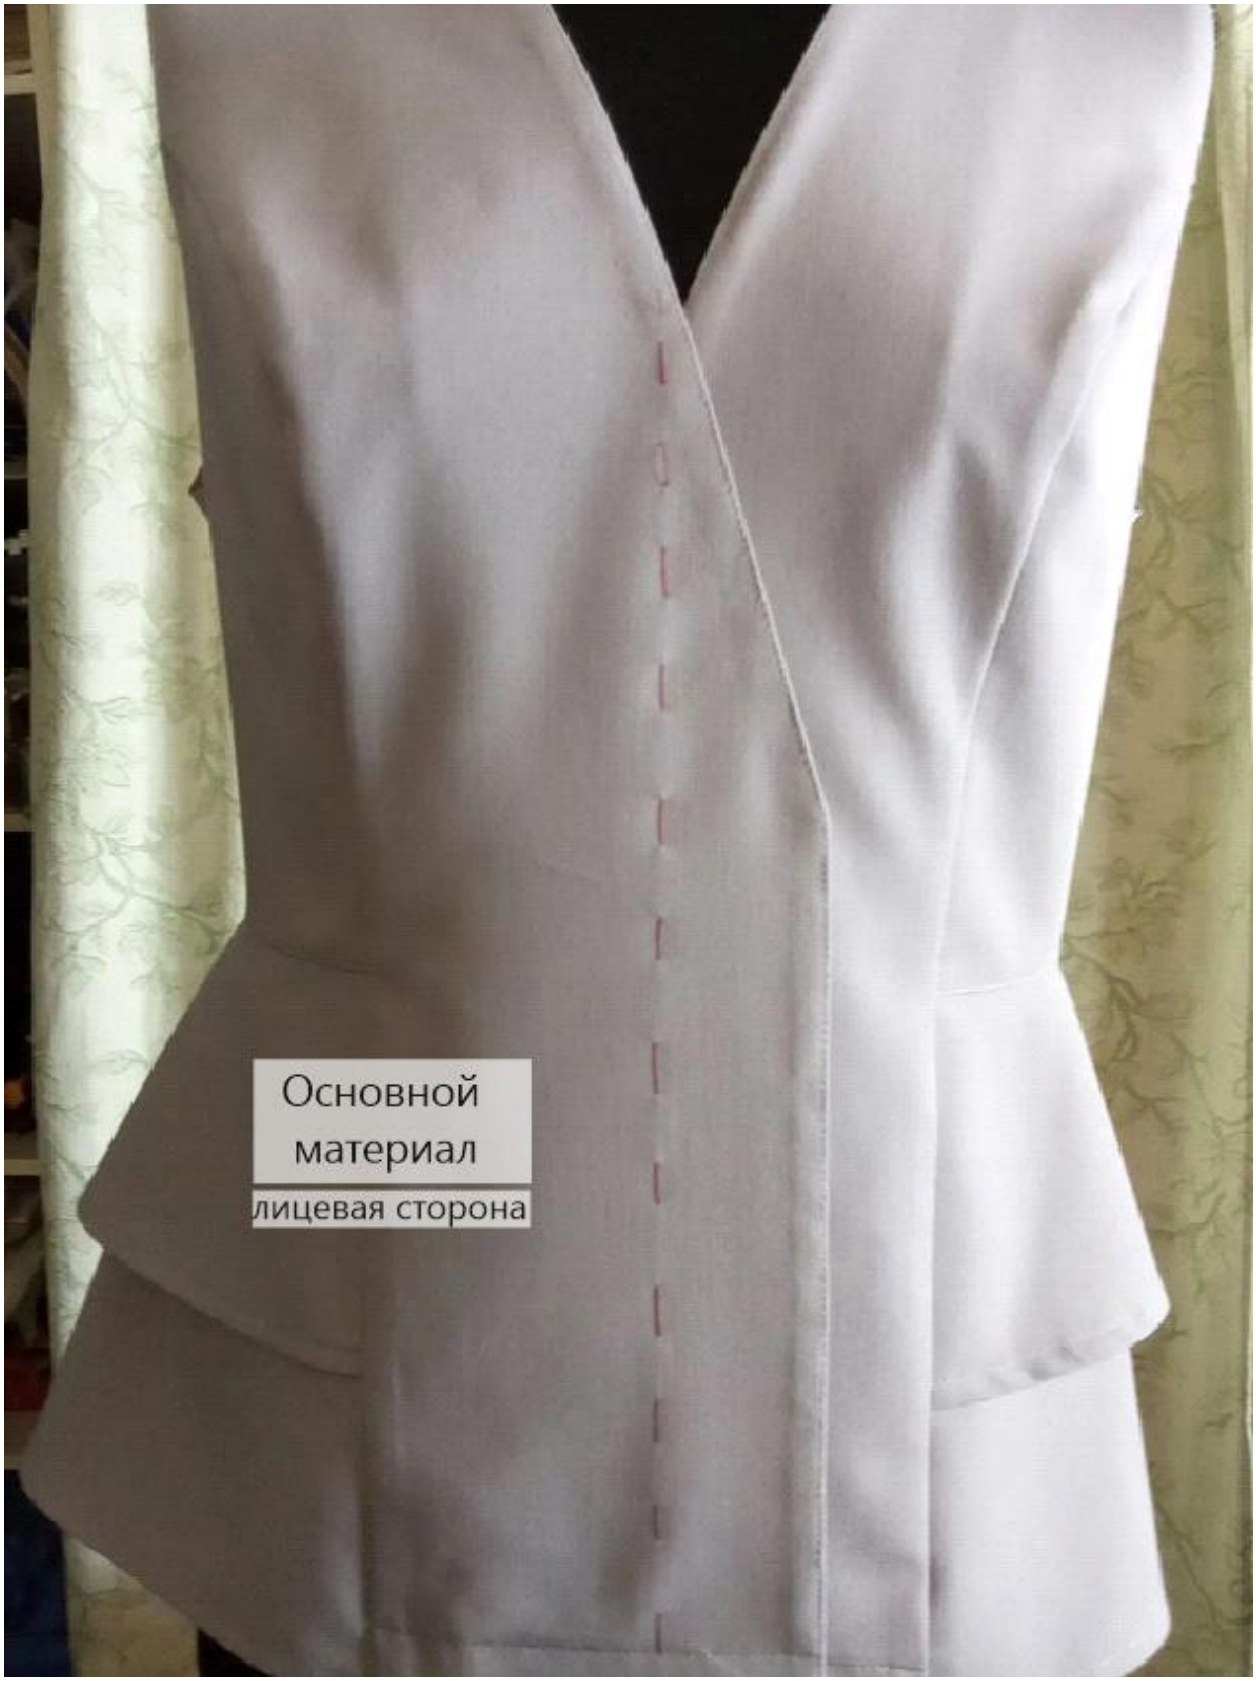

Заготовка рукавов

Обметайте срезы рукавов, стачайте их между собой, оставив по низу незашитый участок для вдевания резинки.

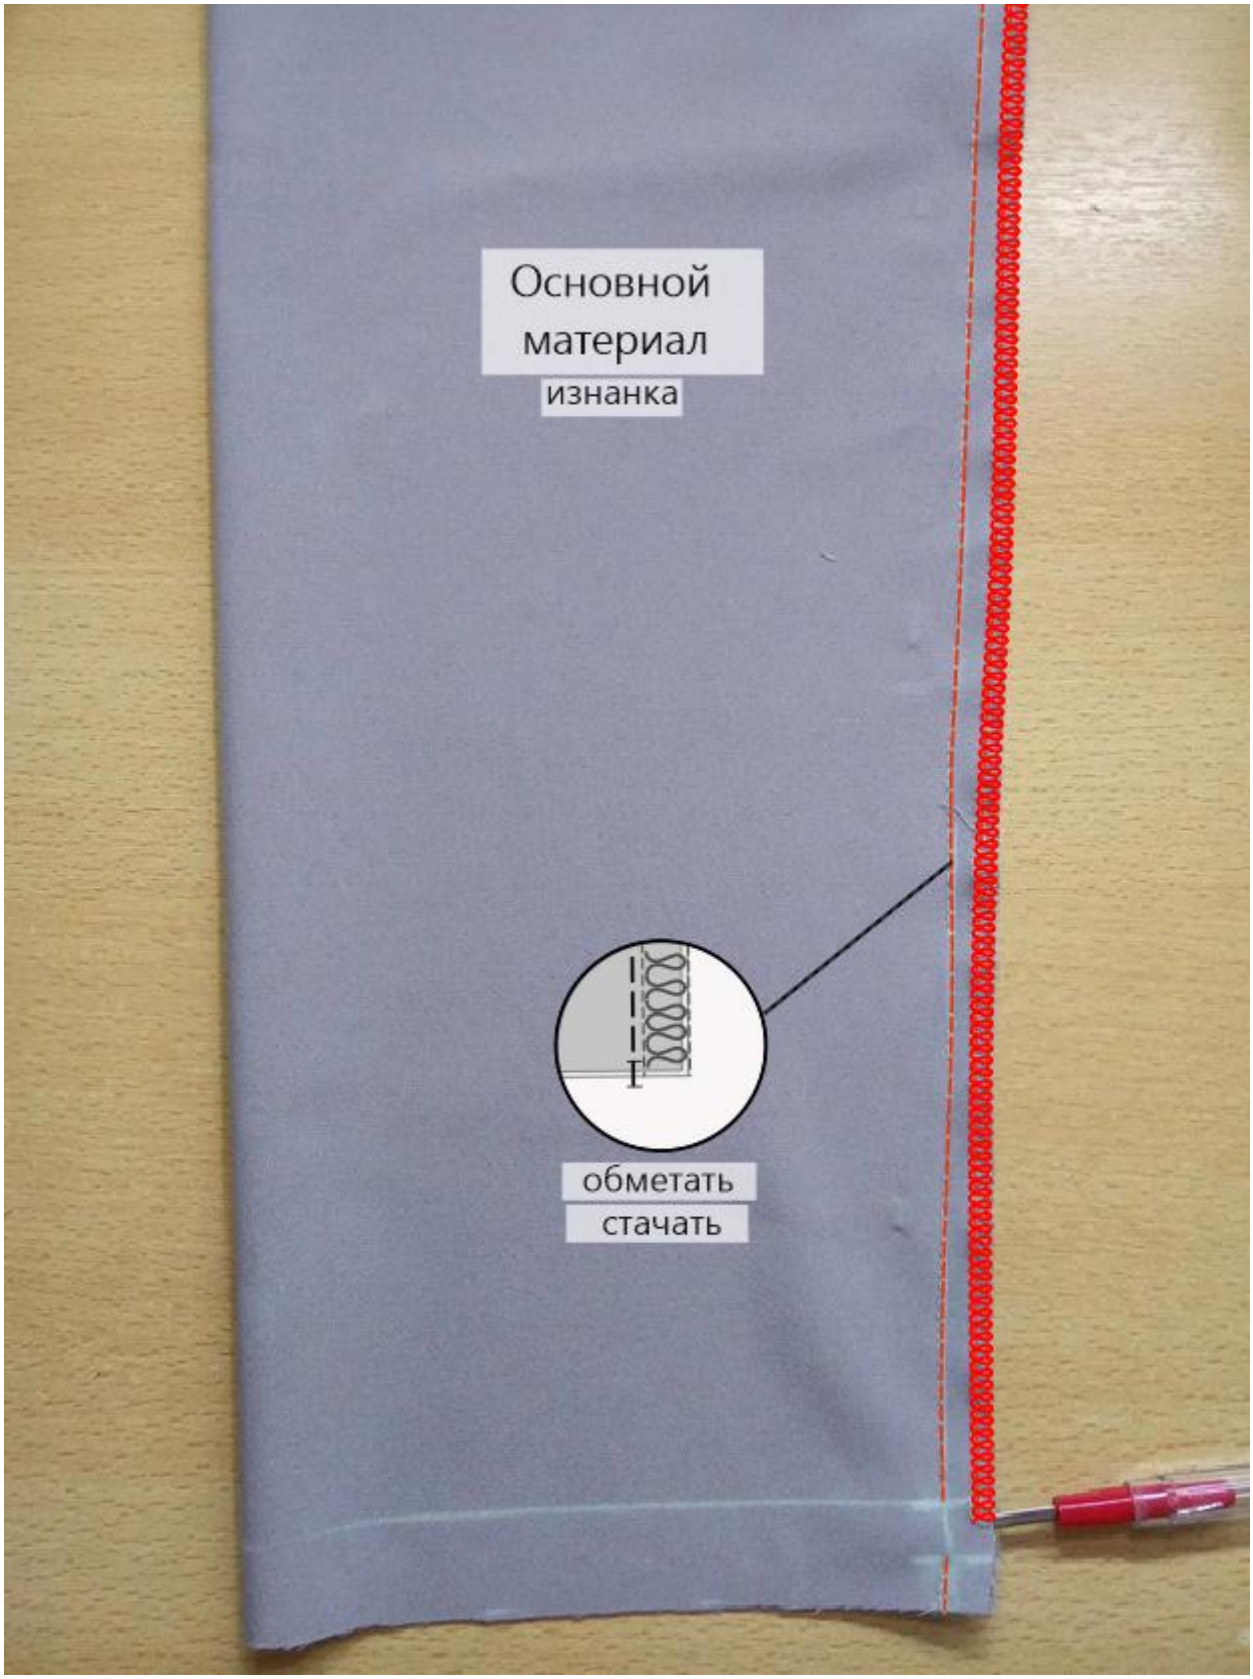

Разутюжьте припуски швов рукавов.



Заметайте срезы низа рукавов швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1 см в готовом виде, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте. Вставьте резинку в кулиски рукавов. Стачайте её концы в кольцо.




Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки и срезы, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

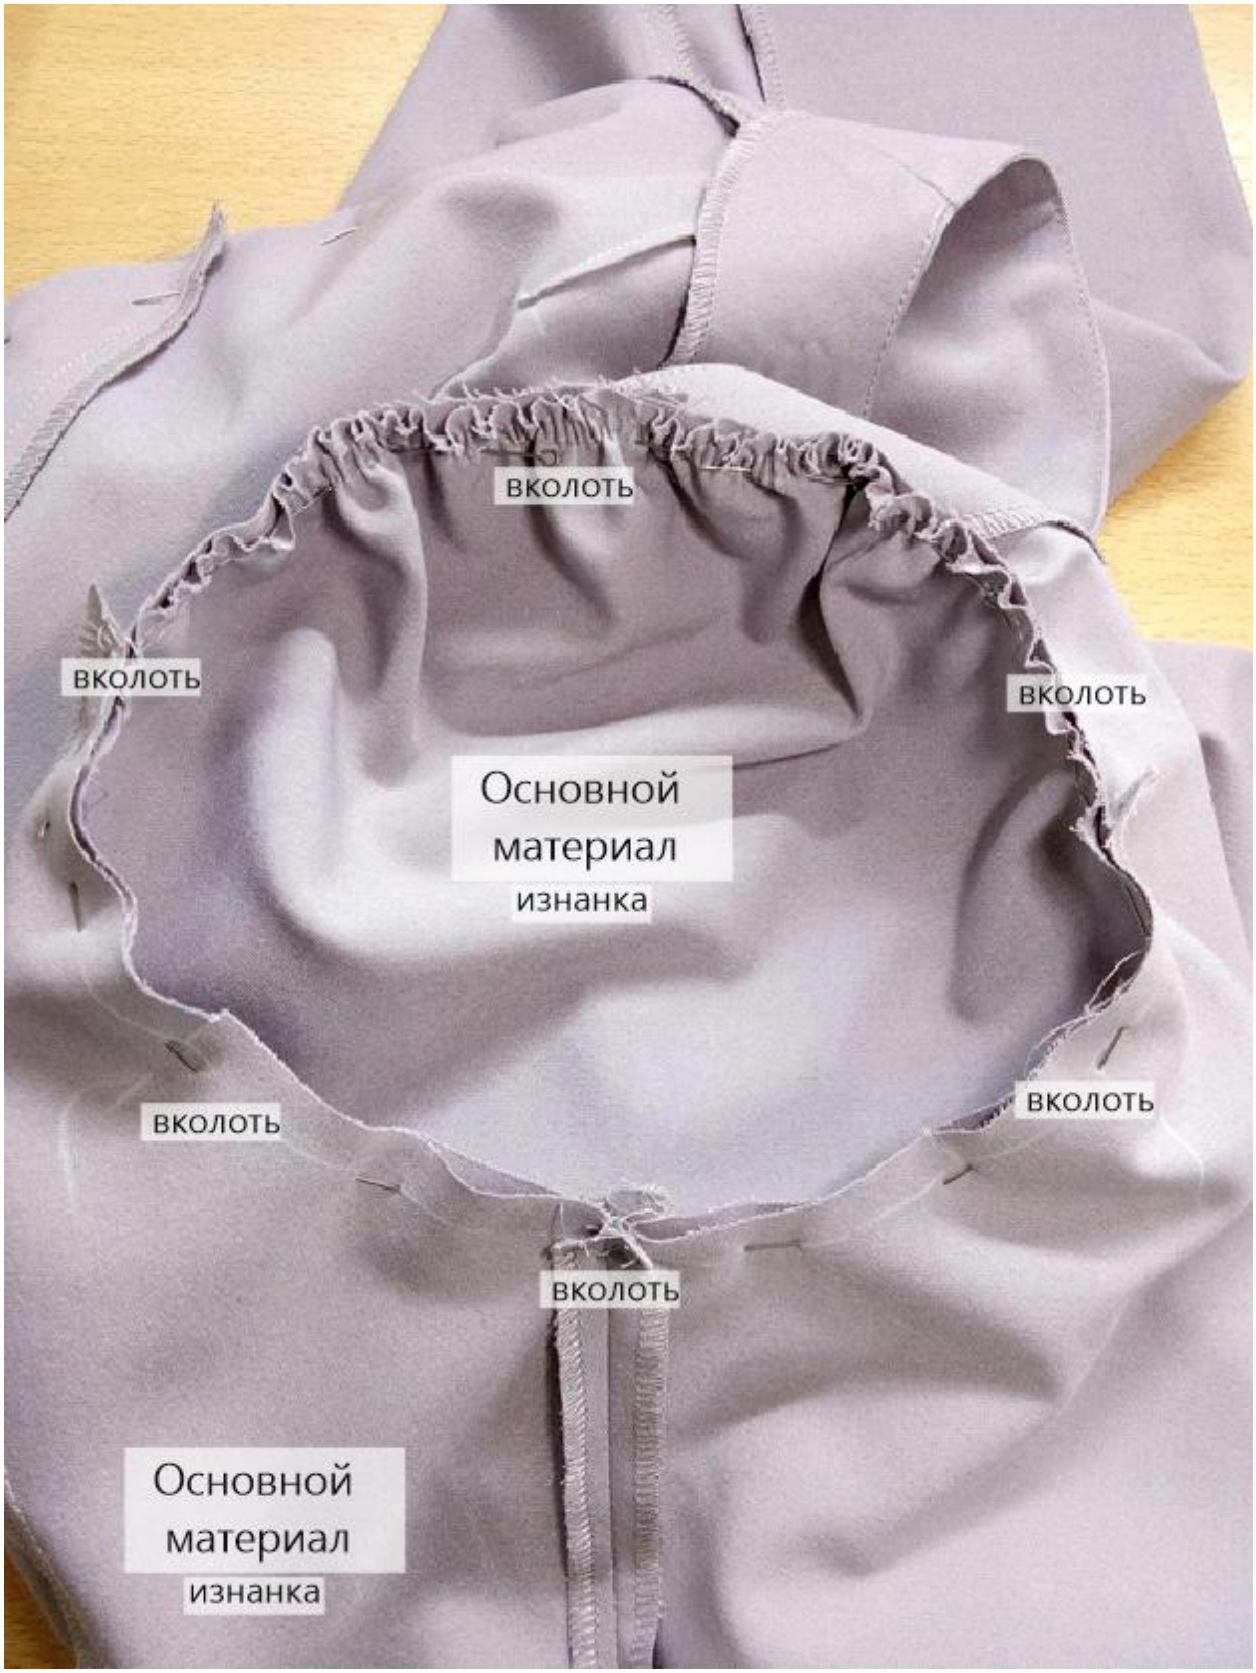


Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Разметьте и выметайте петли. Наложите детали переда друг на друга, совмещая центры. По петлям разметьте расположение пуговиц.



Пришейте пуговицы. Удалите нитки вымётывания.

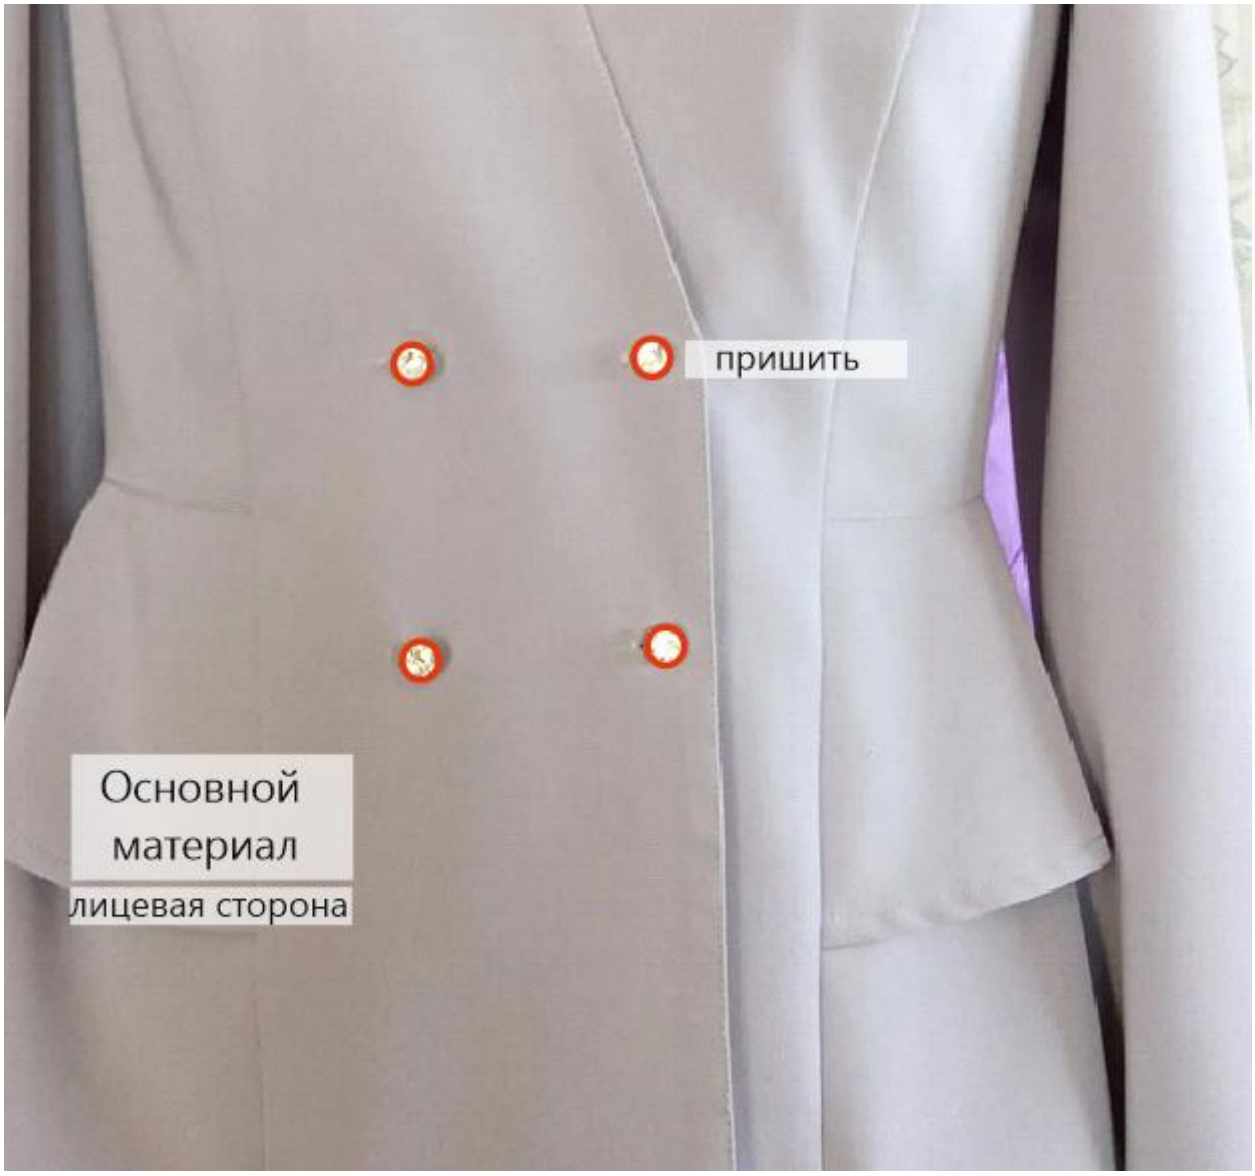

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-ayla9054/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla9054 и #Айла9054

