Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU



+МК

#Айла9055

Размеры
40-68
Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ






жилет

Айла9055

Выкройка женского жилета без боковых швов, среднего объёма, полуприлегающего силуэта, со спущенной линией плеча, выполненного на притачной подкладке. Детали переда - с нагрудными вытачками, выходящими из пройм, талиевыми вытачками и боковыми прорезными карманами с клапанами. Спинка - со средним швом, плечевыми и талиевыми вытачками. Горловина жилета оформлена втачным, прилегающим по горловине воротником с лацканами. Застёжка центральная, бортовая, на обмётанную петлю и пуговицу. Кроме того, жилет фиксируется по фигуре по линии талии с помощью навесного готового ремня, вставленного в шлёвки, притачанные на деталях переда и спинки. Длина жилета - ниже линии бедра. Проймы и боковые срезы жилета обработаны подкройными обтачками.

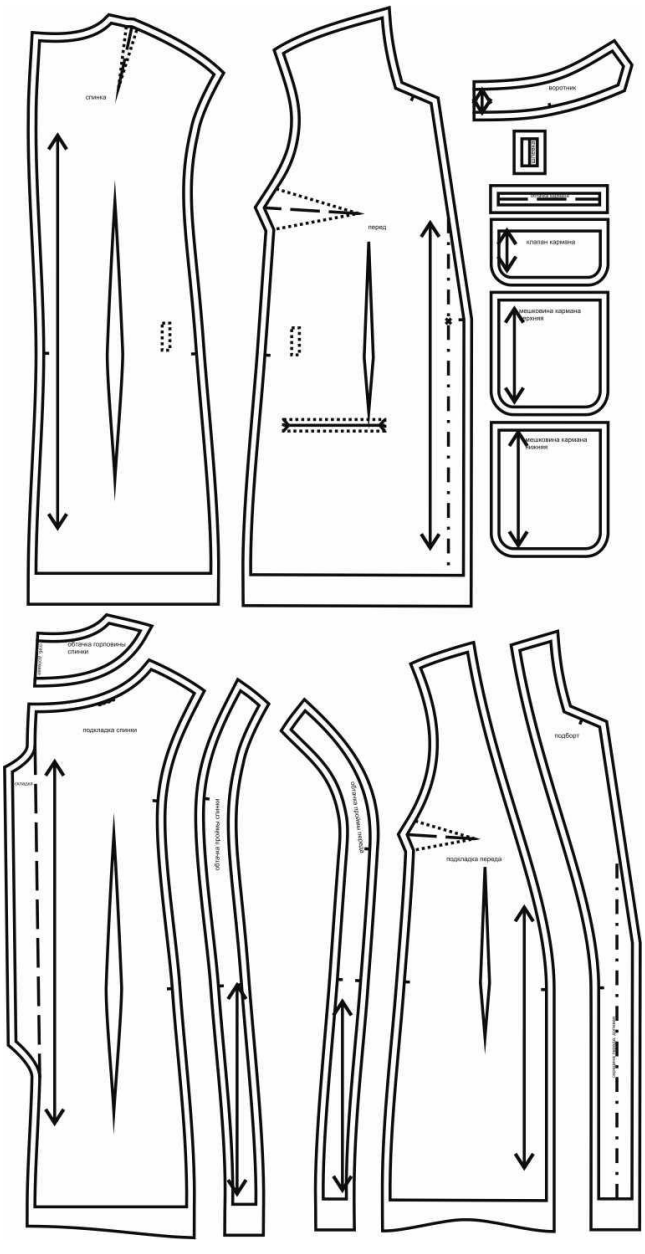

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме
8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника

размер	рост, см	A
40	156-160	63,8
	161-165	65,8
	166-170	67,8
	171-175	69,8
	176-180	71,8
42	156-160	64,2
	161-165	66,2
	166-170	68,2
	171-175	70,2
	176-180	72,2
44	156-160	64,6
	161-165	66,6
	166-170	68,6
	171-175	70,6
	176-180	72,6
46	156-160	65,0
	161-165	67,0

	166-170	69,0
	171-175	71,0
	176-180	73,0
48	156-160	65,3
	161-165	67,3
	166-170	69,3
	171-175	71,3
	176-180	73,3
50	156-160	65,7
	161-165	67,7
	166-170	69,7
	171-175	71,7
	176-180	73,7
52	156-160	66,1
	161-165	68,1
	166-170	70,1
	171-175	72,1
	176-180	74,1
54	156-160	66,5
	161-165	68,5
	166-170	70,5
	171-175	72,5
	176-180	74,5
56	156-160	66,9
	161-165	68,9
	166-170	70,9
	171-175	72,9
	176-180	74,9
58	156-160	67,3
	161-165	69,3
	166-170	71,3
	171-175	73,3
	176-180	75,3
60	156-160	67,7
	161-165	69,7
	166-170	71,7
	171-175	73,7
	176-180	75,7
62	156-160	68,0
	161-165	70,0
	166-170	72,0
	171-175	74,0
	176-180	76,0

64	156-160	68,4
	161-165	70,4
	166-170	72,4
	171-175	74,4
	176-180	76,4
66	156-160	68,8
	161-165	70,8
	166-170	72,8
	171-175	74,8
	176-180	76,8
68	156-160	69,2
	161-165	71,2
	166-170	73,2
	171-175	75,2
	176-180	77,2

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	146	144	144	77	77	77
	161-165	153	148	148	79	79	79
	166-170	155	152	152	81	81	81
	171-175	156	156	156	83	83	83
	176-180	162	163	163	85	85	85
42	156-160	148	145	145	77	77	77
	161-165	152	149	149	79	79	79
	166-170	156	153	153	81	81	81
	171-175	157	157	157	83	83	83
	176-180	163	162	164	85	85	85
44	156-160	153	146	146	78	78	78
	161-165	150	149	150	80	80	80
	166-170	158	154	151	82	82	82
	171-175	164	160	159	84	84	84

	176-180	164	163	164	86	86	86
46	156-160	149	148	149	79	79	79
	161-165	153	155	154	81	81	81
	166-170	162	159	157	83	83	83
	171-175	161	164	164	85	85	85
	176-180	168	167	165	87	87	87
48	156-160	150	150	150	79	79	79
	161-165	154	154	153	81	81	81
	166-170	163	158	158	83	83	83
	171-175	166	162	162	85	85	85
	176-180	169	165	165	87	87	87
50	156-160	153	154	154	80	80	80
	161-165	161	158	156	82	82	82
	166-170	161	162	157	84	84	84
	171-175	166	166	166	86	86	86
	176-180	170	169	170	88	88	88
52	156-160	158	157	155	81	81	81
	161-165	159	159	155	83	83	83
	166-170	165	163	162	85	85	85
	171-175	172	167	169	87	87	87
	176-180	176	170	171	89	89	89
54	156-160	160	155	156	88	81	81
	161-165	164	161	162	90	83	83
	166-170	164	163	161	92	85	85
	171-175	168	168	167	94	87	87
	176-180	171	169	174	96	89	89
56	156-160	157	159	164	95	82	82
	161-165	163	158	163	97	84	84
	166-170	167	166	166	99	86	86
	171-175	169	171	168	97	88	88
	176-180	175	173	173	101	90	90
58	156-160	158	162	160	96	85	83
	161-165	171	164	162	98	85	85
	166-170	168	167	166	101	92	87
	171-175	177	167	172	98	89	89
	176-180	182	176	174	104	91	91
60	156-160	164	161	158	96	96	83
	161-165	169	162	162	99	99	85
	166-170	171	174	163	100	100	87
	171-175	170	170	180	102	98	89
	176-180	180	176	182	104	101	91
62	156-160	165	162	160	98	98	84
	161-165	171	163	164	100	100	86

	166-170	175	170	170	102	101	88
	171-175	173	179	175	104	103	90
	176-180	182	178	183	106	99	92
64	156-160	168	163	163	131	99	95
	161-165	178	167	162	109	99	96
	166-170	182	168	170	121	101	91
	171-175	186	181	181	137	103	93
	176-180	187	182	176	127	106	99
66	156-160	183	169	170	132	99	99
	161-165	182	175	169	144	100	100
	166-170	185	171	179	148	101	98
	171-175	184	183	181	139	104	98
	176-180	188	177	187	128	107	98
68	156-160	187	169	165	158	96	96
	161-165	188	169	172	142	102	97
	166-170	187	170	170	140	103	102
	171-175	193	174	180	154	111	106
	176-180	184	177	181	145	109	102

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива жилета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный креп, габардин, хлопок жаккард, костюмная вискоза, костюмный трикотаж джерси, облегчённая джинса, костюмный твид, костюмный смесовый лён, мемори, тенсел и др.

В качестве подкладки для жилета можно использовать поливискозную и другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.


РАСКРОЙ

основная ткань

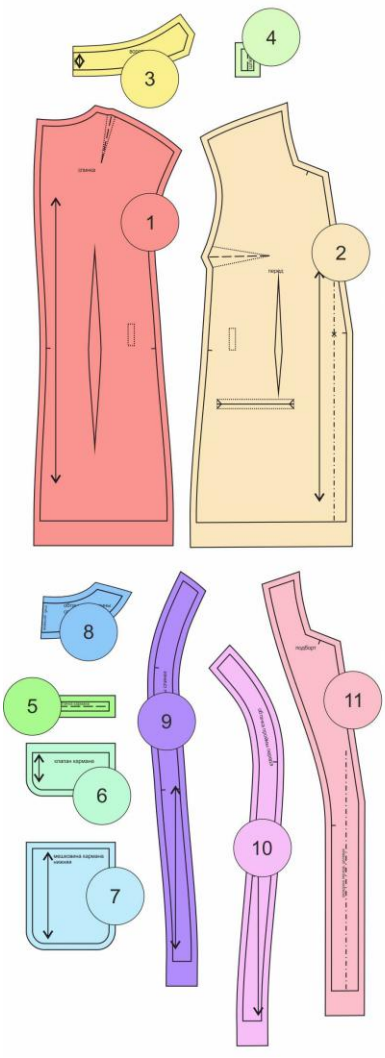

1. спинка - 2 дет.
2. перед - 2 дет.
3. воротник - 2 дет. со сгибом
4. шлевка - 4 дет.
5. обтачка кармана - 4 дет.
6. клапан кармана - 2 дет.
7. мешковина кармана нижняя - 2 дет.
8. обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
9. обтачка проймы спинки - 2 дет.
10. обтачка проймы переда - 2 дет.
11. подборт - 2 дет.

подкладка

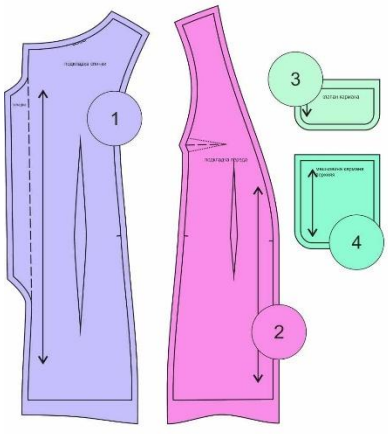

1. подкладка спинки - 2 дет.
2. подкладка переда - 2 дет.
3. клапан кармана - 2 дет.
4. мешковина кармана верхняя - 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка проймы спинки – 2 дет.,
3. Обтачка проймы переда – 2 дет.,

4. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
5. Клапан кармана – 2 дет.,
6. Подборт – 2 дет.,
7. Обтачка кармана – 4 дет.,
8. Долевик кармана – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине обтачки кармана в крое);
9. Подгибка низа переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке детали переда);
10. Подгибка низа спинки – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, по заготовленной детали спинки, см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жилета был отшит из костюмной ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для вымётывания петель;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.







Заготовка деталей переда

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.


Продублируйте участки под карманы с изнанки деталей переда.

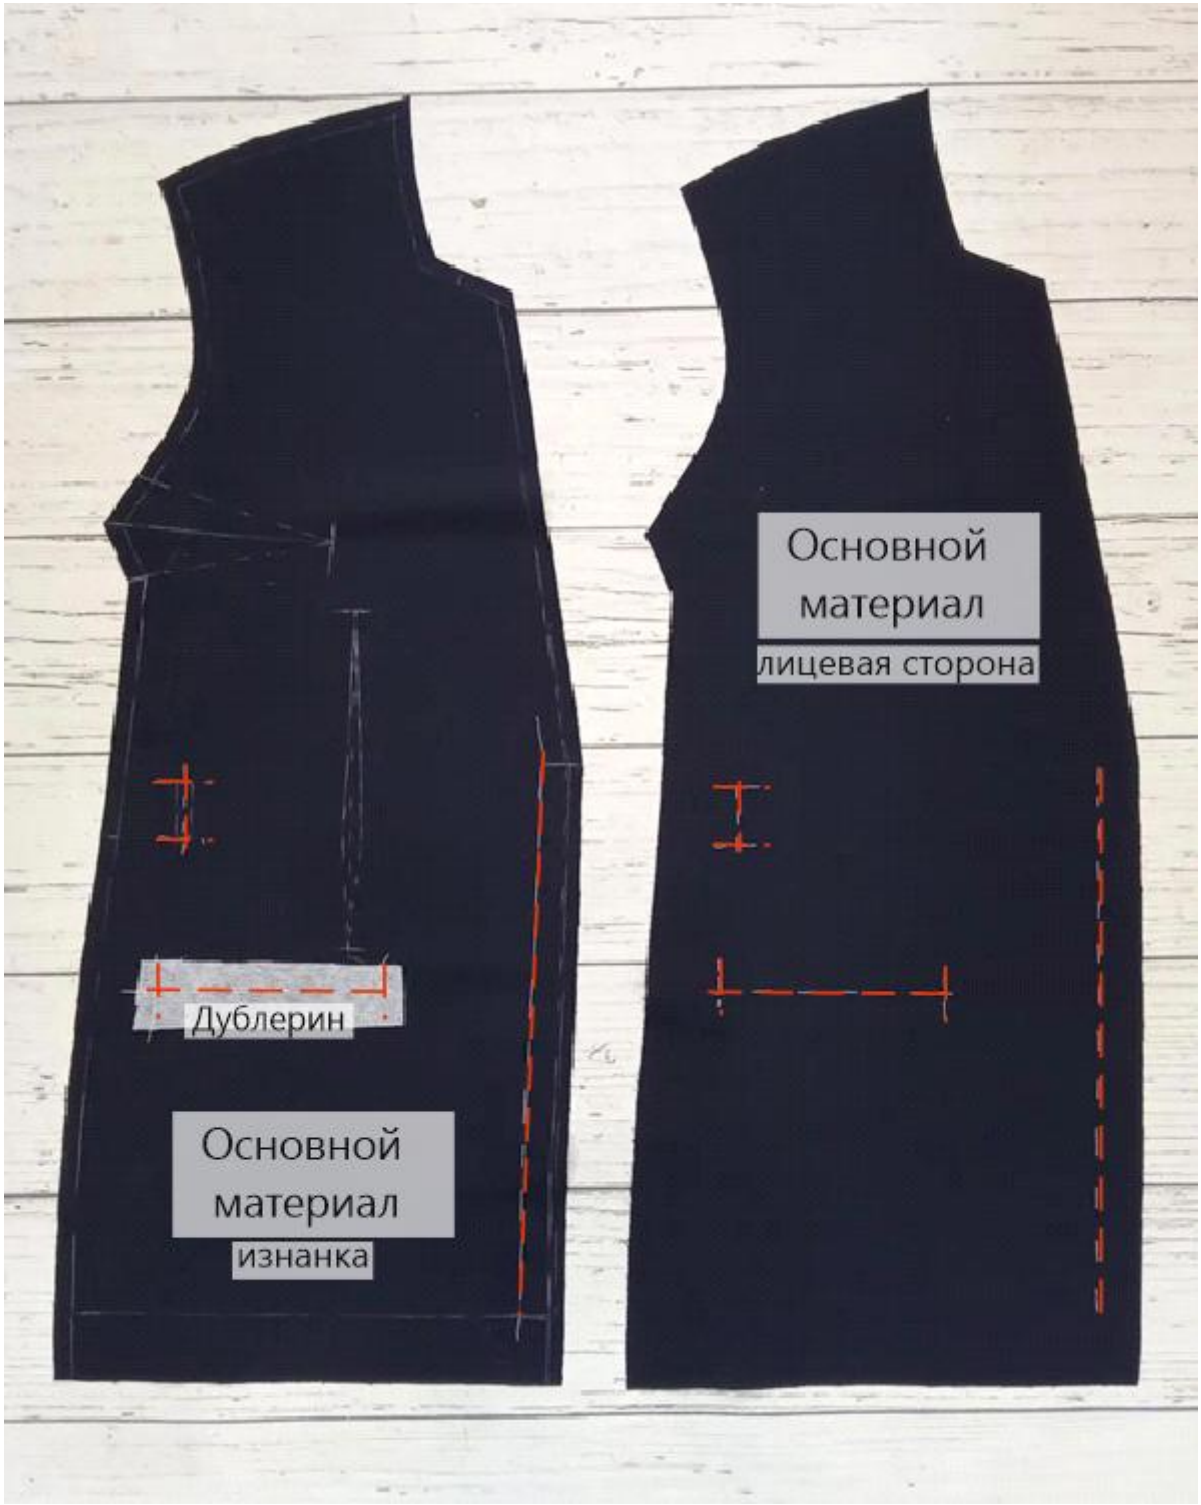

Поверх дублерина приметайте долевик из бязи. Его можно выкроить по размерам клеевого долевика.

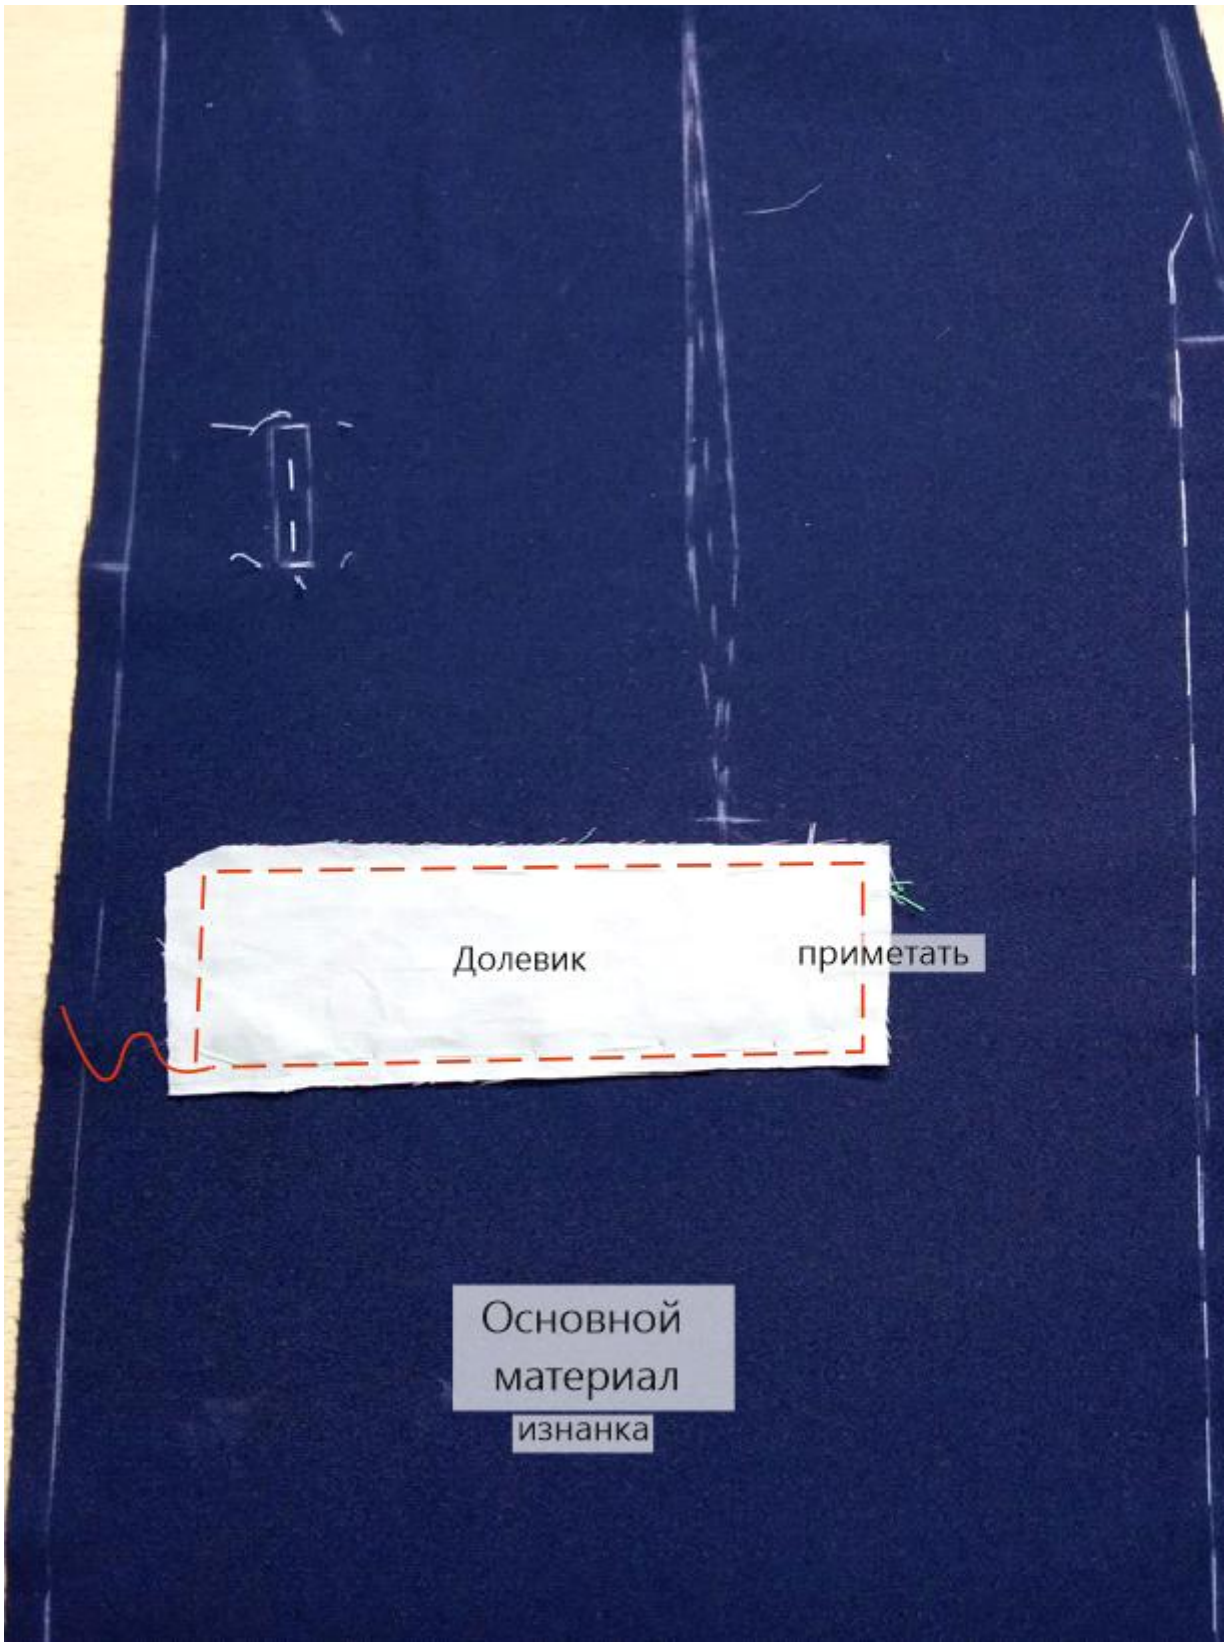


Продублируйте детали обтачек с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

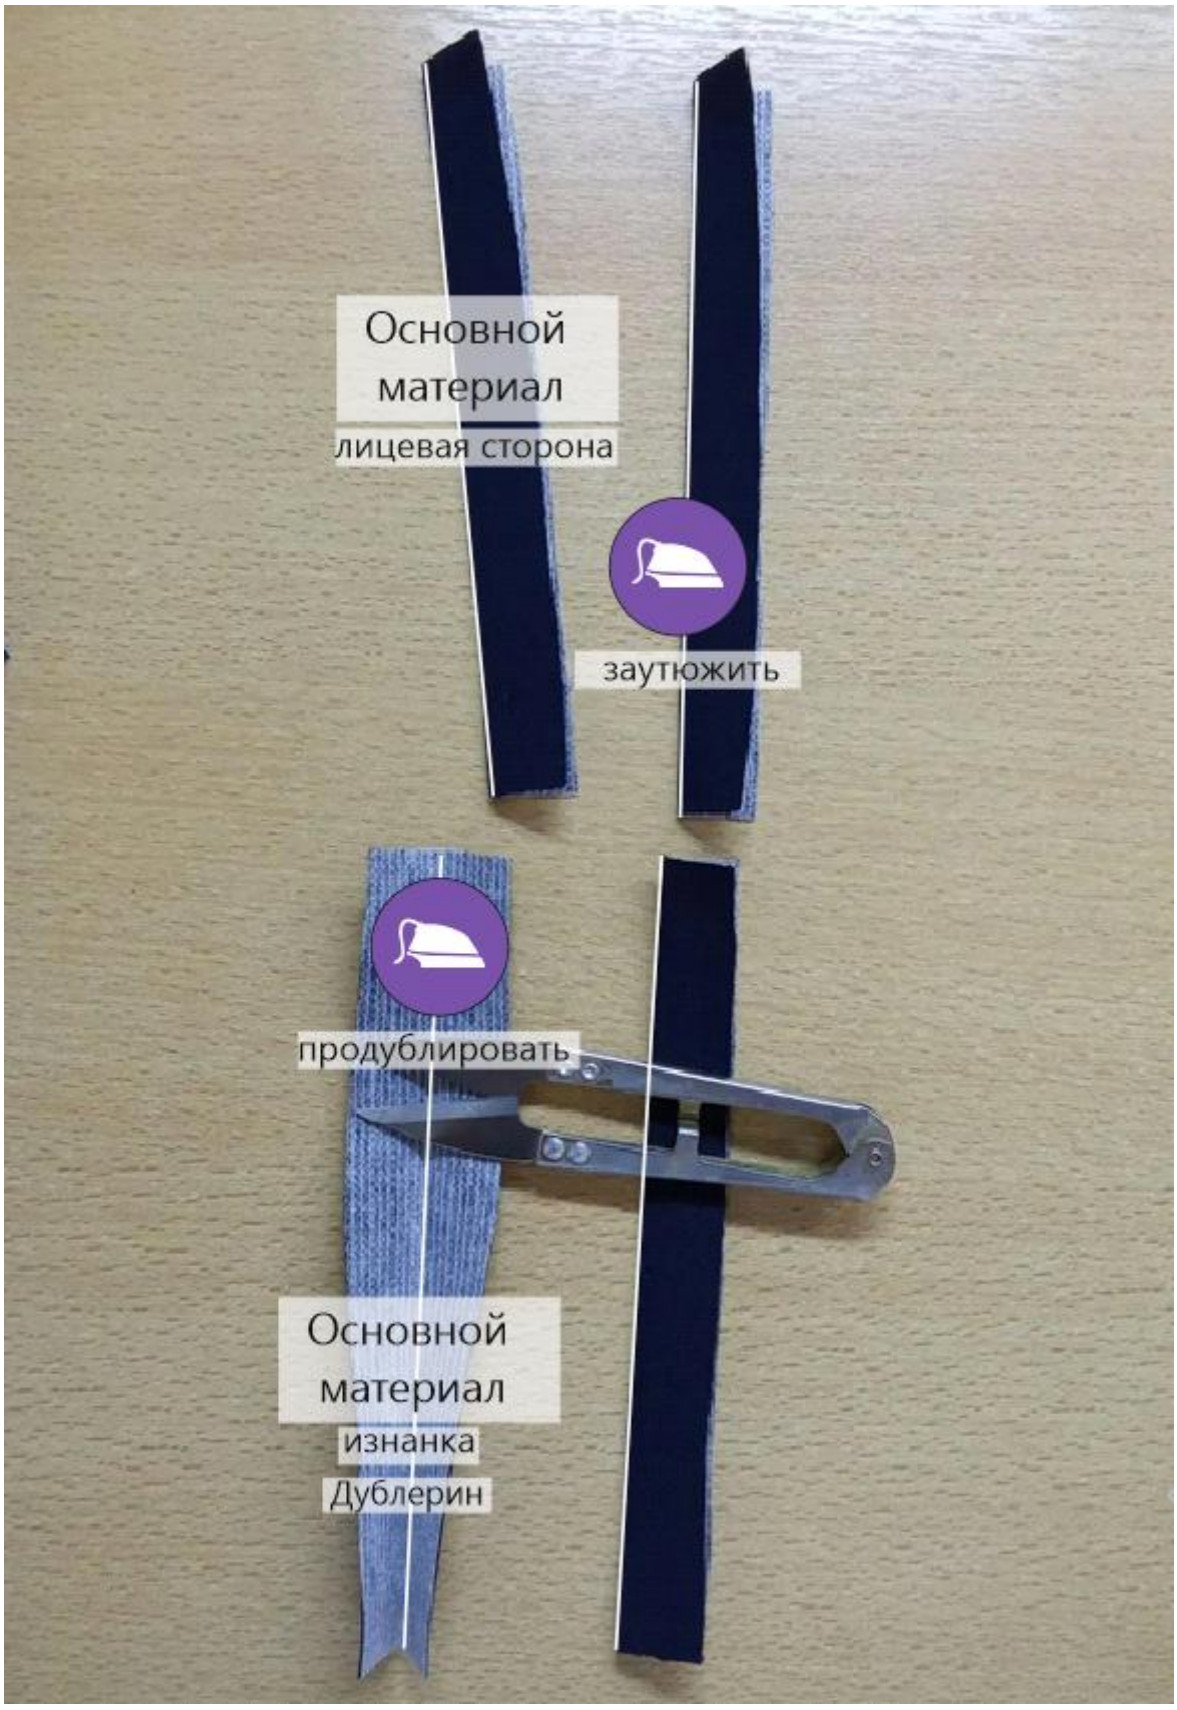


Наметьте расположение рамки кармана на лицевой стороне переда тремя параллельными линиями. Расстояние от центральной линии до верхней и нижней линий должно равняться удвоенной ширине обтачки кармана в готовом виде.


На лицевой стороне обтачек наметьте ширину их готового вида.

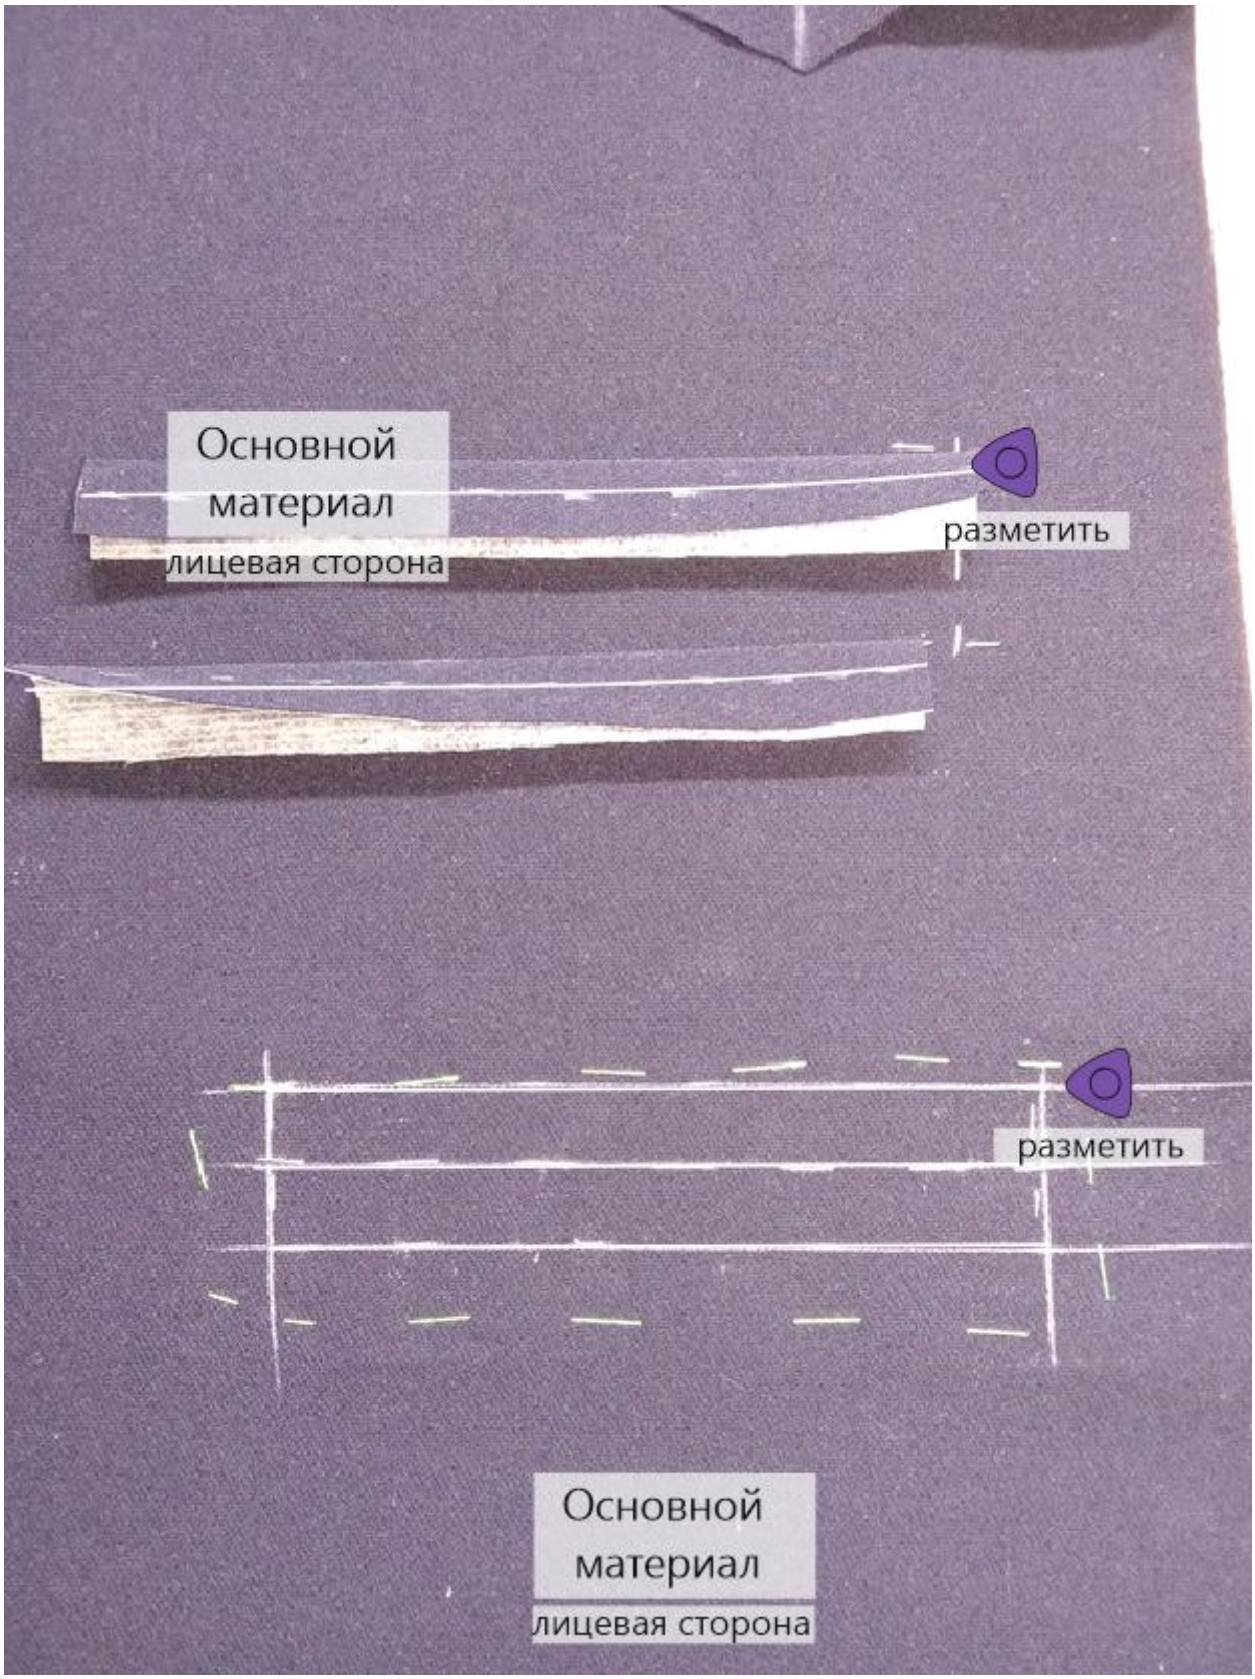


Наложите обтачку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая сгиб обтачки с верхней линией разметки, приколите или приметайте.

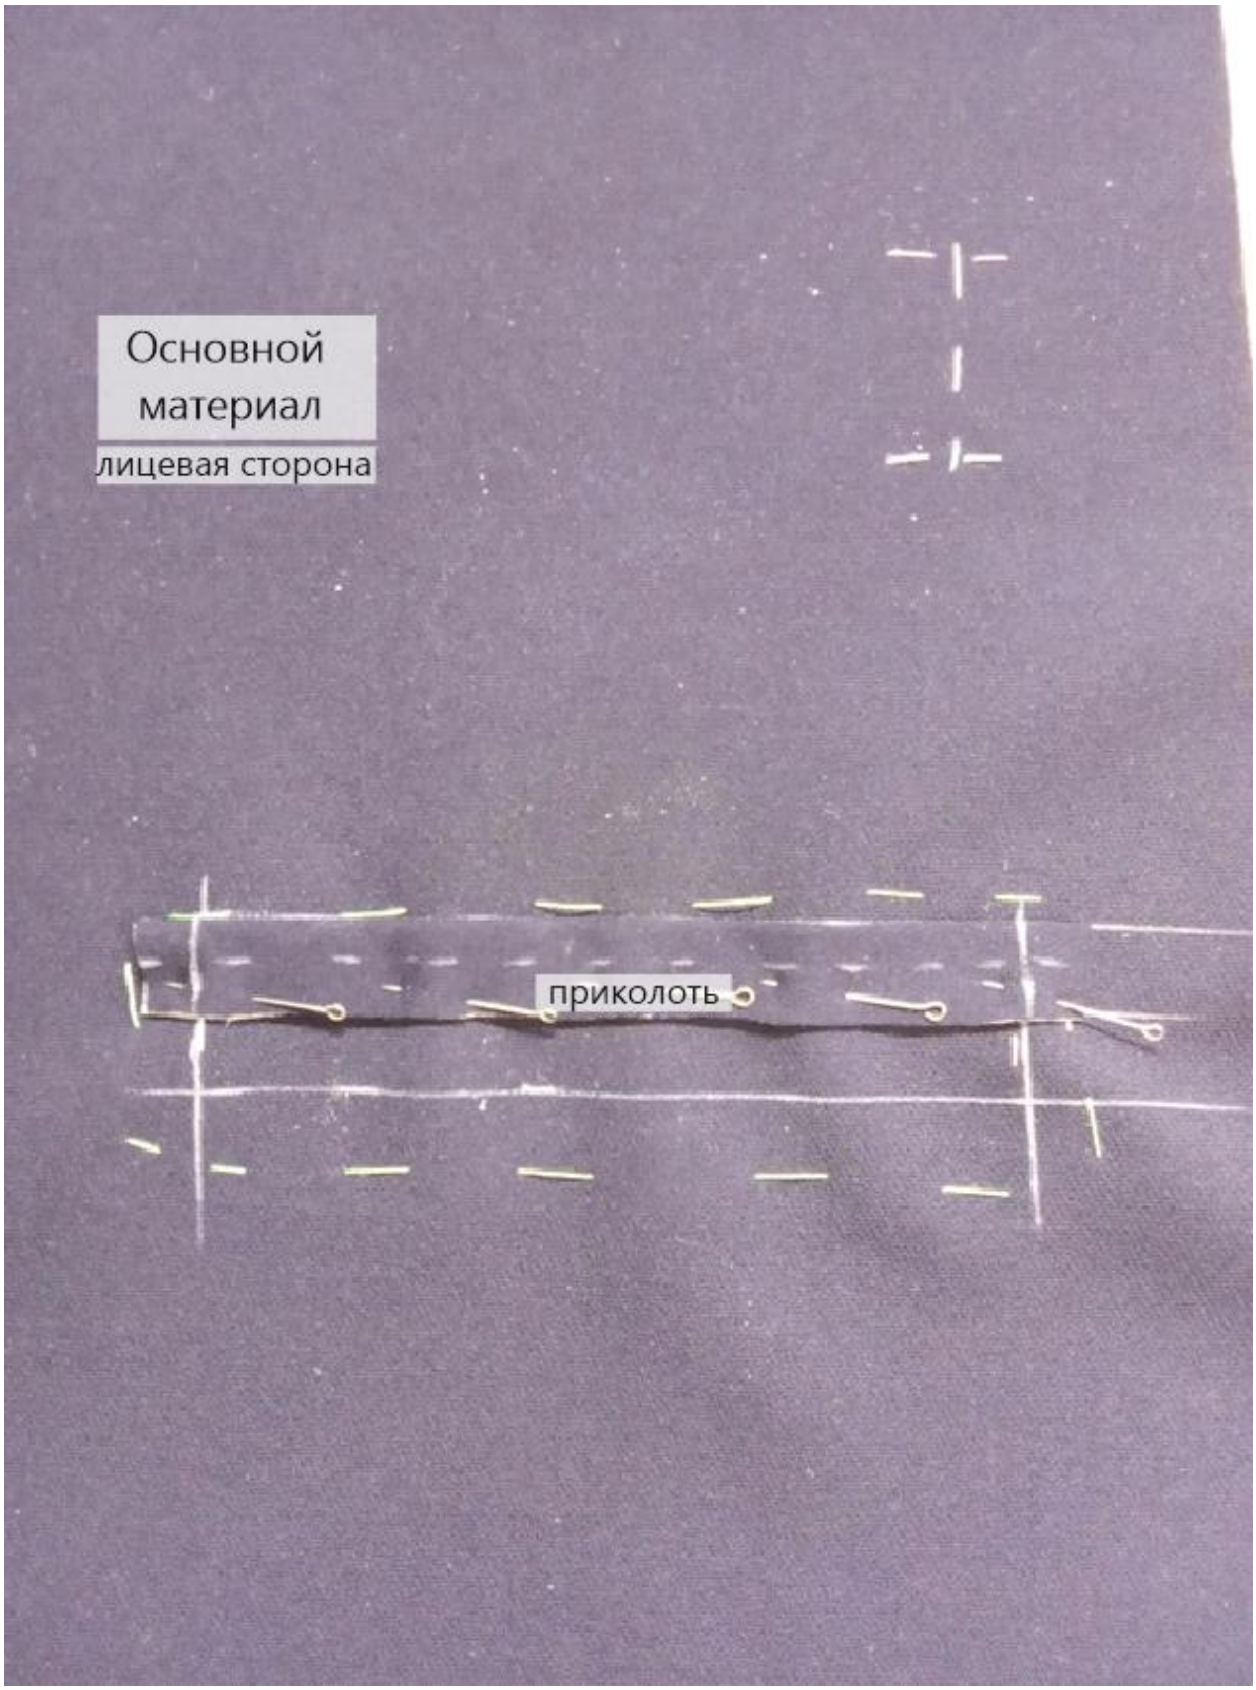

Притачайте обтачку по линии разметки.

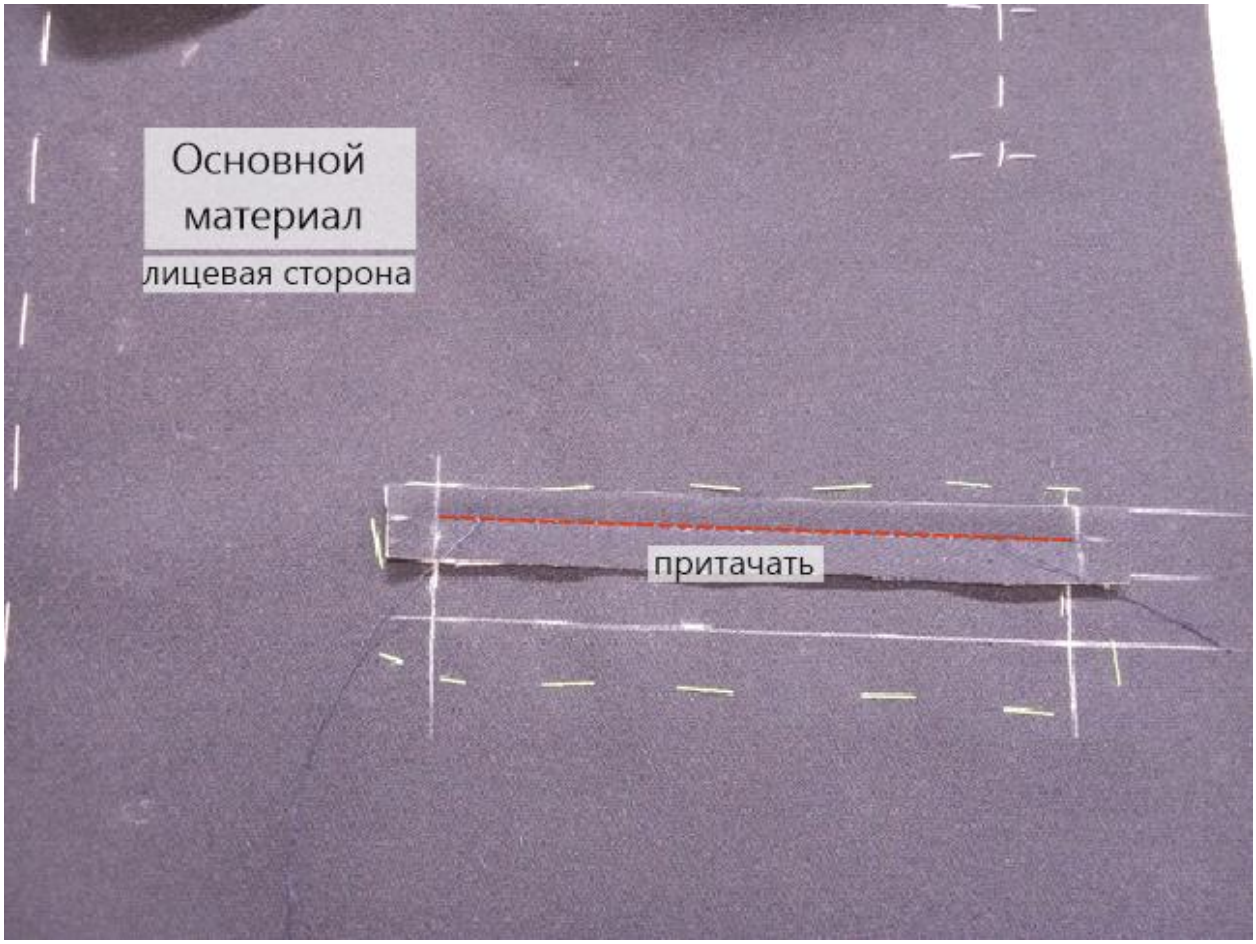


Аналогичным образом приколите или приметайте вторую обтачку кармана.

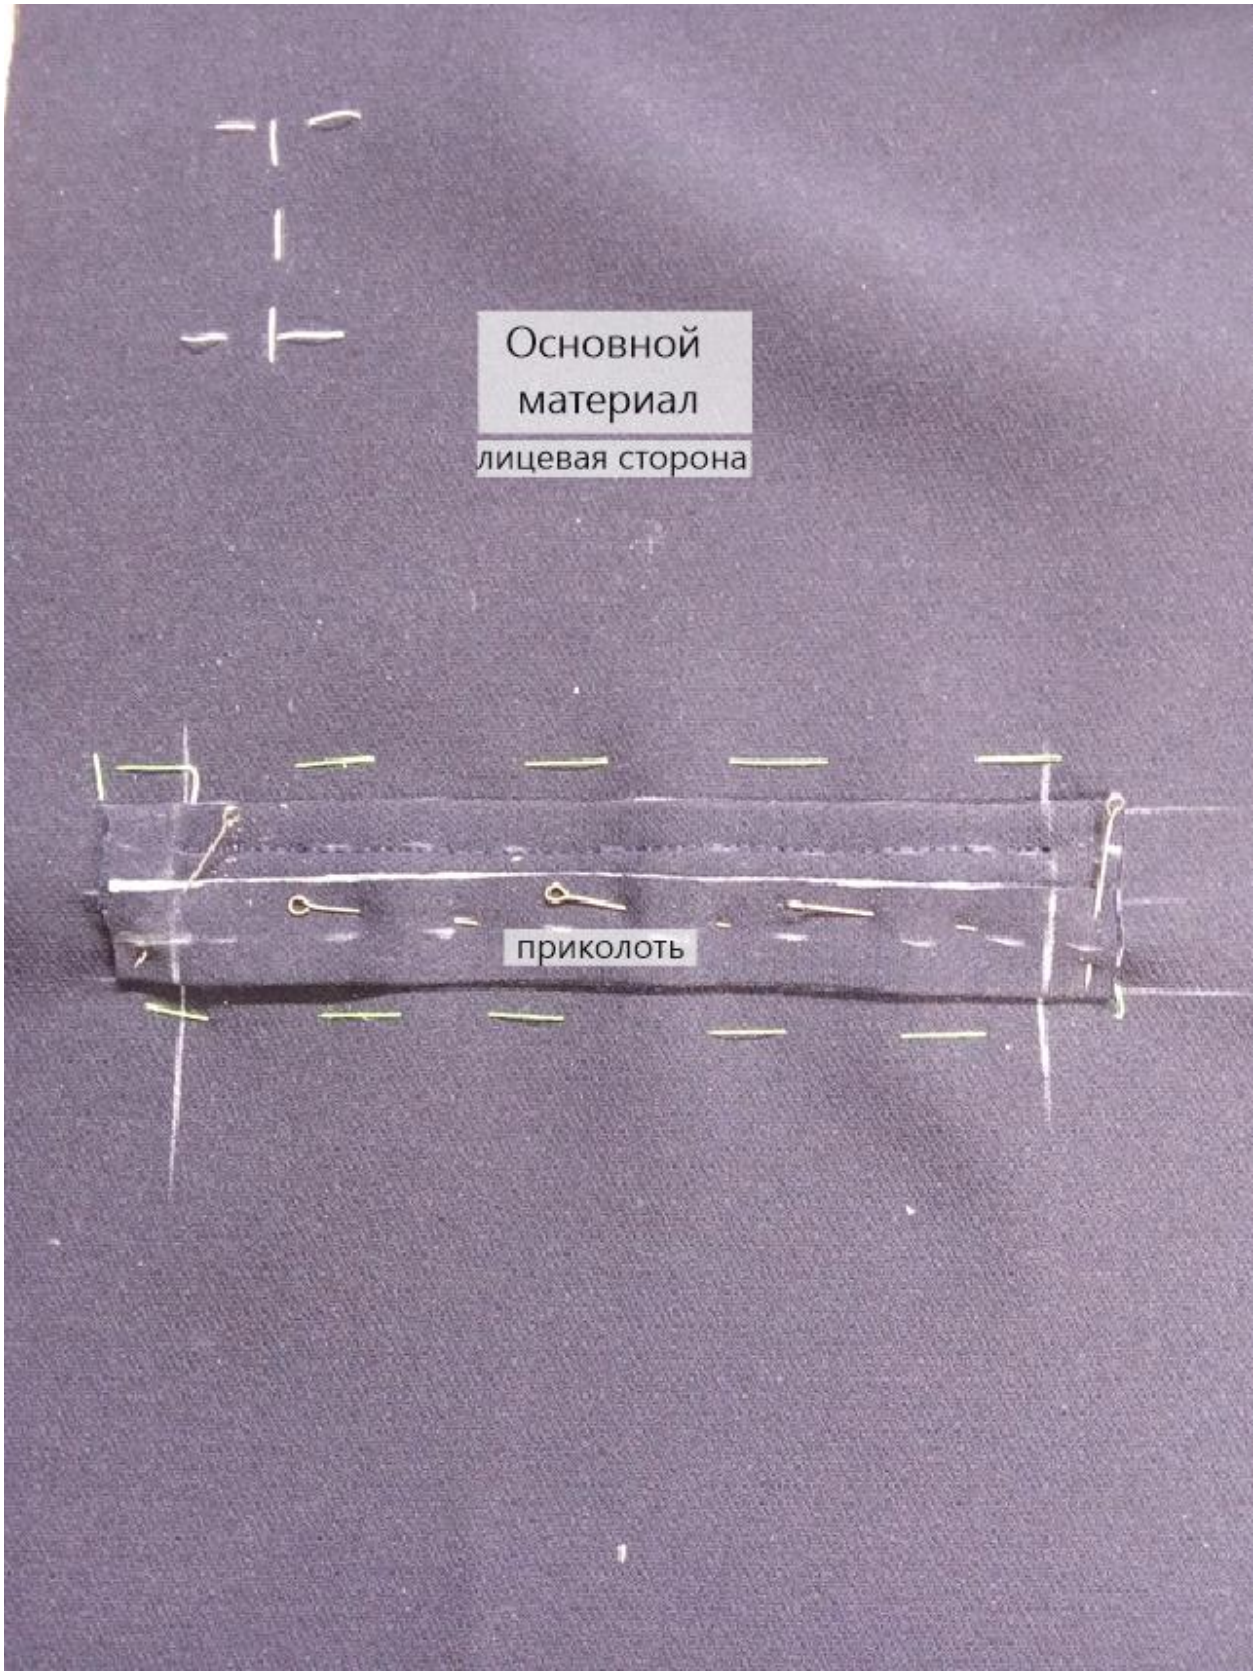


Притачайте обтачку.


Проверьте себя: расстояние между строчками притачивания обтачек должно равняться удвоенной ширине обтачки кармана в готовом виде.

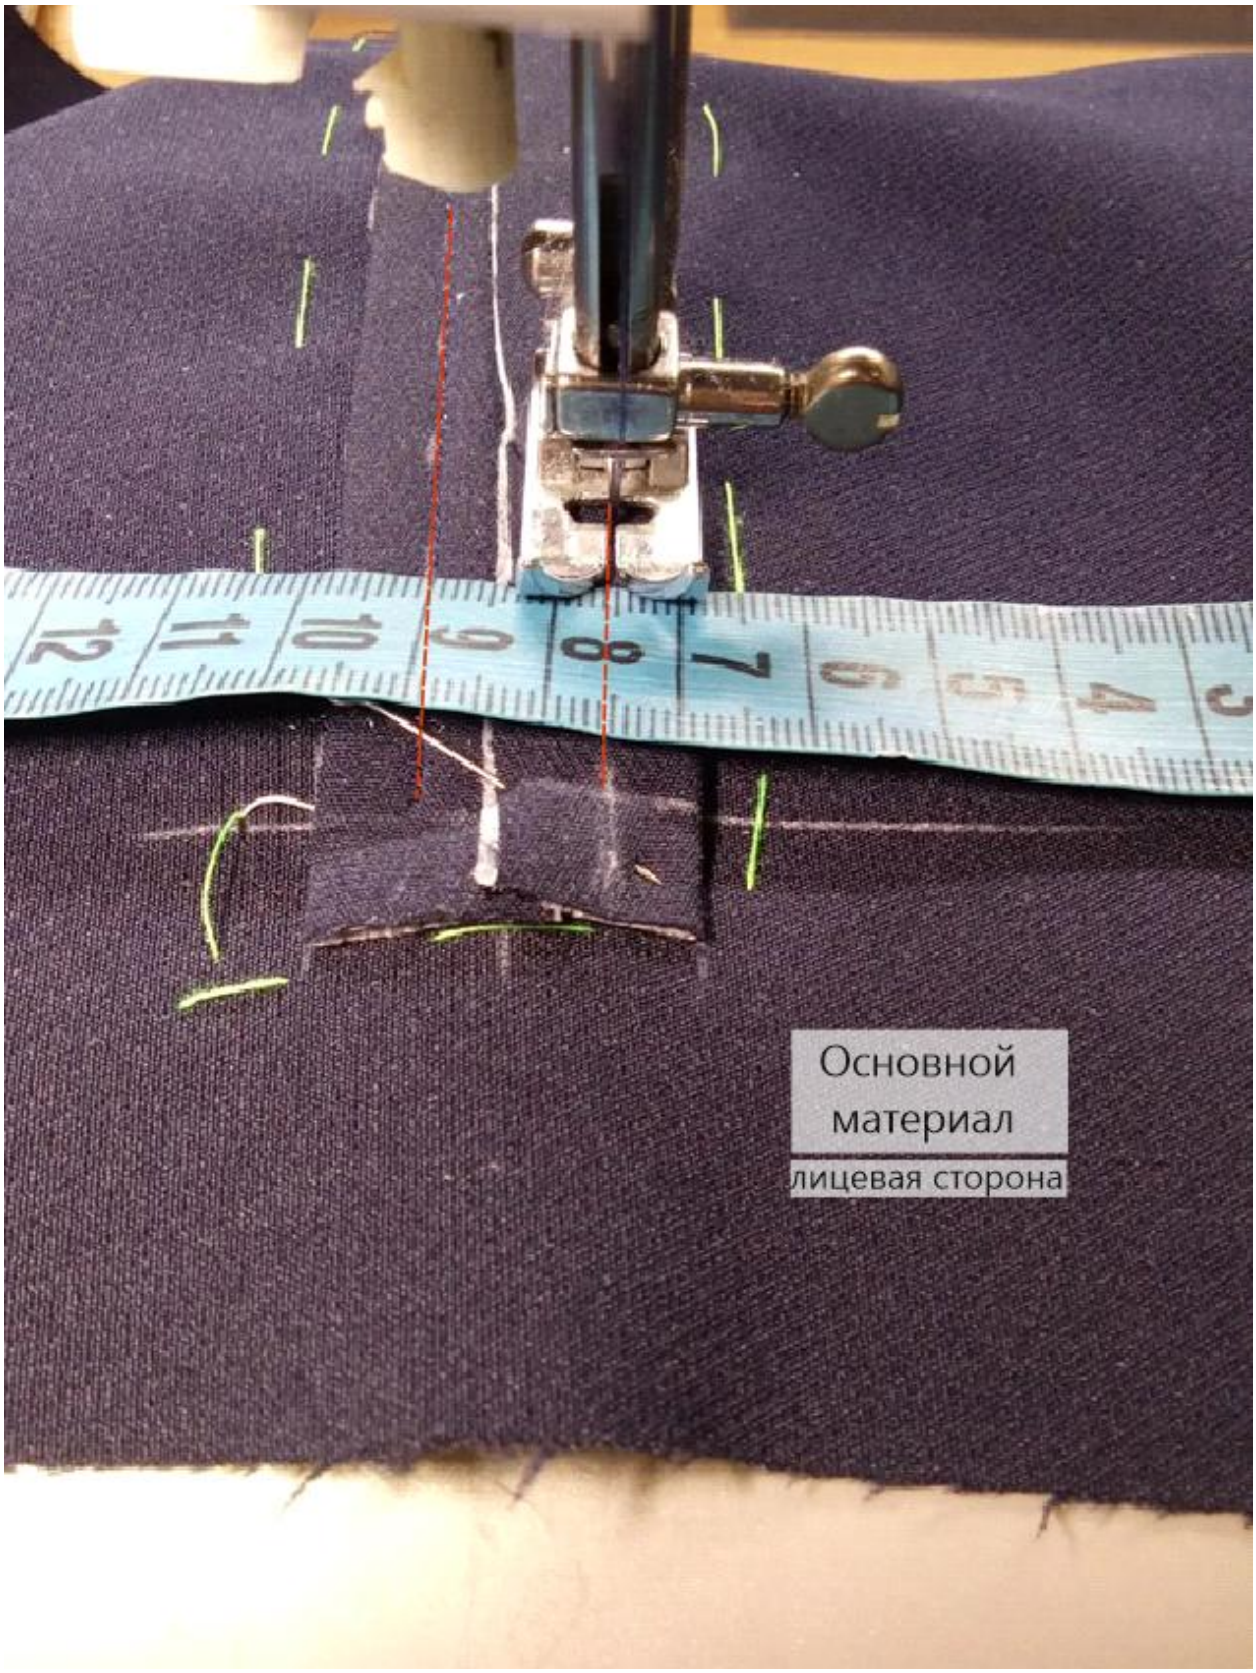

На данном этапе должно получиться так.

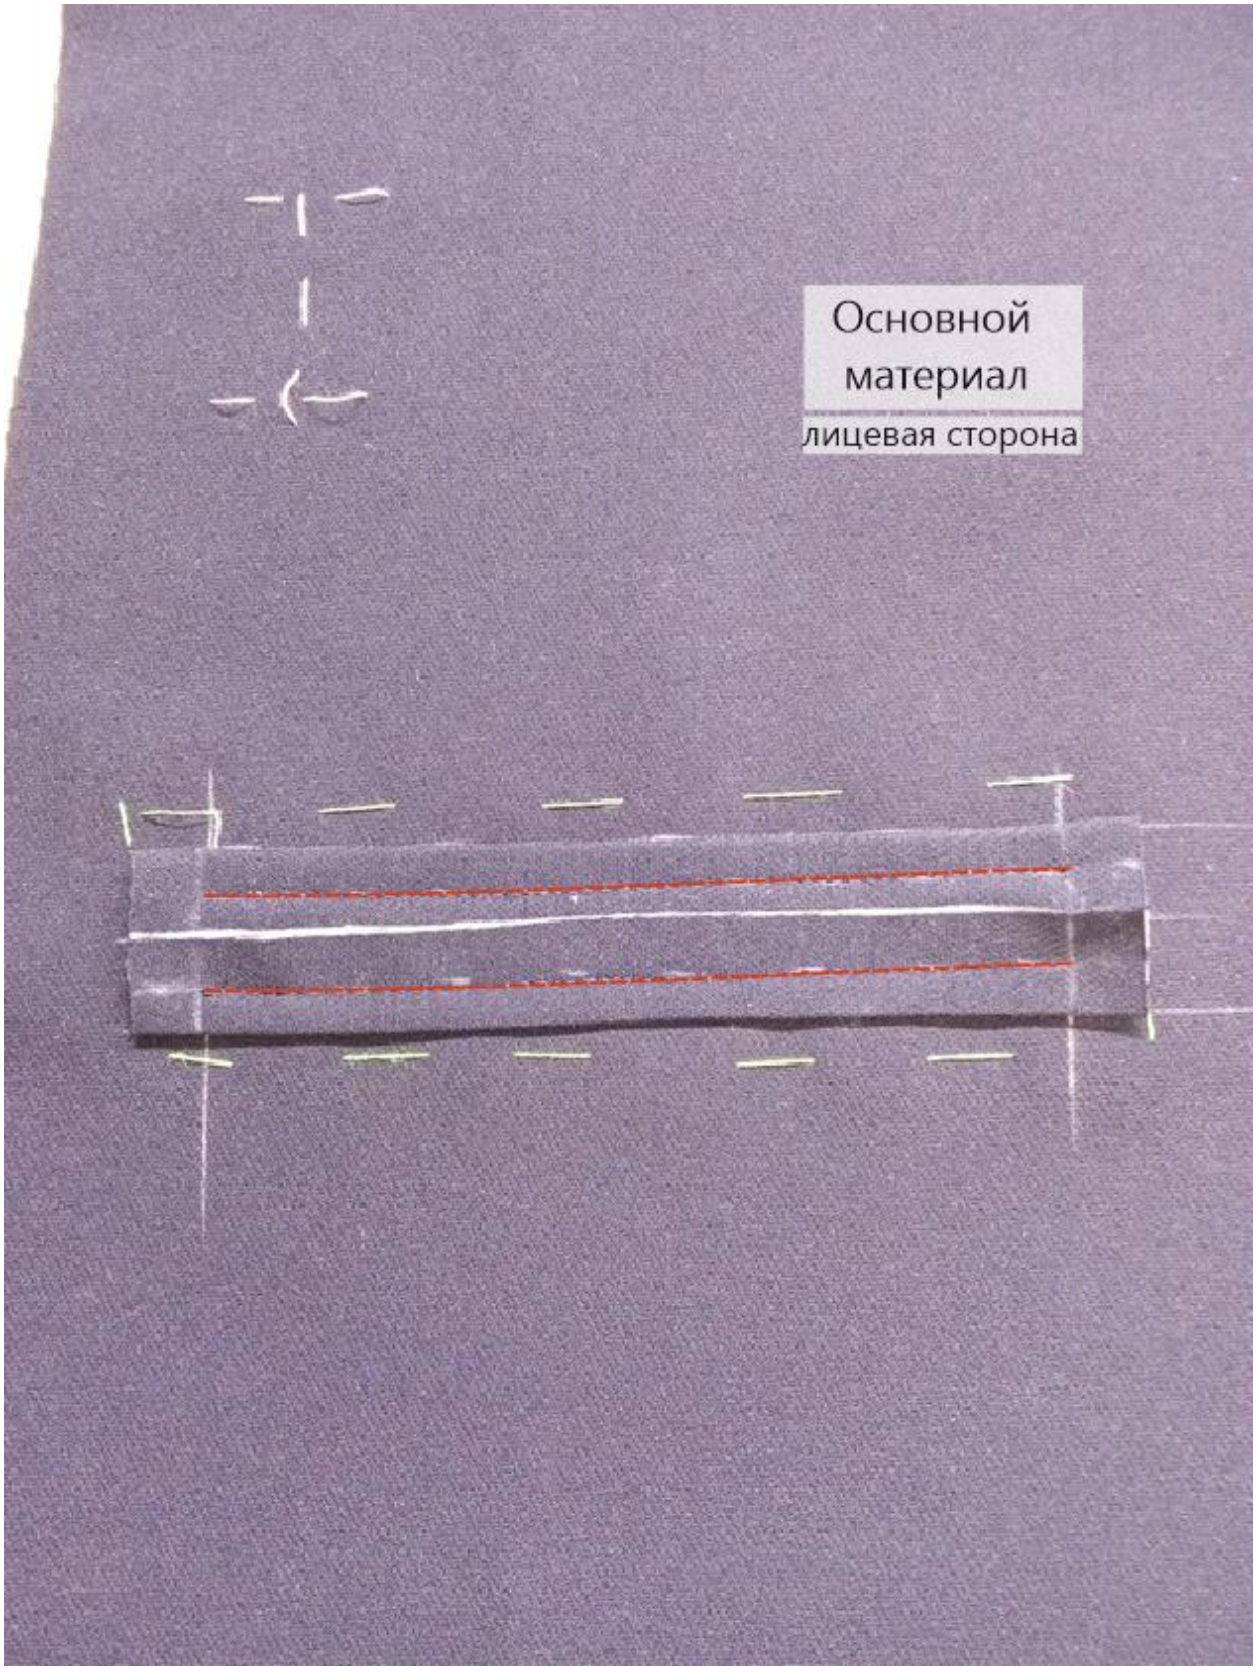

Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,1-0,2 см.

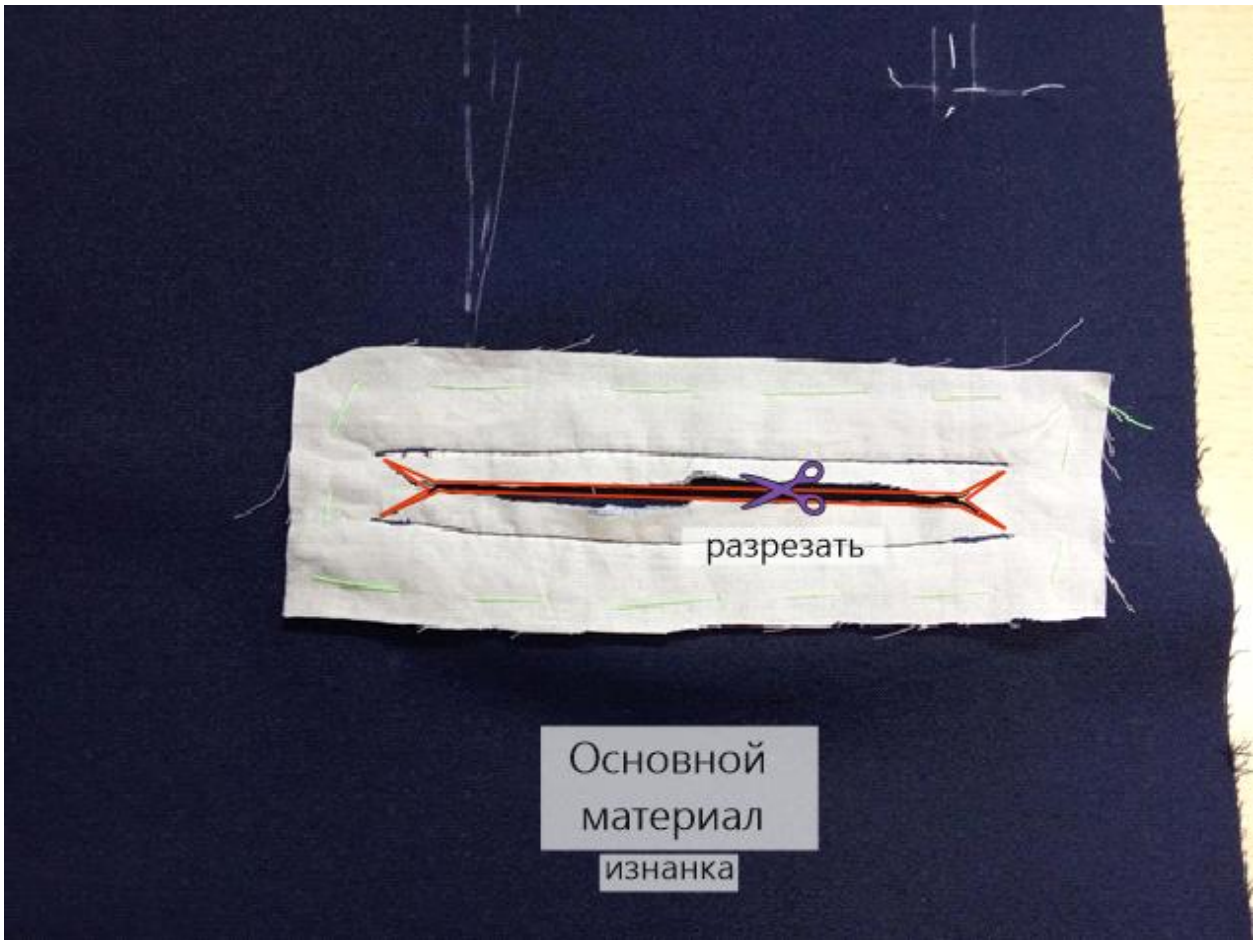


Притачайте верхнюю мешковину кармана к припуску шва притачивания нижней обтачки, располагая строчку максимально близко к строчке притачивания обтачки.




Выверните, выправьте обтачки кармана на изнанку переда, слегка приутюжьте.


Вид с изнанки:

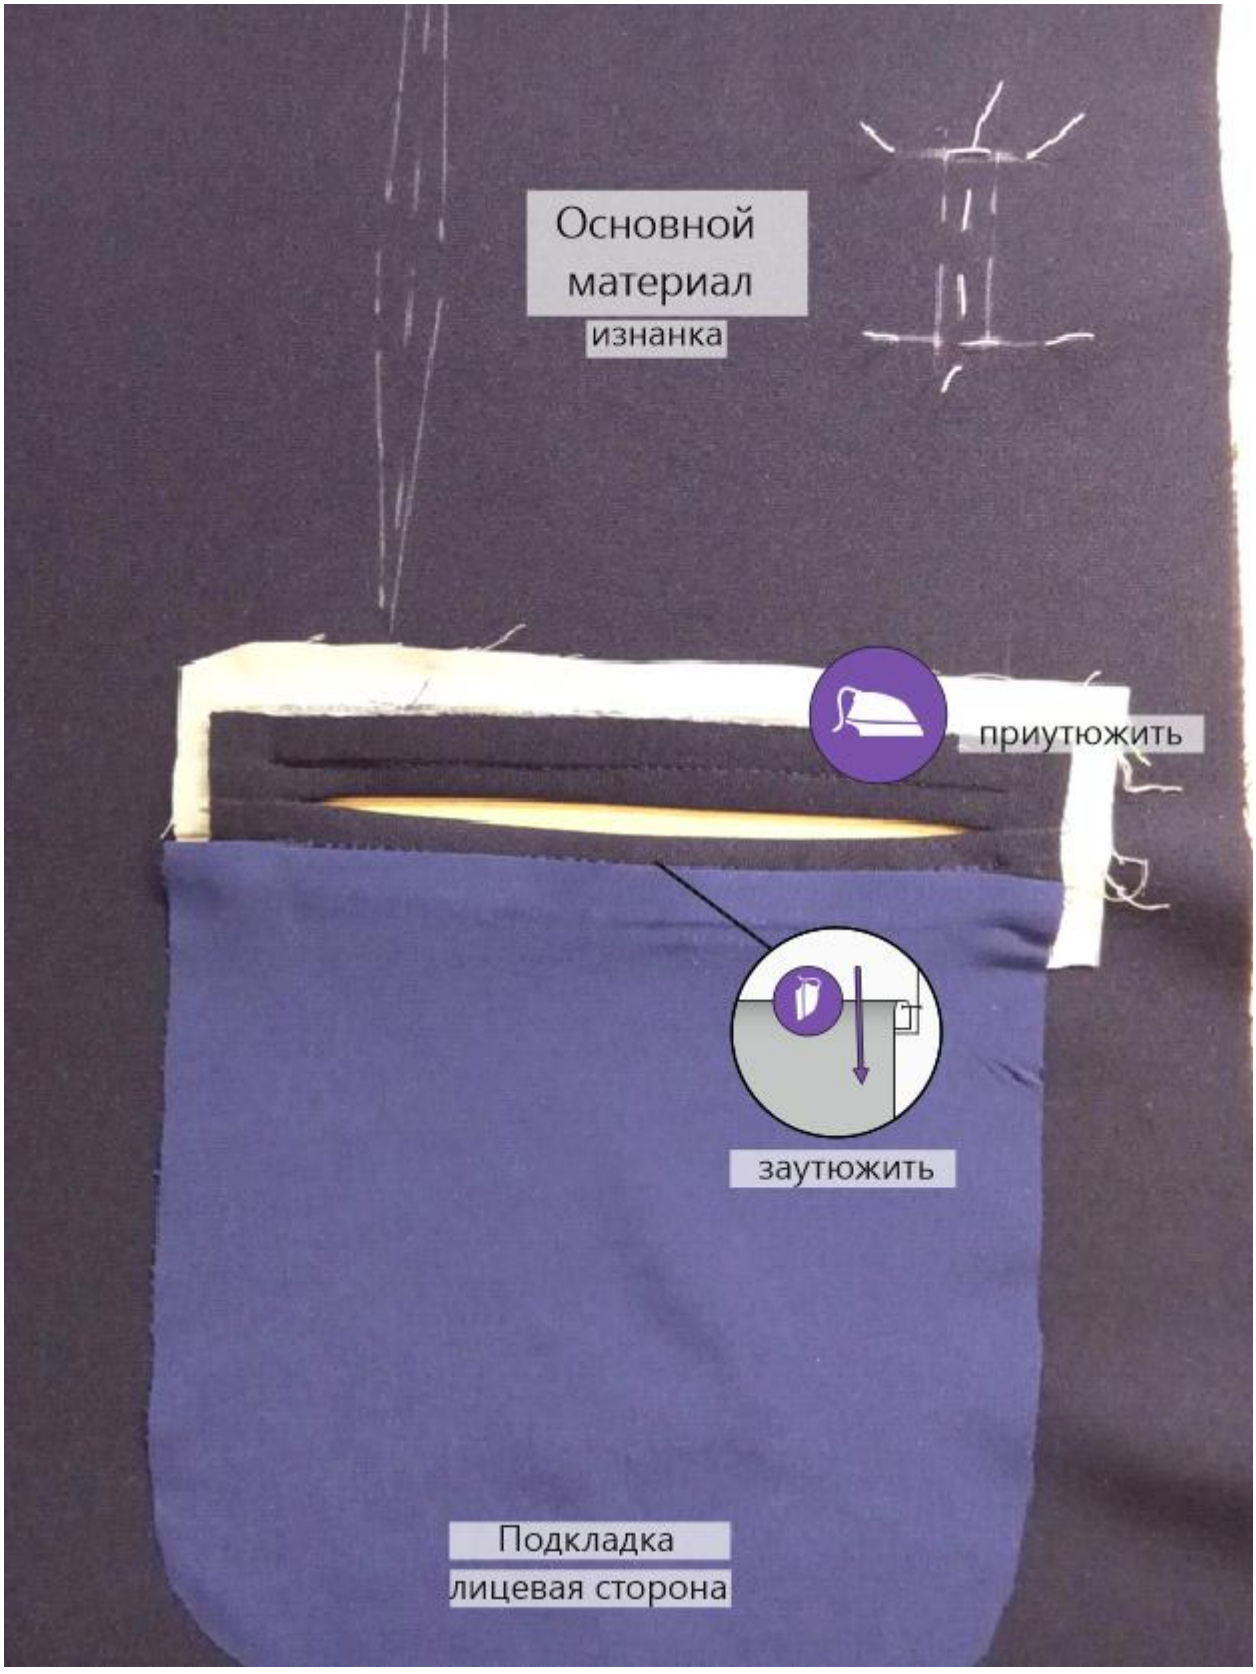

Вид с лицевой стороны:

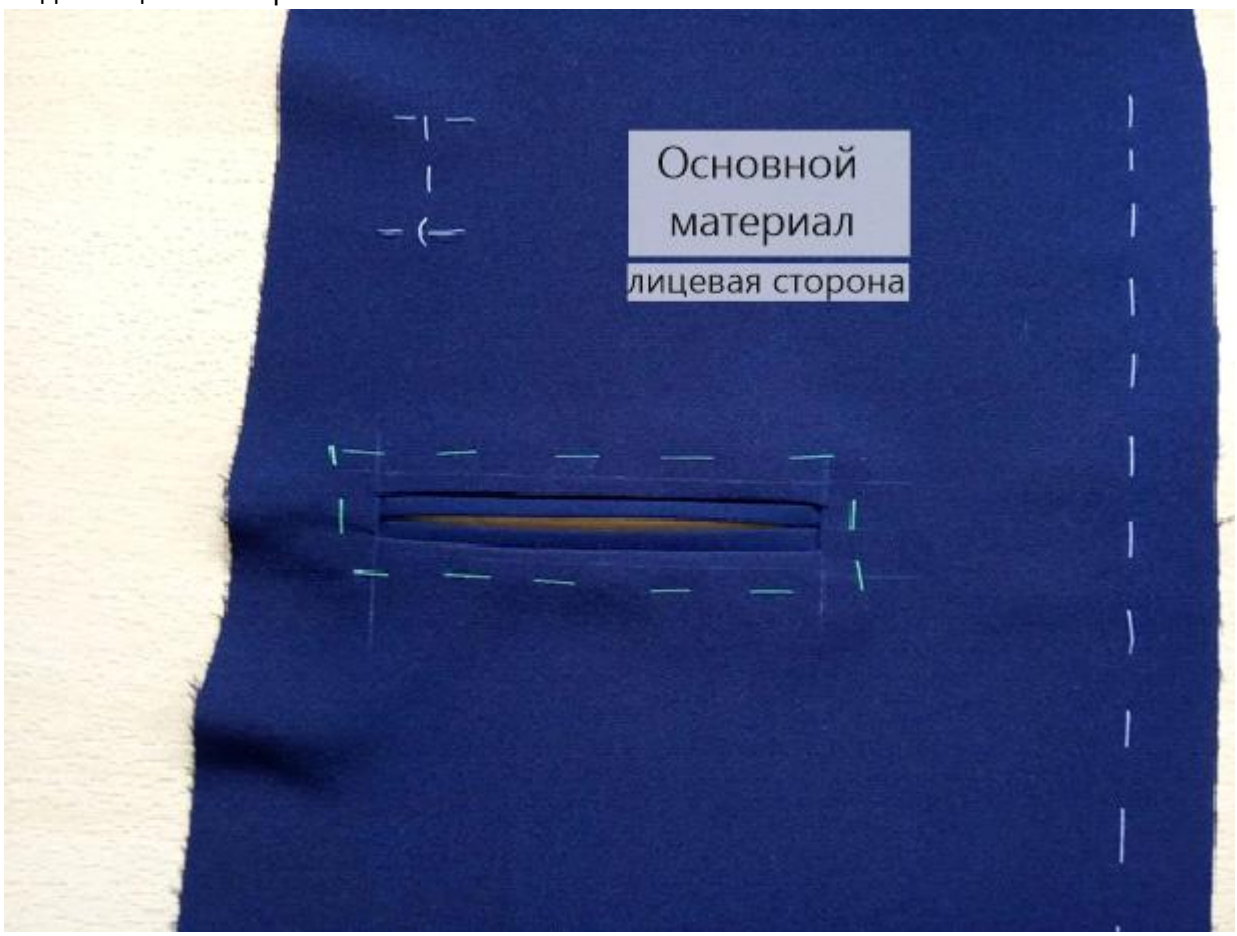

Сметайте обтачки кармана встык.

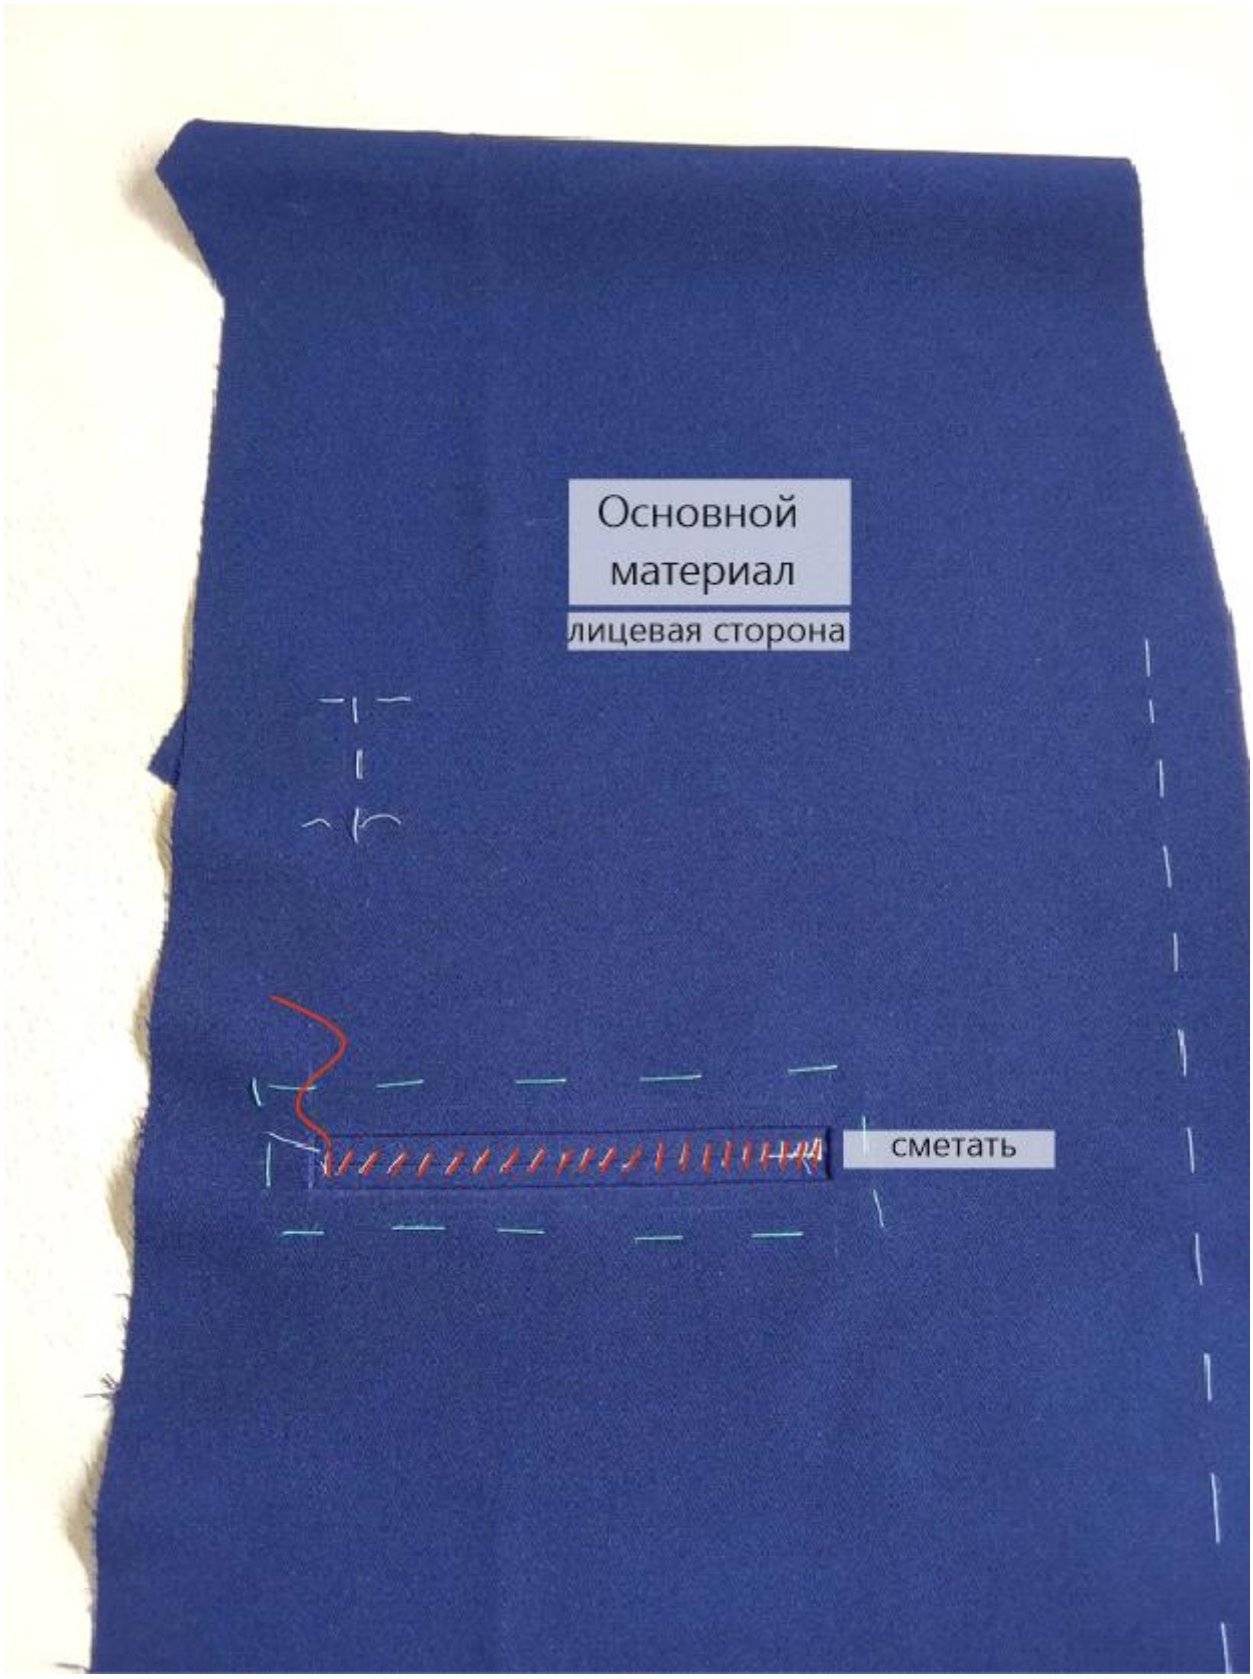

Продублируйте верхний клапан с изнаночной стороны. Осноровите внешние срезы нижнего клапана на 0,2 см.



Сложите верхний и нижний клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапан строчкой в край по лицевой стороне.




Нитки вымётывания удалите. Клапан ещё раз приутюжьте.

Наложите клапан на нижнюю мешковину, нижним клапаном на лицевую сторону, уравняйте по верхним срезам, приколите, притачайте вспомогательной строчкой.


Наметьте на лицевой стороне клапана ширину его готового вида.



С изнанки переда накройте вход в карман мешковиной с клапаном, наложив их лицом к лицу с верхней мешковиной, приколите.

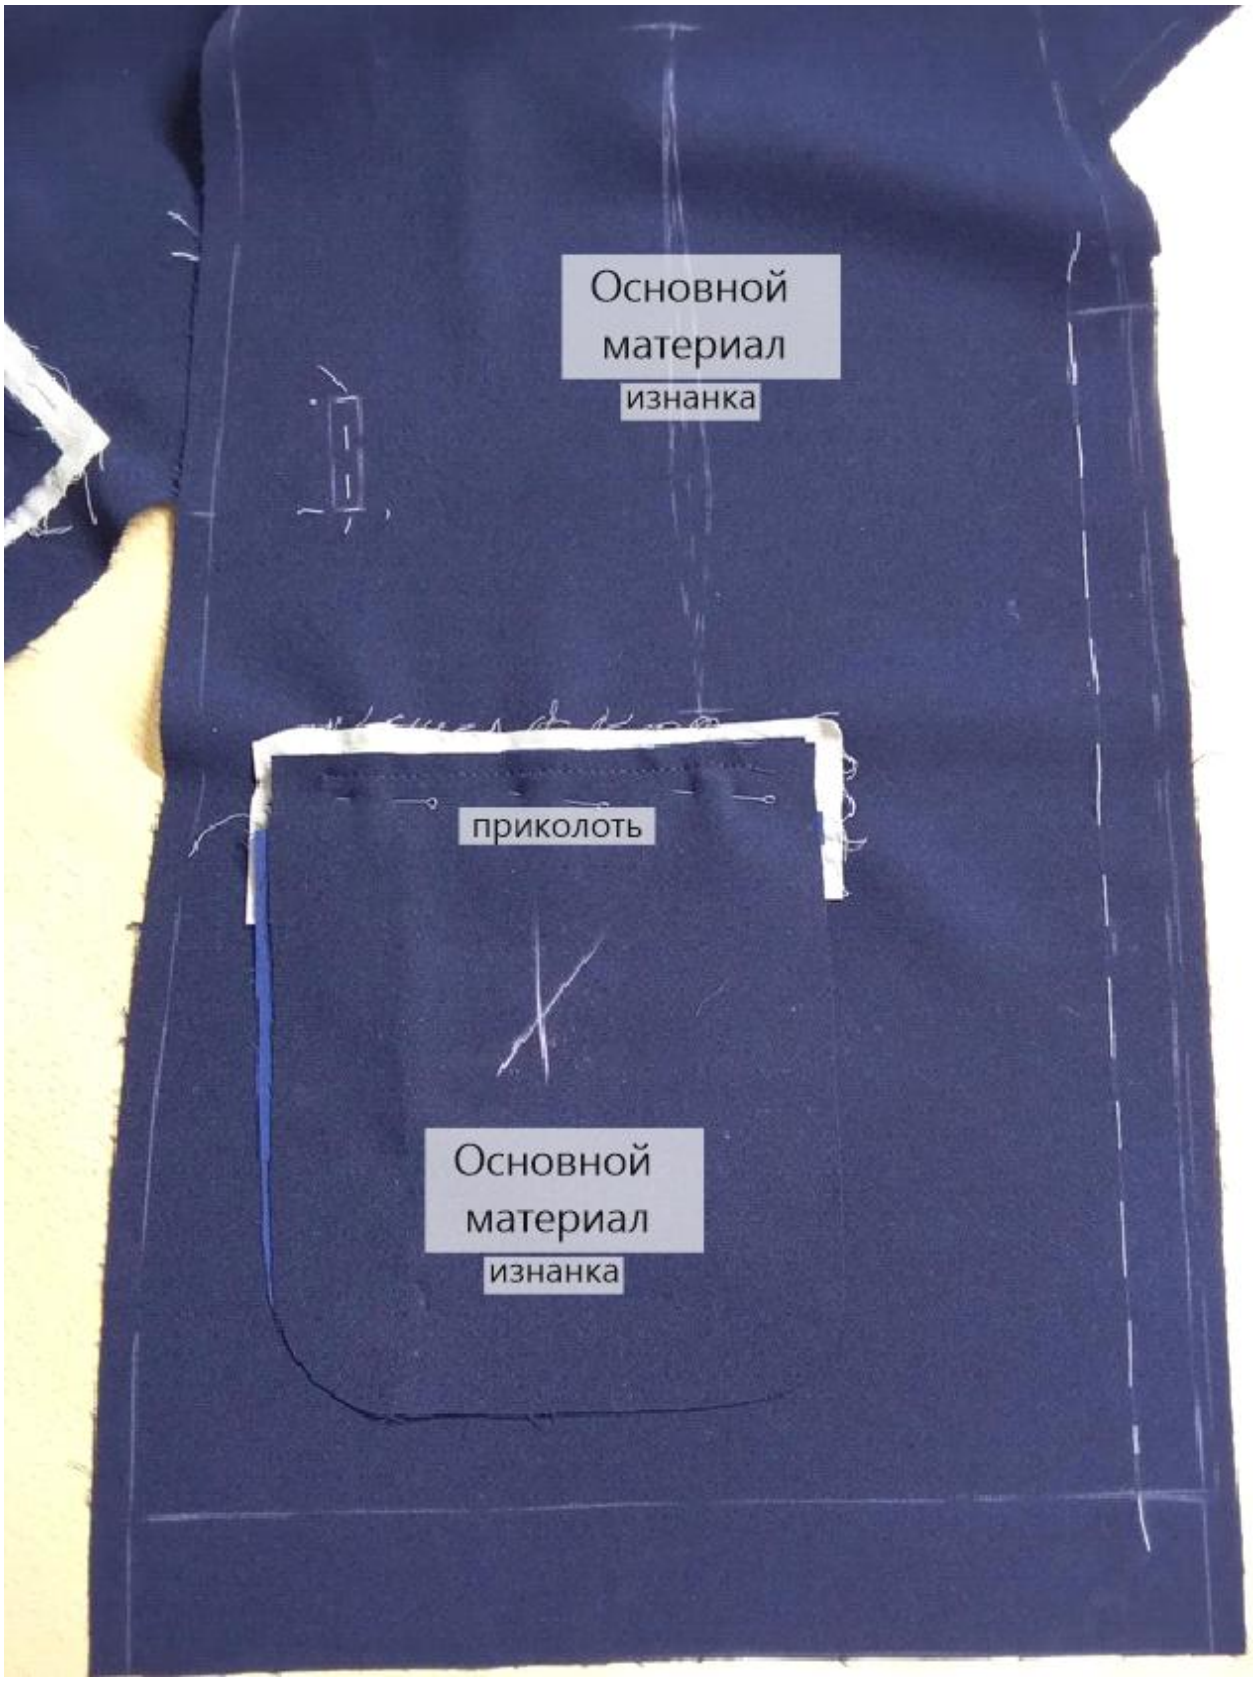

Притачайте мешковину с клапаном к припуску верхней обтачки, располагая строчку максимально близко к строчке притачивания верхней обтачки.

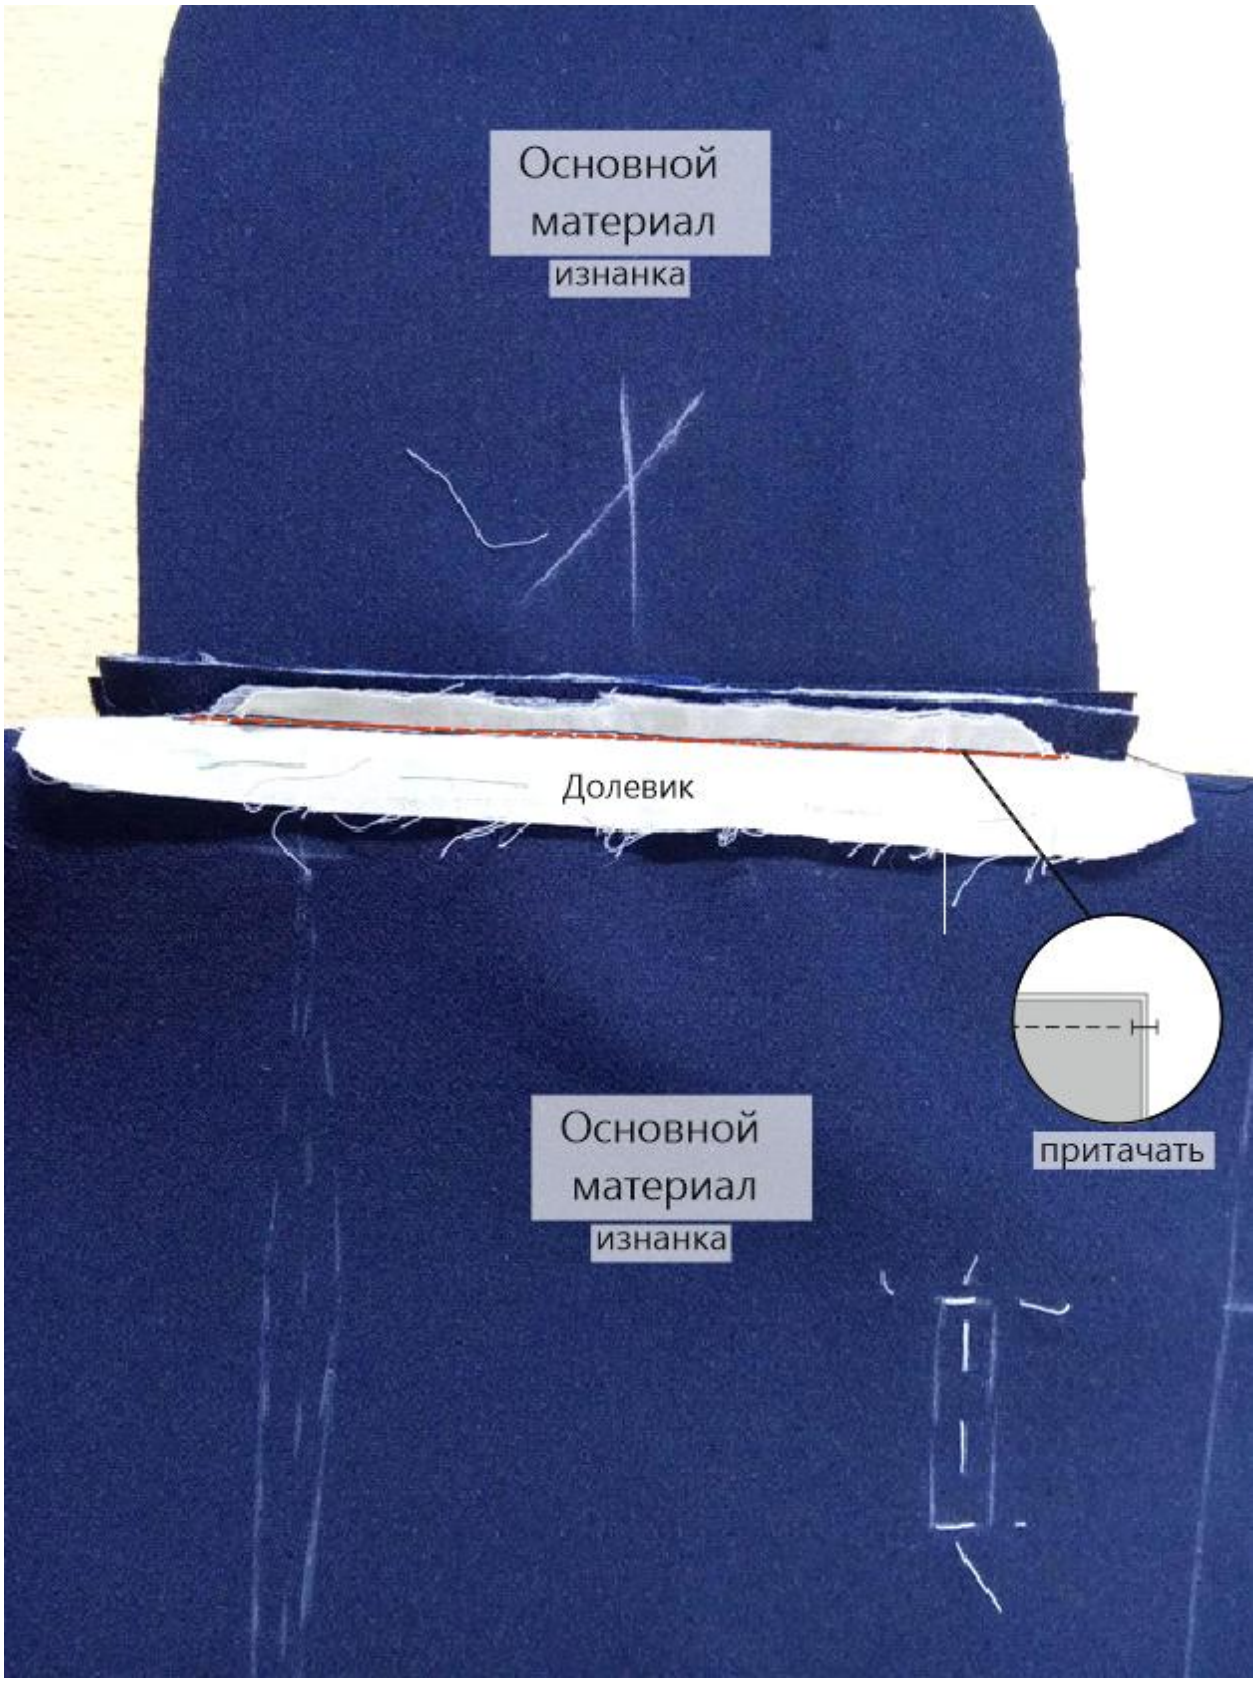

Единой строчкой стачайте уголки кармана и одновременно мешковины кармана.



Нитки смётывания удалите. Вытяните клапан на лицевую сторону переда. Карман отправьте в готовом виде.




Стачайте вытачки на деталях переда. Нагрудные вытачки заутюжьте вниз. Талиевые вытачки заутюжьте к центру детали.




Заготовка шлёвок

Сложите шлёвки вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

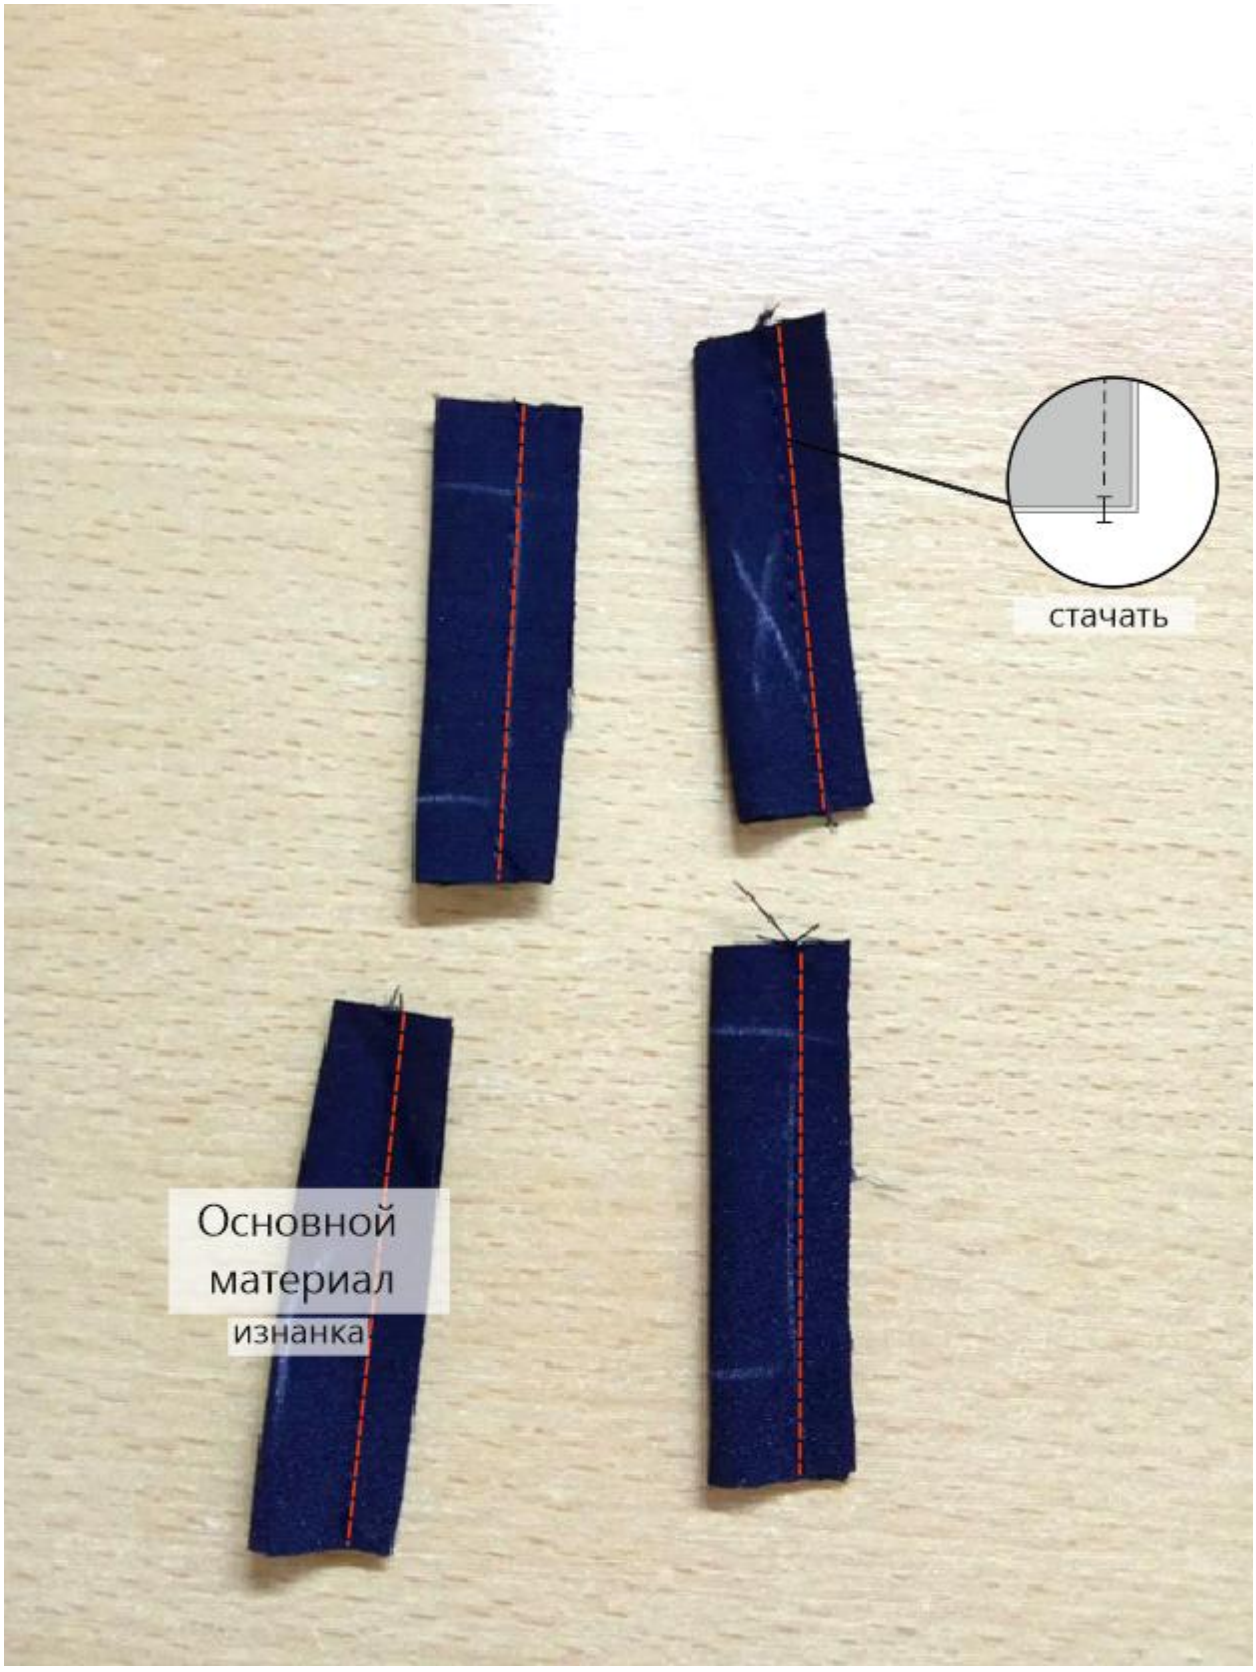


На одном конце шлёвки закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь шлёвки ушком вперёд.

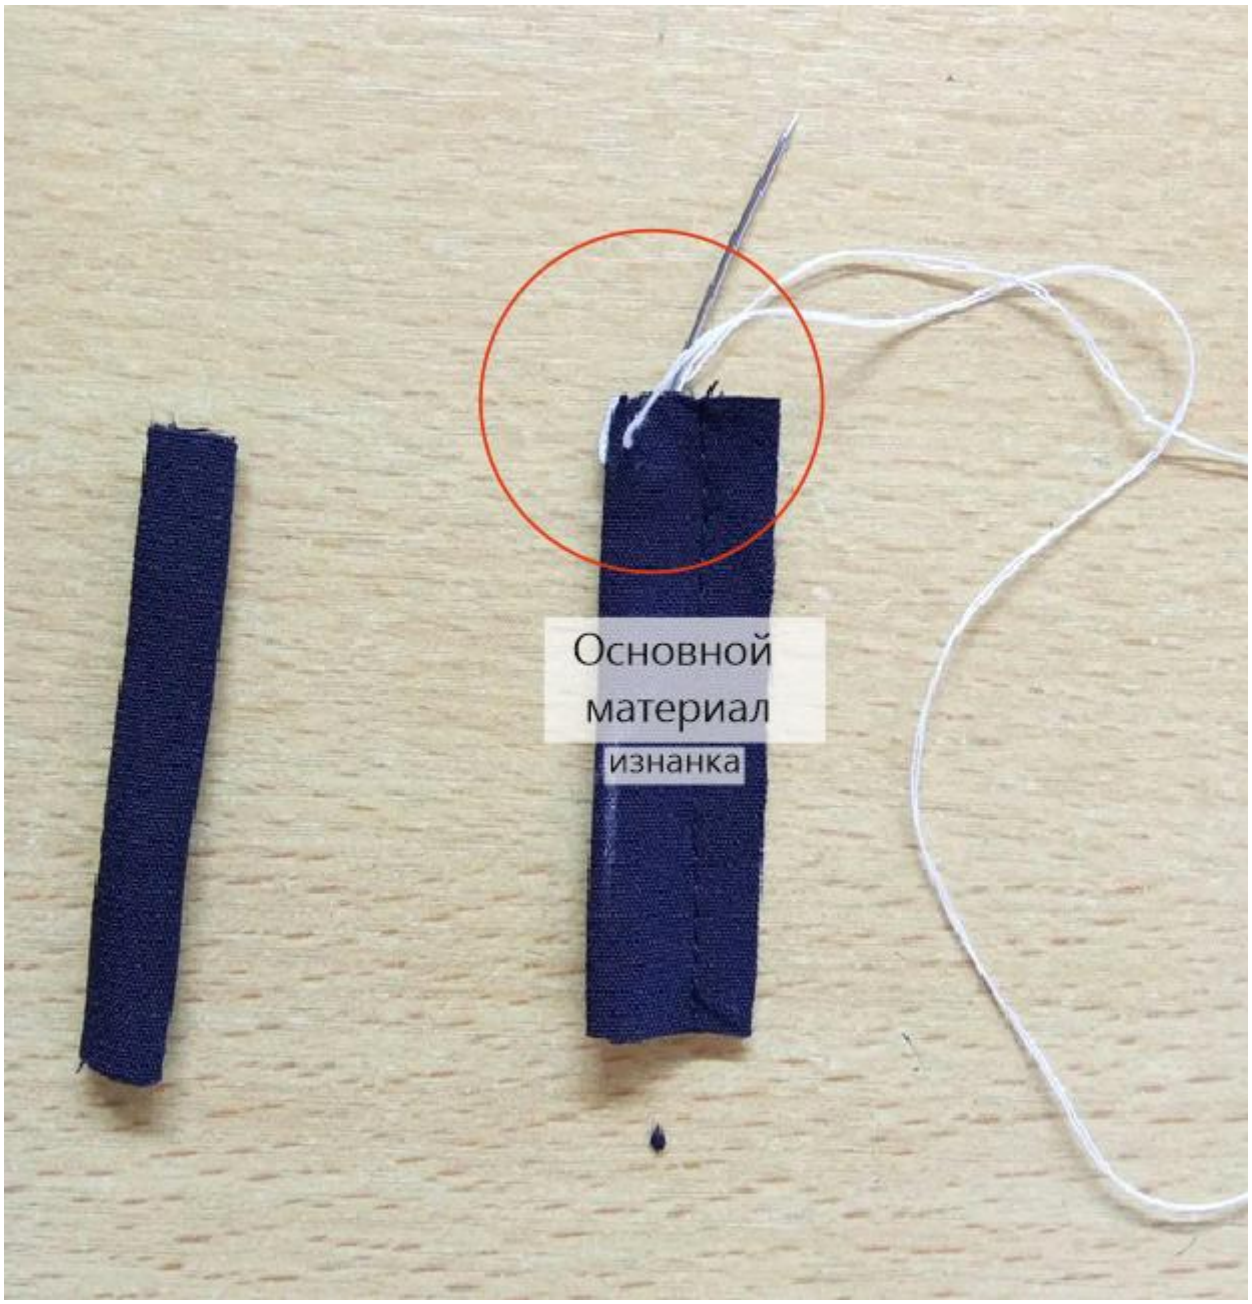

Проведите иглу внутри по всей длине шлёвки, выведите на лицевую сторону. Потяните за нитку, выверните шлёвку на лицевую сторону. Приутюжьте шлёвки в готовом виде, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из одной стороны шлёвки в сторону другой.



Наложите шлёвку на деталь переда, лицом к лицу, притачайте по верхней линии разметки.

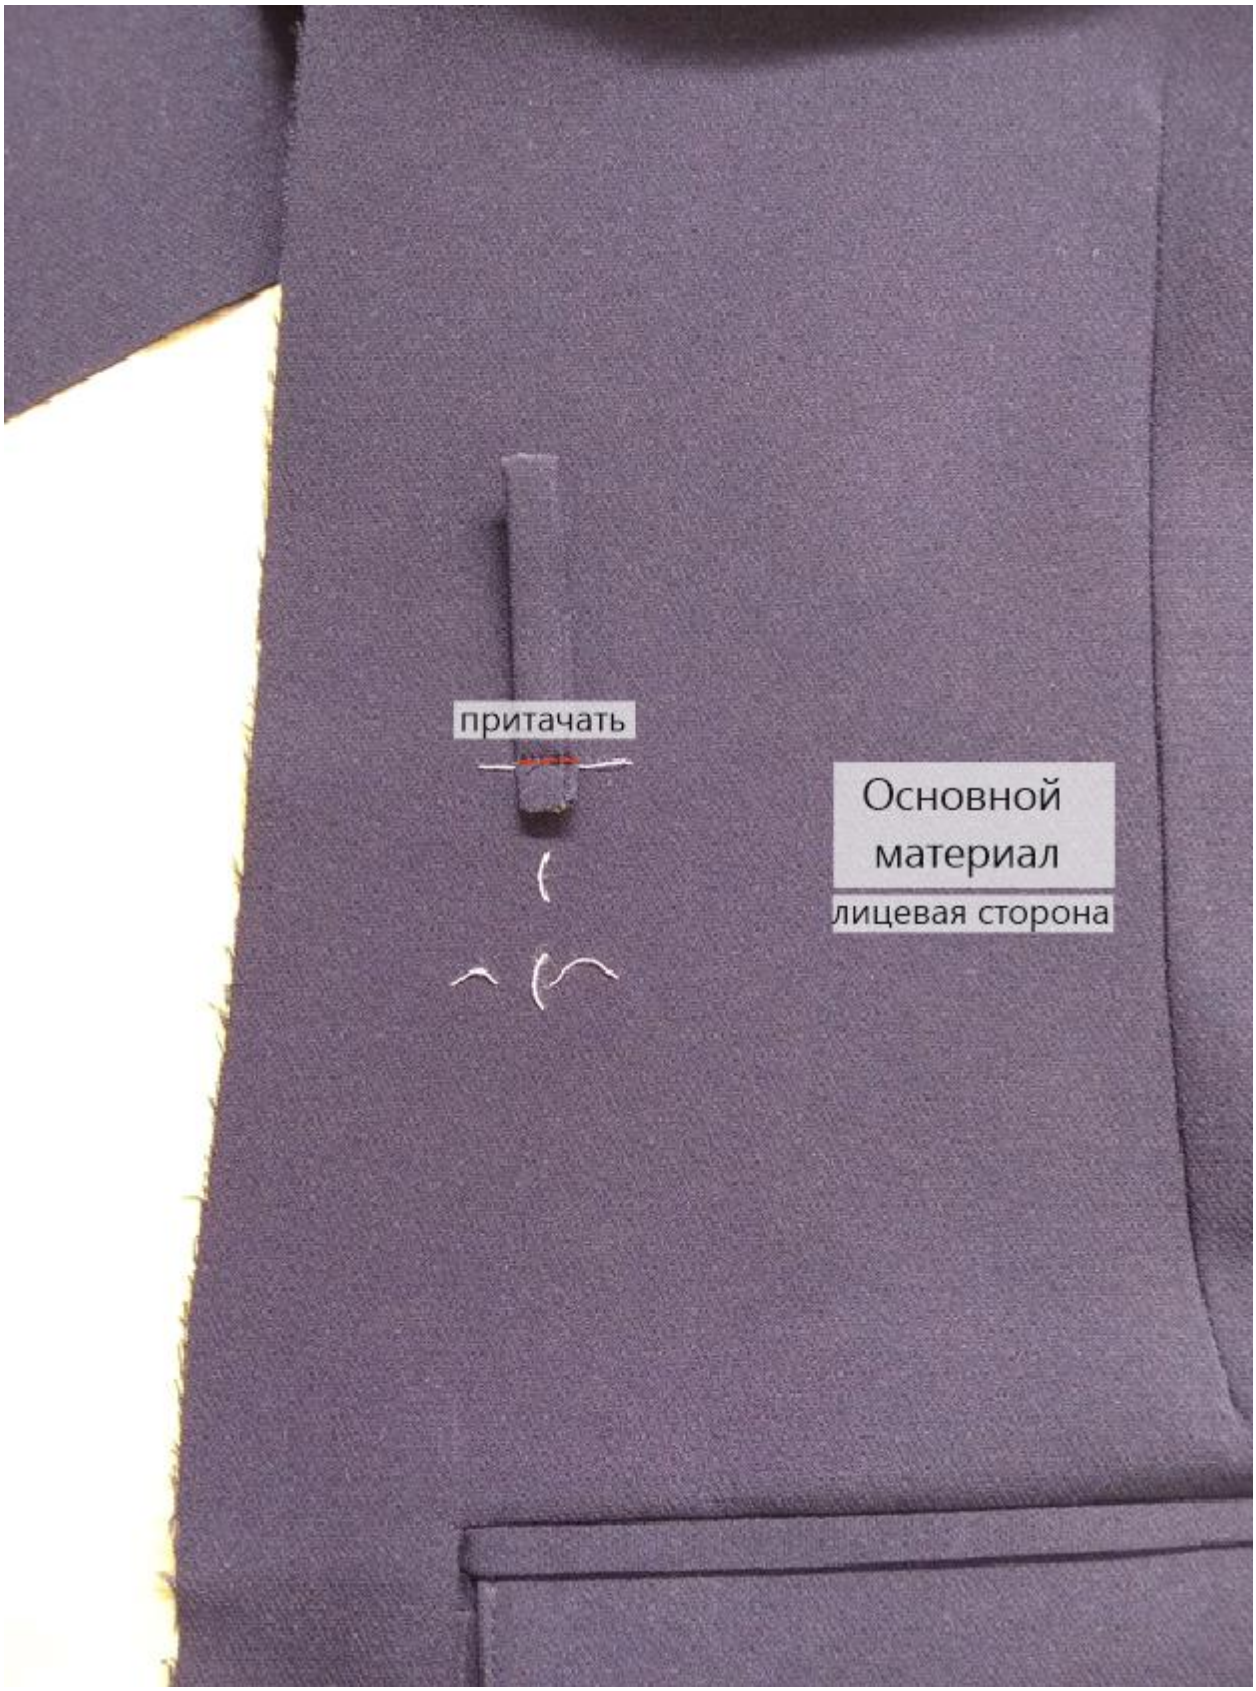

Заутюжьте шлёвку вниз. Подверните нижний край шлёвки в сторону изнанки и в таком виде настрочите на деталь переда.




Заготовка подбортов и монтаж их с изделием

Продублируйте детали подбортов с изнаночной стороны.


Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте от точки уступа лацкана и далее вниз.




Припуски в уступе лацкана рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски в уголке лацкана высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублерином высеките близко к строчке. Припуски в точке перегиба лацкана высеките треугольником, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

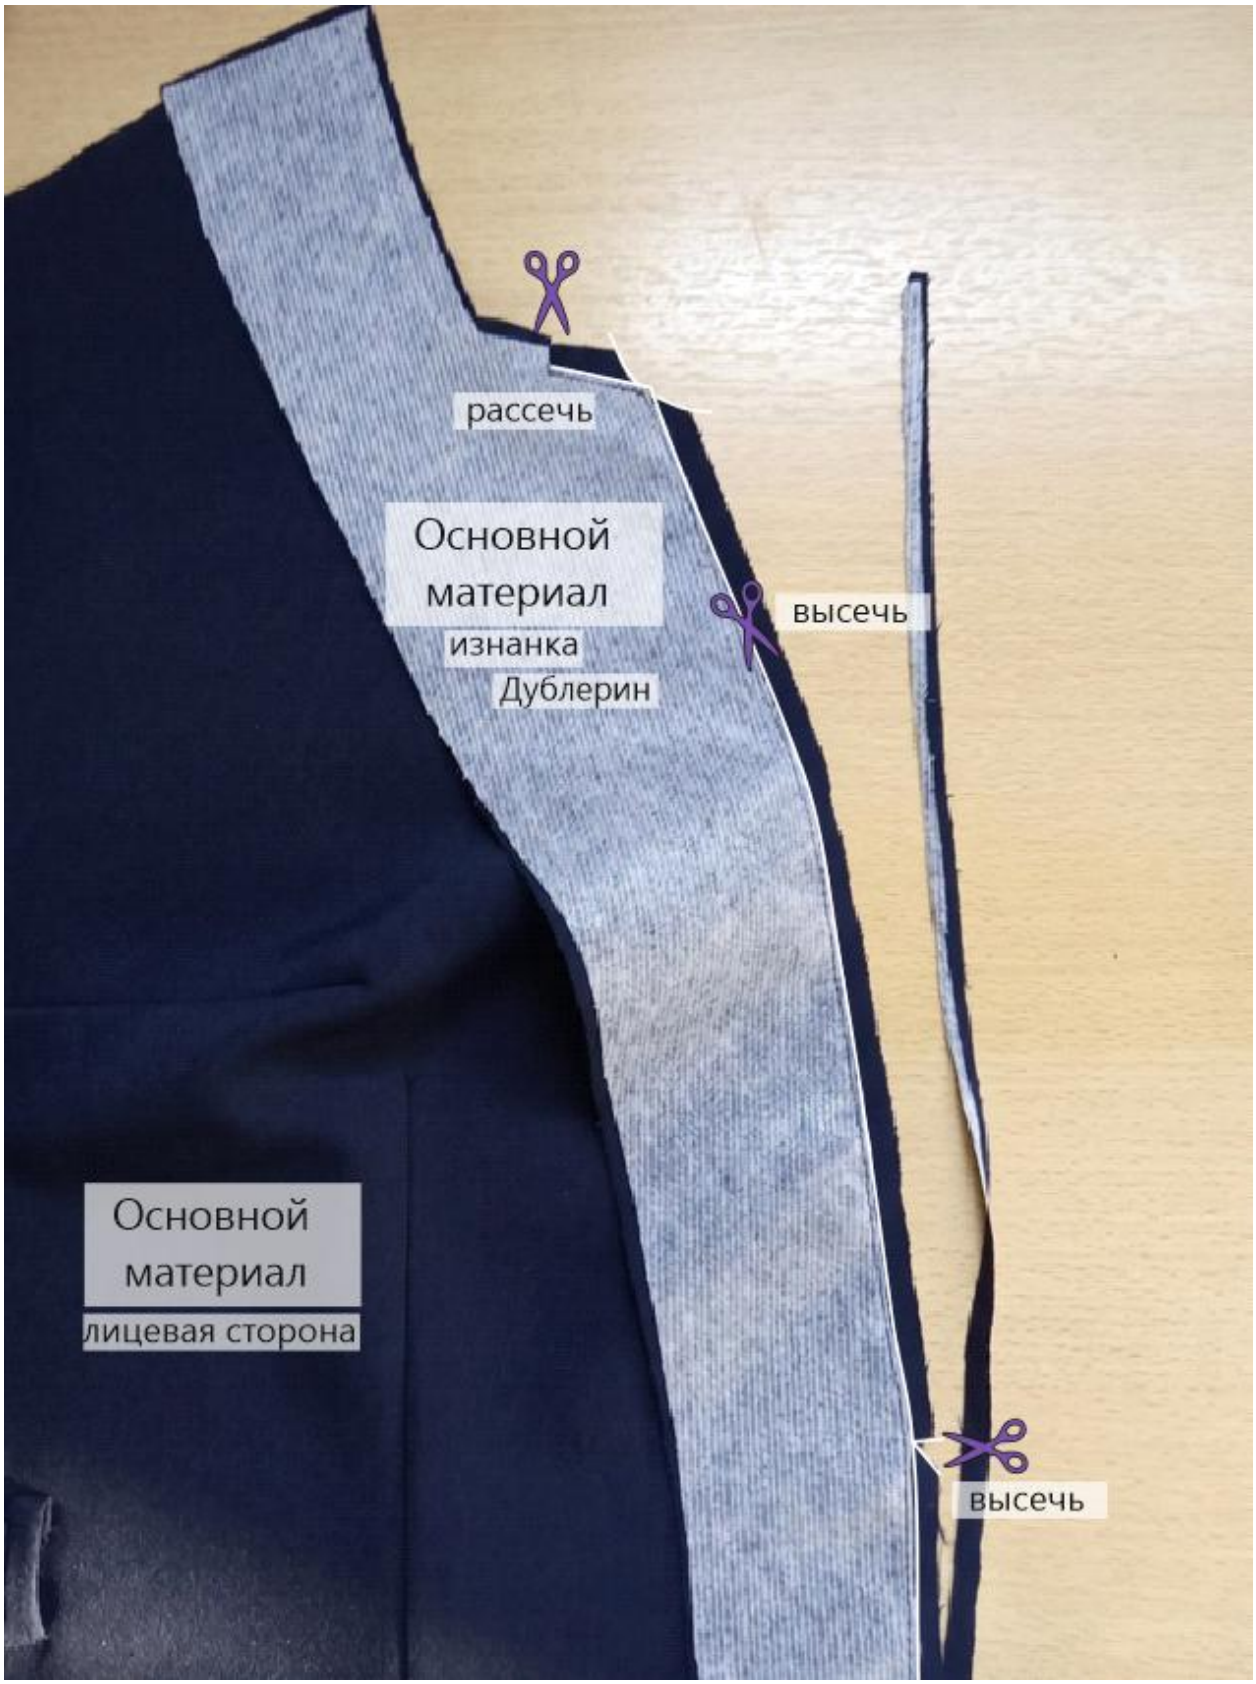

Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону. Выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте

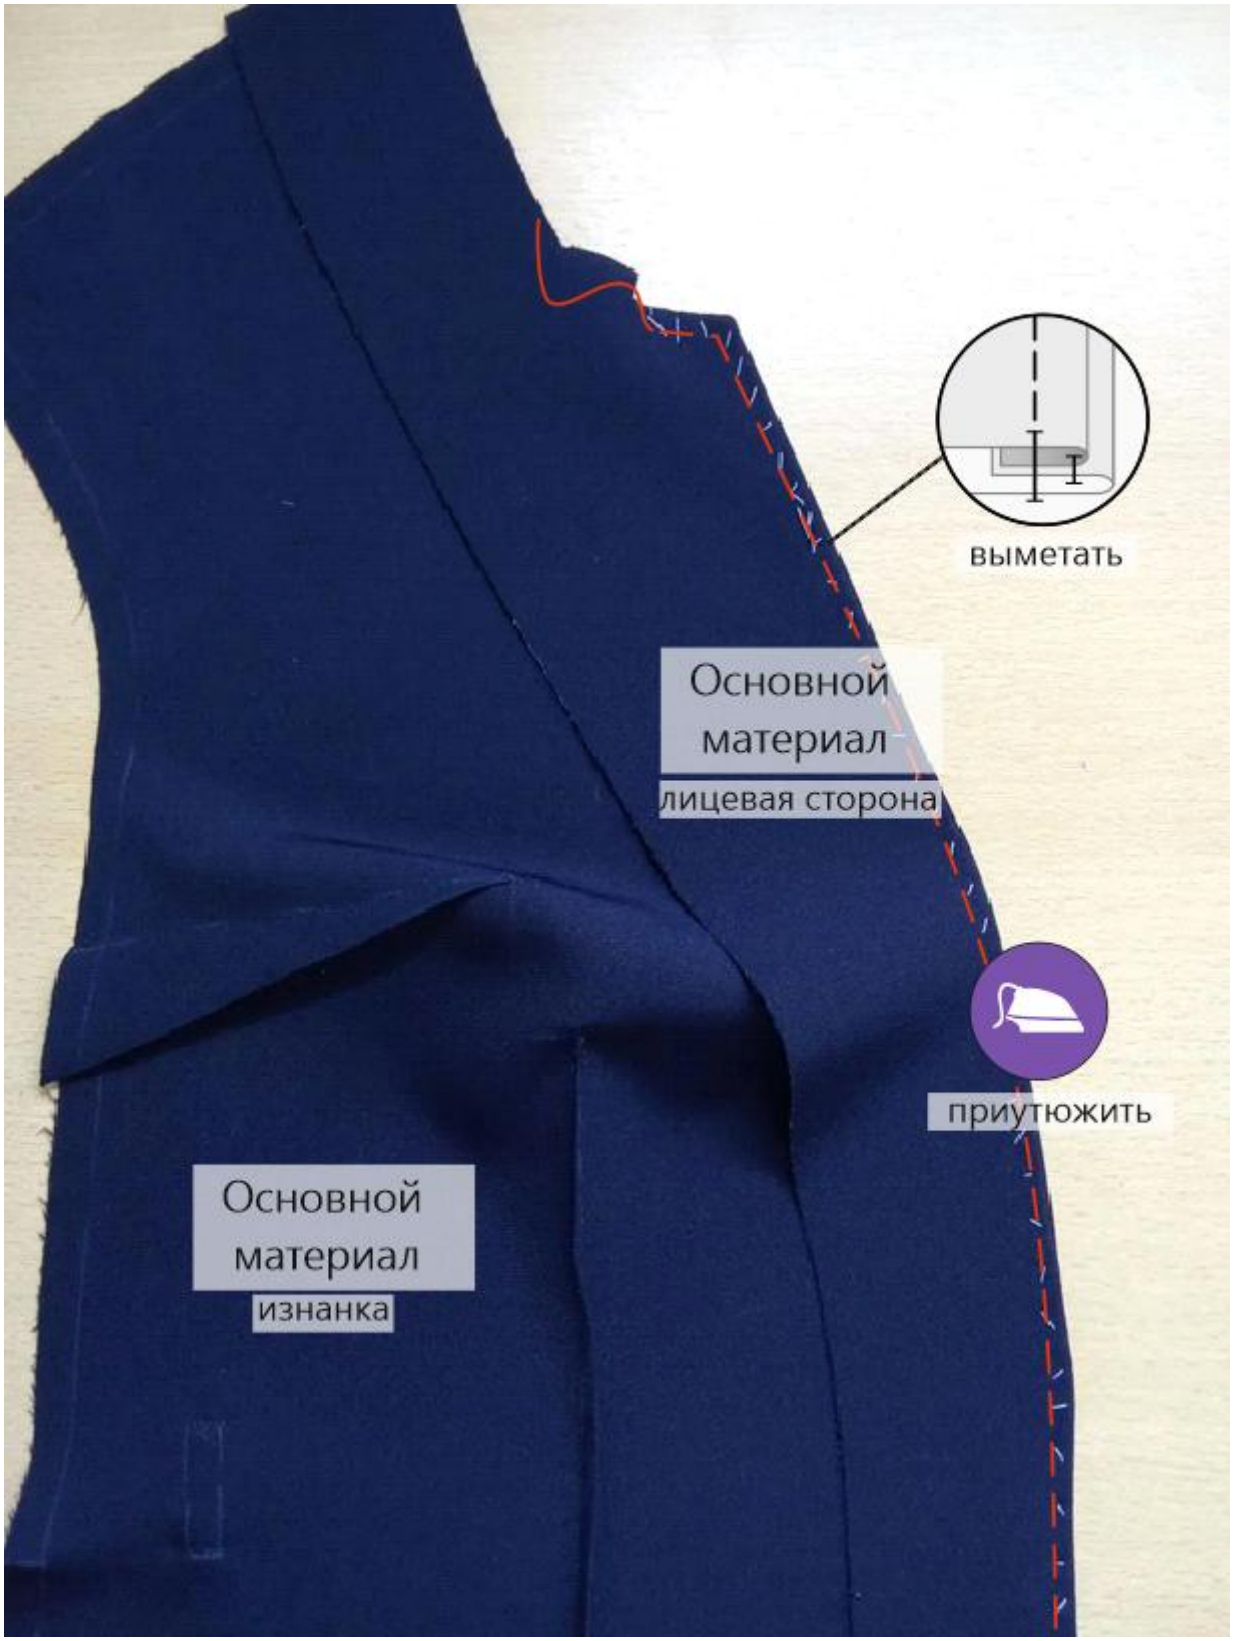

Сколите перед и подборт между собой по срезам горловины. При необходимости осноровите срез горловины подборта по срезу горловины переда.

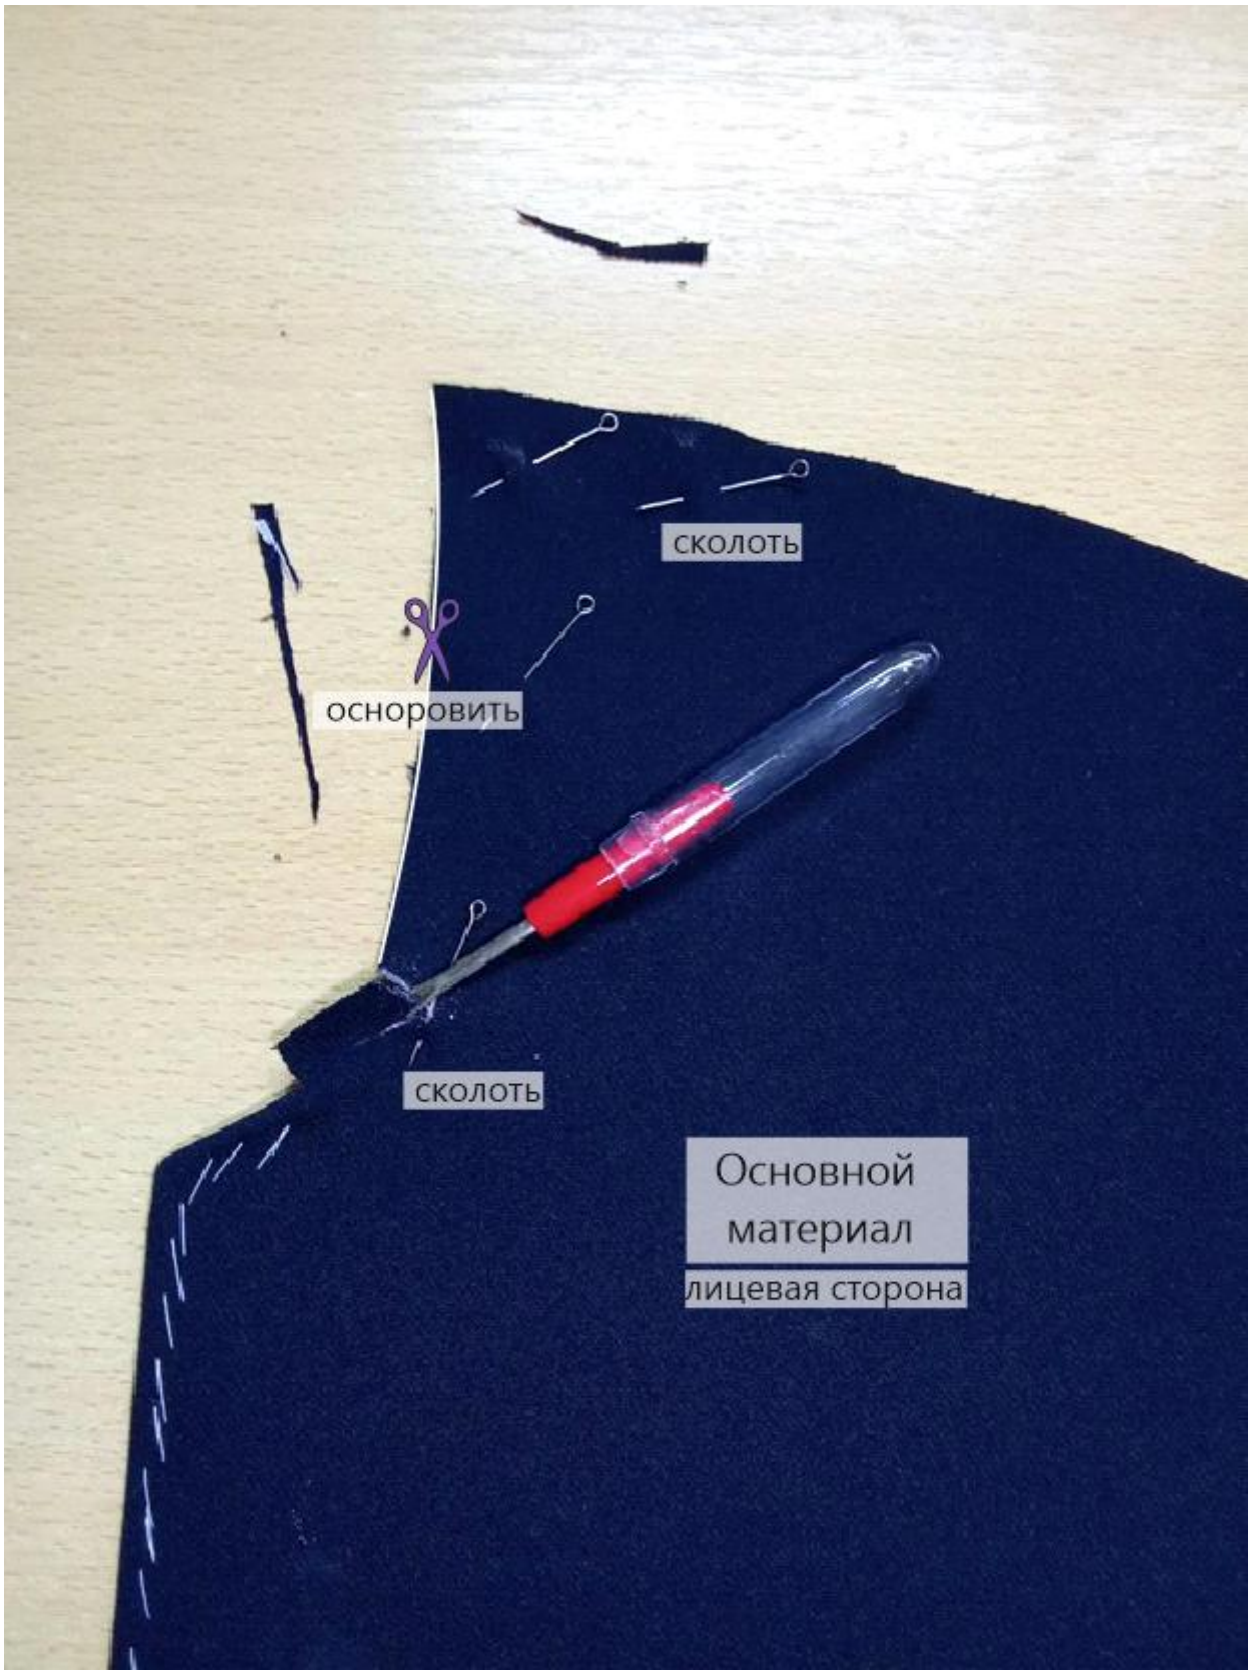

Заготовка спинки

Стачайте вытачки на деталях спинки, заутюжьте их к центру детали.




стачать
заутюжить
Основной материал
изнанка

Стачайте средние срезы деталей спинки между собой. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.



Заготовка обтачки горловины спинки

Продублируйте обтачку горловины спинки с изнаночной стороны. Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите. При необходимости осноровите срезы обтачки горловины спинки по срезам спинки.




Обработка плечевых срезов изделия

Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.




Притачайте обтачку горловины спинки к подбортам по плечевым срезам.
Припуски швов разутюжьте.

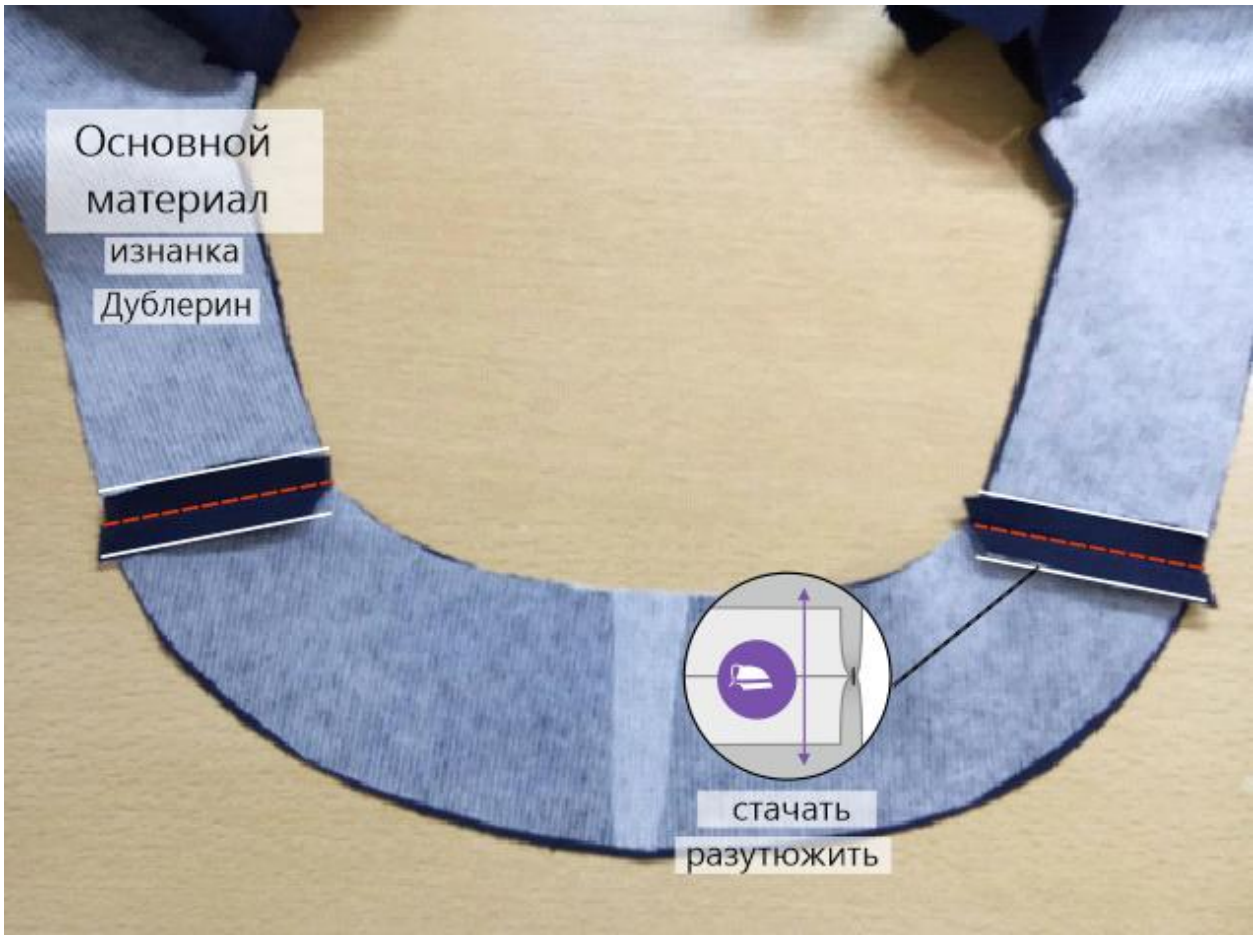


Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

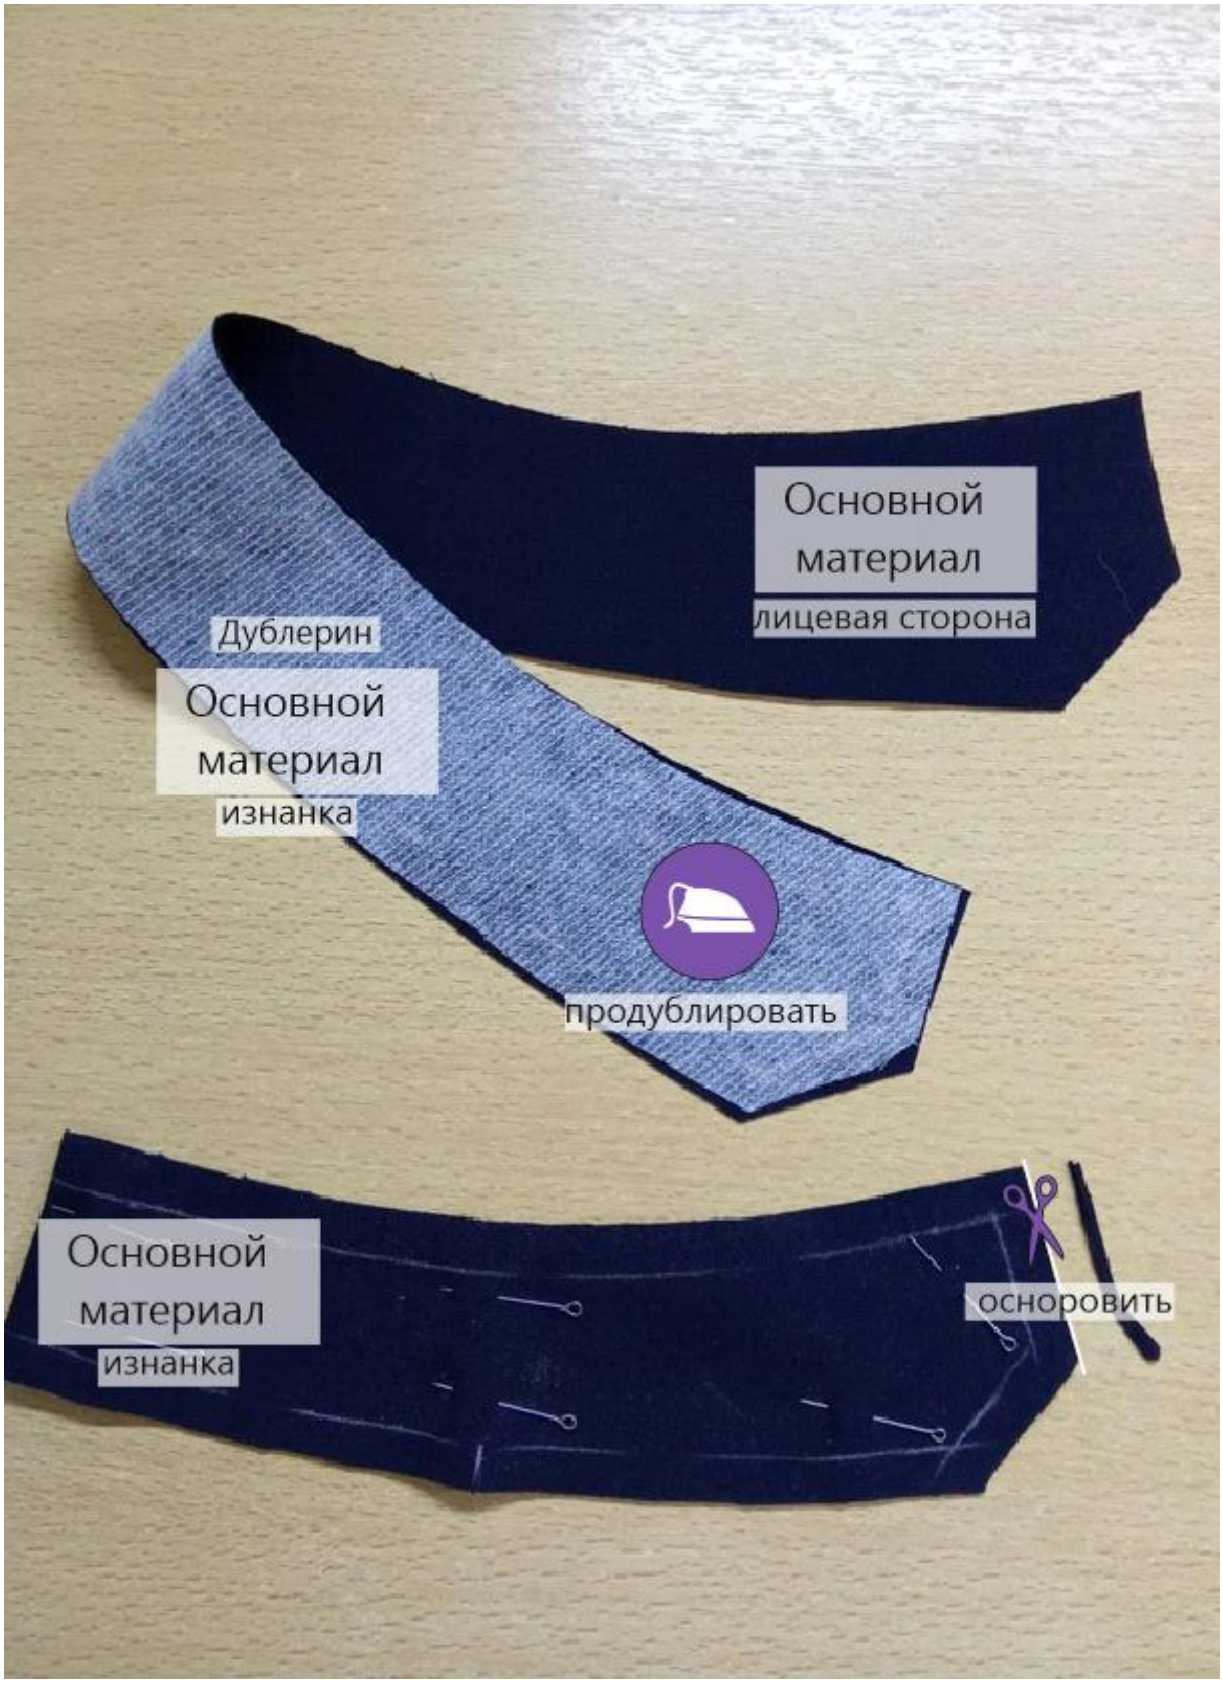

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

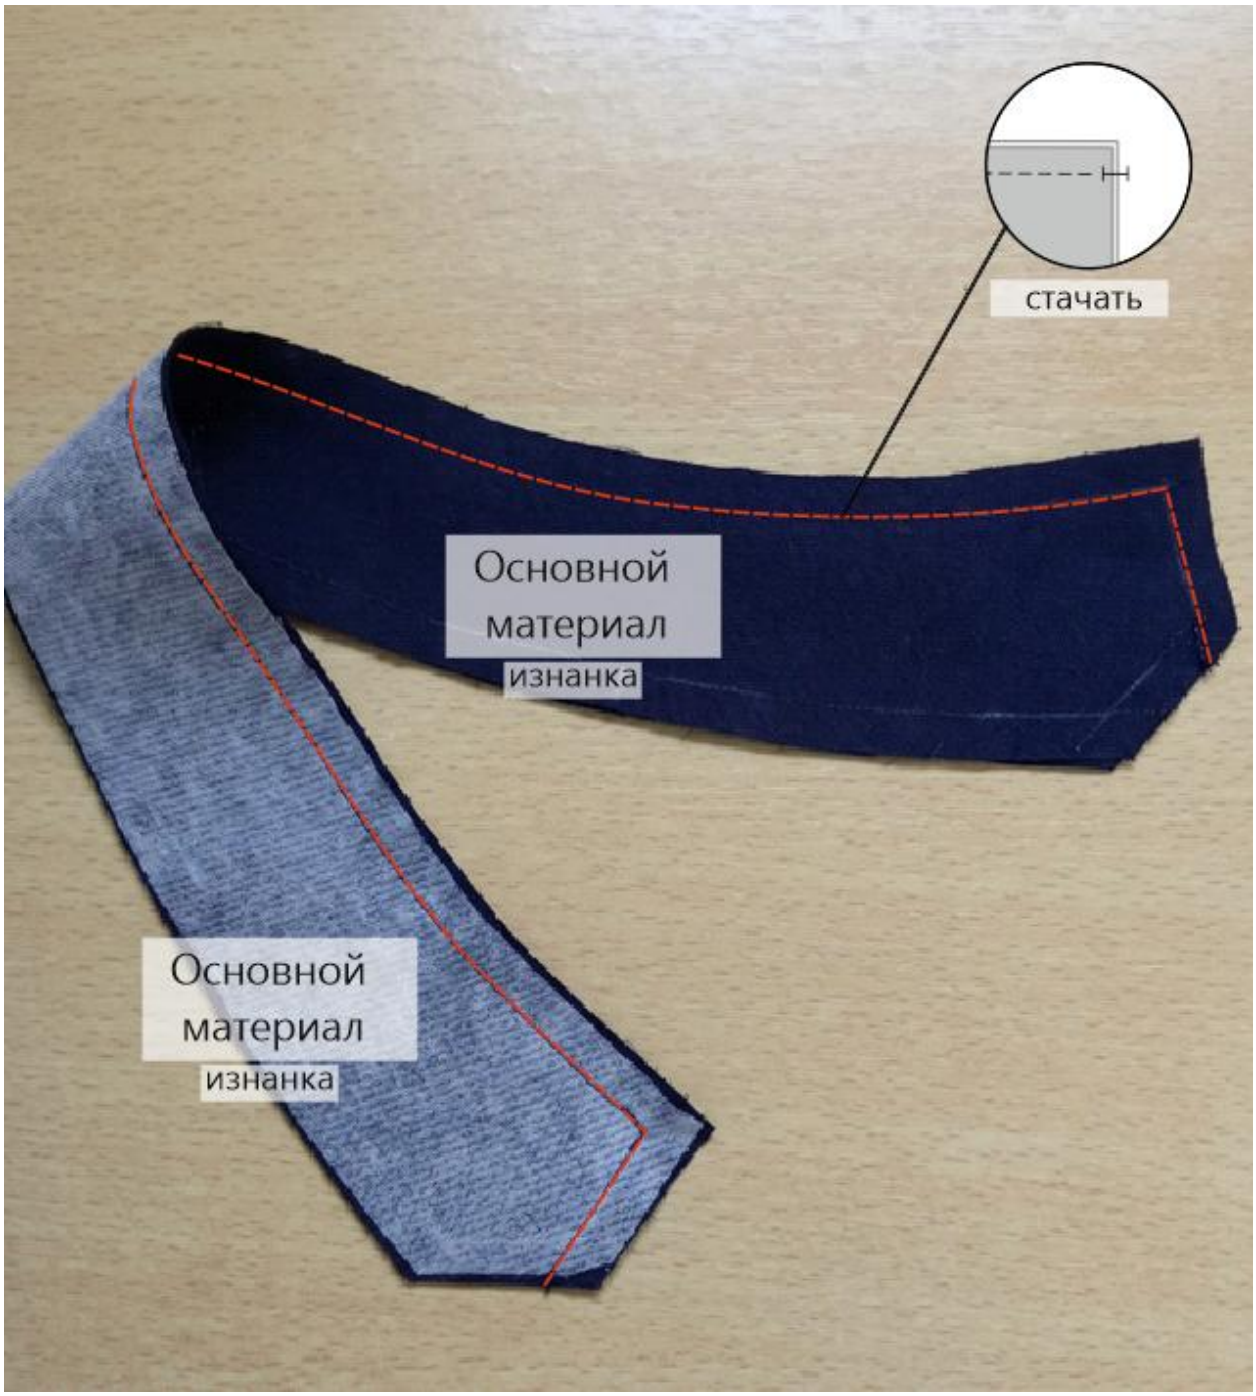


Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.
Припуски с дублерином высеките близко к строчке.

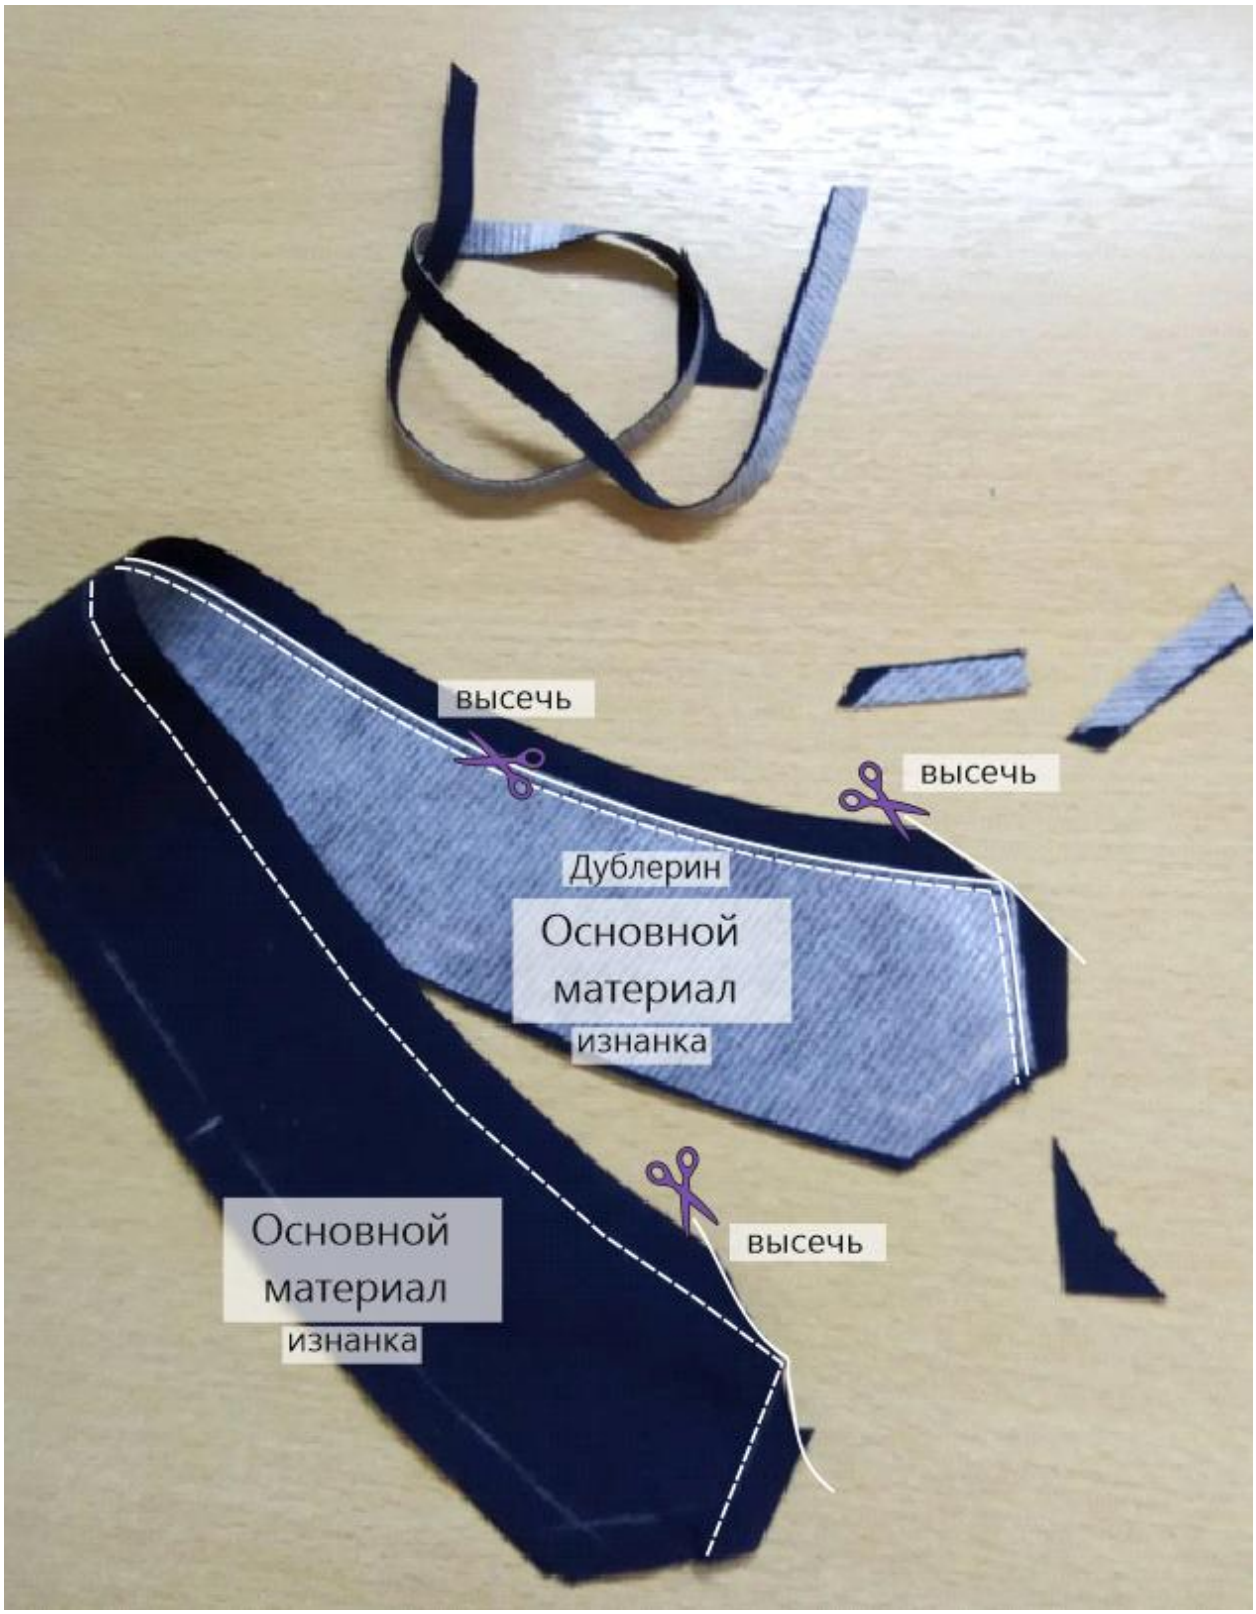

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.




Осноровите воротник по открытым срезам.

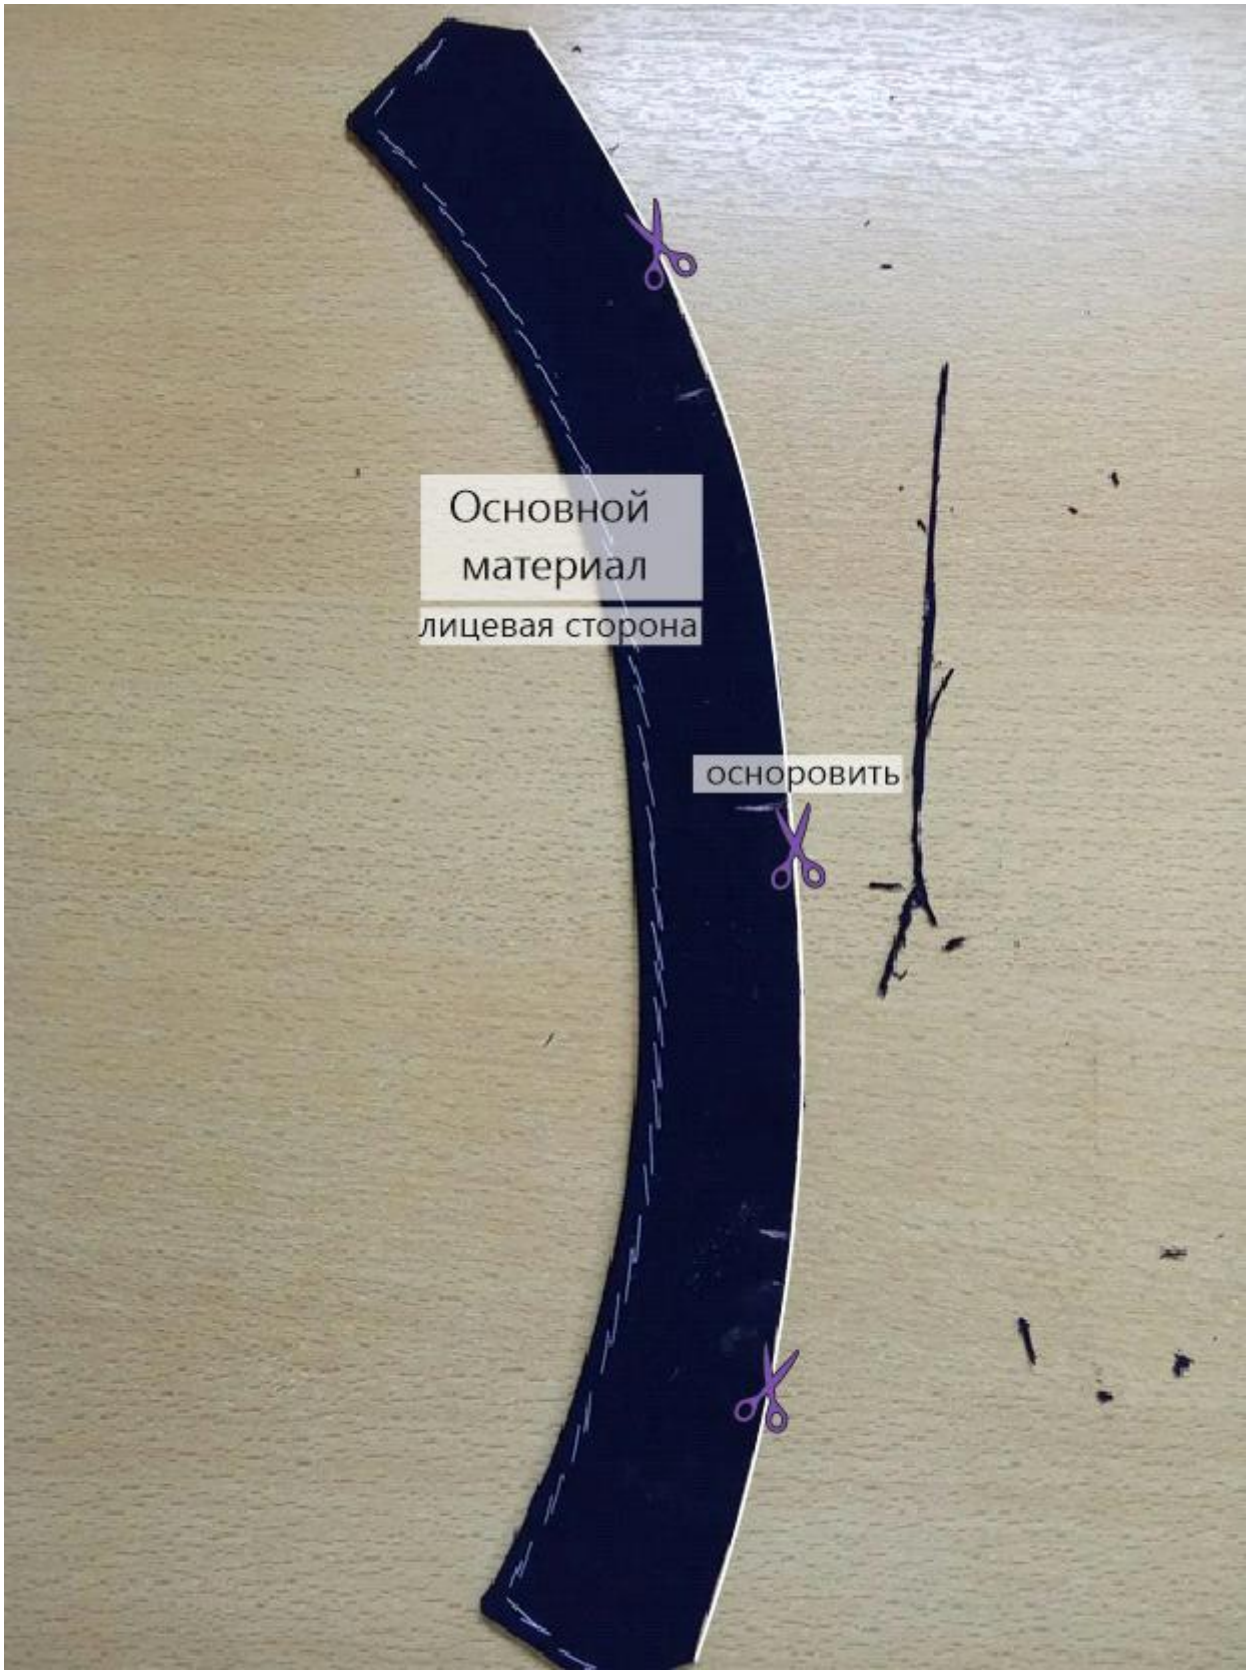


Монтаж воротника с изделием


Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в раскрытую горловину изделия.

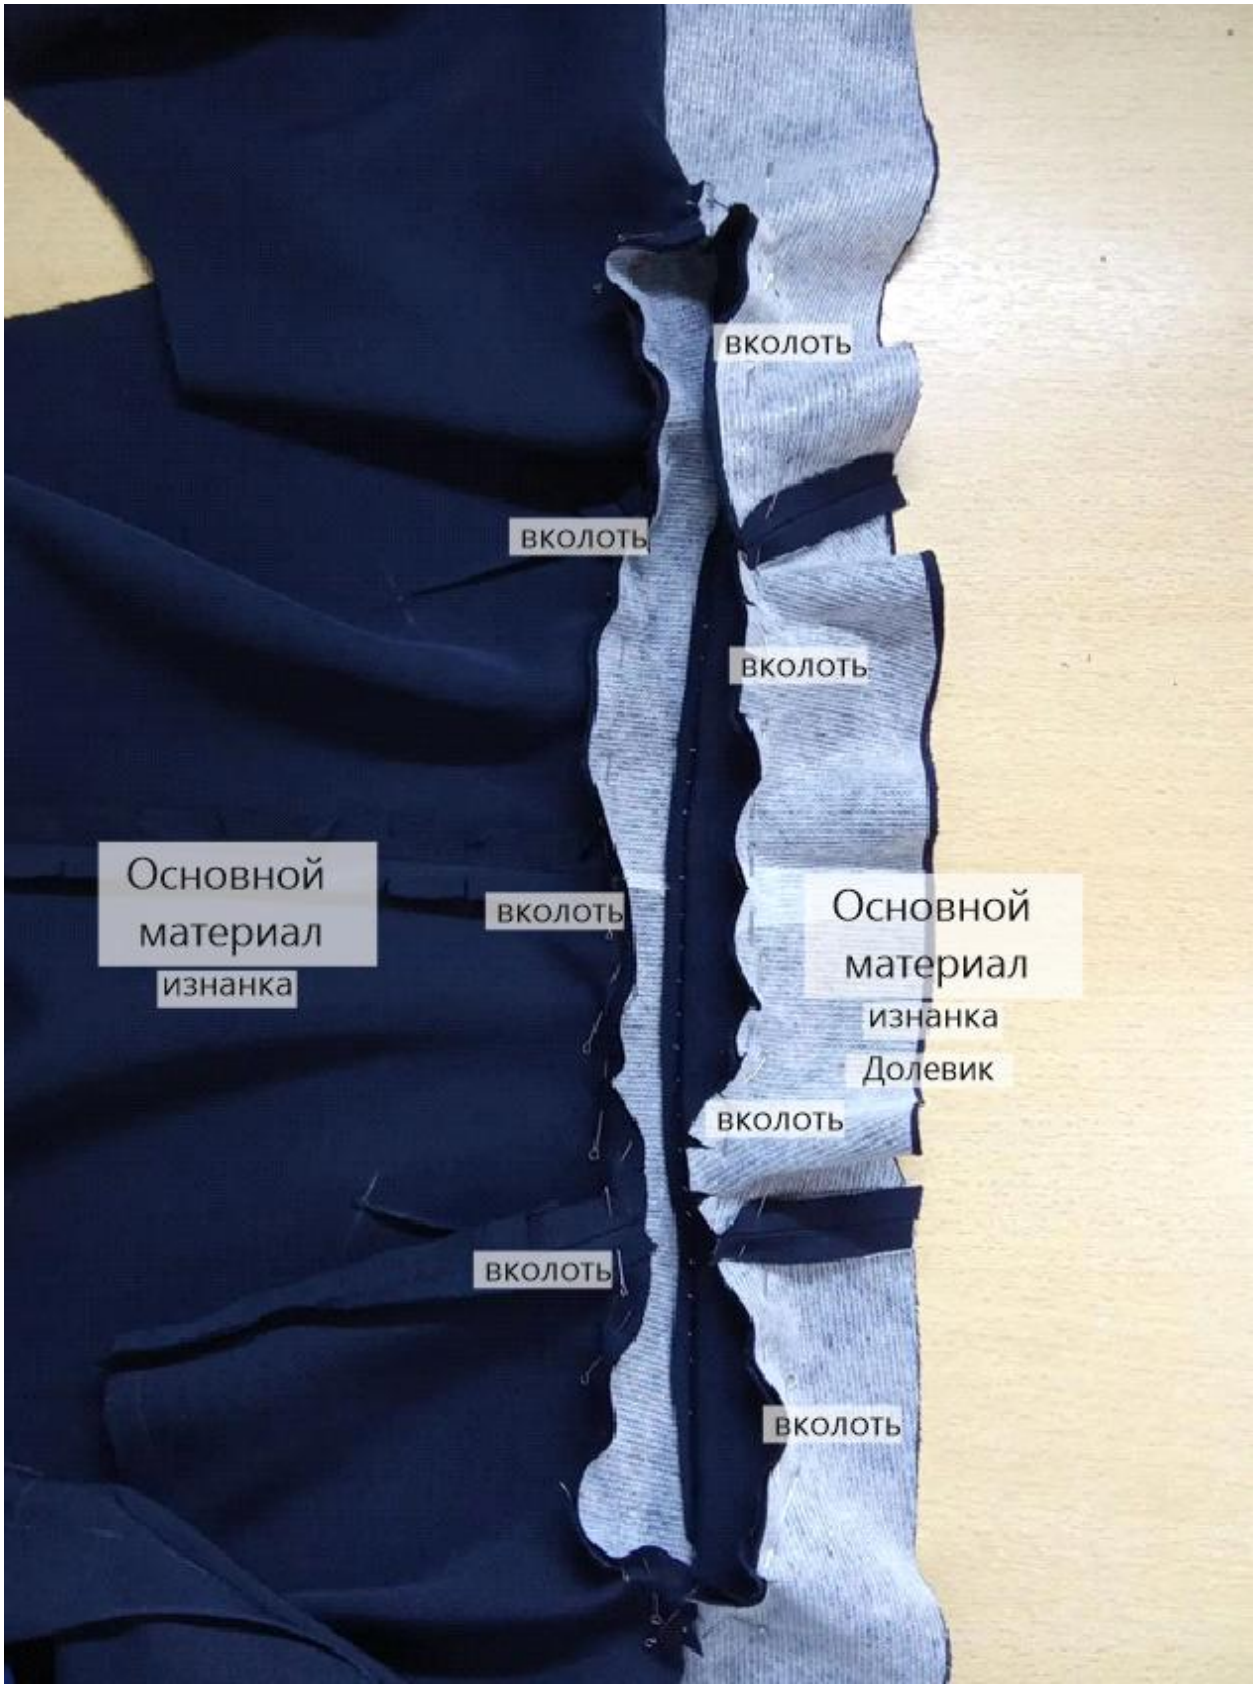

Втачайте воротник в горловину. Уголки воротника высеките близко к строчке. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.

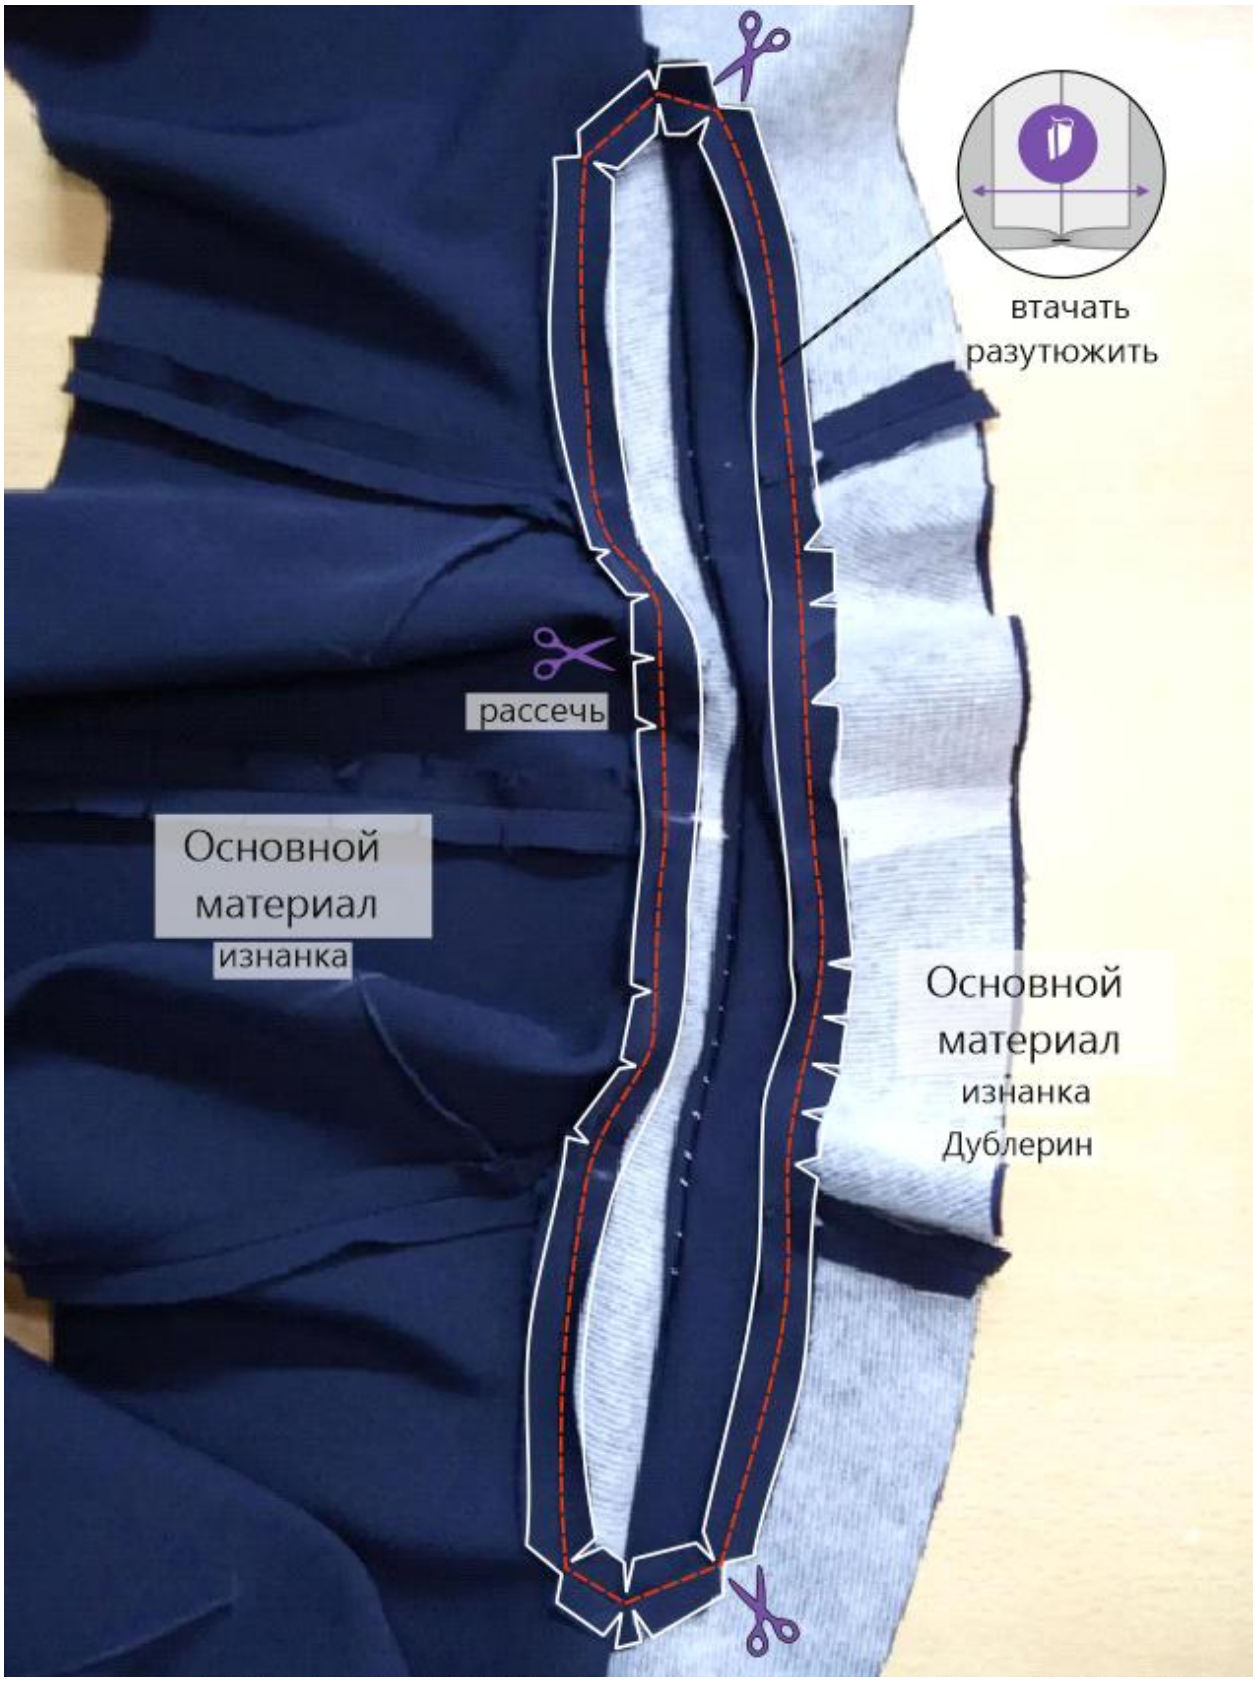

Строчкой скрепите припуски швов втачивания деталей воротника в горловину спинки.

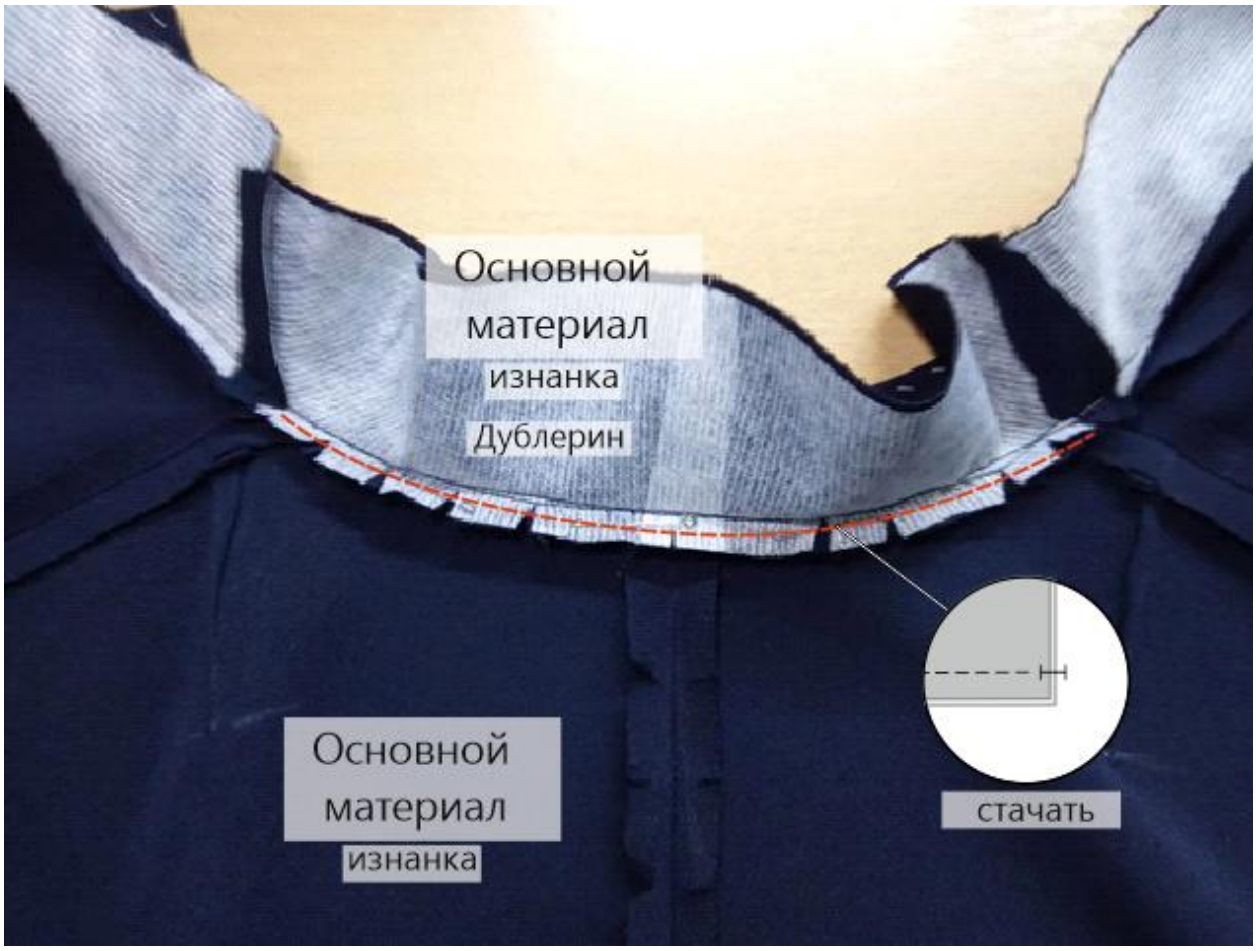

Заготовка подкладки


На подкладке переда стачайте нагрудные и талиевые вытачки. Нагрудные вытачки заутюжьте вниз, талиевые – к центру детали.



Продублируйте детали обтачек пройм переда с изнаночной стороны, притачайте их к деталям подкладки переда. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.



Стачайте средние срезы деталей подкладки спинки. Ручными стежками заметайте складку. Стачайте талиевые вытачки, затюжьте их к центру детали. Заутюжьте припуски шва и складку в одну из сторон.

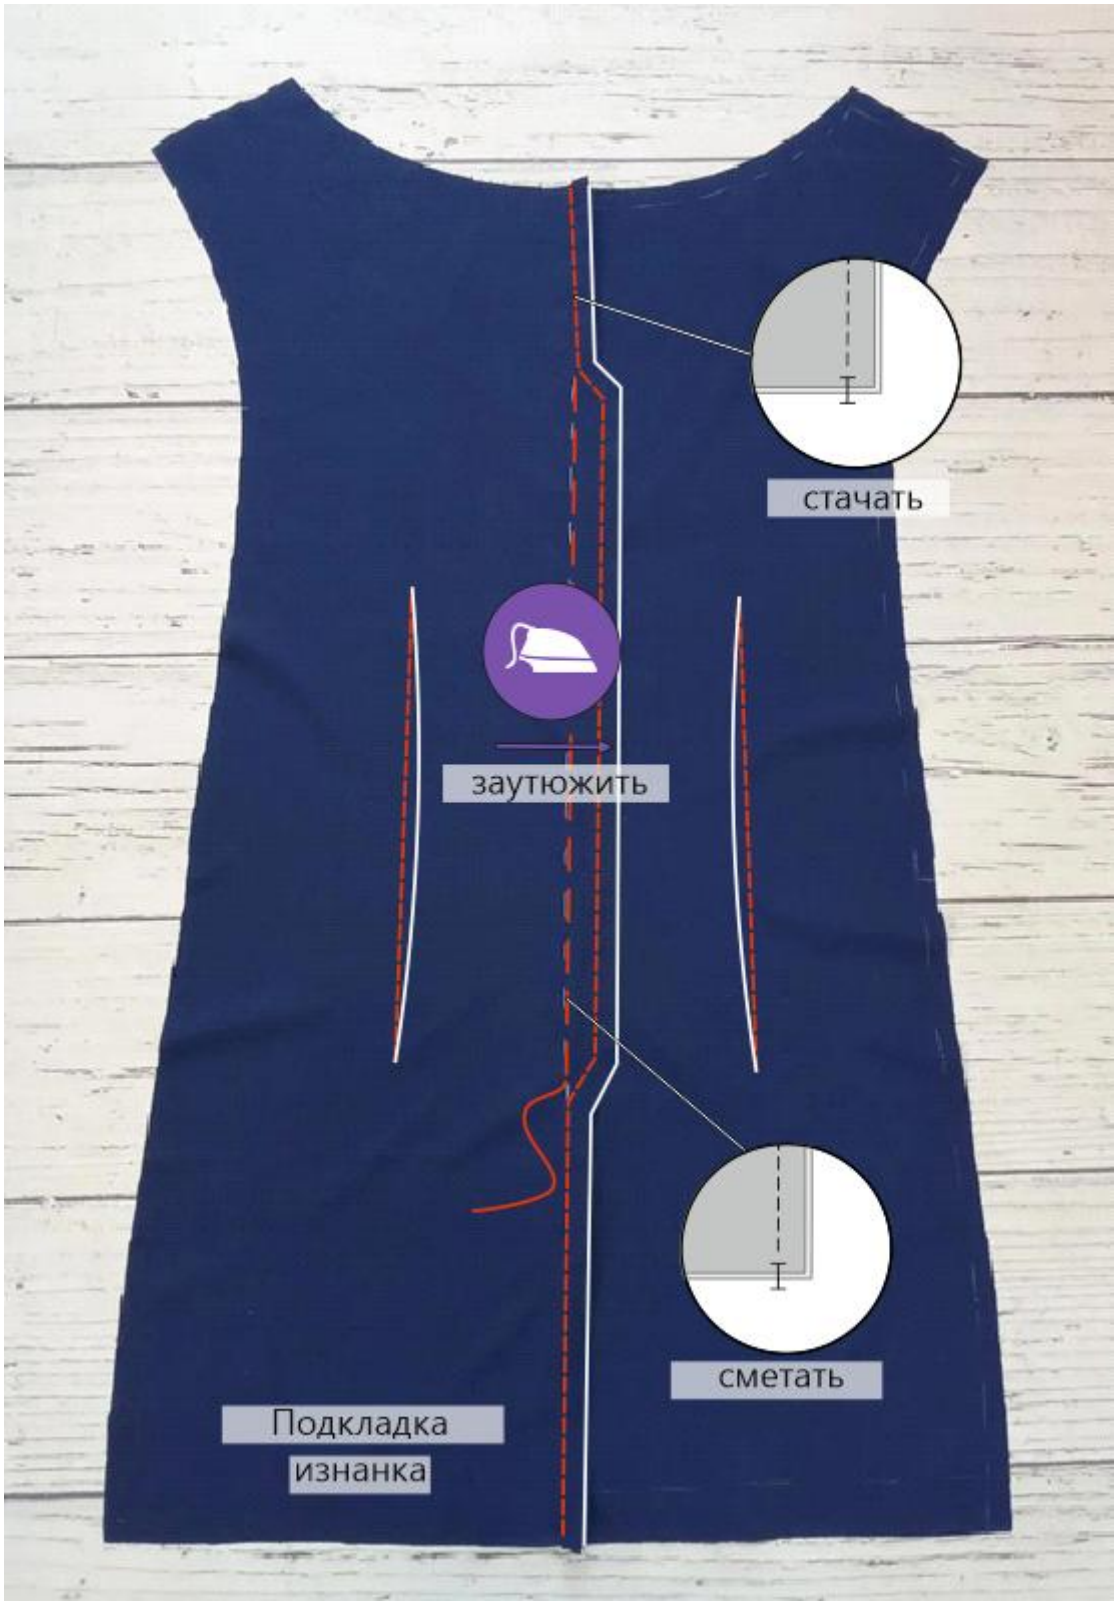

Продублируйте детали обтачек проймы спинки с изнаночной стороны, притачайте их к подкладке спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.



Стачайте плечевые срезы подкладки. Припуски швов разутюжьте.



Монтаж подкладки с изделием

Притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.




Осноровка пройм


Сколите основу и подкладку между собой по срезам пройм. При необходимости выполните осноровку пройм подкладки по срезам пройм основы изделия.



Дополнительно осноровите срезы пройм подкладки на 0,2 см для формирования переходного канта при последующем обтачивании.

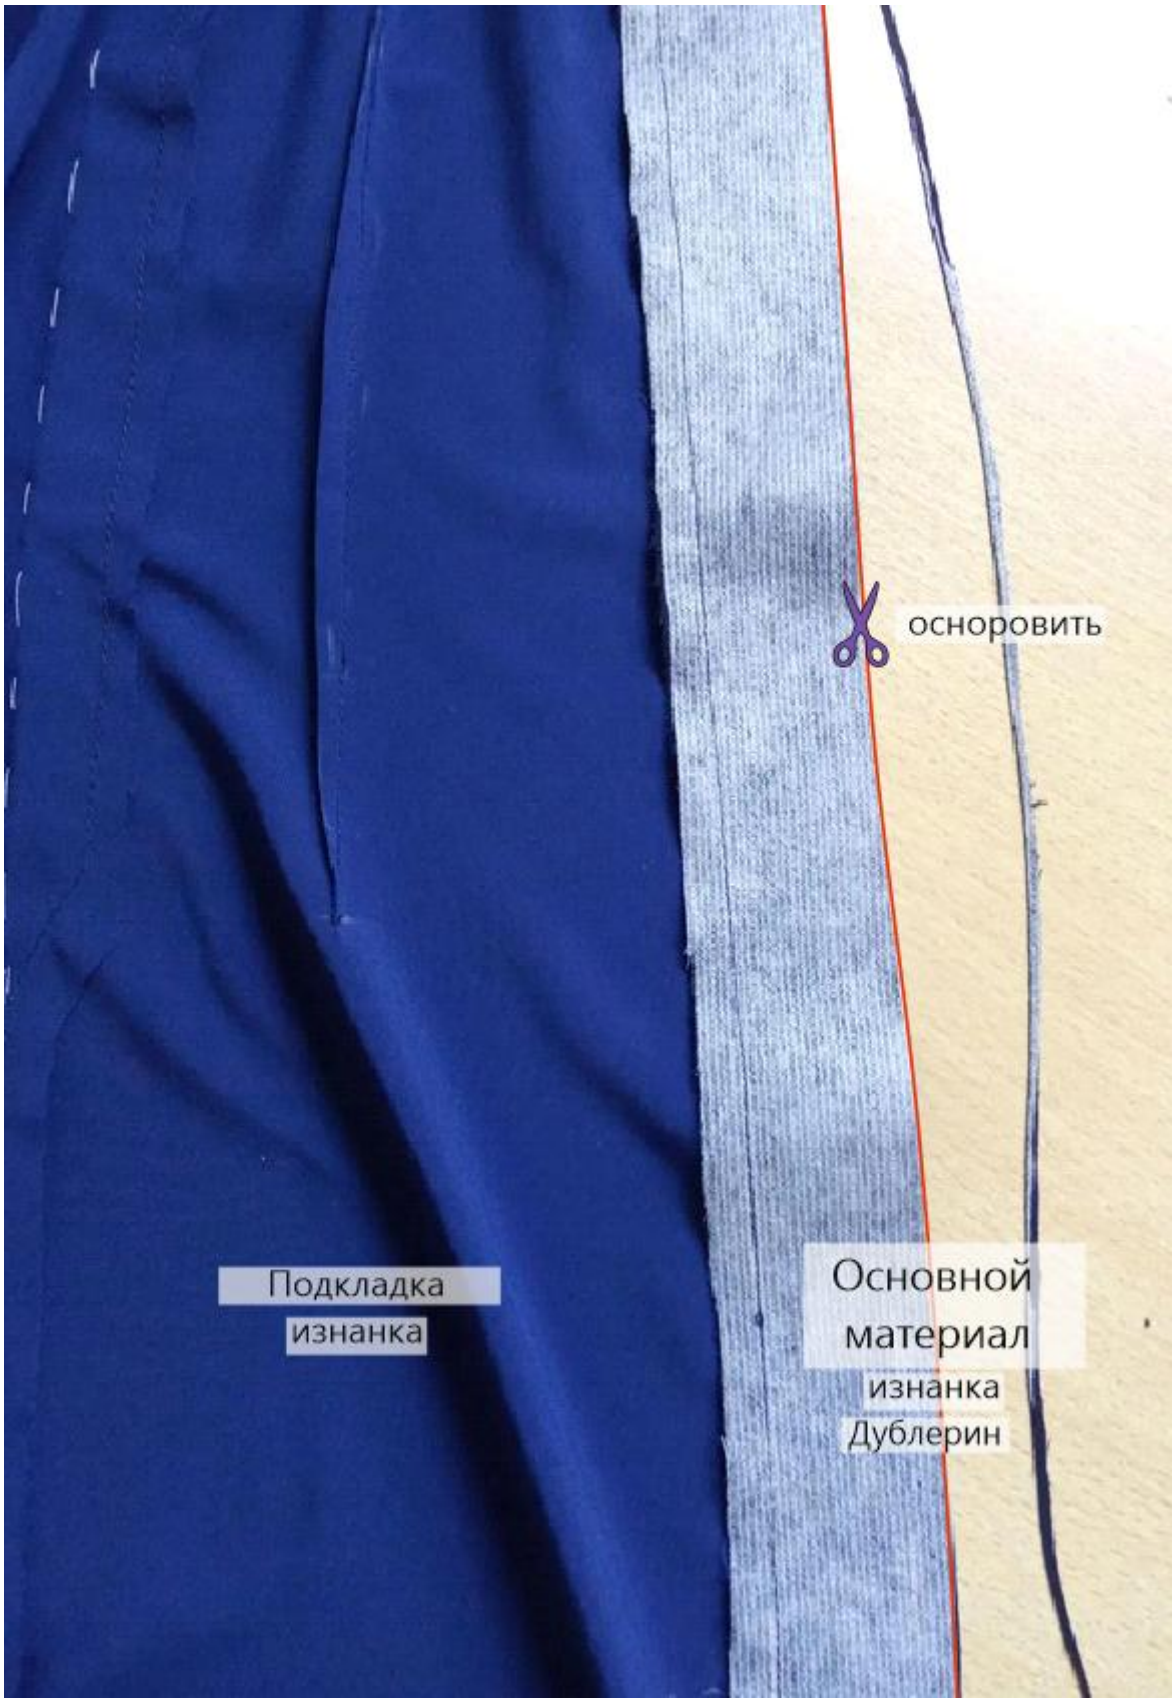

Сложите основу и подкладку изделия лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите, стачайте.

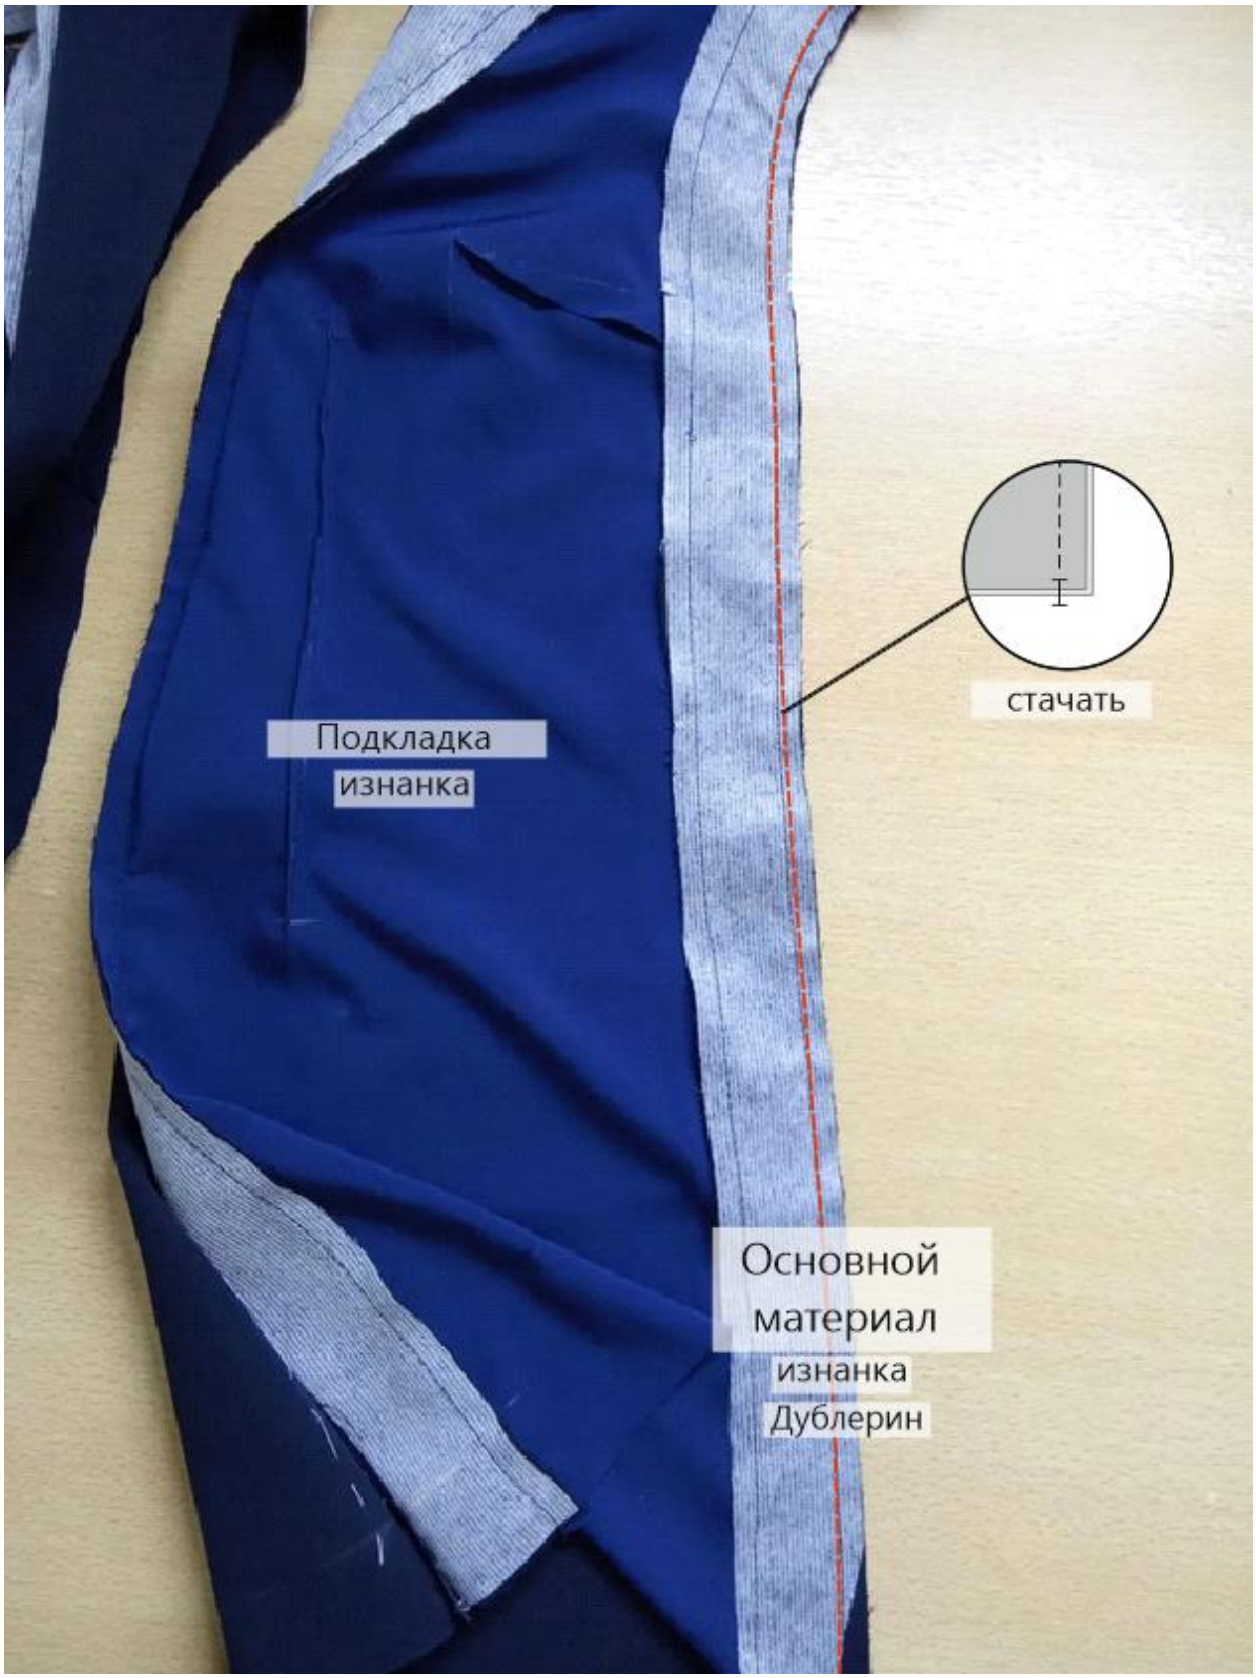


Припуски с дублерином высеките близко к строчке.



Через открытые срезы выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.




Выметайте проймы изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.

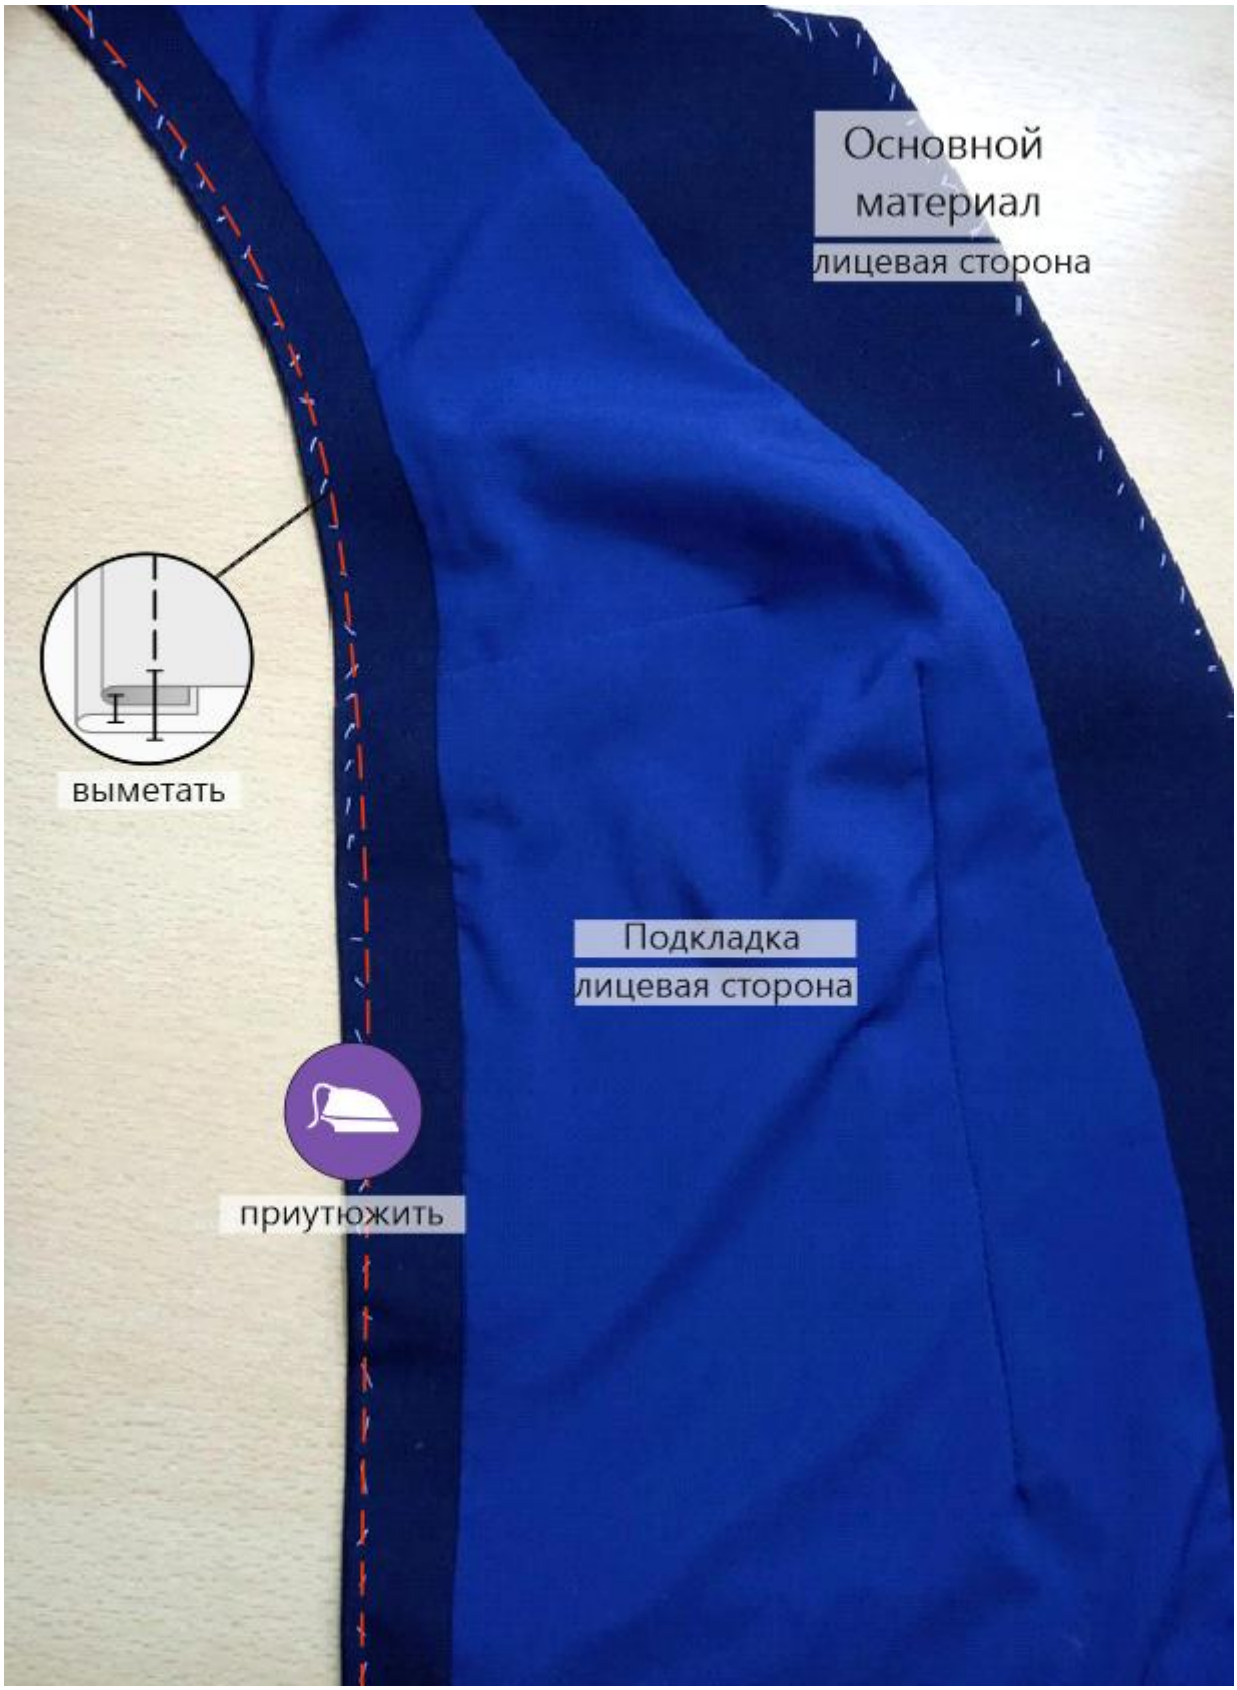

Обработка низа изделия


Продублируйте низ деталей переда и низ спинки с изнаночной стороны.

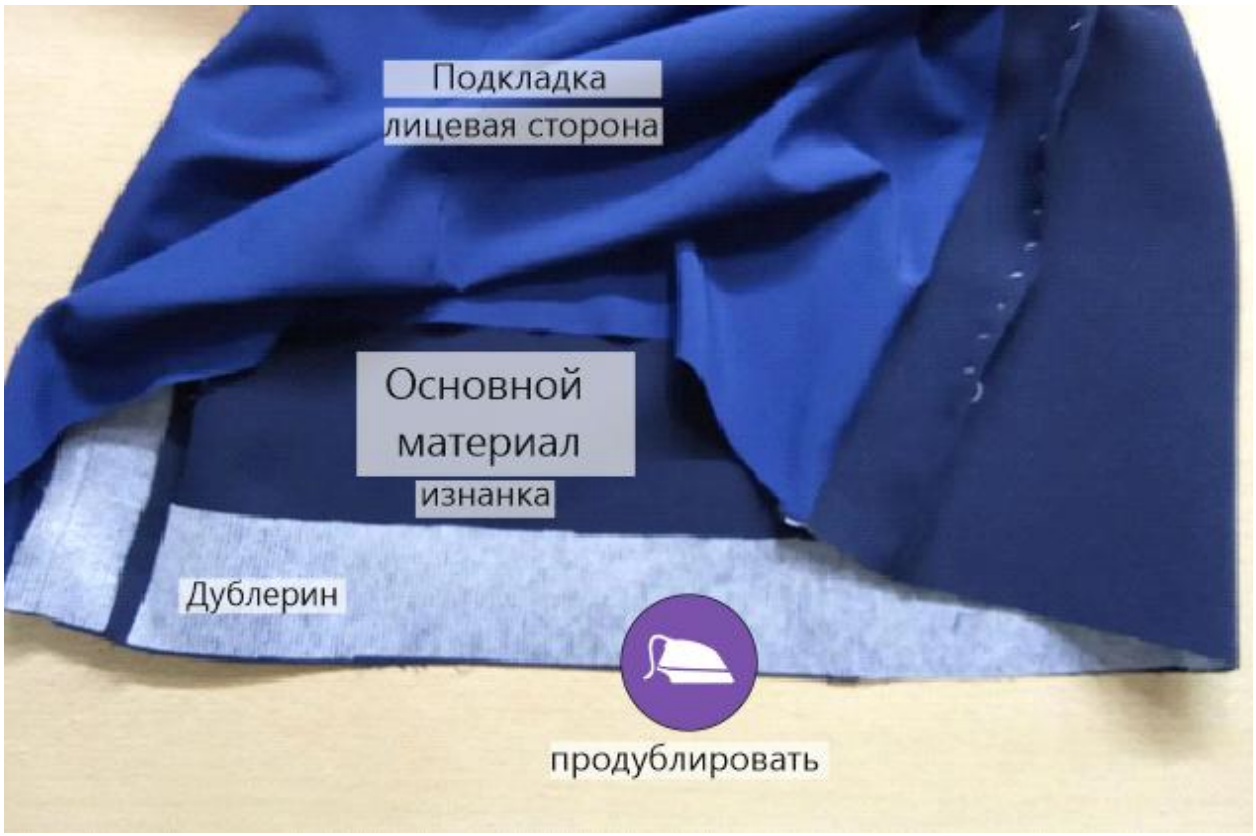

Заметайте подгибку низа переда и спинки в сторону изнанки, приутюжьте.




Сложите перед и подкладку переда лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте, одновременно обтачивая концы бортов подбортами. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

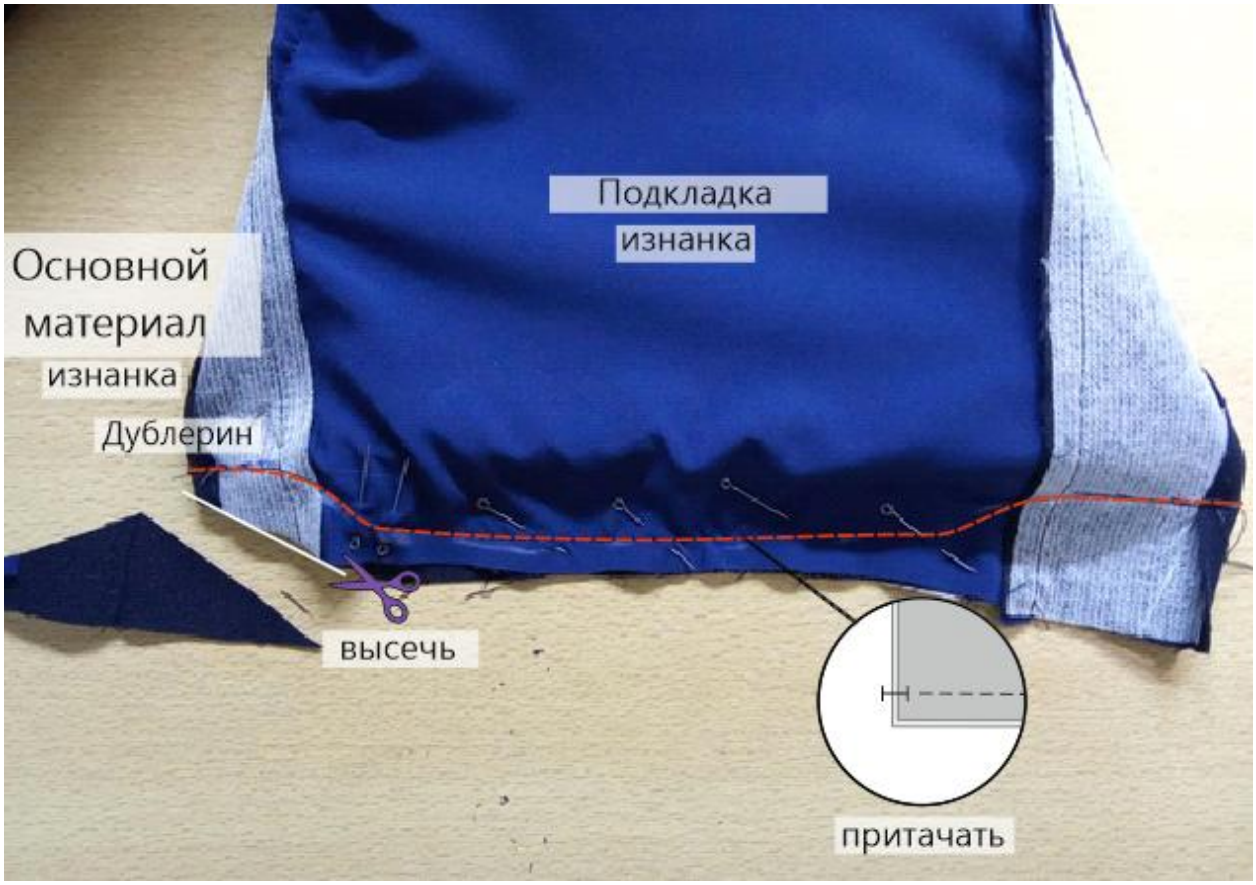

Заметайте или заколите подгибку низа переда, как показано на фото.



Подшейте низ изделия на заколотых участках ручными потайными стежками.

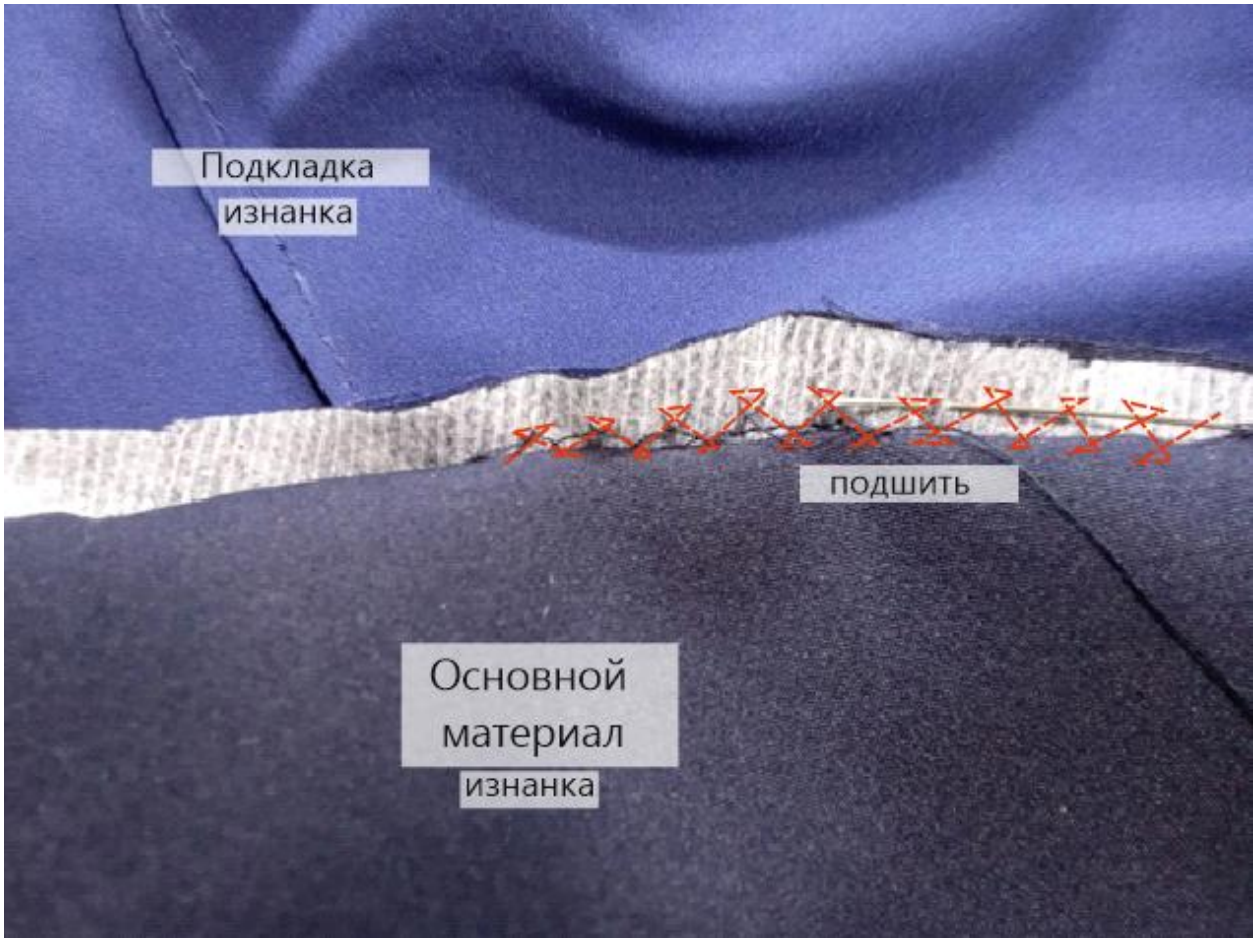


Выверните, выправьте детали переда на лицевую сторону. Заутюжьте складки по низу подкладки деталей переда.




Сложите спинку и подкладку спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте, оставив незашитое отверстие для выворачивания. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте спинку на лицевую сторону. Заколите или заметайте подгибку низа спинки на участке у среднего шва.

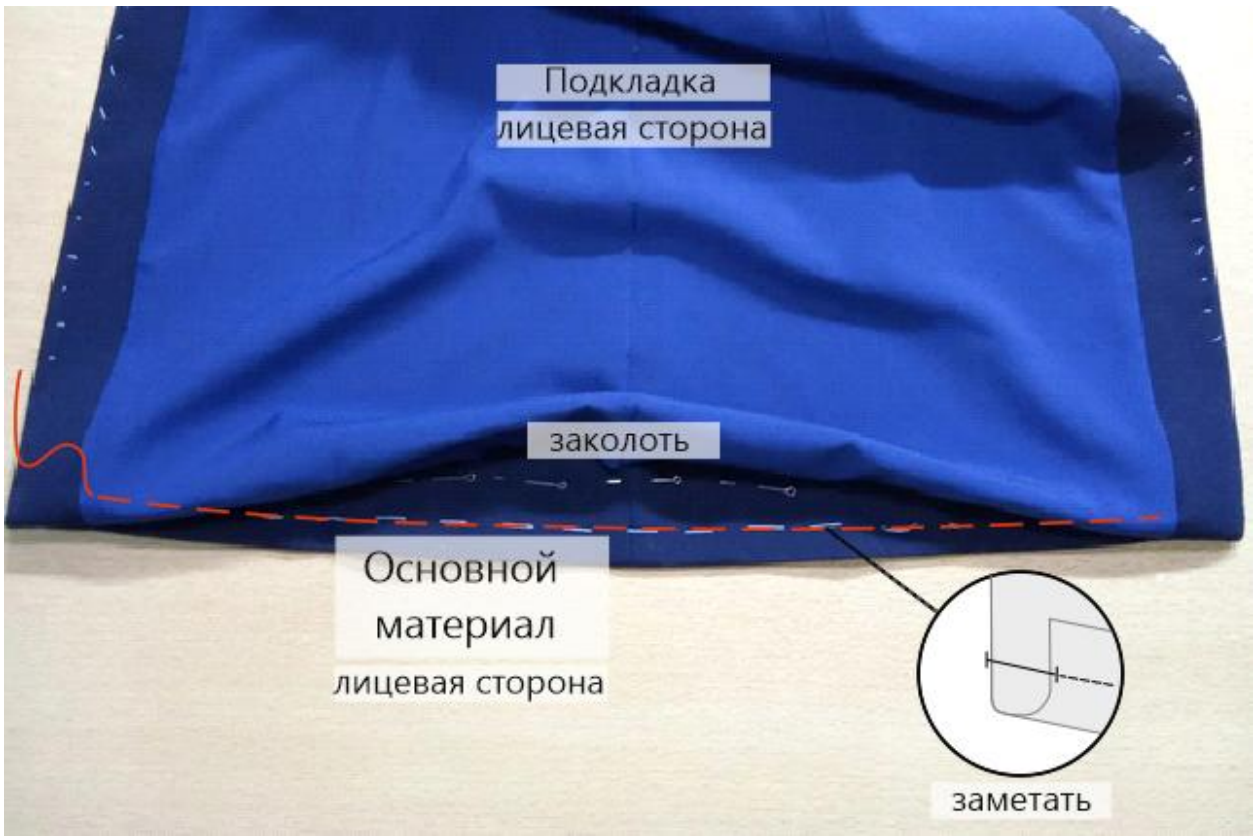

Подшейте подгибку спинки на заколотом участке ручными потайными стежками.

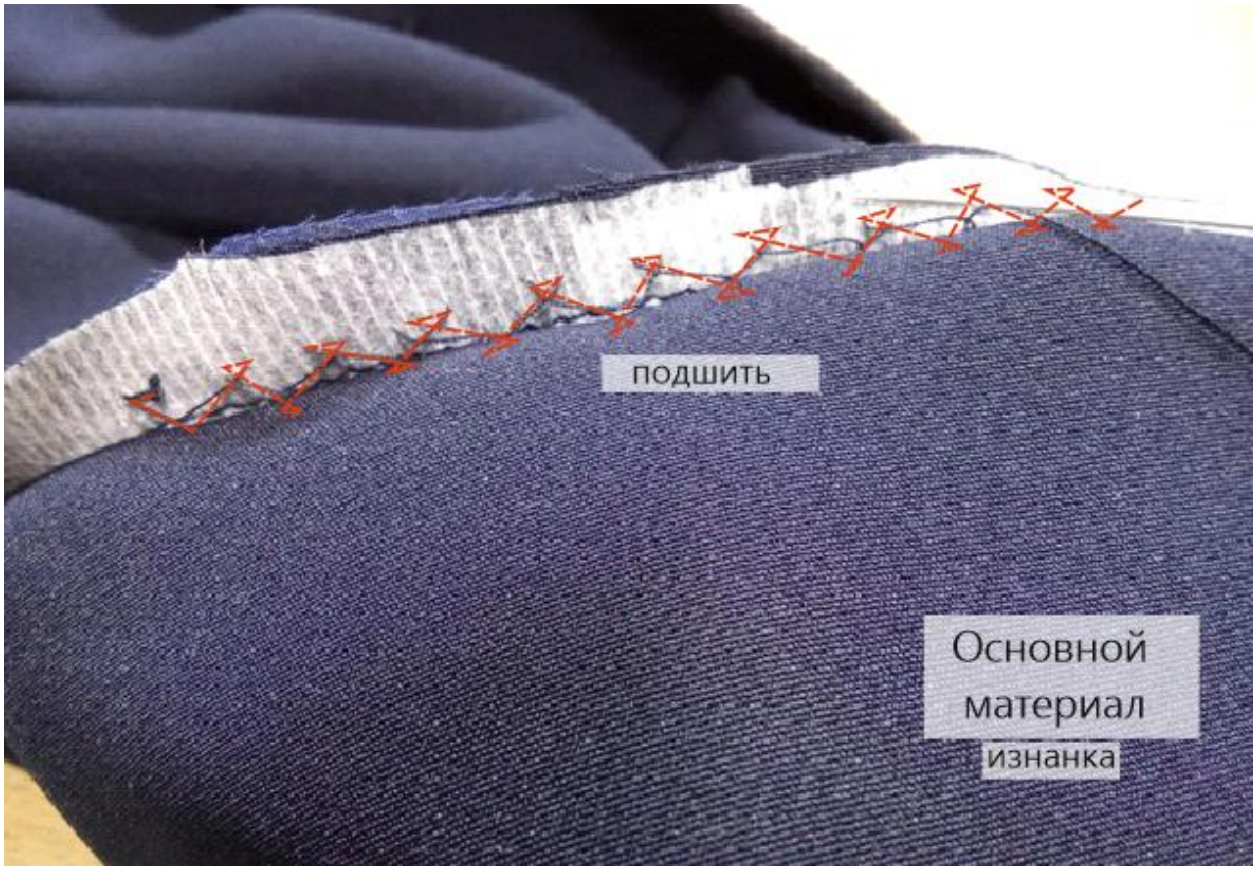

Заметайте отверстие в подкладке ручными стежками.



Подшейте подкладку к изделию ручными потайными стежками.



Отделка

Строчкой в край отстрочите проймы, воротник и борта изделия по лицевой его стороне.



Разметьте и выметайте петлю, разметьте расположение пуговицы.



Пришейте пуговицу.

Удалите нитки вымётывания. Изделие отутюжьте в готовом виде.



Вденьте пояс в шлёвки.

Ваш жилет готов. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-ayla9055/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla9055 и #Айла9055

